

vtech®

Handleiding

**TOET TOET
CORY
CARSON™**

Familie Carson Huis




91-003865-008 (NL)

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Familie Carson Huis** uit de **Toet Toet Cory Carson** collectie van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Iedereen is welkom in het **Familie Carson Huis** uit de **Toet Toet Cory Carson** collectie van **VTech®**. Ga op ontdekking met Cory, Chrissy en mama én luister naar de stem van papa Carson tijdens het spelen. Druk op de verschillende toetsen of plaats een voertuig op de PlayZone-locatie om vrolijke reacties te horen. In het huis van familie Carson voelt iedereen in Bumperdijk zich thuis!

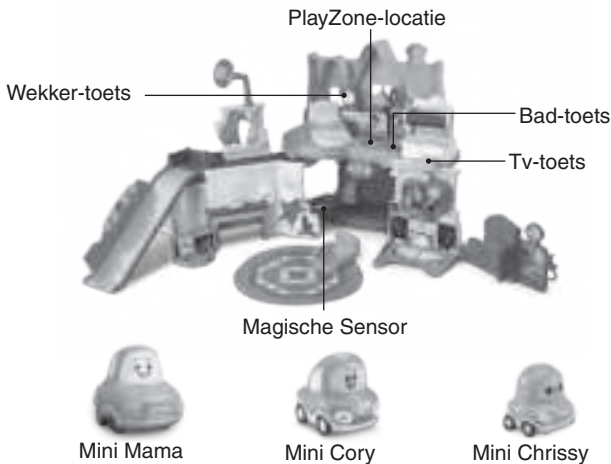

INHOUD VAN DE DOOS



Eén mini Mama
(niet elektronisch)



Eén mini Cory
(niet elektronisch)



Eén mini Chrissy
(niet elektronisch)



Eén stoel



Eén speelmat



Eén boog



Eén deur



Eén basisstuk -
begane grond



Twee pilaren




Eén hoek-pilaar



Eén bad-roller



Eén badwand

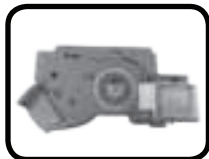

Eén basisstuk -
1e verdieping



Eén nachtkastje



Eén wekker & tent



Eén bed



Eén dak



Eén lamp



Eén tv-meubel



Eén tv-meubel-klep



Eén koelkast



Eén koelkastdeur



Eén muur -
begane grond



Eén gang -
1e verdieping



Eén open haard



Eén verbindingsstuk



Eén raam



Eén helikopter-
onderdeel



Eén glijbaan


- Eén stickervel
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het huis. Gebruik hiervoor een muntstuk of schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 3 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

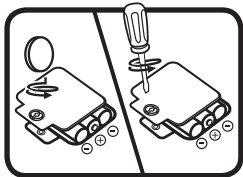

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.



Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

STICKEROVERZICHT

Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.

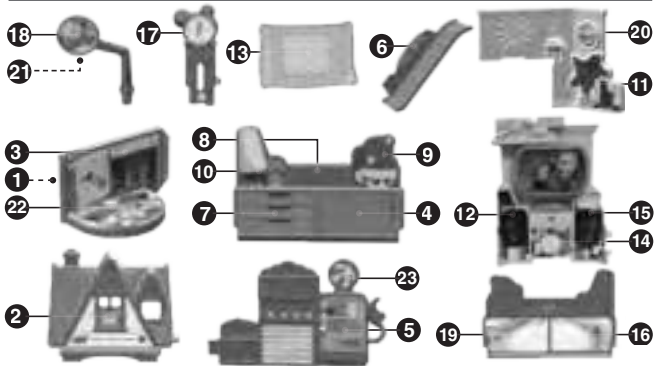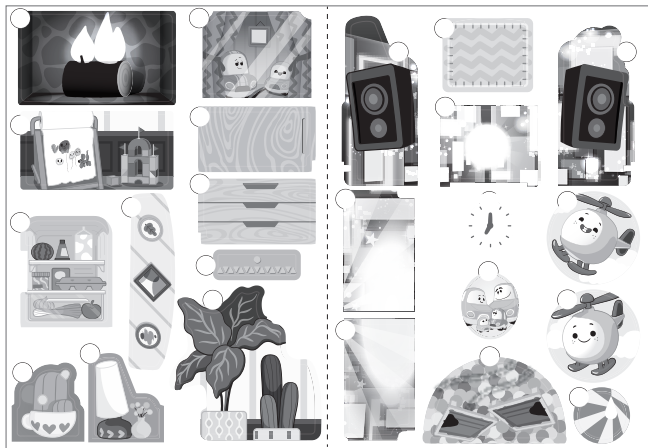

MONTAGE INSTRUCTIES

Bij **VTech®** staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.


1. Bevestig de deur in de boog.



2. Plaats de boog met de deur in het basisstuk van de begane grond, zoals hieronder is weergegeven. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.



3. Plaats de twee pilaren in het basisstuk van de begane grond.

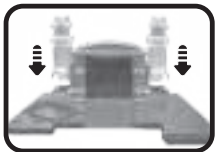

4. Plaats de hoek-pilaar in het basisstuk van de begane grond. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.



5. Bevestig de bad-roller in de badwand. Druk totdat je een 'klik'-geluid hoort.



6. Plaats de badwand, achter het bad, in het basisstuk van de 1e verdieping. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.



7. Plaats het nachtkastje in het basisstuk van de 1e verdieping. Druk totdat je een 'klik'-geluid hoort.




8. Plaats de wekker & tent in het basisstuk van de 1e verdieping. Druk totdat je een 'klik'-geluid hoort.



9. Plaats het bed in het basisstuk van de 1e verdieping. Druk totdat je een 'klik'-geluid hoort.



10. Verbind het dak met het basisstuk van de 1e verdieping, zoals hieronder wordt weergegeven.

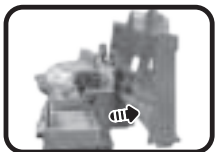


11. Draai het huis nu ondersteboven zodat de onderkant zichtbaar is. Plaats de lamp in de onderkant van de 1e verdieping. Druk totdat je een 'klik'-geluid hoort.




12. Bevestig de tv-meubel-klep aan het tv-meubel, zoals hieronder wordt weergegeven. Druk totdat je een 'klik'-geluid hoort.



13. Bevestig het tv-meubel aan het basisstuk van de 1e verdieping, zoals hieronder wordt weergegeven.

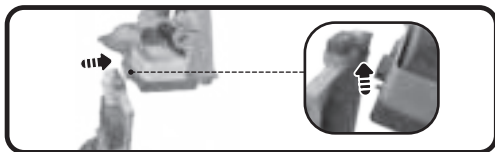

14. Bevestig de 1e verdieping aan de begane grond. Zorg dat alle onderdelen goed op elkaar aansluiten, zoals hieronder wordt weergegeven. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.

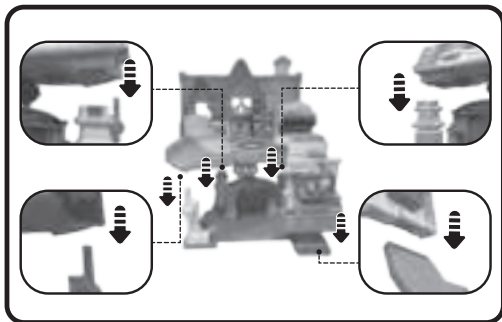


15. Bevestig de koelkastdeur aan de koelkast. Druk totdat je een 'klik'-geluid hoort.



16. Verbind de koelkast met het tv-meubel, zoals hieronder wordt weergegeven. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.



17. Bevestig de muur aan de gang, zoals hieronder wordt weergegeven. Druk totdat je een 'klik'-geluid hoort.

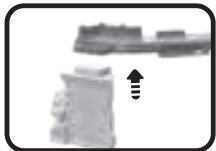

18. Bevestig de open haard aan de gang, zoals hieronder wordt weergegeven. Druk totdat je een 'klik'-geluid hoort.



19. Bevestig het verbindingsstuk aan de gang, zoals hieronder wordt weergegeven. Druk totdat je een 'klik'-geluid hoort.



20. Bevestig het helikopter-onderdeel aan het raam, zoals hieronder wordt weergegeven. Druk totdat je een 'klik'-geluid hoort.




21. Plaats het raam in de daarvoor bestemde opening van de gang. Druk totdat je een 'klik'-geluid hoort.



22. Verbind de gang (met alle bevestigde onderdelen) met de 1e verdieping, zoals hieronder wordt weergegeven. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.



23. Bevestig de glijbaan aan de gang (met alle bevestigde onderdelen), zoals hieronder wordt weergegeven.

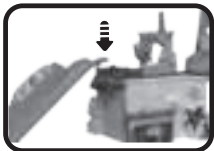

Wanneer de montagestappen voltooid zijn, ben je klaar om te spelen! Gebruik voertuigen met PlayZone herkenning uit de Cory Carson collectie (apart verkrijgbaar) voor nog meer speelplezier!



OPBERG-INSTRUCTIES

1. Verwijder de glijbaan en draai de gang (met alle bevestigde onderdelen) naar voren. Klik het geheel vast.



2. Draai de keuken tegen het huis aan.




3. Het huis is nu klaar om opgeborgen te worden.



FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om het **Familie Carson Huis** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume () of naar het hoge volume (). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

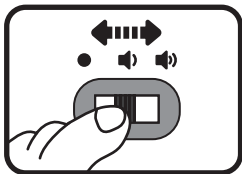


2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt het **Familie Carson Huis** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken of door een mini-voertuig op de PlayZone-locatie te plaatsen.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

- Plaats **mini Mama, mini Cory, mini Chrissy** of een ander Toet Toet Cory Carson mini-voertuig (apart verkrijgbaar) op de **PlayZone-locatie** om vrolijke zinnnetjes en grappige geluiden te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

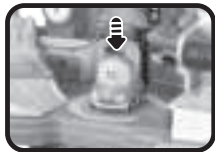

2. Druk op de **wekker-toets**, wanneer er een mini-voertuig op het bed is geplaatst, om vrolijke zinnnetjes en een gezongen liedje van papa te horen. Wanneer je op de wekker-toets drukt, zal het bed opklappen en het mini-voertuig naar de glijbaan lanceren. Het lichtje knippert mee met het geluid.



3. Druk op de **bad-toets** om grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, melodietjes en een gezongen liedje van papa te horen. Wanneer je mini Mama, mini Cory of Mini Chrissy op de **PlayZone-locatie** plaatst, hoor je vrolijke gesprekjes tussen het voertuig en papa. Wanneer een ander mini-voertuig geplaatst is (apart verkrijgbaar), hoor je een grappig geluidje en een vrolijk zinnnetje van het voertuig. Het lichtje knippert mee met het geluid.



4. Druk op de **tv-toets** om naar vrolijke deuntjes en grappige zinnnetjes van DJ Loco te luisteren.



5. Plaats een voertuig met Magische Sensor herkenning (apart verkrijgbaar) op de **Magische Sensor** op de begane grond om grappige geluiden en vrolijke zinnnetjes te horen.



GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Welkom in ons mooie huis.
Kom binnen en voel je thuis.
Iedereen is welkom hier.
Het is tijd voor plezier!

Liedje 2

Auto's gaan ook in bad.
Ja, dat is heel gewoon.
Het duurt maar even en dan ben je weer schoon!

MELODIETJES

1. Hickory Dickory Dock
2. Beautiful Dreamer
3. Hush, Little Baby, Don't You Cry
4. A-Tisket, A-Tasket
5. Skip to My Lou
6. Vader Jacob

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als het **Familie Carson Huis** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.

Alle rechten voorbehouden.

Printed in China.

91-003865-008 (NL)