

**60kg, 20g - 150kg, 50g**



**A300068 - A300151**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Duitsland

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Infolinia service:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Versie: **2.0**

Datum van opmaak: 2019-10-07

---

## Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid.....	2
1.1	Symboolverklaring .....	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen.....	3
1.3	Gebruik volgens bestemming .....	5
1.4	Oneigenlijk gebruik .....	5
2	Algemeen .....	6
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring.....	6
2.2	Auteursrecht .....	6
2.3	Conformiteitsverklaring .....	6
3	Transport, verpakking en opslag .....	7
3.1	Transportinspectie .....	7
3.2	Verpakking.....	7
3.3	Opslag .....	7
4	Technische Gegevens .....	8
4.1	Technische Gegevens .....	8
4.2	Onderdelenoverzicht.....	9
4.3	Functies van het apparaat .....	10
5	Installatie en bediening .....	10
5.1	Installatie.....	10
5.2	Bediening.....	12
6	Reiniging .....	18
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen.....	18
6.2	Reiniging.....	18
7	Mogelijke storingen.....	19
8	Verwijdering.....	20



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn. Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

NL

## 1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.

**WAARSCHUWING!**

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

**VOORZICHTIG!**

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

**ATTENTIE!**

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

**OPMERKING!**

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

### Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.
- Stel de verbindingskabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.

- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.

### Bedienend personeel

- Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
- Laat het apparaat in de aanwezigheid van kinderen nooit zonder toezicht.

### Onjuist gebruik

NL

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.
  
- Plaats geen items op de weegschaal waarvan het gewicht het aangegeven meetbereik van de weegschaal overschrijdt.

### **1.3 Gebruik volgens bestemming**

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Weegartikelen tot 60 kg (150 kg).

### **1.4 Oneigenlijk gebruik**

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

- Weegartikelen van meer dan 60 kg (150 kg).

## 2 Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
- oneigenlijk gebruik,
- het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

NL

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

### 2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.



## 3 Transport, verpakking en opslag

### 3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

### 3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

NL

### 3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

## 4 Technische Gegevens

### 4.1 Technische Gegevens

<b>Benaming:</b>	<b>Digitale weegschaal 60kg, 20g</b>
Artikelnummer:	<b>A300068</b>
Materiaal:	Rvs
Meetbereik weegschaal tot, in kg:	60
Afmetingen weegvlak (b x h) in mm:	320 x 300
Resolutie in g:	20
Aansluitingswaarde:	0,0018 kW / 230 V / 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	325 x 305 x 42
Gewicht in kg:	3,2

NL


<b>Benaming:</b>	<b>Digitale weegschaal 150kg, 50g</b>
Artikelnummer:	<b>A300151</b>
Materiaal:	Rvs
Meetbereik weegschaal tot, in kg:	150
Afmetingen weegvlak (b x h) in mm:	320 x 300
Resolutie in g:	50
Aansluitingswaarde:	0,0018 kW / 230 V / 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	320 x 300 x 42
Gewicht in kg:	3,1

Het recht op technische veranderingen voorbehouden!

### Versie / eigenschappen

- Geschikt voor niet-ijkplichtige metingen
- Besturing: elektronisch, touch
- Aangedreven door: batterijen (4 x AAA), adapter
- Weergave op afstand voor wandmontage, max. afstand 1,4 m
- Digitaal display
- Schakelaar AAN/UIT
- Inclusief: 1 adapter

### 4.2 Onderdelenoverzicht

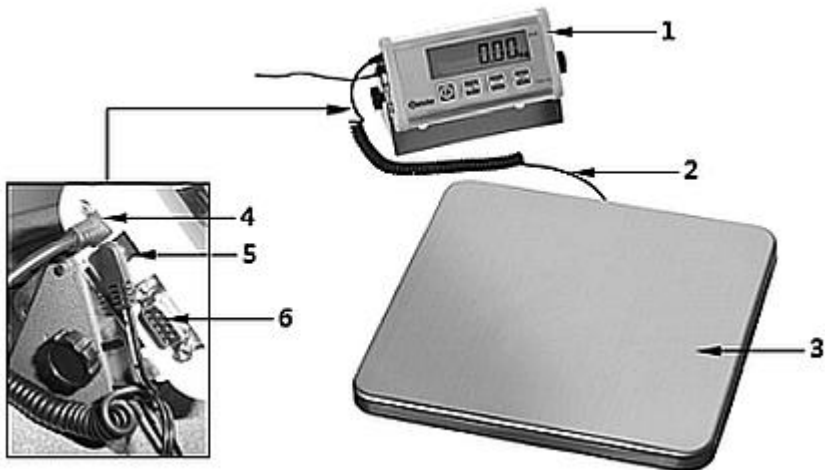

1. Weergave op afstand
2. Spiraalkabel
3. Weegvlak
4. Spiraalkabelverbinding
5. Aansluiting adapter
6. PC aansluiting (interface RS 232)

### 4.3 Functies van het apparaat

De weegschaal is bedoeld voor het wegen van geschikte items waarvoor geen ijkplichtige meting nodig is.

## 5 Installatie en bediening

### 5.1 Installatie

#### Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.



#### **VOORZICHTIG!**

##### **Gevaar voor verstikking!**

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

NL

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
  - recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen
  - groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
  - goed bereikbaar
  - goede ventilatie.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.

## Installatie en bediening

---

- Stel de weegschaal niet bloot aan direct zonlicht, omdat dit kan leiden tot verkleuring, storingen of schade.
- Houd de weegschaal uit de buurt van water en andere vloeistoffen, omdat deze niet waterdicht is.

### **WAARSCHUWING!**

**Als de weegschaal in een vochtige omgeving wordt gebruikt, kan dit leiden tot elektrische schokken, letsel en elektrische schade.**

- Plaats de weegschaal niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan stof, wind, trillingen of grote temperatuurschommelingen.
- Plaats de weegschaal niet op plaatsen met magnetische velden.

## Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingkabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
- Sluit de spiraalkabel en het externe display aan.
- Als het apparaat van stroom moet worden voorzien:
  - sluit de adapterstekker aan op de overeenkomstige aansluiting aan de linkerkant van het externe display
  - steek de stekker in een enkel stopcontact.


### **OPGELET!**

**Gebruik alleen de meegeleverde originele adapter voor uw digitale weegschaal. Andere soorten adapters kunnen permanente elektrische schade veroorzaken.**

- Het apparaat kan ook op batterijen werken. Open het batterijcompartiment aan de rechterkant van het externe display en plaats 4 AAA-alkalinebatterijen en let op de polariteit. Sluit het batterijvak.

### 5.2 Bediening

#### Bedieningspaneel

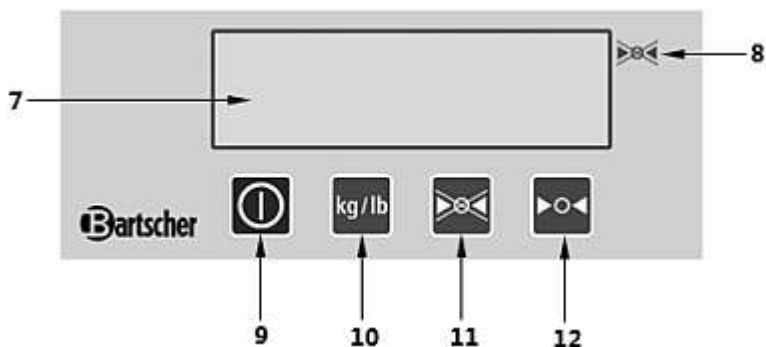

#### Funcities van knoppen en displays


NL

Naam	Functie
7. Digitaal display	De geselecteerde functies of weegresultaten worden weergegeven.
8. Indicator „OPSLAAN”	Geeft aan dat de functie "OPSLAAN" is geactiveerd
9. AAN/UIT	Activering/deactivering
10. Knop „EENHEID WEEGSCHAAL”	Verandering kg/lb
11. Knop „OPSLAAN”	Nadat u op deze knop hebt gedrukt, wordt het weegresultaat nog 120 seconden op het digitale display weergegeven na het verwijderen van de gewogen objecten.
12. Knop „ZERO” EN „TARA”	Zet het display op nul of telt het gewicht van de container.


### Vóór gebruik

1. Zorg ervoor dat alle delen van het apparaat toegankelijk en onbeschadigd zijn.
2. Voordat u het apparaat gebruikt, maakt u het grondig schoon volgens de instructies in hoofdstuk 6 "Reiniging".
3. Alle gewassen delen zorgvuldig drogen.
4. Wacht met wegen tot de digitale weegschaal zich aanpast aan de kamertemperatuur.

### Aanzetten /uitzetten van het apparaat


1. Als er geen items op de weegschaal staan, drukt u eenmaal op de aan / uitknop.  


Alle indicatoren verschijnen enkele seconden op het digitale display en vervolgens worden alleen het maximale weegresultaat en de resolutie weergegeven.

2. Wanneer "0" op het digitale display verschijnt, kunt u beginnen met het wegen van de benodigde items.
3. Druk nogmaals op de aan / uitknop om de digitale weegschaal uit te schakelen.  

4. Na gebruik van de digitale weegschaal de stekker uit het stopcontact halen (trek de stekker eruit!).
5. Verwijder de batterijen als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

NL

### Wegen


1. Druk op de aan / uitknop , om de digitale weegschaal in te schakelen. Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, verschijnen alle indicatoren enkele seconden op het digitale display, gevolgd door "0".
2. U kunt nu beginnen met het wegen van de benodigde items.

### Keuze weegeenheid

1. Druk de knop  in om de weegeenheid „kg“ of „lb“ te kiezen. Na selectie verschijnt de weegeenheid naast het weergegeven weegresultaat op het digitale display.
2. Wanneer de controlelampjes stoppen met knipperen (wat betekent dat de gegevens al stabiel zijn), kunt u de weegresultaten aflezen.


### Als er geen container wordt gebruikt voor het wegen:

1. Controleer of "0" wordt weergegeven.

2. Zo niet, druk dan op de knop  om de "0" -indicator weer te geven.
3. Leg de te wegen artikelen op het weegvlak.

Wanneer de waarde stabiel is, verschijnt het stabiliteitsdisplay "►" op het digitale display.






### Als er een container wordt gebruikt voor het wegen:

1. Plaats een lege container op het weegvlak.
2. Wacht tot de stabiliteitsindicator "►" verschijnt.
3. Druk vervolgens op de knop .
4. Plaats de te wegen artikelen in de container.

Wanneer de waarde stabiel is, verschijnt het stabiliteitsdisplay "►" op het digitale display.

## Kalibratiemethoden




### Willekeurige éénpuntskalibratie

1. Schakel het apparaat in, houd de knop  ingedrukt totdat "-----" op het digitale display verschijnt.
2. Druk kort op de knop  of  om naar de kalibratiemodus te schakelen. Het bericht "CAL" verschijnt op het digitale display.
3. Druk kort op de knop  om te controleren of de kalibratiemodus is ingesteld. "Load" en "0.0kg" verschijnen afwisselend op het digitale display.
4. Zorg ervoor dat er geen items op het weegvlak liggen, druk kort op de knop  om te bevestigen dat de digitale weegschaal het punt "0.0 kg" begint te kalibreren.

Tijdens kalibratie van het "0.0kg" -punt knippert "0.0kg" op het digitale display.




5. Houd het weegvlak in een kalme, stabiele staat vrij van omstandigheden die het wegen kunnen beïnvloeden.

Wanneer het gewicht langer dan 2 seconden stabiel blijft, beëindigt de digitale weegschaal automatisch het kalibratiepunt "0.0kg" en start het volgende kalibratiepunt. Anders knippert "0.0kg" op het digitale display totdat het gewicht stabiliseert.

6. Ervan uitgaande dat het volgende kalibratiepunt "xx.xkg" is, zal het digitale display afwisselen tussen "Load" en "xx.xkg", wat betekent dat een gewicht van "xx.xkg" op het weegvlak moet worden geplaatst.
7. Wanneer het nodig is om dit gewicht te wijzigen, kunt u kort op de knop  of  drukken om het wijzigingsmenu te wijzigen; druk vervolgens kort op de knop  om de knipperpositie te wijzigen.



## Installatie en bediening


8. Druk kort op de knop  om de knipperpositie met plus 1 te wijzigen en druk kort op de knop  om te controleren of de wijziging is voltooid.
9. Zorg ervoor dat het gewicht op het weegvlak "xx.xkg" is, druk kort op de knop  om de kalibratie "xx.xkg" te bevestigen.



Tijdens de kalibratie van het "xx.xkg" -punt knippert "xx.xkg" snel op het digitale display.

10. Houd het weegvlak kalm, stabiel of vrij van factoren die het wegen kunnen beïnvloeden.


Wanneer het gewicht langer dan 2 seconden stabiel is, zal de digitale weegschaal automatisch de kalibratie van het punt "xx.xkg" beëindigen en de kalibratieparameters opslaan. Anders knippert "xx.xkg" op het digitale display totdat het gewicht stabiliseert.

### Standaard tweepuntskalibratie


1. Schakel het apparaat in, houd de knop  ingedrukt totdat "-----" op het digitale display verschijnt.

2. Druk kort op  of  om de kalibratiemodus te openen.

Het bericht "Line" verschijnt op het digitale display.


3. Druk kort op de knop  om te controleren of het apparaat begint met kalibreren.

Nadat de kalibratie is gestart, verschijnen afwisselend "Load" en "0.0kg" op het digitale display.


4. Zorg ervoor dat er geen items op het weegvlak liggen, druk kort op de knop  om te bevestigen dat de digitale weegschaal het punt "0.0 kg" begint te kalibreren.

Tijdens kalibratie van het "0.0kg" -punt knippert "0.0kg" op het digitale display; het weegvlak moet kalm, stabiel en vrij zijn van factoren die het wegen kunnen beïnvloeden. Wanneer het gewicht langer dan 2 seconden stabiel blijft, beëindigt de digitale weegschaal automatisch het kalibratiepunt "0.0kg" en start het volgende kalibratiepunt. Anders knippert "0.0kg" op het digitale display totdat het gewicht stabiliseert.


De volgende kalibratie wordt automatisch weergegeven en bevindt zich in het midden van het weegbereik (30 of 75 kg).


5. Plaats het gewicht van het weergegeven gewicht op het weegvlak, wacht tot het is gestabiliseerd (stopt met knipperen) en druk op  om te bevestigen.

De digitale weegschaal wordt vervolgens automatisch in het volledige meetbereik (60 of 150 kg) gekalibreerd.

6. Plaats het gewicht van het weergegeven gewicht op het weegvlak, wacht tot het is gestabiliseerd (stopt met knipperen) en druk op  om te bevestigen.
7. U kunt nu terugkeren naar de weegmodus.

### Functie OPSLAAN


Zodra de knop  wordt ingedrukt, wordt het weegresultaat nog 120 seconden op het digitale display weergegeven. Na het verwijderen van weegobjecten van het weegvlak. Zo kan het gewicht gemakkelijk worden afgelezen.

1. Plaats het te wegen item op het weegvlak.
2. Wacht tot het gewicht wordt weergegeven.
3. Druk op de knop  en wacht tot u een geluidssignaal hoort (piep).

De "►" -indicator voor de OPSLAAN-functie verschijnt of licht op.

4. Haal het item van het weegvlak.

Het juiste weegresultaat wordt 120 seconden op het digitale display weergegeven.

5. De OPSLAAN-functie afsluiten / deactiveren
  - Het artikel wordt gewogen en de OPSLAAN-functie is geactiveerd.
  - Om de OPSLAAN-functie uit te schakelen, drukt u nogmaals op de knop  om de "►" -indicator voor de OPSLAAN-functie uit te schakelen en terug te keren naar het weegresultaat.

NL

### Gegevens verzenden / functie afdrukken




Om de elektronische digitale weegschaal te integreren met uw elektronische gegevensverwerkingssysteem (EDP), kunnen weeggegevens worden verzonden via de RS232-interface.

1. Houd de knop  2 seconden ingedrukt.


Er klinkt een geluidssignaal en gegevens van de gewichtsmetingen worden van de processor van de centrale verwerkingseenheid naar een computer of aangesloten printer verzonden.

### Telmodus (aantal items)

Deze digitale schaalfunctie bepaalt het aantal items in de steekproef. Berekent de hoeveelheid op basis van het gewicht van het basisobject om te bepalen hoeveel stuks er zijn.

1. Verwijder alle items van het weegvlak en druk kort op de knop  om het apparaat op "0" te zetten.
2. Druk op de knop  totdat het apparaat naar de modus "pcs" gaat en het display "ADD10" toont.
3. Door op de knop  te drukken, kunt u het aantal stuks (20, 50, 5) wijzigen.
4. Plaats het aantal stuks op het weegvlak die overeenkomt met de instelling (5, 10, 20, 50).



**AANWIJZING: Het gewicht van elk item moet hoger zijn dan de minimaal toegestane gedeeltelijke waarde, anders verschijnt het bericht "no" op het digitale display. Items moeten hetzelfde wegen.**

5. Druk op de knop  om het gewicht van de eenheid te berekenen en op te slaan.
6. Verwijder items van het weegvlak.

De digitale weegschaal is ingesteld om items met dit eenheidsgewicht te tellen.

7. Plaats de items die u wilt tellen op het weegvlak.

Het aantal items wordt weergegeven op het digitale display.

8. Druk op de knop  om het aantal te tellen items te wijzigen.
9. Druk op de knop  om het telproces te onderbreken.

De digitale weegschaal neemt de laatste waarde over die wordt geteld.

## 6 Reiniging

### 6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.


NL

### 6.2 Reiniging

1. Maak het apparaat regelmatig schoon.
2. Reinig de ombouw van het apparaat met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
3. Verwijder indien nodig het weegvlak van uit het apparaat.
4. Reinig het weegvlak met een zachte, vochtige doek.
5. Reinig het externe display, de spiraalkabel en het verbindingssnoer met een zachte, vochtige doek.
6. Gebruik na het reinigen een zachte doek om de gereinigde oppervlakken te drogen.

## 7 Mogelijke storingen

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er verschijnen geen indicatoren op het digitale display	De stekker niet correct erin gestoken.	De stekker er correct insteken
	De batterijen zijn leeg	De batterijen vervangen
"AC" laagspannings-indicator	Lage batterijspanning	De batterijen vervangen
Fout bij het lezen van gewichtsmetingen	De waarde "0" was niet ingesteld vóór het wegen	Plaats geen items op het weegvlak, druk op de knop  en start het weegproces.
	De digitale weegschaal is niet gekalibreerd	Kalibreer de digitale weegschaal
Onjuiste kalibratie	Het kalibratiegewicht is niet nauwkeurig	Gebruik een nauwkeurig kalibratiegewicht

**NL**

### Foutcodeberichten

Bericht	Mogelijke oorzaak	Oplossing
<b>no</b>	Tijdens de kalibratie is een gewicht geplaatst dat niet overeenkomt met de indicator	Plaats een gewicht op het weegvlak dat overeenkomt met de weergegeven waarden
	Tijdens de kalibratie is een aantal items geplaatst dat niet in lijn is met de indicator	Zet op het weegvlak het aantal items dat overeenkomt met de weergegeven waarden
<b>AC</b>	Batterijspanning te laag	Gebruik nieuwe batterijen of gebruik een adapter

Bericht	Mogelijke oorzaak	Oplossing
<b>Err-0</b>	Verlies van kalibratiegegevens	Voer een nieuwe kalibratie uit
	Beschadigde digitale weegschaal of display op afstand	Neem contact op met de service
<b>Err-1</b>	Het gewicht overschrijdt het maximaal toelaatbare gewicht	Verwijder items van het weegvlak
	Verlies van kalibratiegegevens	Voer een nieuwe kalibratie uit
	Beschadigde digitale weegschaal of display op afstand	Neem contact op met de service

## 8 Verwijdering

### Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.

### Batterij/accu's weggooien

U bent wettelijk verplicht om de batterijen in uw apparaat op het juiste inzamelpunt af te geven, ongeacht of ze schadelijke stoffen bevatten \*. Samen met het huishoudelijk afval weggooien is verboden.

\*Cd – kadm, Pb – loów, Hg - rtęć