



Handleiding

Multimedia Projector



Lees deze handleiding goed door voordat je dit product gebruikt en bewaar deze handleiding goed voor later gebruik.

Bedankt dat je voor ons hebt gekozen!

Waarschuwing

Open de behuizing niet om elektrische schokken te voorkomen. Klanten kunnen onderdelen in de apparaten niet repareren. Neem contact op met professionele onderhoudsmedewerkers om je apparaat te repareren.

Omgevingsparameters:

Werkhoogte: niet hoger dan 2000 meter

Werktemperatuur: 0-45 ° C

Werkingsvochtigheid: 10% -90%, niet condenserend


Opslagtemperatuur: -10-50 ° C

Standaardaccessoires

Sommige accessoires kunnen per regio verschillen.



Afstandsbediening

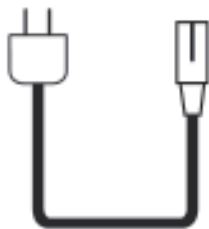

Stroomkabel



HDMI-kabel

HDMI-kabel

Handleiding


Handleiding

Definities van de interface



Besturingspaneel



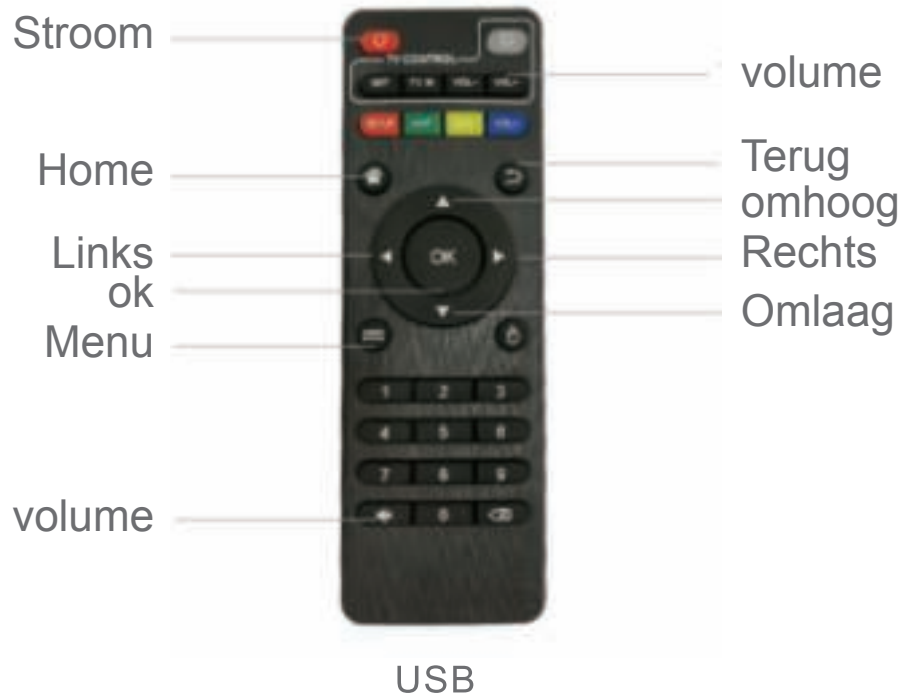

Installatie

Kies een plek

Voordat je de plek voor je projector kiest, hou rekening met de volgende factoren:

- Grootte en positie van je scherm
- Plek van stopcontact
- Locatie en afstand tussen de projector en de rest van je

1. Voorkant:

Selecteer deze locatie met de projector die op de vloer in de buurt van het scherm is geplaatst. Dit is de meest gebruikelijke plek om de projector neer te zetten voor snelle installatie en draagbaarheid.


Zet de projector aan en kies de volgende instellingen:

MENU> Beeld> Spiegelen> OMHOOG



2. Voorkant Plafond:

Selecteer deze plek met de projector die aan het plafond voor het scherm is opgehangen. Zet de projector aan en kies de volgende instellingen:
MENU> Beeld> Omdraaien> OMHOOG, OMLAAG

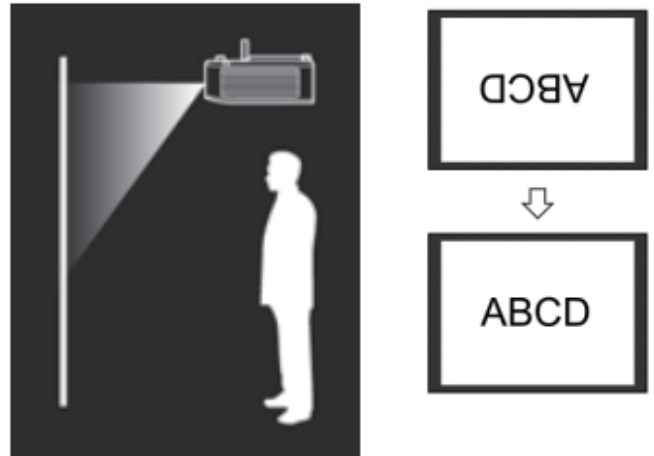


Bediening

Start de projector op

Stop de stroomkabel in de projector en in een stopcontact. Zet de schakelaar van het stopcontact aan (indien aanwezig). Het STROOM-lampje op de projector wordt rood nadat de stroom is ingeschakeld.

Gebruik de meegeleverde stroomkabel om mogelijke gevaren zoals elektrische schokken en brand te voorkomen.

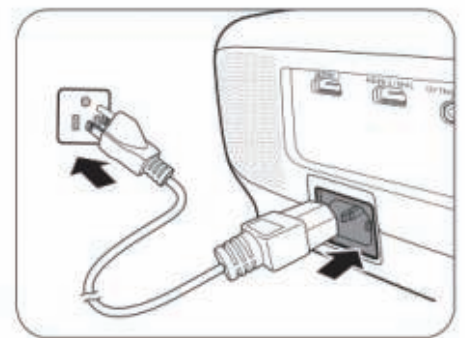

2. Druk op de aan-/uitknop op de projector of op de afstandsbediening om de projector op te starten. Zodra de lamp gaat branden, blijft de STROOM-indicator rood wanneer de projector wordt aangezet. De ventilatoren beginnen te werken en tijdens het opwarmen wordt een opstartbeeld op het scherm weergegeven. De projector reageert tijdens het opwarmen tijdelijk even nergens op.

2. Het beeld aanpassen



Focus
Keystone
Aanpassen



Slecht ✗



Goed! ✓



Slecht ✗



Goed! ✓

Laten we Beginnen

Media Afspelen vanaf USB- en TF-kaart.

1. Wanneer de projector is aangezet en hetzelfde scherm weergeeft als hieronder, kies Foto, Muziek, Film en Tekstbestand.



Bestandstype	Format
Film	MP4/AVI/WMV/RMVB
Muziek	MP3/WMA/OGG/AAC/FLAC/APE/WAV
Foto	JPEG/BMP/PNG
Schermweerspiegeling	Deel je telefoonscherm met andere apparaten (alleen voor iPhone)

De projector opstarten

1. Klik op "  " via het Touchpaneel of via de afstandsbediening. Je kunt een van de volgende bronnen kiezen:
USB/TF/HDMI1/HDMI2/PC-RGB/VGA/AV.
2. Je kunt verschillende apparaten verbinden met de projector volgens het aansluitgedeelte van deze handleiding. Je kunt je projector op de volgende manieren installeren.



Verbinding

Zorg er bij het aansluiten van een signaalbron op de projector voor dat je het volgende doet:

1. Schakel alle apparatuur uit voordat je iets aansluit
2. Gebruik voor iedere bron de juiste signaalkabels.
3. Zorg ervoor dat de kabels stevig zijn aangesloten.

In de onderstaande verbindingssillustraties zijn sommige kabels mogelijk niet inbegrepen bij de projector (zie standaardaccessoires). Ze zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels.

Je kunt je projector op de volgende manieren installeren.

Verbinden met videoapparatuur

Naam van stekker	Uiterlijk van stekker	Functie	Beeldkwaliteit
HDMI		HDMI-apparaten aansluiten	● Best
PC (VGA)		Een computer aansluiten	● Beter
AV		AV-apparaten aansluiten	● Goed
USB-TP (for Schermweerspiegeling)		Deel je telefoonscherm met andere apparaten (Maar alleen voor IOS-gebruikers)	● Goed

HDMI-apparaten aansluiten

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ondersteunt ongecomprimeerde overdracht van videogegevens tussen compatibele apparaten zoals een laptop, DTV-tuners, dvd-spelers, Blu-ray-spelers en beeldschermen via één kabel. Gebruik een HDMI-kabel wanneer je HDMI-apparaten aansluit op de projector.

HDMI-apparaat: laptop, DVD-speler, digitale tuner, Chromecast, Fire TV etc.



PC aansluiten (VGA)

Sluit de projector aan op een computer met een VGA-kabel (niet inbegrepen).

Laptop of desktopcomputer



AV-apparaten aansluiten

Sluit de DVD, DTV Tuner etc. aan met AV-outputapparaten.

DVD-speler, DTV-Tuner, etc.




Instellingen

Je kunt betere videoprestaties krijgen via de machine-instelling. Tik op de menutoets of op de afstandsbediening. Hou er rekening mee dat je kunt schakelen tussen afbeeldingen, geluiden, tijd en opties met de knoppen “links” en “rechts”.


Beeld

Beeldmodus: Je kunt de kleurtemperatuur en zoomverhouding aanpassen

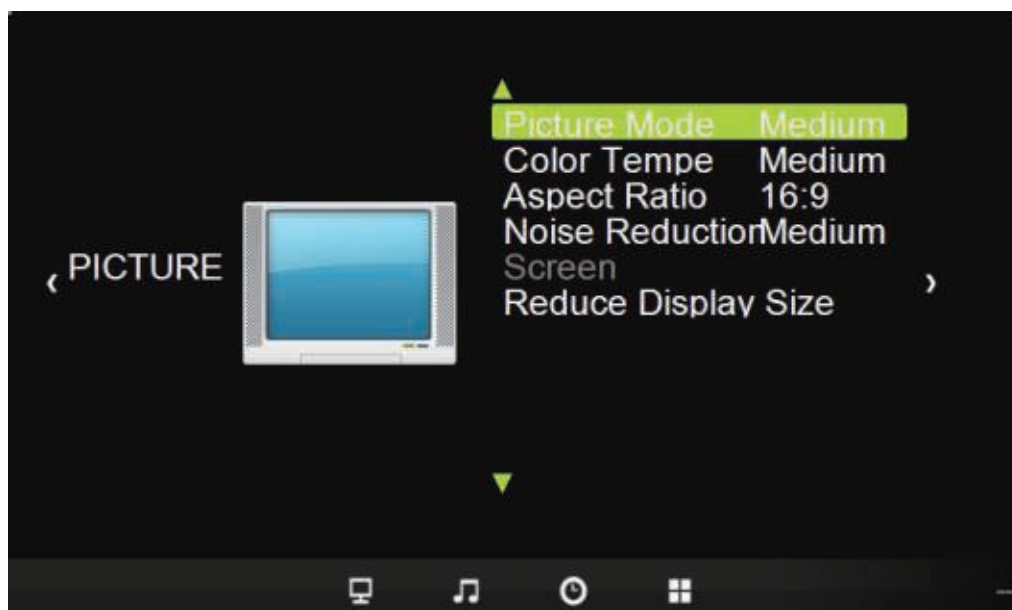


Geluid

Geluidsmodusgebruiker, Balans, Autovolume, Surround Sound

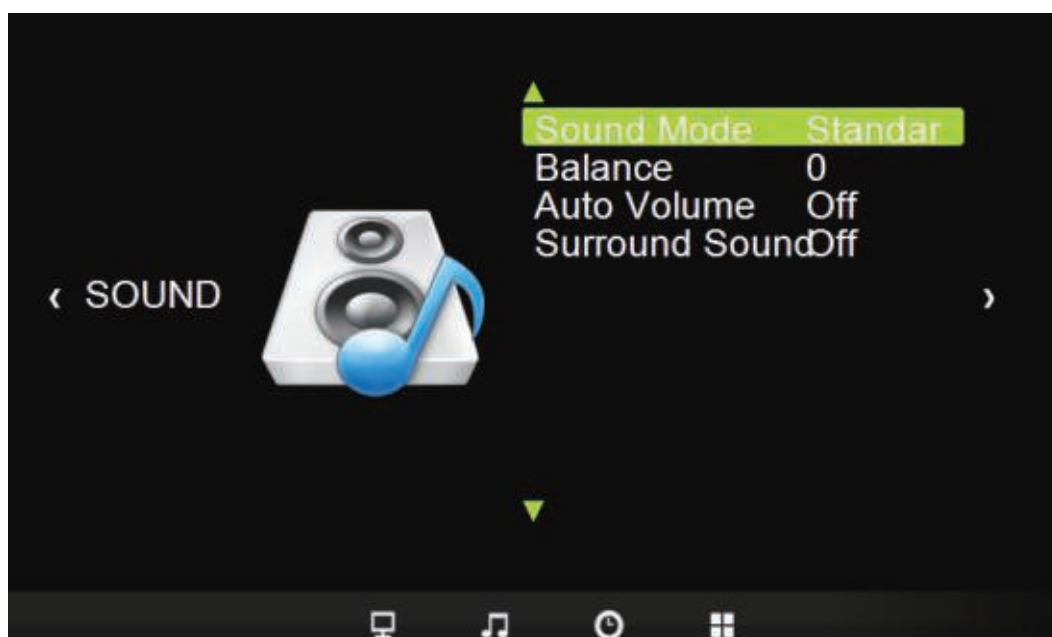


Tijd

Klok aan/uit, Slaaptimer, Auto-Sleep.

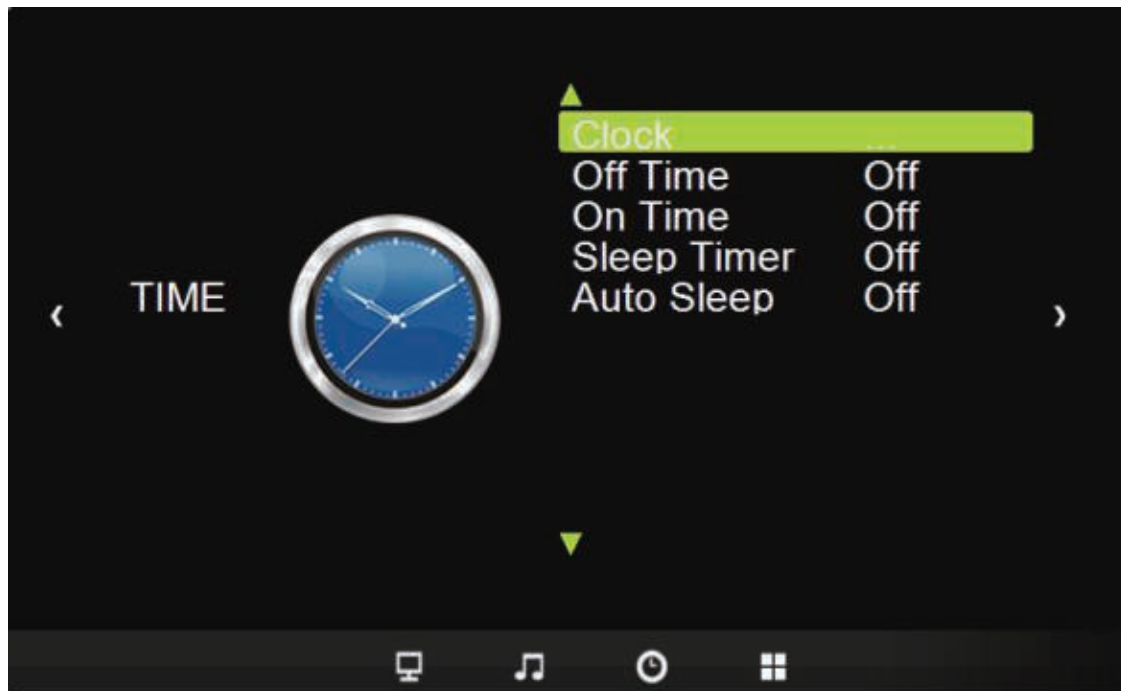

Opties

Je kunt de taal instellen, terugzetten naar fabrieksinstellingen, de tijd weergegeven, omdraaien, software-update uitvoeren

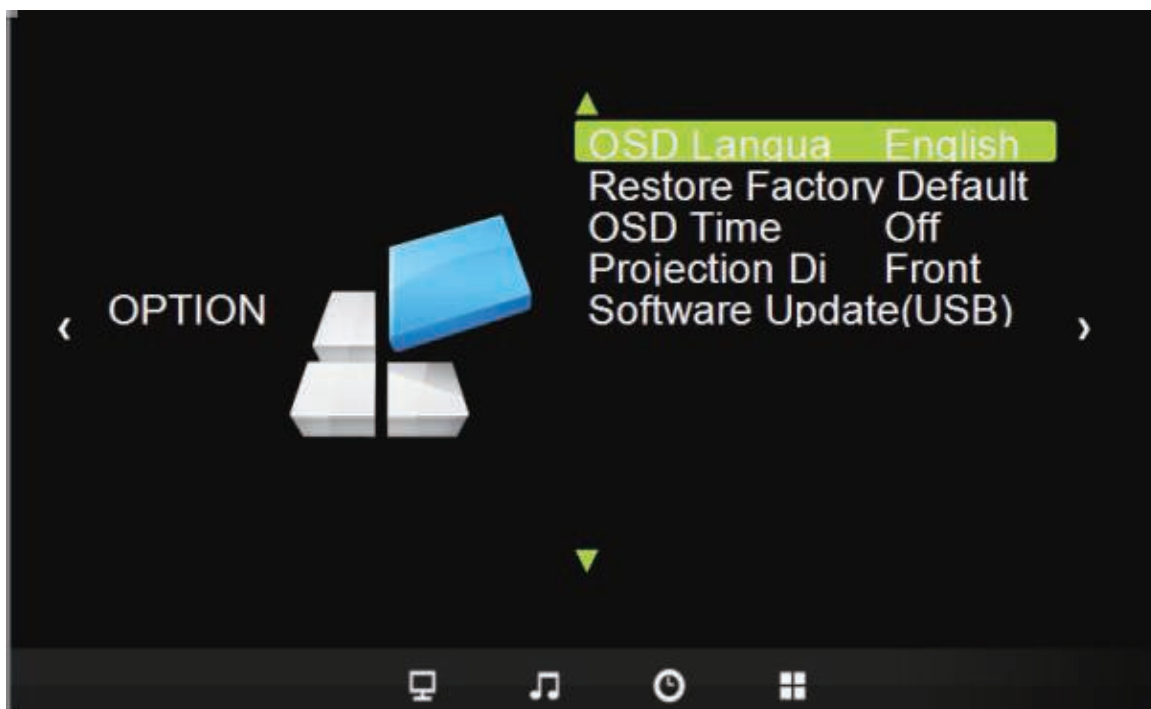

Waarschuwing

1. Gebruik dit product alleen zoals wordt beschreven in deze handleiding.
2. Niet in de lens kijken als de projector aanstaat.
3. Geen doek of ander materiaal gebruiken dat ventilatiegaten van de projector kan verstoppen.
4. Projector is niet waterdicht, je moet geen bekers of glazen in de buurt van de projector worden zetten.
5. Projector moet worden opgeslagen en gebruikt in een droge en schone omgeving.
6. Schakel de projector uit en haal de stroom eraf als je de projector lange tijd niet gebruikt.
7. Gebruik tijdens het transport origineel fabrieksschuim en ander schokbestendig materiaal.
8. Als de projector defect is, probeer de projector dan niet zelf te repareren. Neem rechtstreeks contact op met je distributeur of fabriek.
9. Demonteer of repareer het apparaat niet om het risico op elektronische schokken te voorkomen. Het onjuist repareren van de projector kan het risico van elektronische schokken of persoonlijk letsel tijdens het gebruik veroorzaken.

Bedankt voor het lezen!

Geniet van je projector!