


Robot Stofzuiger Instructiehandleiding

Visuele Navigatie Reeks

Rein • Zo Excellent

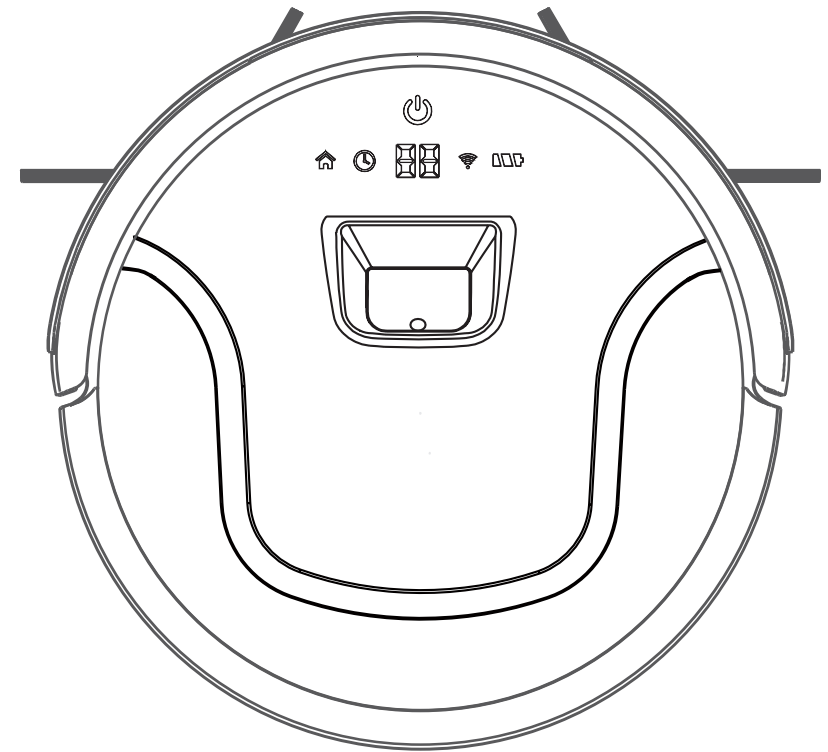

Bedankt voor het kiezen voor ons product
Lees deze instructie zorgvuldig door vóór gebruik

SNELSTARTINSTRUCTIES


BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK



Verwijder de EVA-beschermingsstop voor gebruik.




Maak het te reinigen gebied vrij. Verwijder stroomkabels en kleine voorwerpen van de vloer, steek de rand van het tapijt onder de vloerbedekking en til voorwerpen zoals gordijnen en tafelkleden van de vloer.

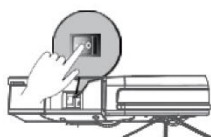

Zet de hoofdschakelaar, "1" op AAN, "0" op UIT.


BELANGRIJKE FUNCTIONELE INSTRUCTIES

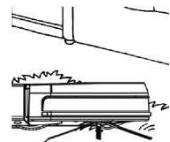


Gebruik de MOP-functie niet op het tapijt.



Laad de robot niet op in de MOP-modus. En de robot zal niet reageren op de "Auto recharge" als u op deze knop op de afstandsbediening drukt.

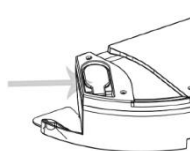

Sluit het waterinlaatdeksel goed af, anders zal het water te snel uit het waterreservoir ontsnappen.

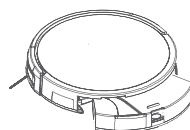

Let bij het dweilen op de robot, voeg water toe of maak het waterreservoir op tijd schoon.

TWEE MANIEREN OM TE LADEN

ALS ER FOUTEN OPTREDEN, START DAN DE ROBOT OPNIEUW OP NA HET OPTREDEN VAN DE FOUT.



Directe oplading door middel van een adapterplug in het oplaadgat van de robot.



Zet de robot op het laadstation, zorg ervoor dat de laadpinnen goed contact maken, sluit de adapter aan op het laadstation en sluit vervolgens aan op de stroomvoorziening.



Opmerking: De robot reageert alleen op de knop "Clean" op de robot en de knop "Start/Stop" op de afstandsbediening wanneer deze onder het laadstation staat. Alle andere knoppen zullen niet reageren en tonen de stem "Verkeerde instructie".


Inhoudsopgave

Snelstartinstructie	Page 1
Belangrijke informatie	Page 3
Veiligheidsinstructies	Page 4
Onderdelen	Page 5
Werking	Page 9
Reiniging en onderhoud	Page 14
Problemen Oplossen	Page 16
Specificaties	Page 18
Bijlage-Gebruiksaanwijzing	Page 19

Belangrijke Informatie

Gebruik

Voordat u de robot gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het stopcontact is ingeschakeld en alle obstakels uit de directe omgeving verwijderen. De robot zal verschillende keren over elk deel van de vloer gaan om een grondige reiniging te garanderen.

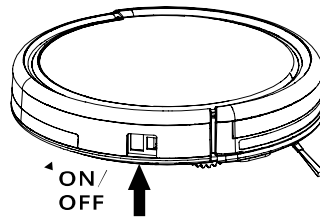

De roterende borstels kunnen af en toe kleinere deeltjes (hondenvoer, kattenbakvulling) afwijzen, maar de robot zal ze uiteindelijk allemaal verwijderen.

Leeg de stoffenbak na elk gebruik om maximale prestaties te garanderen.

De robot kan een deel van het vuil uitwerpen als de stofkast vol is, hoewel deze geen waarschuwingssignaal afgeeft.

Voor maximale prestaties

- Maak de stofkast leeg en reinig het filter van de IMASS na elk gebruik.
- Gebruik geen water om het HEPA-filter te reinigen.
- Vervang het HEPA-filter als de zuigkracht van de IMASS afneemt en de robot minder vuil verwijdert dan voorheen.

Levensduur van de batterij

Om de levensduur van de batterij van de IMASS te verlengen en de maximale zuigkracht te behouden:

- Om de levensduur van de batterij van de IMASS te verlengen en de maximale zuigkracht te behouden:
- Laad de robot 's nachts op voordat u hem voor het eerst gebruikt.
- Schakel de stroomtoevoer uit als de robot voor een langere periode ongebruikt blijft. Laad de robot zo snel mogelijk op; laat hem dagenlang in het laadstation staan om de batterij te ontladen.
- Gebruik de robot regelmatig.

Waarschuwing: Het product bevat elektronische componenten. Dompel de IMASS NIET onder in water en besproei hem niet met water. Gebruik alleen een droge doek om de robot te reinigen.

Veiligheidsinstructies

Lees de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig door en volg alle instructies op voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld voordat u het in gebruik neemt.
- Schakel het apparaat uit met de schakelaar aan de rechterkant als het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt.

WAARSCHUWING


1. Alleen geautoriseerde technici mogen het apparaat demonteren. Gebruikers mogen het apparaat nooit demonteren of repareren.
2. Gebruik alleen de originele, door de fabrikant geleverde adapter. Het gebruik van ongeschikte adapters kan elektrische schokken en brand veroorzaken of het toestel beschadigen.
3. Raak de stekker of de adapter niet aan als uw handen nat zijn.
4. Laat geen kledingstukken of ledematen vastlopen in de wielen van het apparaat.
5. Houd het apparaat uit de buurt van sigaretten, aanstekers, lucifers of andere brandbare materialen.
6. Wacht tot de batterij volledig is opgeladen voordat u het apparaat reinigt.
7. Gebruik geen kracht om de voedingskabel te buigen en stel deze niet bloot aan druk van zware of scherpe voorwerpen.
8. Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in gesloten ruimtes. Gebruik het niet buiten.
9. Ga niet op het apparaat zitten en plaats geen voorwerpen op het apparaat.
10. Gebruik het apparaat niet in een natte of vochtige omgeving (elke omgeving waarin zich vloeistoffen bevinden).
11. Maak de vloer vrij voordat u het apparaat gebruikt (verwijder alle breekbare voorwerpen en kabels, kledij, papier en gordijnen, etc., aangezien deze in het apparaat kunnen vast komen te zitten).
12. Plaats het apparaat niet in een positie waar het kan vallen (tafels, stoelen, enz.).
13. Schakel de stroomvoorziening uit als het apparaat voor een langere periode ongebruikt blijft.
14. Controleer voor elk gebruik of de adapter en de stekker correct zijn aangesloten.
15. Vertel iedereen in uw huis of op kantoor wanneer het apparaat in werking is, zodat niemand over het apparaat heen struikelt.
16. Het apparaat is niet in staat om hoogteverschillen van meer dan 10 mm te overbruggen.
17. Gebruik het apparaat alleen in het temperatuurbereik tussen -10 °C en +40 °C (graden Celsius) en stel het apparaat niet bloot aan hogere temperaturen.
18. Verwijder de batterij voordat u het apparaat sloop.
19. Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u de accu verwijdert.
20. Gooi de batterij op de juiste manier weg.

Opmerking: Zorg ervoor dat kinderen en personen met een geestelijke of lichamelijke handicap onder toezicht staan bij het gebruik van het apparaat.


Onderdelen

Onderdelen en toebehoren


Nmr.	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Hoofdapparaat	1
2	Laadstation	1
3	Afstandsbediening (batterij inbegrepen)	1
4	Adapter/powerpack	1
5	Reinigingsgereedschap	1
6	Gebruiksaanwijzing	1
7	Extra zijborstels	2
8	HEPA-filter	1
9	Microvezeldoek	1
10	Waterreservoir	1

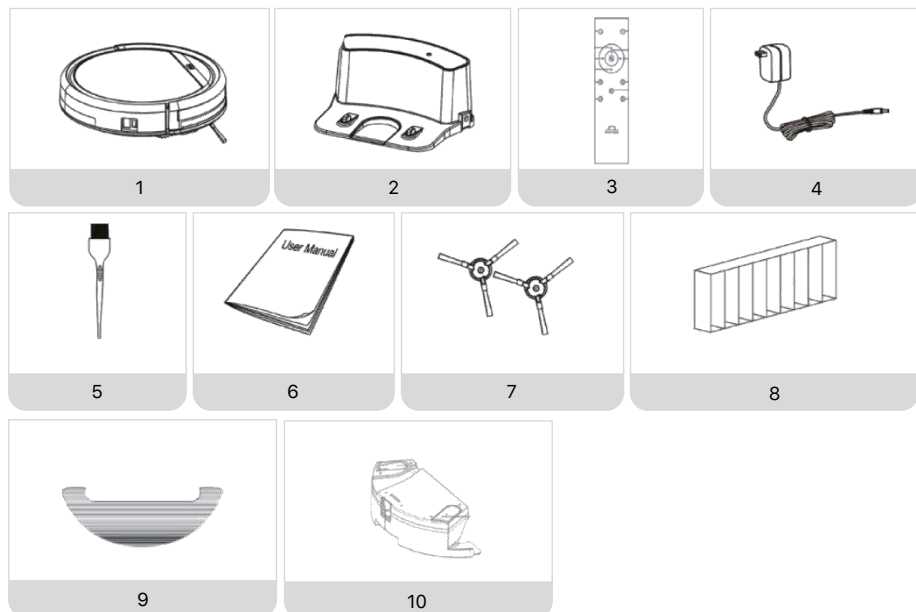


Robotontwerp

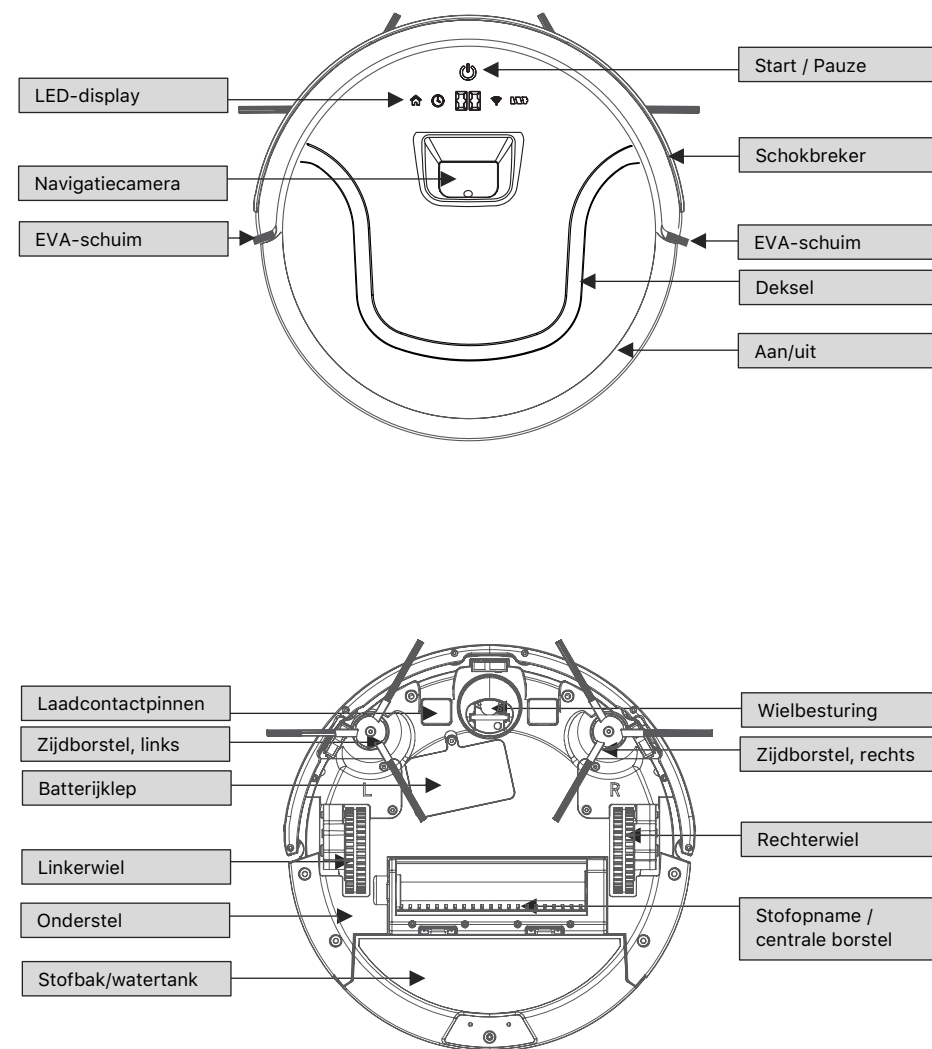

Laadstation

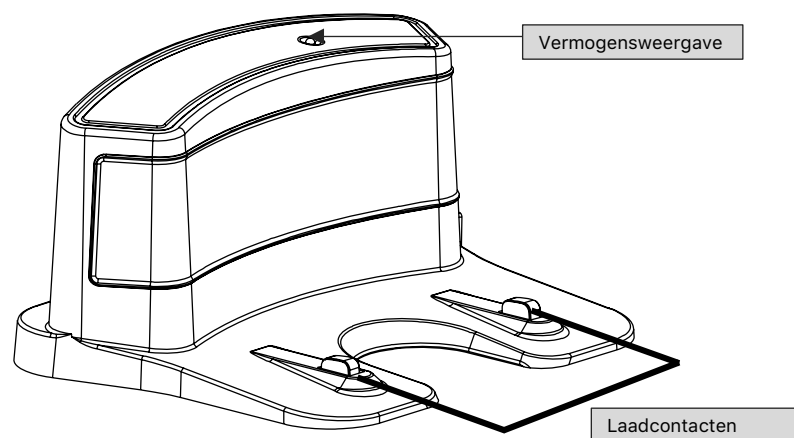


Afstandsbediening

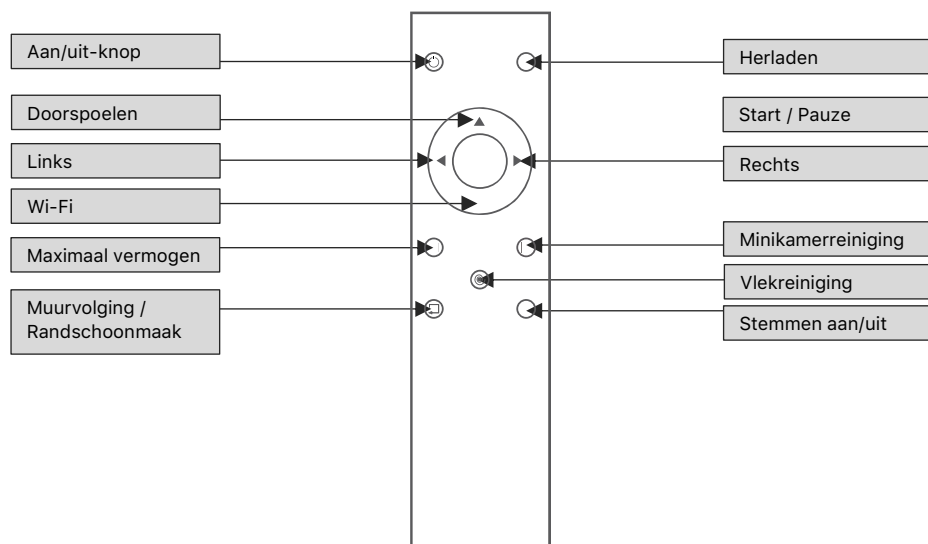

Knop Voor De Status Van De REINIGING

Robotstatus	Statusweergave
Charging	Oplaadindicatie knippert rood
Laadt volledig	Weergave in groen
Gebruiksmodus	Weergave in Green
Robotfout	Alle beeldschermen knipperen
Lage batterij	Display wordt rood

Gebruik Van De Afstandsbediening

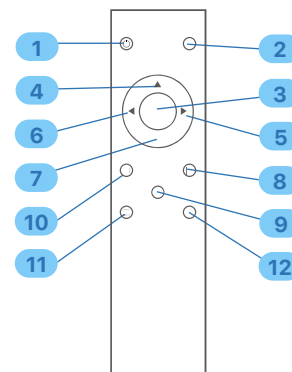


Let op:

- 1) Plaats twee batterijen van het type AAA in de afstandsbediening.
- 2) Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening lange tijd niet zult gebruiken.

- 1 Druk op deze knop om de robot aan / uit te zetten
- 2 Druk op deze knop om de robot terug te sturen naar het laadstation om opnieuw te laden.
- 3 Druk op deze knop om de reiniging te starten / te pauzeren
- 4 Druk op deze knop om de robot vooruit te bewegen
- 5 Druk op deze knop om de robot naar rechts te draaien
- 6 Druk op deze knop om de robot naar links te draaien
- 7 Maak deze knop om op de Wi-Fi van de robot te trimmen.
- 8 Druk op deze knop om te reinigen in een kleine ruimte
- 9 Druk op deze knop om de vlekkenverwijdering te starten
- 10 Druk op deze knop om het maximale vermogen van de reiniging te starten
- 11 Druk op deze knop om te beginnen met schoonmaken langs de muur
- 12 Druk op deze knop om de stembegeleiding aan/uit te zetten

Werking

Hoe te beginnen met schoonmaken

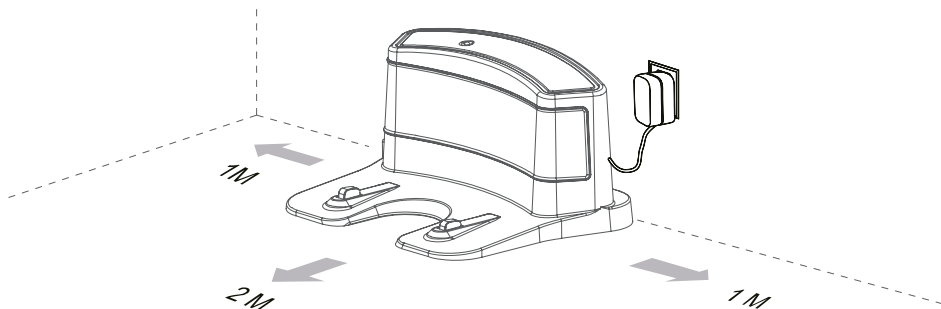

1

Monteer het laadstation en schakel de adapter in. Het signaallampje op het laadstation moet gaan knipperen.

Aanwijzing: Plaats het laadstation in de buurt van een muur en verwijder hindernissen van ca. 1 m aan beide zijden en ca. 2 m voor het apparaat.

2

Schakel de stroomvoorziening in. Het display moet nu gaan knipperen.

De robotstofzuiger schakelt over naar de slaapstand als er binnen 16 seconden geen commando's worden gegeven.

Let op:


A. Zorg ervoor dat de stroomschakelaar altijd is ingeschakeld, omdat de robot anders niet in werking kan worden gesteld.
B. De geselecteerde modus wordt gestopt als de stroomschakelaar wordt uitgeschakeld.

Let op: Zorg ervoor dat de stroomschakelaar is ingeschakeld voordat u de robot oplaadt, omdat de robot anders niet kan worden opgeladen.

3

Laad de robot op in een scenario zoals hieronder weergegeven:

A. Sluit de stekker aan op een stopcontact.
B. Druk op de HOME-knop om de robot terug te sturen naar het laadstation voor het opladen.

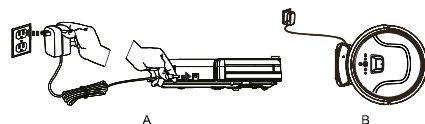

Om de levensduur van de batterij te verlengen:

A. Laad de robot 's nachts op voordat u hem voor het eerst gebruikt. Het weergaveveld verdwijnt wanneer het laden voltooid is.
B. Breng de robot bij normaal gebruik altijd terug naar het laadstation, dat op de stroomvoorziening is aangesloten.
C. Laad de robot volledig op, schakel vervolgens de stroomschakelaar uit en plaats de robot op een koele, droge plaats als u hem voor langere tijd niet zult gebruiken.

4

Automatisch opladen
 De robot keert automatisch terug naar het docking station als de batterij bijna leeg is.

Start | Pauze | Slaapstand

Slaapstand

De robotstofzuiger is niet in bedrijf. Het LED-display op de reinigingsknop is uitgeschakeld en de stroomschakelaar is ingeschakeld.

Geselecteerde Modus

De robotstofzuiger is niet in werking. Het LED-display op de clean-toets knippert.

Schoonmaakmodus

De robotstofzuiger is niet in werking. Het LED-display op de clean-toets brandt.

1. Ingebruikname

A. Zorg ervoor dat de stroomschakelaar is ingeschakeld.
B. Druk op de knop CLEAN op het hoofdtoestel of op de afstandsbediening om de reiniging te starten.

Opmerking: Als de robot in de slaapstand staat, druk dan op de CLEAN-knop van de robot om hem wakker te maken. De reiniger zal onmiddellijk beginnen te reinigen als u een tweede keer op de REINIGINGS-toets drukt.

2. Pauzeer

ruk op de toets CLEAN op het hoofdtoestel of op de afstandsbediening om de reinigingsmodus van de robotmoeder in de geselecteerde modus te schakelen.

Opmerking: Als u de robot hebt gepauzeerd, drukt u op de toets CLEAN om de reiniging opnieuw te starten.

3. Slapen


Om de robot van de geselecteerde modus naar de slaapmodus te schakelen:

A. Houd de knop CLEAN op het thema-inzetstuk drie seconden lang ingedrukt.
B. De robot schakelt automatisch over naar de slaapstand als hij niet binnen 15 seconden een opdracht ontvangt.

App Instructiehandleiding

Opmerking: De App is alleen van toepassing op de Robot met WiFi-functie.

1. Scan de onderstaande QR-code om de APP te downloaden; (Houd uw mobiele telefoon verbonden met WiFi)


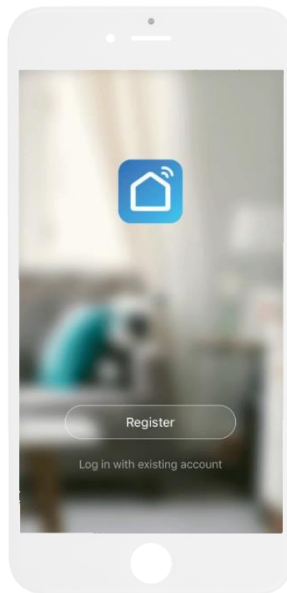


2. Registreer & log in de App





5. Zet uw Robot aan, na de welkomstwoord stem, druk op de **Wi-Fi knop** op de afstandsbediening tot het "Ding Dong" geluid verschijnt.

6. Het indicatielampje zal blijven knipperen wanneer de Wi-Fi instelling wordt ingevoerd. Klik op "Bevestig indicator snel knipperen".

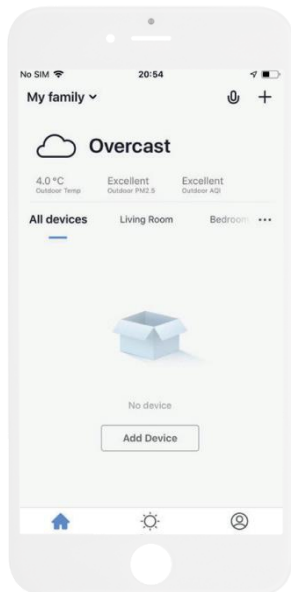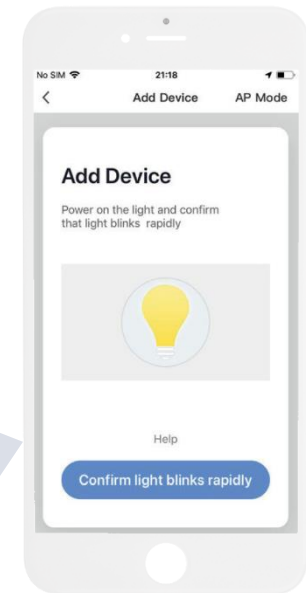


3. Klik op Apparaat toevoegen, selecteer **Alle apparaten** rechtsboven.

4. Zoek **Robot Stofzuiger** in de lijst en selecteer deze.

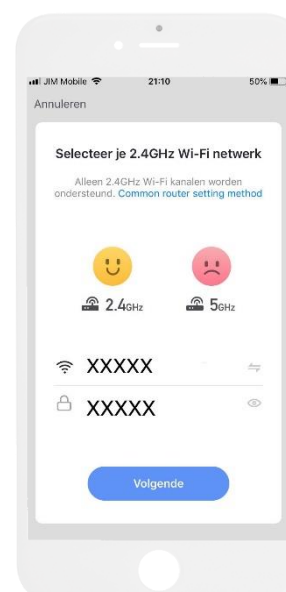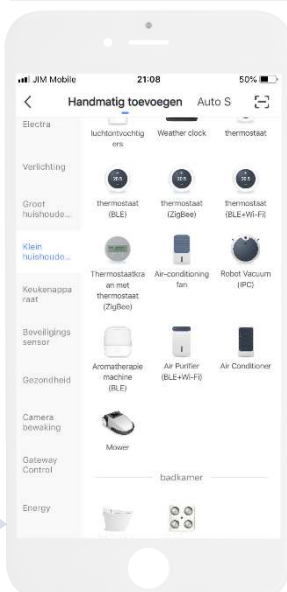

7. Vul uw Wi-Fi-naam en wachtwoord thuis in. (Zorg ervoor dat u de juiste naam en het juiste wachtwoord invult)

8. Klik op **Voltooid** nadat de robot succesvol is toegevoegd

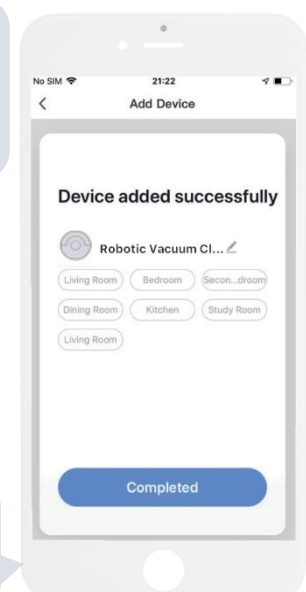

Reinigingsmodus


	Autoreinigingsmodus (standaardmodus) Dit is de meest gebruikte modus. In de automatische reinigingsmodus beschrijft de robot een zigzagpatroon tijdens het reinigen en verandert hij van richting wanneer hij een obstakel tegenkomt.
	Vlekreinigingsmodus Deze modus is geselecteerd om veel vuiligheid op één plaats te kunnen verwerken. Wanneer de robot in de spot-reinigingsmodus staat, beschrijft hij een spiraalvormig patroon rond een bepaald gebied x is geïnstrueerd om te reinigen.
	Zigzag slimme reinigingsmodus Deze modus is geselecteerd om veel vuil of stof op een klein oppervlak te kunnen verwerken. De robot beschrijft een zigzagpatroon met een breedte van 1 meter om te zorgen voor een stevige reiniging.
	Randenreinigingsmodus Deze modus is geselecteerd om de randen en hoeken van een rommeltje schoon te maken. In de randreinigingsmodus reinigt de robot langs een rand (bijv. een muur). De robot keert automatisch terug naar de standaardmodus zodra hij alle zones heeft gereinigd.
	Schema voor de reinigingsmodus Deze modus wordt gebruikt om een automatisch reinigingsschema te definiëren. Deze wordt gedefinieerd met behulp van de smartphone-app (let op: de standaard reinigingsmodus voor de geplande reiniging is de AUTO-reinigingsmodus).

[Aanpassing van het waterpeil voor MOP]

⚠ Alleen Voor De Elektrische Watertank

Druk op de "⊕" knop om de modus voor het aanpassen van het waterpeil te openen wanneer het waterreservoir in positie is gebracht. Druk één keer op "▶" om een niveau in te stellen, druk één keer op "⊖" om een niveau in te stellen, totaal 3 niveaus Laag - Gemiddeld - Hoog. Na het instellen, druk op "⊕" om te bevestigen, of anders zal de robot na 5s zonder enige handeling, de instelmodus automatisch bevestigen en verlaten.

Opmerking: Verwijder het EVA-schuim voordat u de robot gebruikt.

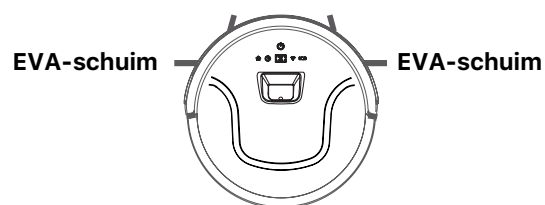

Reiniging En Onderhoud

Het reinigen van de zijborstels


Maak de zijborstels schoon en vervang ze als ze beschadigd zijn.

Opmerking: Controleer voor het vervangen van de zijborstels de L & R-markeringen op de twee zijborstels en zorg ervoor dat deze overeenkomen met de corresponderende markeringen op de onderwagen van de robot.

Reiniging van de hoofdborstel

A) Schakel de robotstofzuiger uit. Druk de twee lipjes op het deksel van de hoofdborstel in om de hoofdborstel te verwijderen. Verwijder de hoofdborstel aan de rechterkant. Gebruik de meegeleverde reinigingskit om haar en ander vuil van de hoofdborstel te verwijderen.

B) Spoel de hoofdborstel af onder stromend water en vervang hem niet tot hij volledig gedroogd is.

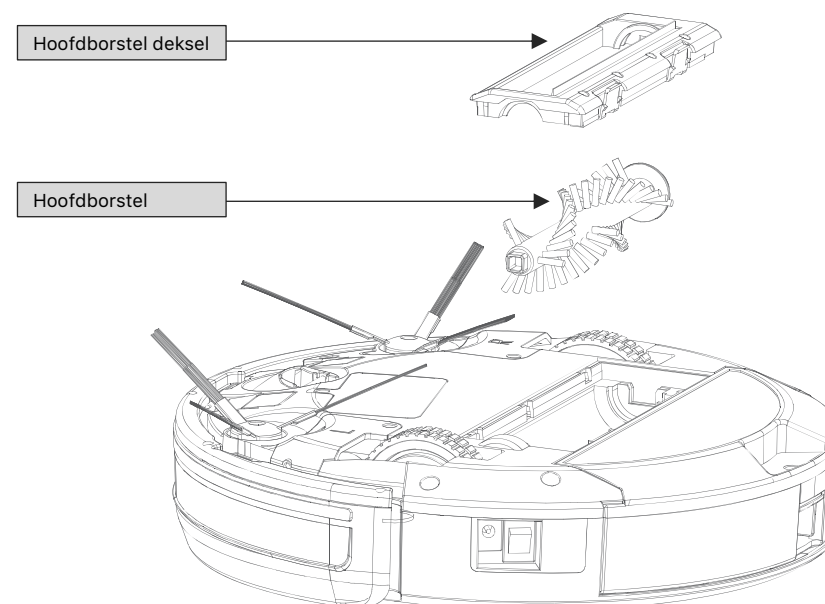


het schoonmaken van de stofbox en het filter

Houd de stofbox in een horizontale positie en druk op de gele ontgrendelingsknop om het deksel te openen. Maak de stofkast leeg, verwijder het filter en spoel de stofkast af. De filterband en de sponsfilter onder stromend water, droog de stofkast, de filterband en de sponsfilter volledig afspoelen voordat u ze in de robot terugplaatst.

Opmerking:

- 1) Schakel de robot uit en trek de stekker van het laadstation uit voordat u de robot reinigt en onderhoudt.
- 2) Controleer of er geen voorwerpen in de aanzuigopening zitten en reinig deze vervolgens.
- 3) De filter gaat 24 maanden mee; reinig de filter één of twee keer per maand.
- 4) Zorg ervoor dat de stofkast, de filterband en de sponsfilter volledig droog zijn voordat u ze vervangt.
(Opmerking: Stel het filter niet langdurig bloot aan direct zonlicht).



Ontgrendelingsknop
voor de stofbox (geel)

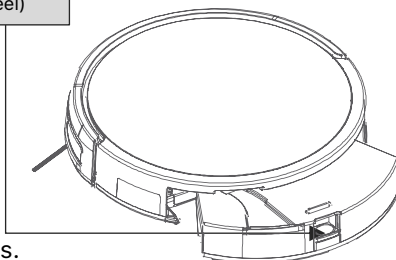

Reiniging van de klimsensoren en laadcontacten

Gebruik een zachte droge doek om het venster van de sensoren en de laadcontacten voorzichtig te reinigen.

Opmerking: Gebruik geen water of vloeistof om de sensoren of laadcontacten te reinigen.

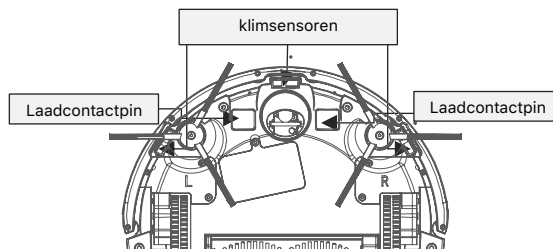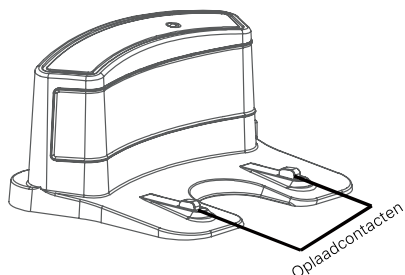

Problemen Oplossen

LED digitale display-codelijst

01	Stand-by
02	Muur volgen/ Randschoonmaakmodus
03	Schoonmaken
04	Terug naar laadstation
06	Infrarood-afstandsbediening
10	Opladen
14	Pauze

***Aanwijzing: Onder normale status, de LED-display in groen licht**

[Foutcode lijst]

Foutcode	Beschrijving & Oplossing
02	Hoofdborstel verstrikt, gelieve de hoofdborstel te ontruimen
04	Linkerwiel verstrikt, maak het linkerwiel vrij.
05	Rechterwiel verstrikt, maak het rechterwiel vrij.
07	Zijborstels verstrengeld, gelieve de zijborstels te verwijderen.
09	Anti-botsingssensoren in vastzittend, gelieve de anti-koloningsbumper te ontruimen.
12	De aardingssensoren waren geblokkeerd, maak de sensoren schoon.
13	Lage batterij, gelieve de batterij te laden
15	Ventilatormotor verstrikt, gelieve de ventilatormotor te ontruimen
18	Ongebruikelijke fout, neem contact met ons op om het probleem op te lossen

***Aanwijzing: Onder foutstatus, de LED-display in Rood licht**

Foutmelding

Foutmelding	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Akoestisch signaal	Zijwiel op de robot is geblokkeerd	Verwijder haar en vuil uit de wielen van de robot. Duw de wielen naar binnen en trek ze eruit en controleer of ze vrij ronddraaien. Start de robot op een nieuwe locatie.
Akoestisch signaal	Hoofdborstel is geblokkeerd	Controleer de hoofdborstel en verwijder en reinig deze.
Akoestisch signaal	De schokdemper werkt niet goed	Tik 10 tot 20 keer op de rand van de schokdemper van de robot om eventuele afzettingen onder de schokdemper te verwijderen.
Akoestisch signaal	Zwakke batterijcapaciteit. Laadt niet volledig op	Vervang de batterij. Laad de batterij op.
Akoestisch signaal	Slecht contact	Reinig de laadcontacten/het laadstation en controleer de verbinding tussen het laadstation en de batterij. Controleer de contacten op het laadstation.
Akoestisch signaal	HEPA-filter is vuil of nat.	Reinig of vervang het HEPA-filter.
Akoestisch signaal	De stofkast is vol.	Maak de stofkast leeg.
Akoestisch signaal	De reinigingsprestatie is verminderd of er valt vuil uit het apparaat.	De stofkast is vol. Maak de stofkast schoon.

Let op:

Doe het volgende als geen van deze oplossingen helpt.

1. Druk op de aan/uit-schakelaar om de robot te resetten.
2. Neem contact op met uw dealer als het resetten van de robotstofzuiger niet helpt.


Specificaties

Klassering	Het item	Details
Mechanische specificaties	Diameter	315 mm
	Hoogte	71.5mm
	Gewicht	4,5 kg
Elektrische specificaties	Spanning/vermogen	14.8 V / 30 W
	Batterijspecificaties	Lithium Ion 2600mAh
Schoonmaakspecificaties	Inhoud stofkastje	0.8 L
	Oplaadmethoden	Auto-opladen/handmatig opladen
	Schoonmaakmodus	Auto, vlek, rand, dagelijks schema
	Oplaadtijd	Ca. 240 min.
	Reinigingstijd	Tot 150 minuten
Capaciteit van de watertank		0.35 l


Opmerking: Houd het apparaat in het temperatuurbereik tussen -10 °C en +40 °C.

Bijlage - Gebruiksaanwijzing


Stofdoos

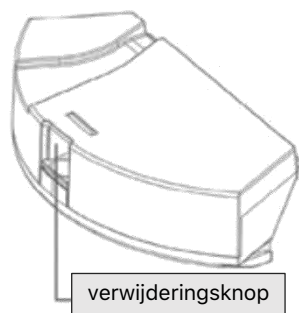

Waterreservoir

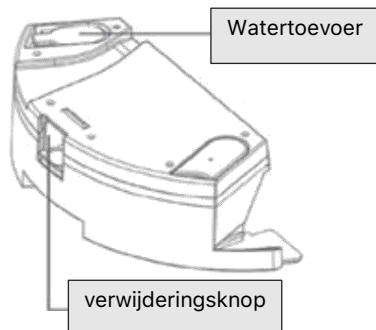

Elektrische regelwatertank (optioneel)

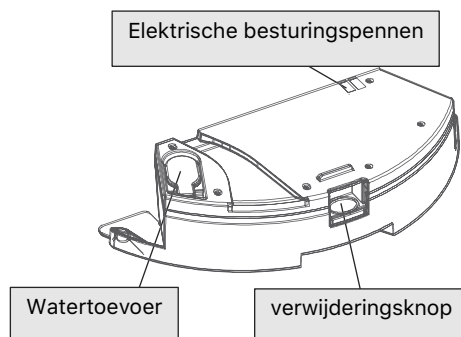

1. De vultrechter wordt gebruikt voor de chemische reiniging en de watertank voor de natte reiniging.
2. Zorg ervoor dat de mop is bevestigd voordat u de dweilfunctie activeert.
3. Giet water in het waterreservoir.
4. Plaats het waterreservoir in de robot. Zorg ervoor dat de uitstroomopening op het waterreservoir is uitgelijnd met de uitstroomopening op de robotunit.
5. Druk op de knop CLEAN om het dweilen te starten. De vacuümfunctie is niet beschikbaar tijdens het dweilen.
6. Het is raadzaam om vóór het dweilen te stofzuigen (chemische reiniging) om een beter resultaat te bereiken.
7. Verwijder het waterreservoir wanneer de robotstofzuiger wordt opgeladen.

Beschrijving Van Toxische Of Schadelijke Stoffen

Onderdelen	Giftige of schadelijke stoffen of elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (CrVI)	Polybroom-difenyl (PBB)	Polybroom-difenylethers (PBDE)
Kunststof	O	O	O	O	O	O
Motor	O	O	O	O	O	O
PCB	X	O	O	O	O	O
Stroomkabel	O	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O
Batterij	O	O	O	O	O	O

Dit formulier volgt de SJ/T 11364 standaard om in te vullen.

O Betekent dat het gehalte aan de schadelijke stof in alle homogene materialen van het bestanddeel onder de voorgeschreven grenswaarde van GB/T 26572 ligt.

X Betekent dat het gehalte van de schadelijke stof in ten minste één homogeen materiaal van de component hoger is dan de in GB/T 26572 vastgestelde grenswaarde.



Dit product voldoet aan de eisen van de ROHS-milieubescherming en schadelijke stoffen in sommige componenten kunnen niet worden vervangen volgens de huidige internationale technische normen.

De milieubeschermende levensduur van het product betekent de veilige levensduur van het product zonder lekkage van schadelijke stoffen of elementen onder normale gebruiks-omstandigheden.

! Waarschuwing:



Dit product heeft ingebouwde lithium-ion batterijen. Wanneer u dit product weggooit, moet u de batterijen niet ontbinden of ze samen met het algemene huisvuil plaatsen om milieuvervuiling te vermijden. Geef het aan de aangewezen recyclingbak of professionals.