

GEBRAUCH

- Überprüfen Sie zunächst, ob das Gerät korrekt montiert ist (siehe Kapitel "Vor der ersten Benutzung").
- Wickeln Sie das Kabel vollständig auf und schließen Sie das Gerät an einer Steckdose an.
- Drehen Sie den Temperaturregelknopf auf die gewünschte Temperatur. Die ringförmige Kontrollleuchte blinkt zunächst und leuchtet dann durchgehend, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.
- Die Heizplatte muss mit Speiseöl eingerieben werden.
- Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Legen Sie die Lebensmittel auf die Platte.
- VORSICHT:** Verwenden Sie keine gefrorenen Lebensmittel! Lassen Sie sie erst auftauen und trocken Sie sie dann ab.
- VORSICHT:** Die Fettauffangschale muss nach Gebrauch entfernt und gereinigt werden!
- Ziehen Sie nach Gebrauch den Stecker aus Steckdose und schalten Sie das Gerät aus.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es transportieren. Entfernen Sie die Grillplatte und entleeren oder reinigen Sie die Fettauffangschale.
- Reinigen Sie das Gerät wie im Kapitel „Reinigung und Instandhaltung“ beschrieben.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und frostfreien Ort auf.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker, und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie die Grillplatte und die Fettauffangschale entfernen.
- Gießen Sie niemals kaltes Wasser auf die heiße Platte, da dies das Gerät beschädigen und heißes Wasser verspritzt werden kann.
- Das Innere und die Ränder des Geräts mit einem Papierstuch oder einem weichen Tuch abwischen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle. Dies würde das Gerät beschädigen.
- Die abnehmbare Grillplatte und die entnehmbare Fettauffangschale sind spülmaschinenfest. Es wird jedoch empfohlen, diese Teile per Hand abzuwaschen, weil dies der Nutzungsdauer des Produkts zugutekommt. Tauchen Sie diese Teile nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten.

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn eine Fehlfunktion vorliegt.

- Das Gerät wird nicht warm oder die Kontrolllampe leuchtet nicht. Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt an einer geeigneten und intakten Spannungsquelle angeschlossen ist.
- Sollte die Störung fortbestehen, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, benutzen Sie das Gerät nicht mehr, sondern bringen es unverzüglich zur Verkaufsstelle zurück.

UMWELT

- Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. In diesem Gerät verwendete Materialien können recycelt werden. Durch das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen über eine Sammelstelle.

Support

Sie finden alle erhältlichen Informationen und Ersatzteile auf www.princesshome.eu

ES Manual de instrucciones

SEGURIDAD

- Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda responsabilidad por posibles daños.
- Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante, al representante o a una persona de cualificación similar su reemplazo para evitar peligros.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que no se pueda enredar con el cable.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- El usuario no debe dejar el dispositivo sin supervisión mientras esté conectado a la alimentación.
- Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones para las que se ha diseñado.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, sin son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entiendan los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario a menos que tengan más de 8 años y cuenten con supervisión.
- Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro líquido.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando funcione el aparato.
- El aparato no está diseñado para usarse mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Utilice únicamente el alimentador apropiado con este dispositivo.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

1. Placa de horneado extraíble
2. Bandeja colectora de grasa extraíble
3. Mando de control de temperatura con indicador luminoso
4. Marco
5. Cable de alimentación
6. Espátulas

ANTES DEL PRIMER USO

- Saque el aparato y los accesorios de la caja. Quite los adhesivos, la lámina protectora o el plástico del dispositivo.
- Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por todas las piezas desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.
- Coloque la bandeja extraíble colectora de grasa en mitad del marco. No utilice nunca el aparato sin la bandeja colectora de grasa.
- Para un uso seguro del aparato, es extremadamente importante que la placa de horneado extraíble se coloque correctamente en el marco; Coloque la placa de horneado con las patas en el marco insertándolas hasta que la placa se coloque horizontalmente.
- Para retirar la placa de horneado, tire de esta hacia arriba desde el marco.
- PRECAUCIÓN: Retire la placa de horneado únicamente cuando se haya enfriado por completo.
- Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. (Nota: Asegúrese de que el voltaje indicado en el dispositivo coincide con el voltaje local antes de conectar el dispositivo. Voltaje 220V-240V 50/60Hz).
- Gire el termostato en sentido de las agujas del reloj al ajuste máximo y deje que el aparato se caliente, al menos, 5 minutos sin alimentos.
- Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos minutos. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada.
- Le aconsejamos que coloque un tapete resistente al calor entre la mesa y el aparato (de esta manera no se harán marcas de quemado en la mesa ni en el manteles).
- Mantenga el aparato en un espacio ventilado.
- Coloque el aparato en un espacio ventilado.
- Siga estas pautas para proteger el revestimiento antiadherente de la mejor forma posible:
- Antes del uso, debe frotar un poco de aceite para cocinar en la placa de calentamiento.
- NUNCA arañe la plancha con el cuchillo ni ningún otro objeto afilado.
- NUNCA utilice utensilios afilados para mover o dar la vuelta a la comida.
- NUNCA coloque ollas o sartenes de metal en la placa de horneado, ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente de la placa de horneado.
- Colector de grasas/líquidos;
- La placa de horneado cuenta con un drenaje integrado para el exceso de grasa/líquidos que, a continuación, se recogen en la bandeja colectora de grasa.

USO

- Compruebe primero si el aparato está montado correctamente (consulte el capítulo "Antes del primer uso").
- Desenrole por completo el cable de alimentación y conecte el aparato.
- Gire el mando de control de la temperatura y elija la posición deseada del termostato. El indicador lumínico alrededor del mando parpadeará y se encenderá continuamente cuando se alcance la temperatura elegida. Deberá frotar la placa de calor con aceite comestible.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando funcione el aparato.
- En estos momentos, puede poner la comida en la placa.
- PRECAUCIÓN: no utilice comida congelada. Descongele siempre la comida primero y séquela.

- ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
- Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocollantes, a película ou plástico de proteção do aparelho.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe todas as peças amovíveis com um pano húmedo. Nunca utilize produtos abrasivos.
- Coloque o tabuleiro amovível de recolha de gordura no centro da estrutura. Nunca utilize o aparelho sem o tabuleiro de recolha de gordura.
- Para uma utilização segura do aparelho, é extremamente importante que a placa de cozedura amovível esteja corretamente colocada na estrutura;
- Retire a placa de cozedura com as duas mãos.
- Coloque a placa de cozedura com os pinos na estrutura puxando para baixo até que a placa esteja na horizontal.
- Para remover a placa de cozedura, puxe a placa de cozedura para cima, para fora da estrutura.
- ATENÇÃO: Remova a placa de cozedura apenas quando tiver arrefecido completamente.
- Ligue o cabo de alimentação à tomada. (Nota: Antes de ligar o dispositivo, certifique-se de que a tensão indicada no dispositivo corresponde à tensão local. Tensão 220V-240V 50/60Hz)
- Rode o termostato para a direita para a definição mais elevada e deixe o aparelho a aquecer durante 5 minutos.
- Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, irá sentir um leve odor. Isto é normal, assegure que existe uma ventilação adequada. Este odor é apenas temporário e irá desaparecer em breve.
- Aconselhamos a colocar um revestimento resistente ao calor entre a sua mesa e o aparelho (velita, assim, marcas de queimadura na mesa ou na toalha).
- Coloque o aparelho num espaço bem ventilado.
- Siga estas instruções para proteger o mais possível o revestimento antiaderente.
- ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO, a placa de aquecimento deve ser esfregada com um pouco de óleo resistente ao calor.
- O aparelho não calienta o piloto de control no se encende: Compreube si el aparato está conectado a una tensión de red adecuada, si hay tensión de red y si el aparato se ha encendido correctamente.
- Si sigue funcionando mal, devuelva el aparato a su punto de venta.
- Si el cable de alimentación está dañado, no utilice el aparato y devuelvalo a su punto de venta inmediatamente.

MEDIO AMBIENTE

- Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

Soporte

Puede encontrar toda la información y recambios en www.princesshome.eu

PT Manual de Instruções

SEGURANÇA

- O fabricante não pode ser responsabilizado por quaisquer danos se ignorar as instruções de segurança.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu representante de assistência técnica ou alguém com qualificações semelhantes para evitar perigos.
- Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo e certifique-se de que este nunca fica preso.
- O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
- O utilizador não deve abandonar o aparelho enquanto este estiver ligado à alimentação.

- Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica e para os fins para os quais foi concebido.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças com idades compreendidas entre menos de 8 anos. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, assim como com falta de experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou instruídas sobre como utilizar o aparelho de modo seguro e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Mantenha o aparelho e respetivo cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos. A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.

- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Mantenha o aparelho e respetivo cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- A temperatura das superfícies acessíveis poderá ser elevada quando o aparelho está em funcionamento.
- O aparelho não se destina a ser operado através de um sistema de temporizador externo ou de controlo remoto à parte.
- Utilize apenas o conector apropriado para este dispositivo.

DESCRÍPCAO DAS PEÇAS

1. Placa de cozedura amovível
2. Tabuleiro amovível de recolha de gordura
3. Botão de controlo da temperatura com luz indicadora
4. Estrutura
5. Cabo de alimentação
6. Espátulas

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocollantes, a película ou plástico de proteção do aparelho.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe todas as peças amovíveis com um pano húmedo. Nunca utilize produtos abrasivos.
- Coloque o tabuleiro amovível de recolha de gordura no centro da estrutura. Nunca utilize o aparelho sem o tabuleiro de recolha de gordura.
- Para uma utilização segura do aparelho, é extremamente importante que a placa de cozedura amovível esteja corretamente colocada na estrutura;
- Retire a placa de cozedura com as duas mãos.
- Coloque a placa de cozedura com os pinos na estrutura puxando para baixo até que a placa esteja na horizontal.
- Para remover a placa de cozedura, puxe a placa de cozedura para cima, para fora da estrutura.
- ATENÇÃO: Remova a placa de cozedura apenas quando tiver arrefecido completamente.
- Ligue o cabo de alimentação à tomada. (Nota: Antes de ligar o dispositivo, certifique-se de que a tensão indicada no dispositivo corresponde à tensão local. Tensão 220V-240V 50/60Hz)
- Rode o termostato para a direita para a definição mais elevada e deixe o aparelho a aquecer durante 5 minutos.
- Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, irá sentir um leve odor. Isto é normal, assegure que existe uma ventilação adequada. Este odor é apenas temporário e irá desaparecer em breve.
- Aconselhamos a colocar um revestimento resistente ao calor entre a sua mesa e o aparelho (velita, assim, marcas de queimadura na mesa ou na toalha).
- Coloque o aparelho num espaço bem ventilado.
- Siga estas instruções para proteger o mais possível o revestimento antiaderente.
- ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO, a placa de aquecimento deve ser esfregada com um pouco de óleo resistente ao calor.
- O aparelho não calienta o piloto de control no se encende: Compreube si el aparato está conectado a una tensión de red adecuada, si hay tensión de red y si el aparato se ha encendido correctamente.
- Si sigue funcionando mal, devuelva el aparato a su punto de venta.
- Si el cable de alimentación está dañado, no utilice el aparato y devuelvalo a su punto de venta inmediatamente.

LIMPEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar el aparato, desenchufelo y espere a que se enfrie antes de retirar la placa de horneado y la bandeja colectora de grasa.
- No vierta nunca agua sobre la placa, se podría dañar el aparato y provocar salpicaduras de agua caliente.
- Limpie el interior y los bordes del aparato con una toallita de papel o un paño suave.
- Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el aparato.
- La placa de horneado extraíble y la bandeja colectora de grasa son lavables en el lavavajillas. Sin embargo, recomendamos lavarlos a mano, ya que de esta forma se alargará la vida útil del producto.
- El mango y el cable de alimentación NO lavables en el lavavajillas. No sumerja el aparato en agua ni otros líquidos.
- Despues del uso, apague y desconecte el aparato de la toma de corriente.
- Deje que el aparato se enfrie por completo antes de moverlo, retirar la placa de horneado, vaciar la bandeja colectora de grasa o limpiarlo.
- Limpie el aparato tal como se indica en el capítulo "Limpieza y mantenimiento".
- Guarde el aparato en un lugar seco donde no hiela.
- ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
- Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocollantes, a película ou plástico de proteção do aparelho.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe todas as peças amovíveis com um pano húmedo. Nunca utilize produtos abrasivos.
- Coloque o tabuleiro amovível de recolha de gordura no centro da estrutura. Nunca utilize o aparelho sem o tabuleiro de recolha de gordura.
- Para uma utilização segura do aparelho, é extremamente importante que a placa de cozedura amovível esteja corretamente colocada na estrutura;
- Retire a placa de cozedura com as duas mãos.
- Coloque a placa de cozedura com os pinos na estrutura puxando para baixo até que a placa esteja na horizontal.
- Para remover a placa de cozedura, puxe a placa de cozedura para cima, para fora da estrutura.
- ATENÇÃO: Remova a placa de cozedura apenas quando tiver arrefecido completamente.
- Ligue o cabo de alimentação à tomada. (Nota: Antes de ligar o dispositivo, certifique-se de que a tensão indicada no dispositivo corresponde à tensão local. Tensão 220V-240V 50/60Hz)
- Rode o termostato para a direita para a definição mais elevada e deixe o aparelho a aquecer durante 5 minutos.
- Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, irá sentir um leve odor. Isto é normal, assegure que existe uma ventilação adequada. Este odor é apenas temporário e irá desaparecer em breve.
- Aconselhamos a colocar um revestimento resistente ao calor entre a sua mesa e o aparelho (velita, assim, marcas de queimadura na mesa ou na toalha).
- Coloque o aparelho num espaço bem ventilado.
- Siga estas instruções para proteger o mais possível o revestimento antiaderente.
- ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO, a placa de aquecimento deve ser esfregada com um pouco de óleo resistente ao calor.
- O aparelho não calienta o piloto de control no se encende: Compreube si el aparato está conectado a una tensión de red adecuada, si hay tensión de red y si el aparato se ha encendido correctamente.
- Si sigue funcionando mal, devuelva el aparato a su punto de venta.
- Si el cable de alimentación está dañado, no utilice el aparato y devuelvalo a su punto de venta inmediatamente.

- Não utilize o aparelho se estiver a funcionar mal. Primeiro, leia o seguinte:
- O aparelho não aquece ou a lâmpada de controlo não acende: Verifique se o seu aparelho está ligado à rede elétrica correta, se existe corrente e se o aparelho estava corretamente ligado.
- Não continuar a funcionar incorretamente, devolva o aparelho ao ponto de venda.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, não utilize o aparelho e devolva-o imediatamente ao ponto de venda.

AMBIENTE

- Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem de aparelhos domésticos elétricos e eletrônicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados, está a contribuir de forma significativa para a proteção do nosso ambiente. Solicite às autoridades locais informações aos pontos de recolha.

ASSISTÊNCIA

- Encontra todas as informações e peças de substituição disponíveis em www.princesshome.eu

IT Istruzioni per l'uso


SICUREZZA

- Il produtt



Triangle Grill
01.103250.01.001

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČÁSTÍ / ОПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ

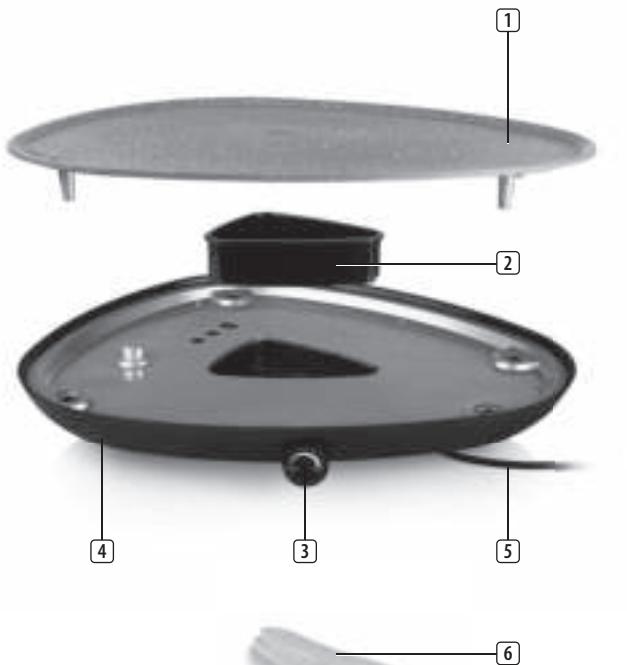

IN NEED OF ACCESSORIES? VISIT
WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-Spareparts
 FOR ACCESSORIES AND SPARE PARTS TO EXTEND YOUR ITEM!



• Urządzenie przeznaczone jest tylko do eksploatacji w gospodarstwie domowym, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

• Dzieci ponizej 8 roku życia nie mogą używać tego urządzenia. Z urządzeniem mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem, że są nadzorowane lub otrzymały instrukcję dotyczącej bezpiecznego używania urządzenia, a także rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Urządzenie oraz dołączony do niego kabel należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, które nie ukończyły 8 lat. Czyszczenie i konserwacja nie powinny wykonywać dzieci chyba, że ukończyły 8 lat i znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej.

• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.

• Urządzenie oraz dołączony do niego kabel należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, które nie ukończyły 8 lat.

• Podczas pracy urządzenia temperatura jego dostępnych powierzchni może być wysoka.

• Urządzenie nie powinno być używane w połączeniu z zewnętrznym wyłącznikiem czasowym lub osobnym urządzeniem sterującym.

• Urządzenie powinno być wyposażone we właściwą wtyczkę.

OPIS CZĘŚCI

1. Odłączana płyta do pieczenia
 2. Wyjmowana taca na tłuszcz
 3. Pokrętło regulacji temperatury ze wskaźnikiem świetlnym
 4. Rama
 5. Przewód zasilający
 6. Łopatki
- PRZED PIERWSZYM UŻYCIMEM**
- Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudelka. Usuń z urządzenia naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wytrzeć wszystkie wyjmowane części wilgotną szmatką. Nigdy nie używaj szorstkich środków czyszczących.
- Umieść wyjmowaną tacę na tłuszcz pośrodku ramy. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli nie jest w nim umieszczona taca na tłuszcz.
- Bezpieczeństwo korzystania z urządzenia zależy przede wszystkim od tego, czy odłączana płyta do pieczenia jest prawidłowo umieszczona na ramie:
- Chwyć płytę do pieczenia obiema rękami.
 - Umieść płytę do pieczenia z trzpieniami w ramie, dociskając ją, aż będzie ułożona poziomo.
 - Aby wyjąć płytę do pieczenia, podnieś ją i wyciągnij z ramy.
- PRZESTROGA:** Płyta do pieczenia można wyciągnąć dopiero, gdy całkowicie ostygnie.
- Kabel zasilający należy podłączyć do gniazda elektrycznego. (Uwaga: przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu sieci lokalnej. Napięcie 220–240 V/50/60 Hz)
- Termostat obrócić w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do położenia o najwyższej wartości i urządzenie pozostawić bez zmiany na co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem.
- Przy pierwszym użyciu urządzenia pojawi się delikatny zapach. Jest to normalne, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Zapach ten jest tymczasowy i szybko znika.
- Zalecamy jest umieszczenie jedzenia na cięciu podkładki między stołem a urządzeniem (dzięki temu można zapobiec przypaleniu stołu lub obrusów).
- Urządzenie umieścić w przestrzeni o dobrym wentylacji. Kieruj się następującymi wskazówkami aby chronić powłokę nieprzywierającą:
- Przed pierwszym użyciem płytę grzejną powinno się natrzyć niewielką ilością spłuczki do mycia naczyń do wysokiej temperatury. NIKDY nie zarysuj płyt położeniem ani innym ostrym przedmiotem. Do przenoszenia lub odwracania jedzenia NIKDY nie używaj ostrych sztućców.
- Na płytę do pieczenia NIKDY nie stawiaj metalowych garnków ani pateli, ponieważ mogą uszkodzić powłokę nieprzywierającą, którą płytę jest pokryta.
- Zbiornik na tłuszczowy:
- Płyta do pieczenia ma zintegrowany odpływ na nadmiar tłuszczu/ płynów z pieczenia, które następnie gromadzą się w tacy na tłuszcz.

UZYTKOWANIE

- Najpierw sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zamontowane (patrz rozdział „Przed pierwszym użyciem“).
- Całkowicie rozwinięty przewód zasilający i podłącz urządzenie do gniazdka.
- Obróć pokrętło regulacji temperatury i wybierz żądane położenie termostatu. Wskaźnik świetlny naokół pokrętła będzie migał, a po osiągnięciu ustalonej temperatury zapali się na stałe.
- Posmaruj płytę grzejną niewielką ilością oleju.
- Podczas pracy urządzenia temperatura jego dostępnych powierzchni może być wysoka.
- Połóż jedzenie na płyce.
- PRZESTROGA:** nie używaj zamrożonego jedzenia! Zawsze najpierw je rozmróz i osus.
- PRZESTROGA:** tacę na tłuszcz i płyny należy po każdym użyciu wyjąć i umyć!
- Po użyciu wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Przed przenoszeniem urządzenia, wyjmowaniem płyt grzejnych, opróżnianiem i myciem tacy na tłuszcz poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Urządzenie wyczyść zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja“.
- Urządzenie przechowuj w suchym miejscu, w którym nie występują temperatury ujemne.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazda i odłącz, aż ostygnie, zanim wyjmiesz płytę do pieczenia z tacy na tłuszcz.
- Nigdy nie wylewaj zimnej wody na gorącą płytę, ponieważ mogłoby uszkodzić urządzenie i spowodować rozprysk gorącej wody.
- Wnętrze i krawędzie urządzenia należy wytrzeć ręcznikiem papierowym lub miękką szmatką.
- Zewnętrzna obudowa należy czyszczyć wilgotną szmatką. Nie należy nigdy używać ostrych ani szorstkich środków czyszczących, zmywaków do szorowania oraz drucików, aby nie uszkodzić urządzenia.

• Odłączana płytka do pieczenia i wyjmowana taca na tłuszcz można myć w zmywarce. Zalecamy jednak mycie ręczne, ponieważ wydłuży to okres eksploatacji produktu.

• Rama i przewód zasilający NIE nadają się do mycia w zmywarce Nie wolno zanurzać ich w wodzie lub innym płynie.

Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli działa nieprawidłowo. Najpierw sprawdź następujące elementy i wykonaj odpowiednie czynności:

- Urządzenie się nie nagrzewa lub kontrolka się nie zapala: Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci o odpowiednich parametrach napięcia, sprawdź, czy w sieci jest napiecie i czy urządzenie jest prawidłowo podłączone.
- Jeśli urządzenie dalej nie działa prawidłowo, zwróć je do sprzedawcy.
- Jeśli przedewszystkim jest uszkodzony, nie używaj urządzenia. Nieważnie zwrócić je do sprzedawcy.

ŠRÖDOWISKO

■ Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetwarzania. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje dotyczące punktów zbiorczych odpadów.

Wsparcie

Wszelkie informacje i części zamienne można znaleźć stronie www.princesshome.eu

CS Návod k použití

BEZPEČNOST

- Před ignorováním bezpečnostních pokynů nemůže být výrobce odpovědný za případná poškození.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se predešlo možným rizikům.
- Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za přívodní šňůru a ujistěte se, že se kabel nemůže zamotat.
- Spotřebič musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
- Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
- Tento spotřebič lze použít pouze v domácnosti za účelem, pro který byl vyroben.

Tento spotřebič nesmí používat děti mladších 8 let. Tento spotřebič mohou osoby starší 8 let a lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušenosti a znalostí používat, pouze pokud jsou pod dohledem nebo dostali instrukce týkající se bezpečného používání přístroje a rozumí možným rizikům. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Udržujte spotřebič a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. Čistění a údržbu nemohou vykonávat děti, které jsou mladší 8 let a bez dozoru.

Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponářujte napájecí kabel, zástrčku či spotřebič do vody či jiné tekutiny.

Udržujte spotřebič a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Spotřebič je treba umístit na stabilní, rovnou plochu.

Nikdy nenechávajte spotřebič zapnutý bez dozoru.

Tento spotřebič sa smie používať iba na špecifikované účely v domácom prostredí.

Tento spotřebič nesmí používať děti mladších ako 8 rokov. Tento spotřebič smejú detí staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzoričné alebo duševné schopnosti, alebo osoby bez patrčných skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ na nich dozera osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred poučí o bezpečnej obsluhe spotřebiča a príslušných rizikách. Deti sa nesmú hrať so spotřebičom. Spotřebič a napájecí kabel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Čistenie a údržbu nesmí vyukonávať deti, ktoré sú mladšie ako 8 rokov a bez dozoru.

Napájací kábel, zástrčku ani spotřebič neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.

Napájací kábel zapojte do zásuvky. (Poznámka: Před zapojením spotřebiče zkontrolujte, zda je napájení správné až 220–240 V/50/60 Hz)

Otočte termostat ve směru hodinových ručiček na nejvyšší teplotu a nechte spotřebič zahřívat se alespoň 5 minut.

Při prvním použití se může objevit mírný zápal. Je to zcela běžné, prosím, zajistěte dostatečnou ventilaci. Zápal je docela a velmi rychle zmiří.

Doprůzumejte, abyste pod spotřebičem na stolu položili podložku odolnou proti teplu (nedojde tak ke splášení stolu nebo ubrusu).

Umožněte spotřebici do dobre ventilovaného prostoru.

Dodržením následujících pokynů nelze ohrozit spotřebič a spouštět ho:

• Před použitím polřete pečít plotnky olejem odolným proti vysokým teplotám.

• Plotnky NIKDY neoskrabávejte nožem ani jiným ostrým předmětem.

• Po obrázení nechte plotnky zahřít až do tepla.

• Po obrázení nechte plotnky vysokou teplotou.

• Pečít plotnky je vybavena zabudovaným odtokem přebývků tuků/tekutin z vaření, které odtékají na odkapávací tac.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Spotřebič při prvním použití vyberte z obalu. Zo spotřebiča odstráňte nálepky, ochranný folii alebo plastové vrecko.
- Před prvním použitím spotřebič utříte všechny demontovatelné diely vlnkou handrickou. Nikdy nepoužívejte abrazivní výrobky.
- Odoberatelná nádoba na zachytávaní tuku vložte do střední části rámů. Spotřebič nikdy nepoužívejte bez nádoby na zachytávaní tuku.
- Z hladiska bezpečného používajte spotřebič je mimořádně dležité, aby sa výmenný plech na pečenie správne umiestil na rám:
- Plech na pečenie uchopte oboma rukami.
- Plech na pečenie vložte tak, že jeho kolky zasuniete do rámu.
- Pri zasúvaní ich zatáčajte nadol, až kým plech na pečenie nebude vo vodorovnej polohe.
- Plech na pečenie odberte tak, že ho nahvihnete z rámu a potiahnete.
- UPOZORNENIE: Plech na pečenie odberate až stedy, keď upíne vychladne.

UPOMÍNKA: Neupravujte zmrazené potraviny! Nejdôvejte je rozmrazenie.

UPOMÍNKA: Po použití spotřebič je nutno vyjmout a očistit odkapávací tac.

• Po použití vydělete kabel ze zásuvky a spotřebič vypněte.

• Před použitím spotřebiče, snímáním pečít plotnky, vyléváním odkapávacího tácu nebo čištěním nechte spotřebič zcela vychladnout.

• Spotřebič čistěte podle pokynu v kapitole Čistění a údržba.

• Spotřebič skladujte na suchom mieste a chráňte ho pred mrazom.

• ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotřebiče odpojte. Počkajte, když je spotřebič vyschlý.
- Napájající kábel upíněte a zapojte ho do spotřebiča.
- Otočte regulačný termostat a zložte požadovanou polohu termostatu. Indikátorne svetlo okolo regulačného termostatu bude blinksť a po dosiahnutí zvolenej teploty bude trvalo svietiť.
- Ohrevný plátno je treba natiť potravinárskym olejom.
- Počas prevádzky spotřebiča môžu byť teploty pristupných povrchov vysoké.
- Teraz uložte jedlo na dosku.
- Počas prevádzky spotřebiča môžu byť teploty pristupných povrchov vysoké.
- Na doske NIKDY jedlo nekrájajte nožom ani iným ostrým predmetom.
- Na plech na pečenie NIKDY nekladajte kovové hrnce ani panvice, pretože by mohli poškodiť jeho neprispôsobivý povrch.
- Zachytávač tuku/tektut:
- Plech na pečenie má integrovaný odtok na prebytočný tuk/tekutinu v zarevaní, ktoré sa následne zachytávajú do nádoby na zachytávanie tuku.

POUŽÍVANIE: neponárajte mrazené potraviny! Vždy ich najprv rozmařte a osušte.

UPOMÍNKA: Nádoba na zachytávanie tuku či tekutín v zarevaní sa musí po použití odobrať a výsledok:

• Spotřebič je nezávratne nebezpečný až počas prevádzky až do skončenia.

• Počas prevádzky spotřebiča vložte do nádoby na zachytávanie tuku či tekutín.

• Spotřebič čistite podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

- Съемный противень и поддон для сбора жира можно мыть в посудомоечной машине. Но рекомендуется мыть их вручную, чтобы продлить срок службы изделия.
- Раму и шнур питания **НЕЛЬЗЯ** мыть в посудомоечной машине. Не погружайте их в воду или другую жидкость.

Не используйте устройство при наличии неисправности. Основные виды неполадок:

- Устройство не нагревается или контрольный индикатор не загорается. Убедитесь, что устройство подключено к сети соответствующего напряжения, в сети есть напряжение и устройство подключено правильно.
- Если изделие не работает, верните его в местный пункт продаж.
- Если поврежден шнур питания, не используйте устройство и немедленно верните его продавцу.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



По истечении срока службы не выкидывайте данное устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в центральный пункт переработки электрических или электронных бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы подлежат вторичной переработке. Способствуя вторичной переработке бытовых приборов, вы вносите огромный вклад в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления.

Поддержка
Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на веб-сайте [www.princesshome.eu!](http://www.princesshome.eu)