



5-IN-1 SCHEERAPPARAAT



HANDLEIDING

LEES DEZE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK

PRODUCTOVERZICHT



SHAVER



NEUS & OOR TRIMMER

PRECISIE TRIMMER

GEZICHTSMASSEGE OPZETSTUK

GEZICHTREINIGING OPZETSTUK



KAMACCESSOIRES

OPLADER

BESCHERMKAP

REINIGINGSBORSTEL



60 MINUTEN BATTERIJ



VERSCHILLENDE OPZETSTUKKEN



SCHERPEN MESSEN VOOR GLADDE HUID

OPMERKINGEN

Lees voor gebruik van het product de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze goed voor toekomstig gebruik.

- Alleen de bijgeleverde oplader kan worden gebruikt.
- De lader kan 220V omzetten naar een veilige lage spanning van minder dan 2,4V.
- De lader bevat een transformator die niet mag worden afgesneden en vervangen door een andere stekker, anders zal dit leiden tot ernstige gevolgen.
- Als de lader beschadigd is, moet deze worden vervangen door een nieuwe van het originele type om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Het vijfblad is gemaakt van een superdunne legering. Om schade te voorkomen, gelieve het niet met de hand in te drukken.



- De temperatuur voor het toestel moet tussen 5-35°C liggen
- Zorg ervoor dat de lader niet onder water kan worden afgespoeld.
- Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact voordat je het scheerapparaat met stromend water schoonmaakt.
- De waterdichtheid is IPX4.



- Dit product mag niet worden gebruikt door lichamelijk gestoorde, zintuiglijk of geestelijk gestoorde, of onervaren personen (inclusief kinderen), tenzij zij onder toezicht of instructie staan van personen die belast zijn met hun veiligheid.

- Zorg ervoor dat kinderen uit de buurt van dit product blijven.
- Maak de binnenkant van de baard schoon als het scheerapparaat niet kan werken nadat je op de schakelaar hebt gedrukt.
- Wanneer het scheerapparaat wordt opgeladen, is het indicatielampje rood wanneer je 60 ziet, het betekent volledig opgeladen.
- Het is noodzakelijk om de beschermkap op het scheerapparaat te plaatsen wanneer je reist om het scheerhoofd te beschermen.

LADEN

Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld voor het opladen. De shaver is voorzien van een snellader en is binnen 60 minuten opgeladen. De batterijduur bedraagt gemiddeld 60 minuten.


Het is beter dat het product niet langer dan 24 uur op de stroomvoorziening is aangesloten.

OPLAADINSTRUCTIES

- Plaats de oplader van het product in het scheerapparaat.
- Steek de stekker van de oplader in het stopcontact.




- De laadindicator licht op.
- Haal na het volledig opladen de stekker van de oplader uit het stopcontact en trek ook de stekker van het product uit het scheerapparaat.
- Het kan worden opgeladen met de oplaadbasis.

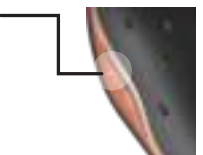

HOE HET PRODUCT TE GEBRUIKEN

SCHAVEN

- Druk 3 seconden op de aan/uit knop om het scheerapparaat te starten.
- Laat het scheerhoofddeel snel over de huid bewegen in rechte lijnen en cirkels.

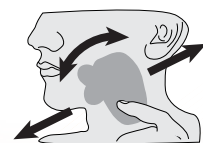

Voor een beter scheerresultaat moet het scheerapparaat regelmatig worden schoongemaakt. De eenvoudigste en meest hygiënische manier om het product schoon te maken is het scheerhoofdgedeelte en het snorharencompartment telkens na gebruik met water af te spoelen.

- Zet het scheerapparaat uit.
- Trek de scheerkop aan de zijkant één voor één weg en draai en trek vervolgens de middelste kop eruit in de richting van de pijl die erop is aangegeven.



- Maak het scheerhoofdgedeelte en het haarreservoir enige tijd schoon met stromend water.
- Was het oppervlak van het product.
- Sluit het scheerhoofdgedeelte en gooi het overtollige water weg.

6. Open het scheerhoofdgedeelte opnieuw en laat het open staan om het product op te drogen.

VERVANGEN

Vervang het scheerhoofd één keer per jaar voor het beste scheerresultaat. Het scheerapparaat heeft een lange levensduur als het niet beschadigd is door menselijke factoren. Het beschadigde scheerhoofd kan alleen vervangen worden door een scheerhoofd van AyeWay.

- Trek het oude scheerhoofd uit het scheerapparaat.
- Steek het nieuwe scheerhoofd in de groef op de bovenkant van het scheerapparaat en druk het scheerhoofd naar beneden om het op het scheerapparaat te drukken (je hoort een klik).



INSTRUCTIE PRECISIETRIMMER

Schakel het scheerapparaat uit, verwijder het scheerhoofd en steek de tondeuse in de gleuf van het bovenste scheerapparaat. Druk vervolgens de delen van de tondeusekop naar beneden om ze in het scheerapparaat te installeren. (hoor het geluid als "kaca")

TRIMMER

OPMERKING: Zorg ervoor dat je haar schoon en droog is. Gebruik het product niet voor nat haar.

- Let op dat jij je haar kamt volgens de haargroerichting voordat je het knipt.
- Zet de kam toebehoren aan de groef beide kanten, zou het geluid als "kaca" zijn. Zorg ervoor dat de kam toebehoren reeds op groef beide kanten op ware manieren hebben bevestigd.
- De kamtoebehoren hebben twee lengten "3mm" en "6mm" voor het knippen van haar met verschillende lengte.
- Zet de kamtoebehoren van één zijgroef aan een andere neer.
- Open de schakelaar en gebruik het boven het haar langzaam. Voor een optimaal effect, gebruik dan het product in de andere richting van haargroei richting.



ZUIVERHEID / SMEREN

- Neem de precisietrimmerkop eruit, gebruik een borstel om de trimmer of tondeuse schoon te maken, of was de trimmerkop.
- Gebruik geen schuurmiddel, alcohol, benzine of aceton om het product te wassen.
- Je dient het product onmiddellijk na eenmalig gebruik te reinigen.
- Voor het beste gebruik en knipseffect, gelieve wat smeerolie om de drie maanden toe te voegen.

De smeerolie is niet inbegrepen in dit pakket. Je moet het afzonderlijk kopen.


NEUS/OOR TRIMMER INSTRUCTIE

Schakel het scheerapparaat uit, verwijder de scheerkop, plaats de neustrimmer in de gleuf van het bovenste scheerapparaat. Druk vervolgens de onderdelen van de neustrimmer naar beneden om hem in het scheerapparaat te installeren. (je zal een geluid als "kaca" horen)

NEUSHAAR TRIMMEN


- Zorg dat je neus schoon is.
- Open de schakelaar, plaats de neustrimmer naar de binnenkant van je neus en zet de neustrimmer aan om je lange neusharen af te knippen.

OPMERKING: Gebruik niet meer dan 0,5 cm voor de neustrimmer aan de binnenkant van je neus. Om jeuk te verminderen, moet je één kant van de punt van de neustrimmer dicht bij je huid plaatsen.

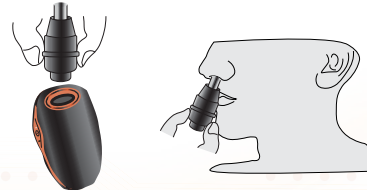

OORHAAR TRIMMEN

- Maak de buitenkant van het oor schoon, zorg dat er geen oorsmeer in zit.
- Open de schakelaar en draai de punt van de trimmer naar je oor om je lange oorhaar af te knippen.
- Plaats de punt van de trimmer langzaam in de richting van de buitenste oorschelp.

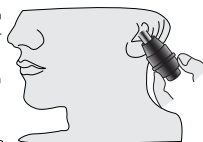

OPMERKING: Gebruik niet meer dan 0,5 cm voor de lengte van de tip binnen je oor.

ZACHT GEZICHTSSPONS

Met de reinigingsborstel, kunt u jij je gezicht zacht en schoon wassen.

GEBRUIK VAN DE REINIGINGSBORSTEL

Gebruik het roterende borstelhulpstuk met je dagelijkse reinigingscrème. Het opzetstuk voor de reinigingsborstel verwijdert olie en vuil, wat bijdraagt aan een gezonde en oliearme huid.

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en bevestig het opzetstuk voor de reinigingsborstel op het apparaat.
- Bevochtig het opzetstuk met water. Gebruik het apparaat niet met een droge borstelkop, aangezien dit de huid kan irriteren.



OPMERKING: De zachte gezichtsspons en de gezichtsreinigingsborstel gebruiken dezelfde basis.

TIP: Gebruik het apparaat vóór het scheren voor gemakkelijker scheren en een hygiënischer scheerresultaat.

- Bevochtig je gezicht met water en breng een cleanser aan op je gezicht.
- Plaats de apparatuur op je rechterwang.
- Schakel het apparaat in.
- Beweeg het apparaat zachtjes over je huid, van je neus naar je oor. Duw het apparaat niet te hard op de huid om ervoor te zorgen dat de behandeling comfortabel blijft.
- Na ongeveer 20 seconden kan je het apparaat naar je linkerwang verplaatsen en beginnen met de reiniging van dit deel van je gezicht.
- Na ongeveer 20 seconden kunt u het opzetstuk naar je voorhoofd verplaatsen en beginnen met het reinigen van dit deel van je gezicht.
- Na de behandeling spoel je je gezicht af en droogt u het af. Je gezicht is nu klaar voor de volgende stap van je dagelijkse huidverzorgingsroutine.
- Reinig het opzetstuk na gebruik.

OPMERKING: Wij raden je aan niet te veel te reinigen en geen enkel gebied langer dan 20 seconden te reinigen. Reinig de gevoelige zone rond uw ogen niet.

AFVALVERWERKING

1. Als u het product weggooit, gooi het dan niet bij het huisvuil, maar lever het in bij een officieel aangewezen recyclecentrum voor de bescherming van het milieu.

2. De ingebouwde oplaadbare batterij bevat stoffen die het milieu kunnen vervuilen, dus deze moet uit het product worden gehaald of naar het officieel aangewezen recyclecentrum worden gestuurd om te worden weggegooid voordat hij wordt weggegooid.

De batterij mag niet worden verwijderd tenzij deze volledig is opgebruikt.

- Haal de oplader uit het stopcontact en trek ook de stekker van het product uit het scheerapparaat.
- Laad de batterij uit. Steek de stekker van het scheerapparaat niet meer in het stopcontact nadat de batterij leeg is.



60 MINUTEN BATTERIJ



VERSCHILLENDE OPZETSTUKKEN



SCHERPEN MESSEN VOOR GLADDE HUID

AyeWay BV
Postbus 47
1906ZG LIMMEN

