

Gebruikershandleiding Bella Pure Nageldroger 48W


Manuel d'utilisation Sèche-ongles 48W Bella Pure

Voor gebruik adviseren wij deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. De Bella Pure Nageldroger is geschikt voor zowel professionals als beginners. Hij is geschikt voor het uitharden van UV gels, builder gels en LED gels.

Nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation. Le sèche-ongles Bella Pure convient aussi bien aux professionnels qu'aux débutants. Il convient au durcissement des gels UV, des gels de construction et des gels LED.

Product overzicht

1. Infrarood bewegingssensor
2. LCD display
3. Timer 10s
4. Timer 20s
5. Timer 60s
6. Timer 99s
7. Stekker input

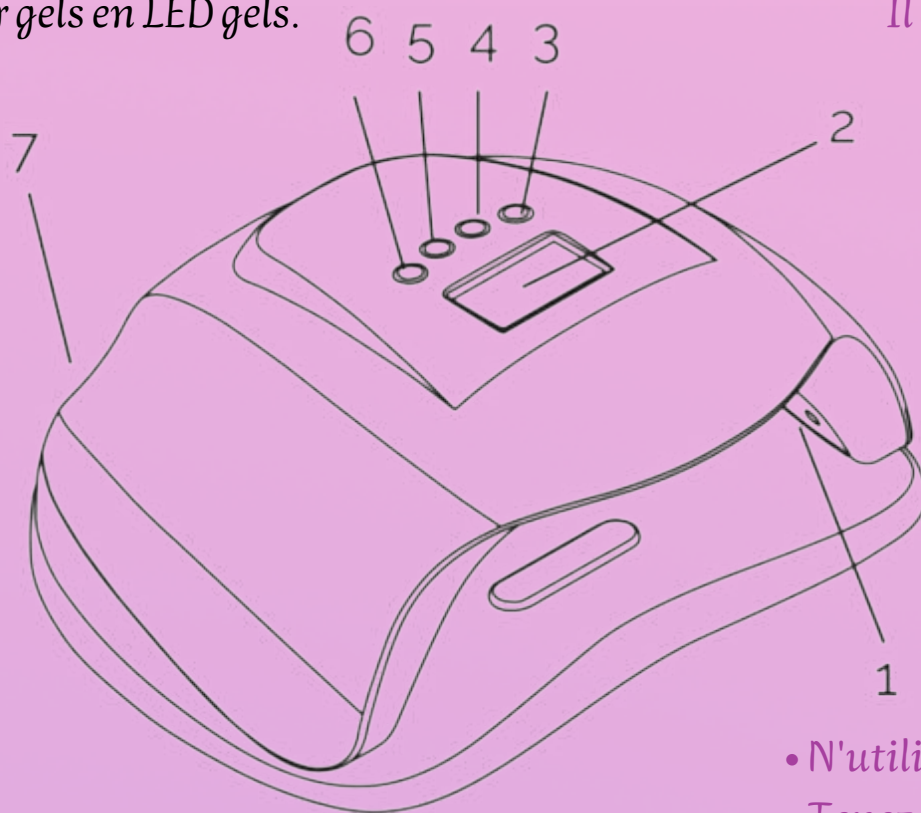

Présentation du produit

1. Capteur de mouvement infrarouge
2. Écran ACL
3. Minuterie 10s
4. Minuterie 20s
5. Minuterie 60s
6. Minuterie 99s
7. Prise d'entrée

Waarschuwing

- Gebruik geen andere stekker dan de bijgeleverde stekker. Dit kan voor schade zorgen.
- Houd water en andere vloeistoffen uit de buurt van het apparaat om schade en elektrische schokken te voorkomen.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 600s. Dit kan de levensduur van het apparaat verkorten.
- Schijn de LED lampen niet direct in de ogen, dit kan schadelijk zijn.
- Repareer het apparaat nooit zelf.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Instructies

1. Bevestig de stekker aan de nageldroger en stop hem vervolgens in het stopcontact.
2. Zodra de nageldroger is opgestart kun je één van de vier timers selecteren. Je hebt de keuze uit 10s, 30s, 60s, of 90s (De 90s knop beschikt over een "low heat" functie die warmtepieken voorkomt).
3. Wanneer je de gewenste timer heeft geselecteerd, plaats je je hand in de nageldroger. Het apparaat zal dan direct van start gaan. Als je geen timer selecteert, zal het apparaat tot 120 tellen en vervolgens de infrarood lampen uitschakelen.
4. De 10s, 30s en 60s timers beschikken allemaal over een zogenaamde "memory" functie. Dit houdt in dat je het apparaat zo kunt instellen dat hij automatisch de 10s (of 30s of 60s) timer gebruikt wanneer de hand in de cabine worden geplaatst. Om dit in te stellen onderneem je de volgende stappen:
 - (1) druk op de 10s timer knop,
 - (2) wacht 2s, druk vervolgens nogmaals op de 10s timer knop. 10s staat nu ingesteld als standaard setting. Om dit ongedaan te maken houdt u de 10s timer knop 2s lang ingedrukt, OF drukt u op een andere timer knop.
5. De 99s timer beschikt over een "low heat" functie. Wanneer deze actief is, stijgt het wattage niveau gedurende de 99s van een lager wattage tot het maximale wattage. Dit voorkomt warmtepieken die vaak voorkomen bij het gebruik van builder gels. Deze "low heat" functie is NIET standaard ingesteld. Om hem te activeren dien je de 99s timer knop 2s lang ingedrukt houden. Om de functie uit te schakelen dien je de 99s timer knop opnieuw 2s lang ingedrukt houden. Houd er rekening mee dat de "low heat" mode alleen geactiveerd kan worden via de 10s, 30s, 60s en bewegingssensor (120s) timers (hij kan dus niet geactiveerd worden wanneer de 99s timer al bezig is). Als de 99s timer al bezig is en je de "low heat" functie wilt activeren, volg dan de volgende stappen:
 - (1) druk op een van de 10s, 30s, of 60s timer knoppen,
 - (2) houdt de 99s timerknop 2s lang ingedrukt.
6. De "low heat" functie is nu geactiveerd. In het geval van de 10s, 30s, en 60s timers worden de seconden afgeteld op het LCD scherm. In het geval van de 99s en bewegingssensor timers start hij bij 0 en telt hij door tot 99 of 120.

Inhoud verpakking

- 1x Lamp (Nageldroger)
- 1x Stekker
- 1x Gebruiksaanwijzing

Avertissement

- N'utilisez pas de fiche autre que celle fournie. Cela peut causer des dommages.
- Tenez l'eau et tout autre liquide à l'écart de l'appareil pour éviter tout dommage et choc électrique.
- Retirez la fiche de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 600 secondes. Cela peut réduire la durée de vie de l'appareil.
- Ne braquez pas les lampes LED directement dans les yeux, cela peut être nocif.
- Ne réparez jamais l'appareil vous-même.
- Tenir hors de portée des enfants.

Des instructions

1. Fixez la fiche au sèche-ongles, puis branchez-la dans la prise.
2. Une fois que le sèche-ongles a démarré, vous pouvez sélectionner l'une des quatre minuteries. Vous pouvez choisir entre 10s, 30s, 60s ou 90s (le bouton 90s a une fonction "low heat" qui évite les pics de chaleur).
3. Lorsque vous avez sélectionné la minuterie souhaitée, placez votre main dans le sèche-ongles. L'appareil démarrera alors immédiatement. Si vous ne sélectionnez pas de minuterie, l'appareil comptera jusqu'à 120, puis éteindra les lampes infrarouges.
4. Les minuteries 10s, 30s et 60s ont toutes une fonction dite "mémoire", c'est-à-dire que vous pouvez régler l'appareil pour qu'il utilise automatiquement la minuterie 10s (ou 30s ou 60s) lorsque la main est placée dans la cabine ceci, suivez les étapes suivantes :
 - (1) appuyez sur le bouton de la minuterie 10 s,
 - (2) attendez 2 s, puis appuyez à nouveau sur le bouton de la minuterie 10 s. 10s est désormais défini comme paramètre par défaut. Pour annuler cela, appuyez et maintenez le bouton de la minuterie 10s pendant 2s, OU appuyez sur un autre bouton de la minuterie.
5. La minuterie 99s a une fonction "faible chaleur". Lorsqu'il est actif, le niveau de puissance passe d'une puissance inférieure à la puissance maximale sur les 99 secondes. Cela évite les pics de chaleur qui se produisent souvent lors de l'utilisation de gels de construction. Cette fonction "chaleur faible" n'est PAS définie par défaut. Pour l'activer, vous devez maintenir le bouton de la minuterie 99s enfoncé pendant 2 secondes. Pour désactiver la fonction, vous devez appuyer à nouveau sur le bouton de la minuterie 99s et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes. Veuillez noter que le mode "faible chaleur" ne peut être activé que via les minuteries 10s, 30s, 60s et détecteur de mouvement (120s) (il ne peut donc pas être activé lorsque la minuterie 99s est déjà en cours). Si la minuterie 99s est déjà en marche et que vous souhaitez activer la fonction « feu doux », procédez comme suit :
 - (1) appuyez sur l'un des boutons de minuterie 10 s, 30 s ou 60 s,
 - (2) appuyez longuement sur le bouton de la minuterie 99s pendant 2s.
6. La fonction « feu doux » est maintenant activée. Dans le cas des minuteries 10s, 30s et 60s, les secondes sont décomptées sur l'écran LCD. Dans le cas des 99s et des minuteries à détecteur de mouvement, il commence à 0 et compte jusqu'à 99 ou 120.

Contenu du colis

- 1 lampe (sèche-ongles)
- 1 prise
- 1x manuel d'utilisation