

3d-illusion nachtlamp gebruiksaanwijzing

Lees deze gebruiksaanwijzing en veiligheidswaarschuwingen alstublieft zorgvuldig. Ze zijn er voor uw veiligheid en voor de beste gebruikerservaring van dit product. Bewaar deze gebruiksaanwijzing als naslagwerk voor toekomstig gebruik.



Productspecificaties

- Aansluitspanning: 4,5V-5V DC
- Voeding: USB-kabel of 3x AA-batterijen
- Opgenomen vermogen: 2-2,5W

N.B.: Verwijder de batterijen bij gebruik van een USB-kabel.



In gebruik nemen

- Verwijder eventueel aanwezige beschermingsfolie aan weerszijden van het plexiglas.
- Plaats het plexiglas in de basis.
- Verbind de basis via de USB-kabel met een voeding/computer of plaats de batterijen.
- Druk op de knop op de basis of de afstandsbediening om de lamp in te schakelen.
- Druk 2 seconden op de knop op de basis om de lamp uit te schakelen.

N.B.: Verwijder de batterijen bij gebruik van een USB-kabel.



Onderhoud

- Gebruik een schone zachte doek om stof te verwijderen. Gebruik een druppel onverdund afwasmiddel om vertvlekken, rookaanslag en vingerafdrukken te verwijderen. Naspoelen met schoon water. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.



Veiligheid

- Verwijder eventueel aanwezige beschermingsfolie aan weerszijden van het plexiglas.
- Voorkom vingerafdrukken op het plexiglas. Pak het plexiglas uitsluitend aan de zijkanten vast.



- Verwijder het deksel om de batterijen te plaatsen. Sluit het batterijencompartiment altijd weer af.
- Combineer geen standaard en oplaadbare batterijen of nieuwe en oude batterijen.
- Plaats de batterijen met de juiste polariteit (+/-), zoals aangegeven in het batterijencompartiment.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit de lampbasis, om lekkage door diepe ontlading te voorkomen.

N.B.: Foutief geplaatste batterije kunnen gevaar opleveren door warmteontwikkeling en lekkage.

1

Plexiglas gravure

2

Drukgevoelige aan-/uit- en functieschakelaar

3


Basis van ABS-plastic

4

USB-kabel

5

3x AA-batterijen

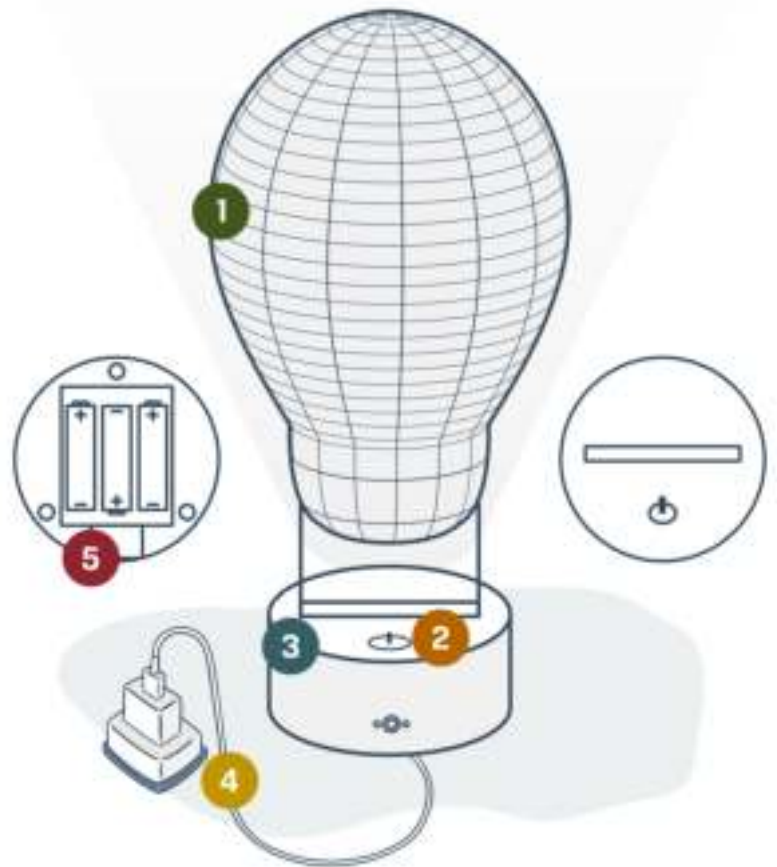

De afstandsbediening heeft meer dan 16 functies



- 1 Meer licht
- 2 Minder licht
- 3 Uitschakelen
- 4 Inschakelen
- 5 Kleurselectie vaste kleur
- 6 Automatische kleurenwisseling
- 7 16 knipperende kleurenwisselingen
- 8 16 wisselende kleuren, langzaam dovend/oplichtend
- 9 Continue, langzaam in elkaar overlopende kleuren

manuel d'utilisation de la lampe de nuit 3d illusion

Veillez lire attentivement ces instructions d'utilisation et ces avertissements de sécurité. Ils sont là pour votre sécurité et la meilleure expérience utilisateur de ce produit. Veuillez conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.



Caractéristiques du produit

- Tension de connexion : 4,5V-5V DC
- Alimentation : câble USB ou 3x piles AA
- Consommation électrique : 2-2,5 W

Remarque : retirez les piles lorsque vous utilisez un câble USB.



Mise en service

- Retirez tout film de protection des deux côtés du plexiglas.
- Placez le plexiglas dans le socle.
- Connectez la base à une source d'alimentation/un ordinateur via le câble USB ou insérez les piles.
- Appuyez sur le bouton de la base ou de la télécommande pour allumer la lampe.
- Appuyez sur le bouton de la base pendant 2 secondes pour éteindre la lumière.

Remarque : retirez les piles lorsque vous utilisez un câble USB.



Maintenance

- Utilisez un chiffon doux et propre pour enlever la poussière. Utilisez une goutte de liquide vaisselle non dilué, pour éliminer les taches de peinture, les dépôts de fumée et les empreintes digitales. Rincez à l'eau claire. N'utilisez pas de détergents agressifs.



Sécurité

- Retirez tout film de protection sur les deux côtés du plexiglas.
- Évitez les traces de doigts sur le plexiglas. Manipulez le plexiglas uniquement par ses côtés.



- Retirez le couvercle pour insérer les piles. Refermez toujours le compartiment des piles avec le couvercle.
- Ne mélangez pas des piles standard et des piles rechargeables ou des piles neuves et des piles usagées.
- Insérez les piles en respectant la polarité (+/-) comme indiqué dans le compartiment à piles.
- Retirez immédiatement les piles vides de la base de la lampe pour éviter toute fuite due à une décharge profonde.

Remarque : des piles mal insérées peuvent être dangereuses en raison du dégagement de chaleur et des fuites.

1

Gravure sur plexiglas

2

Marche/arrêt sensible à la pression et commutateur de fonction

3


Socle en plastique ABS

4

cable USB

5

3x piles AA

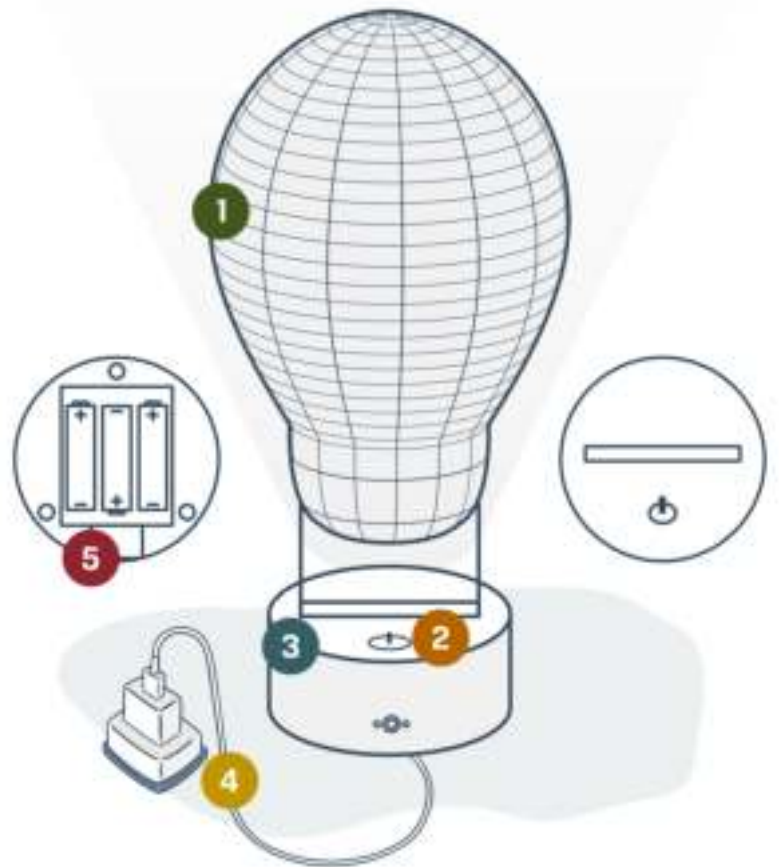

La télécommande a plus de 16 fonctions



- 1 Plus de lumière
- 2 Moins de lumière
- 3 Éteindre
- 4 Allumer
- 5 Sélection de couleur couleur fixe
- 6 Changement de couleur automatique
- 7 16 changements de couleur clignotants
- 8 16 couleurs changeantes, s'éteint/s'allume lentement
- 9 Couleurs continues, lentement mélangées

Night Light User Guide

Please read all instructions and warnings before use. These instructions are for your safety and to ensure you obtain the best performance from this product. Save these instructions for future reference.



Product Specifications

- Input Voltage: 4.5V-5V
- Power Input: USB Cable (included) or 3 x AA Batteries (not included)
- Output Power: 2-2.5W



How to Use

- Remove the transparent protective film from both sides of the acrylic plate.
- Place acrylic plate in base.
- Plug in USB cable to power supply/computer or insert batteries.
- Press the touch switch or remote controller to turn on the lamp.
- Hold switch down for 2 seconds to turn lamp off.



Cleaning Instructions

- Wipe acrylic with a clean soft cloth. Do not use abrasive cleaners as will damage surface.



Safety Instructions

- Before inserting the acrylic design into the base, please remove the transparent protective film from both sides.
- Do not touch acrylic plate surface with your fingers as this will leave marks and may affect the 3D illusion.



- To insert batteries, slide off battery cover, insert new batteries and replace cover.
- Do not mix standard and rechargeable batteries or new and old batteries.
- Always insert batteries with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product immediately.

1

Optical Acrylic Light Guide Plate

2

Touch-sensitive function: Touch switch remote controller

3


ABS Plastic Base

4

USB Cable

5

3-AA batteries

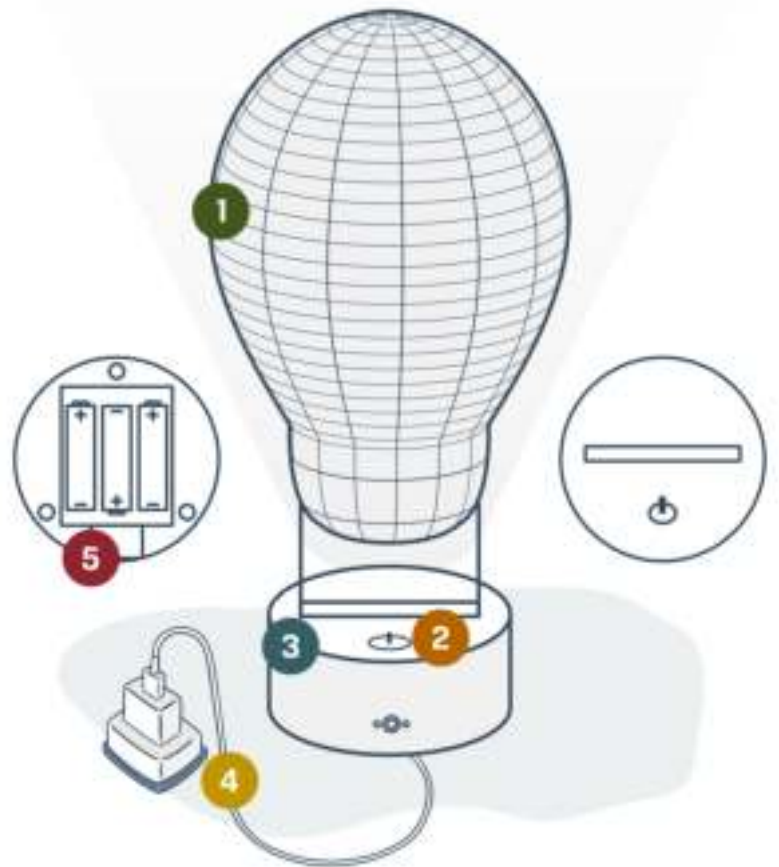

Remote Controller Has 16 Colors And More Functions



- 1 Brightness Increase
- 2 Brightness Decrease
- 3 Switch OFF
- 4 Switch ON
- 5 Color selection-static color
- 6 Flash-colors keep alternating automatically
- 7 Strobe-flash of 16 colors like disco lights
- 8 Fade-light fade in and out of 16 colors automatically
- 9 Smooth-colors changing in a slow motion

If you have any further questions, please contact us @ support@specialprinting.nl