

**Bewakingsysteem
Met 7" Touchscreen Monitor
en Camera**

Laten we beginnen


IN DE DOOS

7" touch screen Monitor	Een (1x) buitencamera's met beugel voor het positioneren in verschillende standen	Twee (2x) 1.8M Adapters
Ethernet kabel	Twee (2x) antennes	Een (1x) 1.8M. Adapter Verlengkabels
Schroeven en pluggen	Camerastandaard Schroefgat Sjabloon	32GB MicroSD-kaart
		Korte handleiding

Wat je nodig hebt: Kruis Schroevendraaier, toegang tot stopcontacten voor camera's, 2. 4GHz Wi-Fi netwerk, netwerknaam en wachtwoord.

BELANGRIJK! MONITOR MOET EERST WORDEN INGESTELD

7" TOUCH SCREEN MONITOR

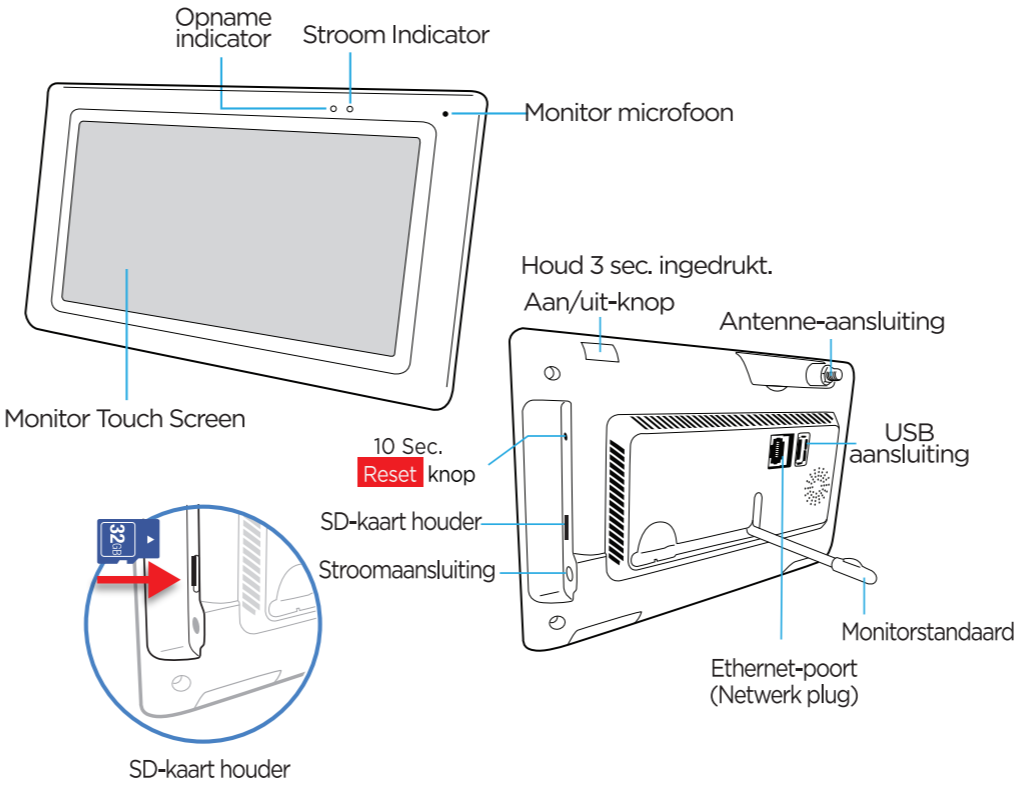


Downloads beschikbaar op onze website www.secufirst.eu

- * Grote handleiding
- * Installatie video

Model: CWL401S CWL401W

Korte handleiding

1 MONITOR

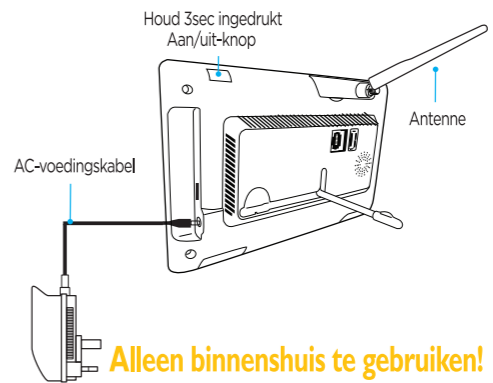

Begin met het opzetten van het systeem in de woonkamer. Zorg dat alles werkt. Daarna installeer je monitor en camera's op de juiste plaatsen. Let op, stel het één keer in, het geheugen blijft in de monitor en camera's, zelfs wanneer je de adapters uit het stopcontact haalt.


- A** Sluit de **AC/DC-adapter** aan op de voedingsingang aan de zijkant van de monitor en plaats deze in het stopcontact.
- B** Schroef de **Antenne** op de achterkant van de monitor (Met de klok meedraaien).

Alleen binnenshuis te gebruiken!

2 MONITOR INSTELLEN

Schakel het scherm in door de **aan/uit-knop 3 seconden** ingedrukt te houden. Wanneer het scherm is ingeschakeld, ziet u eerst de Welkomspagina en de Quad View. Tijdens de eerste installatie verschijnen automatisch de taalpagina en wifi-instellingen.

- A** **Selecteer uw taal.** Selecteer uw taal door op "Taal" te tikken. Wanneer de juiste taal is geselecteerd, tikt u op "Volgende"

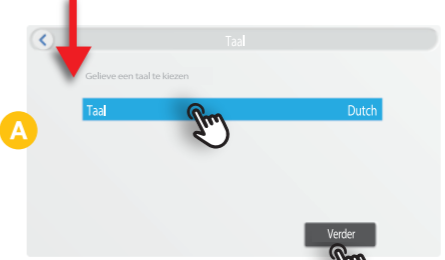

- C** **Tijdzone instellen** Selecteer uw tijdzone en tik op "Gereed"



- B** **Kies uw internetverbinding**
Geen internet: Selecteer geen wifi netwerk. Klik op "Volgende".
Bedraad internet: Selecteer geen wifi netwerk. Klik op "Volgende". U kunt een internetkabel in de achterkant van het scherm nu of op een later moment plaatsen.
Wi-Fi: Selecteer uw eigen wifi-netwerk naam en voer vervolgens uw eigen wifi-wachtwoord in. Let op, het is ons helpdesk probleem nummer 1, dat het wifi wachtwoord verkeerd wordt ingevoerd. Controleer goed dat u het juiste wachtwoord gebruikt.




- D** **Live view van de camera.** Voor het scherm is het mogelijk om 4 camera's aan te sluiten. Tik 2x snel op het live beeld van de camera om over te schakelen naar volledig scherm voor 1 camera



3 CAMERA

- A** Sluit de AC/DC-adapter aan op de voedingsingang op de draad van de camera en steek deze in het stopcontact.
- B** Schroef de antenne op de achterkant van de camera (met de klok meedraaien).
- C** De camera is al gekoppeld aan het scherm in onze fabriek.

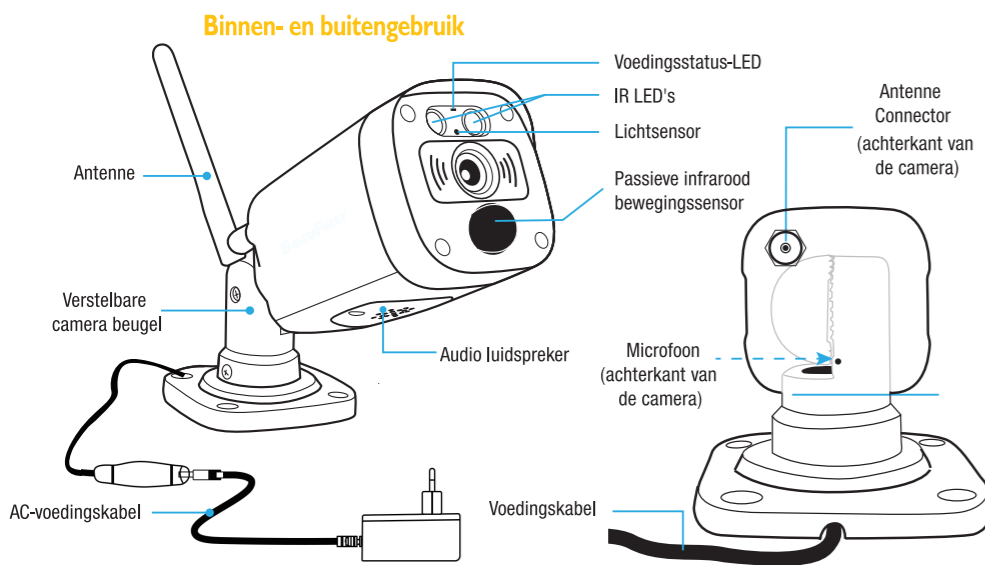


4 CAMERA INSTELLEN

VOORDAT U DE CAMERA'S op hun uiteindelijke locatie monteert, **sluit u ze eerst aan op een stopcontact in de buurt van de monitor om te controleren of het koppelen in live bekijken is gelukt.**

De aan/uit-LED zal ROOD oplichten en het live beeld zal na 30 seconden AUTOMATISCH op de monitor verschijnen.

- A** Zoek een locatie uit waar de camera geplaatst moet worden. Zorg ervoor dat er een stopcontact in de buurt is om de voedingskabel (tot 3,6 M, inclusief verlengsnoer) op de camera aan te sluiten.
- B** Schroef de antennes op de achterkant van elke camera en zet deze rechtop (Met de klok meedraaien).
- C** Bevestig de camera aan een stabiel oppervlak met behulp van de meegeleverde schroeven. Een schroefgat sjabloon is meegeleverd.

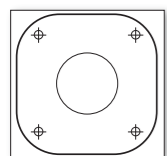


NUTTIGE TIPS



- Vermijd installatie op een locatie waar het draadloze signaal door cement-, beton- en metaalstructuren moet gaan. Dit zal het zendbereik verminderen.
- Zodra u uw camera op de gewenste locatie hebt geplaatst, moet de camera zich binnen het Wi-Fi-bereik van de monitor bevinden.
- Optimaal bewegingsdetectiebereik is 1,8-5,4 M.
- Vermijd een directe lichtbron in het zicht van de camera, inclusief straatverlichting, plafond- of vloerlampen.
- Observer HD + camera's zijn vooraf gekoppeld, dus ze werken uit de doos met uw Observer HD + monitor.
- Reinig het lensglas regelmatig met een zachte doek om stof, vuil en spinnenwebben te reinigen.

- D** Schroef los & draai alle 3 de schroeven op de beugel los, (Niet helemaal uit, gewoon losdraaien & losdraaien), dan kunt u de camerahoek aanpassen aan uw voorkeuren

Draai alle 3 de schroeven op de beugel los

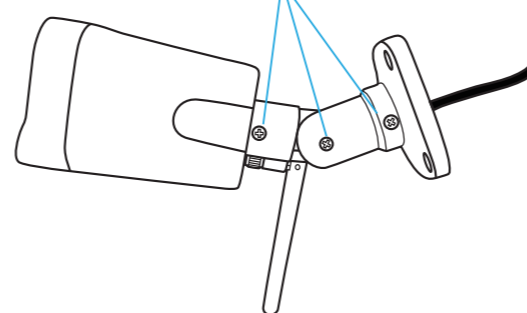

Pas de camerahoek aan, bijvoorbeeld:

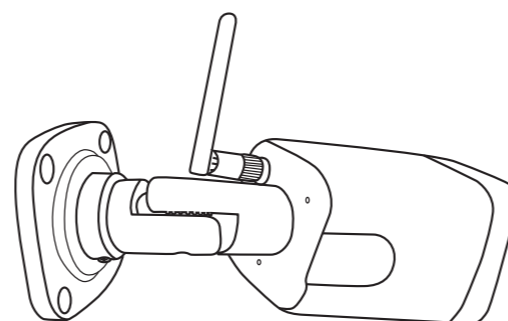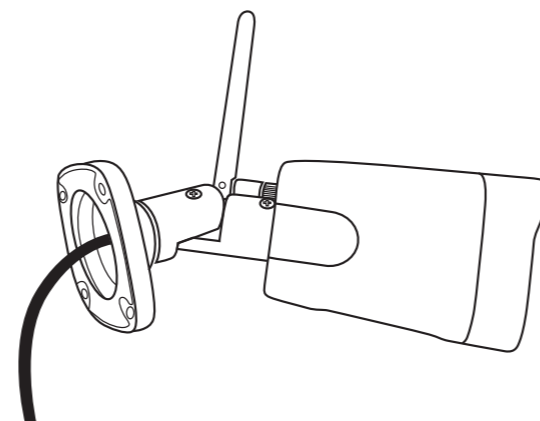

Downloads beschikbaar op onze website www.secufirst.eu

- * Grote handleiding
- * Installatie video



EXTRA CAMERA'S KOPPELEN AAN UW MONITOR


Het draadloze bewakingssysteem ondersteunt maximaal vier (4) draadloze bewakingscamera's.

Gebruik de volgende stappen om elke extra camera te koppelen.

- A** Wanneer u extra camera's koppelt, sluit deze dan eerst aan op een stopcontact dichtbij de monitor voordat u deze op de gewenste locatie installeert.
- B** Tik op het touchscreen van de monitor en selecteer het pictogram HOME om naar het hoofdmenu te gaan
- C** Selecteer het pictogram **CAMERA-INFO** om naar het scherm **Camerakoppeling te gaan** met MATCH CODE
- D** Tik op **NIEUWE CAMERA KOPPELEN** en het systeem zoekt naar het Wi-Fi-sigitaal van de nieuwe camera en koppelt het automatisch met de monitor.
- E** De status verandert op de eerstvolgende beschikbare camerapositie van "Niet gekoppeld" in "Gekoppeld" en er verschijnt een code naast de toegevoegde camera.
- F** Tik op **STOP ADD** om het proces te voltooien.
- G** Selecteer tweemaal de knop TERUG (<) om terug te keren naar het hoofdmenu. Nadat de koppeling is geslaagd, installeert u de nieuwe camera op de gewenste locatie.

TIPS

Wanneer u camera's toevoegt, wordt het aanbevolen om de camera in de buurt van uw Observer HD + monitor te koppelen. Eenmaal gekoppeld, plaats je de camera op de gewenste locatie. De camera moet zich nog steeds binnen het Wi-Fi bereik van de monitor bevinden.

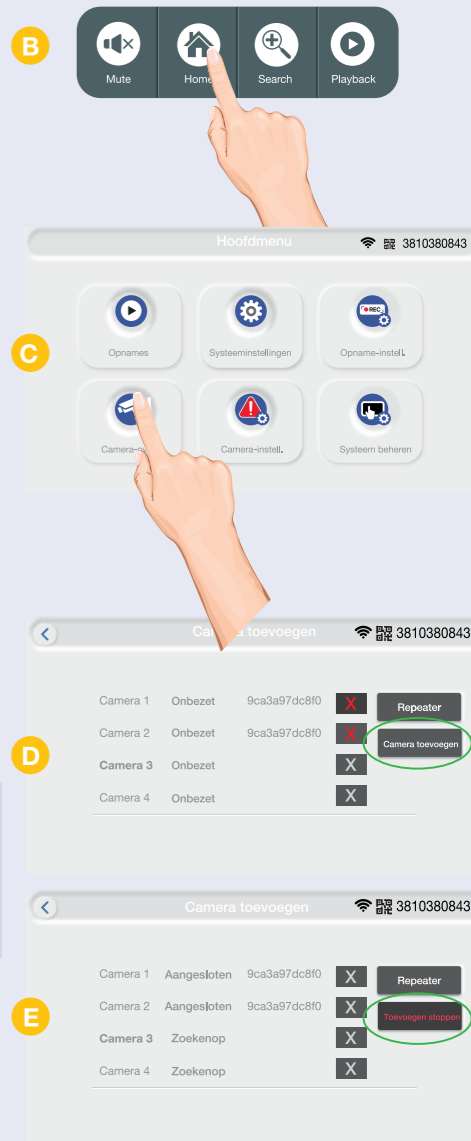

UITBREIDBAAR tot 4 camera's



Vraag uw dealer naar extra camera's die compatibel zijn met dit systeem.



Observer HD+



APP INSTELLEN OP EEN MOBIEL APPARAAT.




Als u LIVE of OPGENOMEN video's wilt bekijken vanaf een Telefoon of Tablet, dient u eerst de monitor te verbinden met internet via Wi-Fi of Ethernet.
Kijk naar de je camera's overal ter wereld, met behulp van uw telefoon of tablet.

1 Download de Observer HD+ app gratis op uw telefoon of tablet.



2 Open in de buurt van uw monitor, de Observer HD+ app op uw telefoon of tablet en selecteer "Nieuw systeem toevoegen" + en kies vervolgens "Nieuw systeem"

3 Kies en voer elke gewenste naam in voor **Systeemnaam**

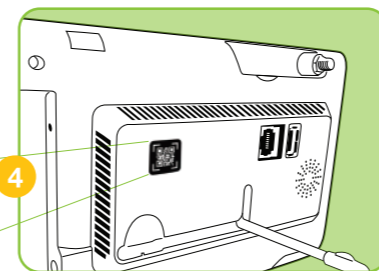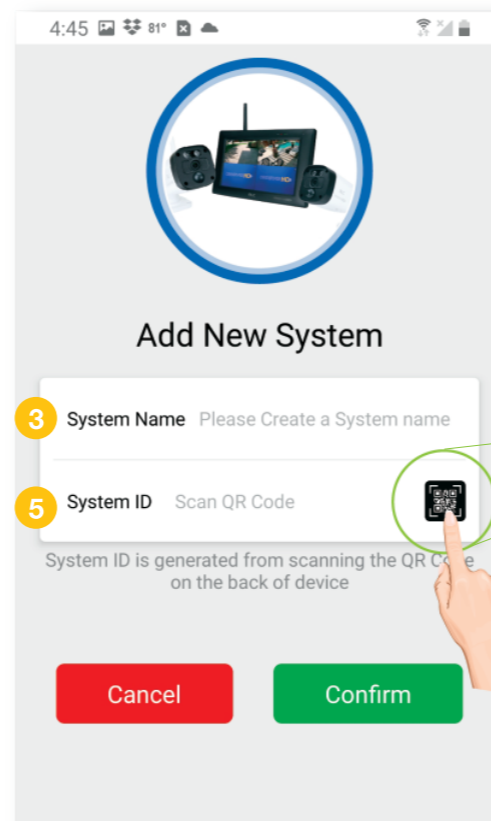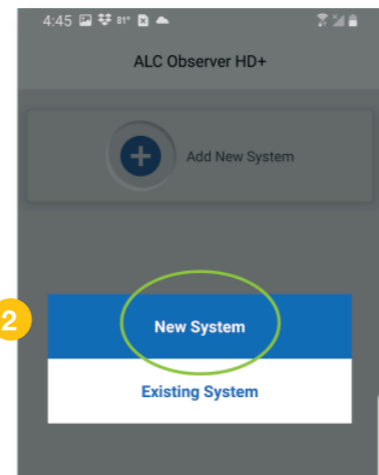


4 Tik op het QR-codesymbool Scan het QR-code op de achterkant van Monitor.

5 De systeem-id wordt automatisch weergegeven tik op **BEVESTIGEN** wanneer u klaar bent.


OPMERKING: PUSHMELDINGEN zijn standaard ingeschakeld voor elke geïnstalleerde camera. Wanneer er een **GEBEURTENIS** plaatsvindt die een camera activeert, stuurt het systeem automatisch een melding naar uw mobiele apparaat via de App.
Als u **MELDINGEN** wilt in- of uitschakelen voor een afzonderlijke camera, gaat u naar het menu Instellingen in de app of op de Observer HD+ Monitor.

APP INSTELLEN OP EEN MOBIEL APPARAAT.

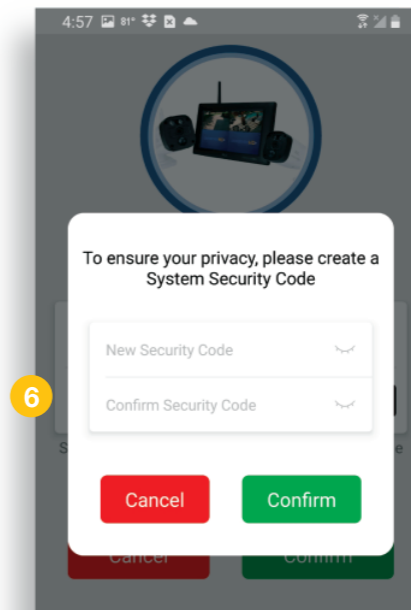

6 Kies een **NIEUWE BEVEILIGINGSCODE** en voer deze in. Dit om het standaard wachtwoord van het systeem te vervangen voor uw beveiliging en privacy.

Kies een wachtwoord dat u zich zult herinneren of schrijf het op en bewaar het op een veilige plaats, niet in de buurt van uw systeem.

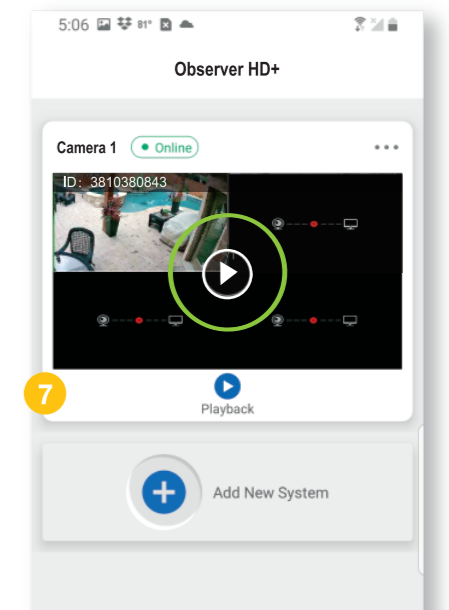



7 Tik op het afspeelpictogram om naar Live Video te gaan. Tik twee keer snel op een cameraweergave van de **quad-weergave**, dan krijg je één groot scherm

Bekijk LIVE VIDEO overal ter wereld, indien uw telefoon of Tablet verbonden is met internet.

AANVULLENDE INSTELLINGEN


Voor het **AFSPLEEN** van opgenomen **GEBEURTENISSEN** selecteert u de rode lijn van de tijlijn in het midden van 2 gele pijlen die het "afspeelgebied" van de opgenomen **GEBEURTENIS** omlijsten.

Schuif de tijlijn naar links of rechts om naar de gebeurtenis te gaan die u wilt afspelen en tik op de knop **AFSPLEEN**. U kunt zoeken naar **GEBEURTENISSEN** in de weergave Agenda om opnamen te vinden op dagen waarop dit is aangegeven.

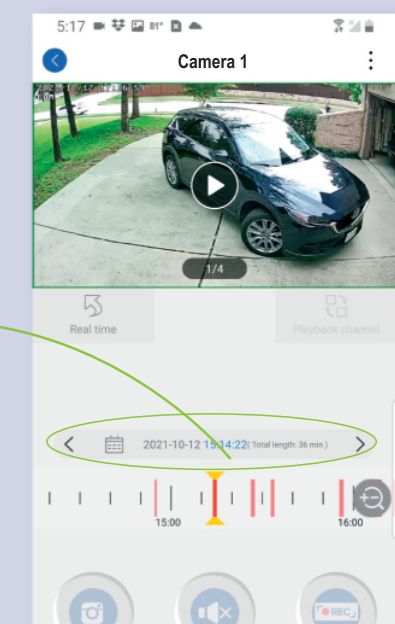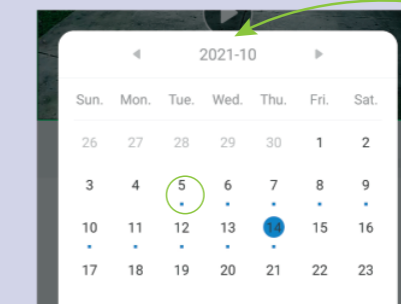

AANVULLENDE INSTELLINGEN

Wanneer een van uw indoor/outdoor HD-camera's wordt geactiveerd door PIR-sensor of softwarematige bewegingsdetectie, neemt de camera automatisch een GEBEURTENIS op de MicroSD-kaart op, die vervolgens toegankelijk is via de mobiele APP of de Observer HD + Monitor. Elke opgenomen GEBEURTENIS overschrijft automatisch het oudste bestand wanneer de MicroSD-kaart vol is (tot 128 GB).

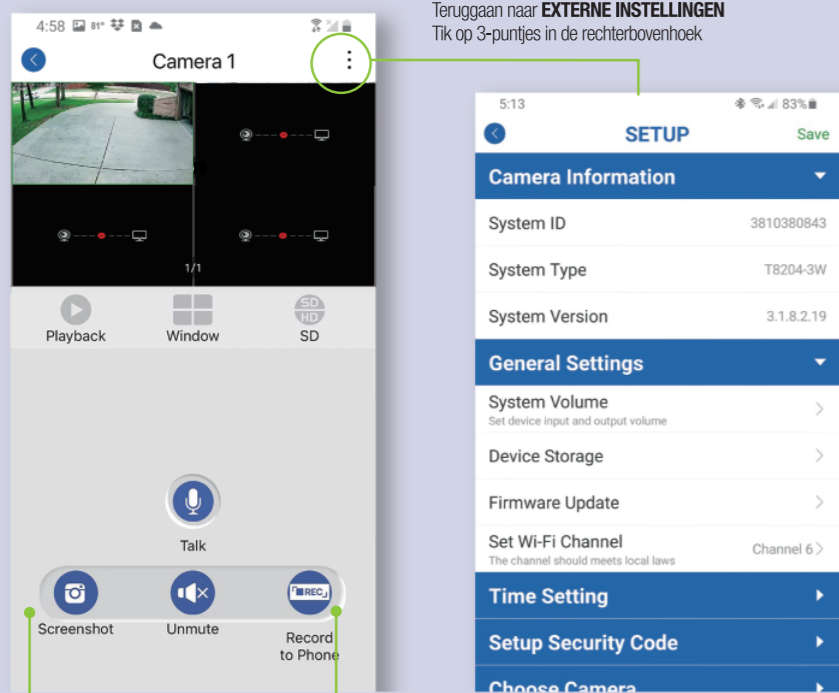


2-WEG AUDIO

In de APP houdt u ingedrukt om door de camera luidspreker te praten.

Druk op om het dempen op te heffen.

Het omgevingsgeluid van de camera wordt gedempt wanneer u het microfoon symbool ingedrukt houdt

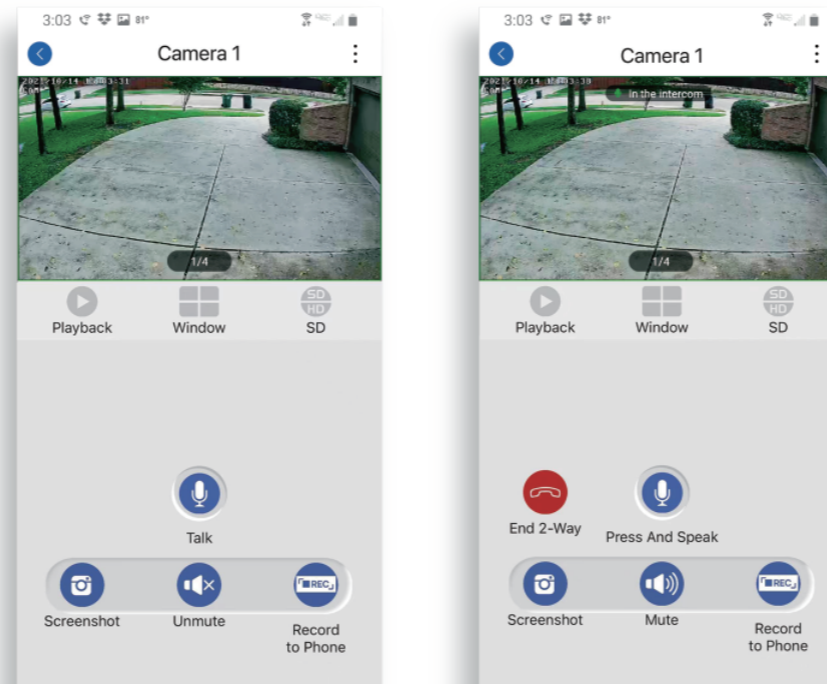


2-WEG AUDIO

Tik op de Observer HD+ Monitor twee keer snel op een camera om van **quad-weergave over te schakelen naar volledig scherm**.

MICROFOON pictogram in de rechterbenedenhoek van het scherm.

Houd ingedrukt om via de luidspreker op de camera te praten.

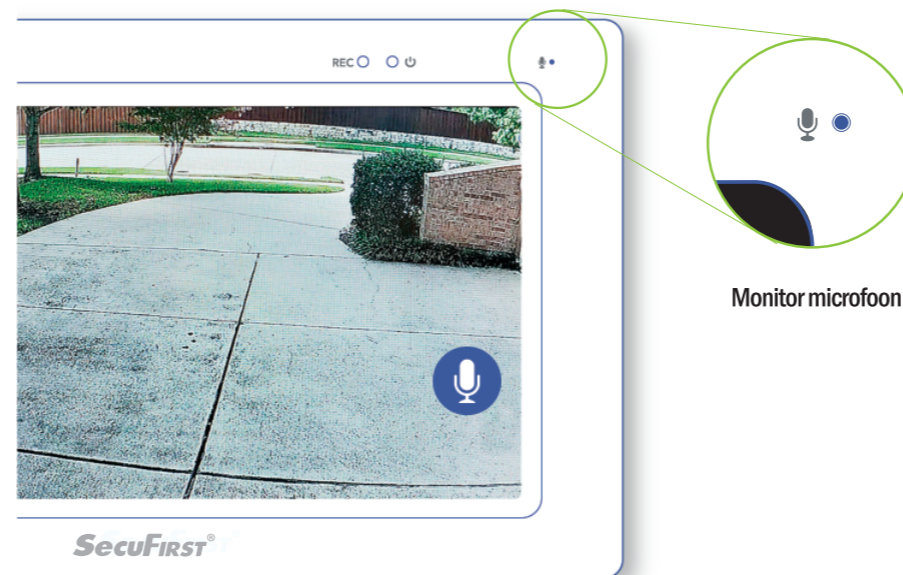

SecuFIRST[®]
Always safe

Als je vragen hebt of hulp nodig hebt, neem contact op met de klantenservice:

0031 (0)85 00 80 888

info@secufirst.eu

ALC Electronics B.V.

Ericssonstraat 2

5121 ML Rijen | The Netherlands

Tel: 0031 85 00 80 888

Email: info@secufirst.eu

www.secufirst.eu | www.alcelectronics.eu

GEMAAKT IN CHINA

©2023 Gedistribueerd door ALC Electronics B.V. Alle rechten voorbehouden. Netwerkomstandigheden en omgevingsfactoren kunnen het bereik van draadloze signalen nadelig beïnvloeden. Het werkelijke nachtzichtbereik en de helderheid van het beeld zijn afhankelijk van de installatielocatie, het kijkgebied en de lichtreflectie/absorptie. Fotografie en illustratie kunnen enigszins afwijken van het werkelijke product.

OPMERKING: Dompel niet onder in water en gebruik geen monitor in de buurt van water. **VERWURGINGSGEVAAR:** Baby's kunnen zichzelf gewurgen in netsnoeren. Houd netsnoeren meer dan 1 m uit de buurt van wiegjes. Volg bij het gebruik van uw apparatuur altijd de basisveiligheidsmaatregelen om het risico op brand, elektrische schokken en letsel voor personen te verminderen. Illustraties zijn alleen ter referentie, werkelijke productspecificaties kunnen variëren. Voor aanvullende voorzorgsmaatregelen en productinformatie raadpleegt u de gebruikershandleiding op www.secufirst.eu



FC CE