




LUMGO DASHCAM

Smart Phone Wi-Fi Version

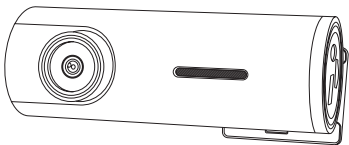

Instruction Manual

To our users:

Dear user, thank you for purchasing the company's high dashcam products. This product is built with a high-end codec chip to deliver clear, full-HD recordings. Pure hardware codec 1080P driving record image, to provide you with a real sense of high-definition driving record picture.

This product is designed according to the structure of the car itself, lightweight, and compact design that allows for a discreet installation. It can be easily installed by the user without professional help.

This machine adopts high performance low illumination CMOS WXGA HD photosensitive chip, has a unique installation structure design, so that it can be applied in various models of the field, for your convenience. For a safe and colorful driving experience every day. Up to 30 frames per second (fps) in HD (1440P*1080P; 1296P 30 frames) video. The dashcam records continuous video clips with smooth motion.

The automatic overwrite function allows loop recording, so you never have to worry about the memory card becoming full. It also supports playback of recorded video clips and external memory cards up to 128GB (TF card). This multifunctional, high-tech product is primarily used for recording driving footage and is your best assistant in improving driving safety and providing accident evidence. Before using this product, please read this user manual carefully and keep it in a safe place. We hope this product meets your needs and serves you well for a long time.

Aan onze gebruikers:

Beste gebruiker, bedankt voor de aankoop van de hoogwaardige dashcam-producten van ons bedrijf. Dit product is uitgerust met een geavanceerde codec-chip die heldere Full-HD-opnames levert. Dankzij de pure hardwarecodec van 1080P biedt dit product u een realistisch en haarscherp rijbeeld.

Dit product is ontworpen volgens de structuur van de auto zelf. Het lichte en compacte ontwerp maakt een onopvallende installatie mogelijk, die eenvoudig door de gebruiker zelf kan worden uitgevoerd zonder professionele hulp.

Dit apparaat maakt gebruik van een hoogwaardige CMOS WXGA HD-lichtgevoelige chip met lage lichtgevoeligheid en een uniek installatieontwerp, waardoor het geschikt is voor diverse automodellen.

Dit zorgt voor gemak en een veilige, kleurrijke rijervaring, elke dag opnieuw. Het product ondersteunt video-opnamen tot 30 frames per seconde (fps) in HD (1440P*1080P; 1296P 30 frames) met vloeiende bewegingen.

De automatische overschrijf-functie maakt lusopnames mogelijk, zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken dat de geheugenkaart vol raakt. Het ondersteunt bovendien het afspelen van opgenomen videoclips en externe geheugenkaarten tot 128 GB (TF-kaart). Dit multifunctionele, hightech product is in de eerste plaats bedoeld om rijbeelden vast te leggen en is uw beste assistent om de rijveiligheid te verbeteren en bewijsmateriaal te leveren bij ongelukken.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar hem op een veilige plaats. Wij hopen dat dit product aan uw verwachtingen voldoet en u langdurig van dienst zal zijn.

Contents

1. Customer Service	5
2. Important Safety Information	6
3. In The Box	8
4. Specification	9
5. Product Diagram	10
6. Installation Instructions	11
7. App Download and Installation	13
8. Device Instructions	15
Key description	15
Indicator Description	16
Voice Prompt Description	16
9. App Operation Instructions	18



Inhoud

1. Klantenservice	22
2. Belangrijke Veiligheidsinformatie	23
3. In de Doos	25
4. Specificaties	26
5. Productdiagram	27
6. Installatie-instructies	28
7. App-download en installatie	30
8. Apparaat-instructies	32
Toetsbeschrijving	32
Indicatorbeschrijving	33
Beschrijving van de stemmeldingen	33
9. App-bedieningsinstructies	35

1. Customer Service



Defective or damaged item?
Inaccurate description?
Missing parts or accessories?
Performance or quality not adequate?
Wrong item was sent?



info@lumgo.com

Response in just 12 hours



Contact us before returning the item.
We will help you resolve any issue asap.

Note:

1. A U3 type microSD card is required to use this Dashcam. Be sure to format your microSD card with your Dashcam for the first time use.
2. Please ALWAYS connect with power when using. As it is built in Super Capacitor (Only has a 1mAh Lithium Metal Battery used to memorize time).

2. Important Safety Information

Thank you for choosing the Lumgo dashcam.


Please take a few moments to read these safety guidelines before using your dashcam. This will help you use it correctly and avoid problems.

- **Do not disassemble, repair, or modify the product yourself.**
Doing so may cause fire, electric shock, or malfunction. For internal inspection and repair, contact the service center.
- **If any foreign matter gets inside the product, detach the power cord immediately.**
Contact the service center for repair.
- **Do not adjust the product while driving.**
Doing so may cause an accident. Stop or park your car in a safe place before installing and setting up the product.
- **Do not install the product in a location where the product can interfere with the driver's field of vision**
Doing so may cause an accident.
- **Do not use a damaged or modified power cord. Only use the cords provided by the manufacturer.**
Damaged or modified power cords may cause an explosion, fire, or malfunction.
- **Do not operate the product with wet hands.**
Doing so may cause electric shock.
- **Do not install the product in an environment with high humidity, or combustible gases or liquids.**
Doing so may cause an explosion and/or fire.

- **Do not leave the product near infants, children, or pets.**
There is a risk of them swallowing small components, and/or their saliva may get into the product, causing an explosion due to a short circuit.
- **Do not spray water or wax directly onto the product while cleaning the inside of the car.**
Doing so may cause fire, electric shock, or malfunction.
- **If smoke or an unusual smell is emitted from the power cord, detach the power cord immediately.**
Contact the service center.
- **Keep the terminals of the power cord clean.**
Failure to do so may cause excessive heat and fire.
- **Use the correct input voltage.**
Failure to do so may cause explosion, fire, or malfunction.
- **Plug in the power cord firmly so that it cannot easily be disconnected.**
Failure to do so may cause fire.
- **Do not cover the product with any material.**
Doing so may cause external deformation of the product or fire. Use the product and peripherals in a well-ventilated location.

3. In The Box

Check the box for each of the following items before installing the Dashcam.



Lumgo dashcam x1



Type-C car charger with
check if cable is 3,5m /
12ft cable x1



User manual x 1



64gb SD card x 1




Note:

To enhance dashcam performance, the information in this manual may be updated without prior notice.

4. Specification

Model	DS1
Color	grey
Language	Dashcam language is English app language 36 different languages
Memory Card	64gb included
Video Code	H.264
Photo Format	JPG
Video Format	MP4 (H.264/H.265 compression)
Video Resolution	1920 x1080P 30fps
Wi-Fi	Built-in
Battery	Built-in Super Capacitor
Power Interface	5V/1A
Operation Temperature	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)


5. Product Diagram

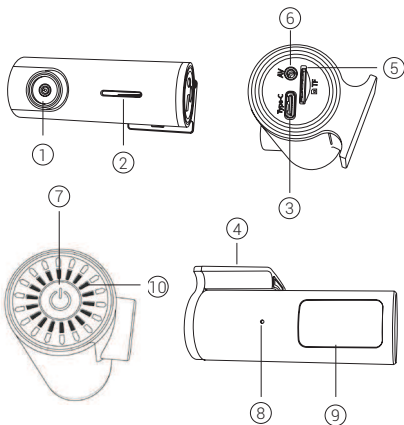

1	Lens	6	AV Port
2	Microphone	7	Power On / Off
3	Type-C USB charging port	8	Reset button
4	Sticker mount	9	1.74 inch display
5	Micro-SD card slot	10	Speaker

6. Installation Instructions

Install the dashcam behind the rearview mirror. Remove any foreign matter and clean and dry the windshield before installation.

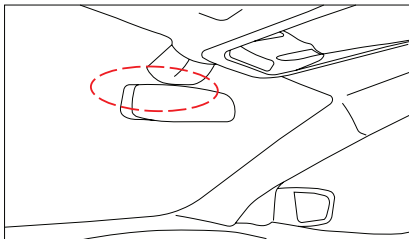


Vehicle Engine Off:

CRITICAL! Before connecting any electronic device to the cigarette lighter socket, ensure the vehicle engine is off and the key is in the OFF position. This prevents instantaneous current surges from damaging devices or vehicle circuits and ensures operational safety.

Locate the Cigarette Lighter Socket:

Find the cigarette lighter socket (also known as a 12V power outlet) inside the vehicle cabin. It is typically located below the dashboard console, in front of or on the side of the center armrest.

Some models also have sockets in the rear seats. The socket interior features metal contacts and a spring clip.

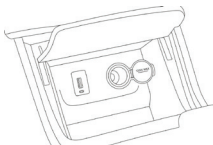


Insert the Car Charger:

Align the cigarette lighter plug end of the dashcam car charger with the vehicle's socket. Insert it vertically, firmly, and completely until fully seated.


A slight "click" sound or feeling of being locked in place by the spring clip indicates secure insertion. Ensure the plug makes proper contact with the metal contacts at the base of the socket. Full insertion is key to stable power supply!

Connect the Dashcam:

Use the provided USB power cable to connect the USB output port of the dashcam car charger to the power input port on the dashcam.

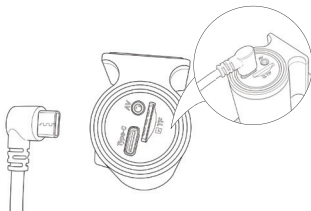

Ensure all connections are secure.

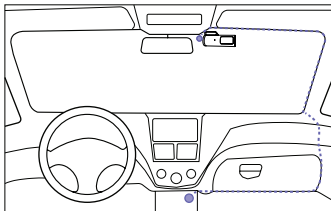

7. App Download and Installation

1. For the first time using the recorder, please scan the QR code below with your mobile phone to download the APP



2. You can enter the Apple app store search: "viidure" download and install, Android phone can enter the app market search: "wind recorder" download and install.

Camera

Camera toevoegen



U hebt geen camera toegevoegd



Installeer de camera en schakel in


Installeer de camera, sluit de camera vervolgens aan op de voeding en controleer of de camera-WiFi is ingeschakeld

1

Camera toevoegen


2

Volgende

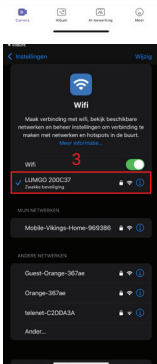

3

Mijn camera +



4

3. Start the car to turn on the recorder to work, find the Wi-Fi beginning with "Lumgo x1*****" in the phone Settings, and enter the default password 12345678 to connect.
4. After the connection is completed, enter the APP, the time of the recorder will be synchronized with the time of the current phone, and select "Format SD card" from the Settings of the recorder.

8. Device Instructions

Key description

Single key	Short press	Take a picture
		Wi-Fi on at the same time (with Wi-Fi off)
	Long press 3S	The screensaver screen is displayed
	Press and hold again for 3S	Switch APP download QR code, Wi-Fi account password, software version information
	Press and hold again for 3S	The screen image window is displayed
	Press and hold 7S	factory data reset
 Note: Wi-Fi will be turned off automatically after 5 minutes without operation		

Indicator Description

Blue lamp	Slow flash	Video recording
	Steady on	unrecorded
	Slow flash	The MicroSD card is not inserted or the card is abnormal
Red light	Steady on	Wi-Fi off
	Off	Wi-Fi on
	Quick flashing	Recording exception/Module exception
 Note: The red and blue lights flash rapidly at the same time, and the recorder device is being upgraded		


Voice Prompt Description

Voice prompt	Memory card exception	Prompt if no MicroSD card is inserted
	Start recording	Prompt when the device starts recording
	Photo success	Prompt when pressing the photo button
	Wi-Fi turned on	Prompt when the device Wi-Fi is enabled
	Wi-Fi is off	When the device Wi-Fi is off, it will prompt you to press the power button to turn on Wi-Fi,

Voice prompt		and turn off Wi-Fi automatically after 5 minutes without operation
	Please synchronize the phone time to the recorder	Remind the APP to connect to the recorder and synchronize the phone time with the recorder
	Memory card initialization starts	Inserting a new card is automatically formatted
	Memory card exception	A message is displayed when the storage card reads abnormally
	Start emergency video.	When a collision occurs, the device prompts that this video will automatically lock
	Start the time-lapse recording	APP Settings turn on time-lapse recording, and enter the time-lapse recording state after stopping and turning off
	Restore Factory Settings	Press and hold the photo button to prompt you, or the App will prompt you when you set "Restore Factory Settings"
	Firmware upgrade starts	Prompt for online upgrade or MicroSD card upgrade

9. App Operation Instructions

The main window is shown as follows

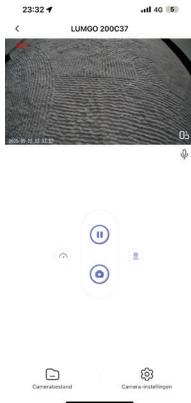

Description of the main functions of the APP Settings interface

Video resolution	1080P (1080p resolution, 30 frames per second) /1296P/1440P
Video coding format	H264 (default) /H265
Formatted MicroSD card	Formatted Memory Card (FAT32 64KB)
Recording switch	On (default)/off
Recording duration	1 minute (default)/3 minutes /5 minutes
Emergency video trigger sensitivity	Collision sensitivity adjustment during normal working video recording can be selected as off/Low/medium (default)/ high
Parking monitoring trigger sensitivity	The collision on sensitivity adjustment after sleep of the recorder can be selected as Off (default)/ Low/ medium/high Remark: need use ACC power line
Time-lapse recording	Optional off (default) /10 minutes /12 hours /24 hours /48 hours (the longer the time, the higher the requirements for the car battery) Tip: When the device enters the reduced time recording state, the device will automatically turn off the Wi-Fi Remark: need use ACC power line

Vehicle battery protection	When the vehicle battery voltage is below this option, the device will automatically shut down to protect the battery, which can be selected Low (11.8V)/medium (12V) (default)/High (12.2V).
Speaker volume	Adjust the recorder speaker playback volume, you can choose mute/low (default)/medium/high
Light source frequency	Optional None (default) /50Hz/60Hz
Flip up and down	Flip up and down switch of video screen
Left and right mirror image	Left and right flip switch of video screen
Modify the recorder Wi-Fi information	Change the Wi-Fi account and password Tip: If you forget your Wi-Fi password, long press the camera button to Restore Factory Settings.
factory data reset	Reset Settings (Wi-Fi will also be restored to the default account password)
About the recorder	Recorder firmware information
 Note: When the device enters the reduced time recording state, the device will automatically turn off the Wi-Fi	

Recorder parameter

Screen	Mobile APP smart connection/mobile screen display
Resolution	2304*1296, 1920*1080
Recording Angle	diagonal 150 degrees
Video format	H265/H264 compression, mp4 format storage
Picture format	JPEG
Video clip	1/3/5minutes
Video mode	Loop recording, auto override, power-on repair
microphone	Supported (enabled by default)
Memory card	External 8~128G, CLASS 10 or more
Power supply mode	Start with ACC (Accessory) ignition mode of the vehicle
battery	Button battery
Language	Multilingual
3-axis G-sensor for collision detection	3-axis G-sensor (collision detection, enabled by default).
Seamless video recording	Each video connects seamlessly, without missing a second
Time overprint	Time precisely overprinted on the video
Video playback	Select the desired segment for playback
Temperature range	- 20°C~75°C

1. Klantenservice



Defect of beschadigd artikel?

Onjuiste beschrijving?

Ontbrekende onderdelen of accessoires?

Prestaties of kwaliteit niet toereikend?

Verkeerd artikel ontvangen?



info@lumgo.com

Reactie binnen slechts 12 uur



Neem contact met ons op voordat u het artikel retourneert.
Wij helpen u zo snel mogelijk elk probleem op te lossen.

Opmerking:

1. Er is een microSD-kaart van het type U3 vereist om deze dashcam te gebruiken. Zorg ervoor dat u uw microSD-kaart bij het eerste gebruik formatteert met uw dashcam.
2. Sluit ALTIJD aan op de voeding tijdens gebruik. Dit apparaat is uitgerust met een Supercondensator (en heeft slechts een 1mAh lithium-metaalbatterij die wordt gebruikt om de tijd te onthouden).

2. Belangrijke Veiligheidsinformatie


Bedankt dat u voor de Lumgo-dashcam hebt gekozen. Neem alstublieft even de tijd om deze veiligheidsrichtlijnen te lezen voordat u uw dashcam gebruikt. Dit helpt u het apparaat correct te gebruiken en problemen te voorkomen.

- **Demonteer, repareer of wijzig het product niet zelf.**
Dit kan brand, een elektrische schok of een storing veroorzaken. Voor interne inspectie en reparatie kunt u contact opnemen met het servicecentrum.
- **Als er vreemde stoffen in het product terechtkomen, trek dan onmiddellijk de voedingskabel los.**
Neem contact op met het servicecentrum voor reparatie.
- **Stel het product niet af tijdens het rijden.**
Dit kan een ongeluk veroorzaken. Stop of parkeer uw auto op een veilige plaats voordat u het product installeert en instelt.
- **Installeer het product niet op een plaats waar het het zichtveld van de bestuurder kan belemmeren.**
Dit kan een ongeluk veroorzaken.
- **Gebruik geen beschadigde of aangepaste voedingskabel. Gebruik alleen de kabels die door de fabrikant zijn geleverd.**
Beschadigde of aangepaste kabels kunnen een explosie, brand of storing veroorzaken.
- **Bedien het product niet met natte handen.**
Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

- **Installeer het product niet in een omgeving met hoge luchtvochtigheid, of in de buurt van brandbare gassen of vloeistoffen.**
Dit kan een explosie en/of brand veroorzaken.
- **Laat het product niet in de buurt van baby's, kinderen of huisdieren.**
Er bestaat een risico dat zij kleine onderdelen inslikken, of dat speeksel in het product terechtkomt, wat een explosie door kortsluiting kan veroorzaken.
- **Spuut geen water of wax rechtstreeks op het product tijdens het schoonmaken van de auto.**
Dit kan brand, elektrische schok of storing veroorzaken.
- **Als er rook of een ongebruikelijke geur uit de voedingskabel komt, trek dan onmiddellijk de kabel los.**
Neem contact op met het servicecentrum.
- **Houd de aansluitingen van de voedingskabel schoon.**
Indien dit niet gebeurt, kan oververhitting en brand ontstaan.
- **Gebruik de juiste ingangsspanning.**
Indien dit niet gebeurt, kan een explosie, brand of storing ontstaan.
- **Steek de voedingskabel stevig in zodat deze niet gemakkelijk losraakt.**
Indien dit niet gebeurt, kan brand ontstaan.
- **Bedek het product niet met enig materiaal.**
Dit kan vervorming van het product of brand veroorzaken.
Gebruik het product en toebehoren op een goed geventileerde plaats.

3. In de Doos

Controleer de doos op elk van de volgende items voordat u de dashcam installeert.



Lumgo dashcam ×1



Type-C autolader met kabel (controleer of de kabel 3,5 m / 12 ft is) ×1



Gebruikershandleiding
×1



64GB SD-kaart ×1




Opmerking:

Om de prestaties van de dashcam te verbeteren, kan de informatie in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt.

4. Specificaties

Model	DS1
Kleur	grijs
Taal	Dashcam-taal is Engels, app-taal 36 verschillende talen
Geheugenkaart	64GB inbegrepen
Videocodec	H.264
Fotoformaat	JPG
Videoformaat	MP4 (H.264/H.265-compressie)
Videoresolutie	1920 x1080P 30fps
Wi-Fi	Ingebouwd
Batterij	Ingebouwde supercondensator
Stroominterface	5V/1A
Bedrijfstemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)


5. Productdiagram

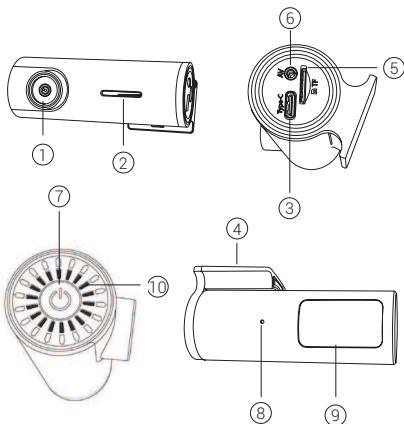

1	Lens	6	AV-poort
2	Microfoon	7	Aan-/uitknop
3	Type-C USB-oplaadpoort	8	Resetknop
4	Plakbevestiging	9	1,74-inch display
5	Micro-SD-kaartsleuf	10	Luidspreker

6. Installatie-instructies

Installeer de dashcam achter de achteruitkijkspiegel. Verwijder vuil en reinig en droog de voorruit voordat u installeert.

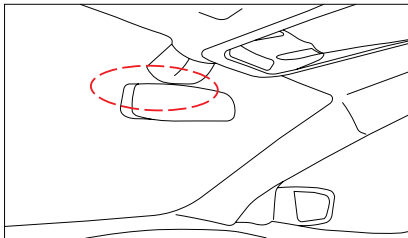


Voertuigmotor uit:

CRITISCH! Zorg ervoor dat de voertuigmotor uit staat en de sleutel in de UIT-positie staat voordat u een elektronisch apparaat op de sigarettenaansteker aansluit. Dit voorkomt dat stroompieken apparaten of voertuigcircuits beschadigen en garandeert een veilige werking.

Zoek de sigarettenaansteker:

Vind de sigarettenaansteker (ook bekend als 12V-voedingsaansluiting) in het interieur van het voertuig. Deze bevindt zich meestal onder het dashboard, voor of aan de zijkant van de middenarmsteun. Sommige modellen hebben ook aansluitingen bij de achterstoelen. Het interieur van de aansluiting

bevat metalen contacten en een veerclip.

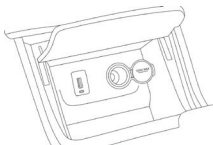


Steek de autolader in:


Lijn het uiteinde van de sigarettenaansteker van de dashcam-autolader uit met de aansluiting in het voertuig. Steek deze verticaal, stevig en volledig in totdat hij volledig op zijn plaats zit. Een licht "klik"-geluid of het gevoel dat de veerclip het apparaat vergrendelt, geeft aan dat de aansluiting veilig is. Zorg ervoor dat de stekker goed contact maakt met de metalen contacten aan de basis van de aansluiting. Volledige plaatsing is essentieel voor een stabiele stroomvoorziening!

Sluit de dashcam aan:

Gebruik de meegeleverde USB-stroomkabel om de USB-uitgang van de dashcam-autolader te verbinden met de stroominvoer van de dashcam.

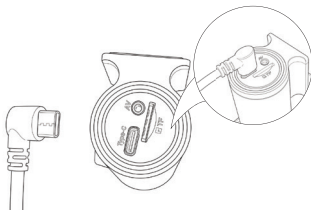

Zorg ervoor dat alle verbindingen stevig vastzitten.

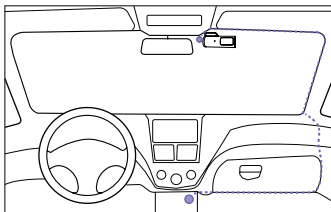

7. App-download en installatie

1. Bij het eerste gebruik van de recorder, scan de onderstaande QR-code met uw mobiele telefoon om de APP te downloaden.



2. U kunt ook de Apple App Store openen en zoeken naar: "viidure" om te downloaden en installeren. Voor Android-telefoons kunt u de app-markt openen en zoeken naar: "wind recorder" om te downloaden en installeren.

Camera

Camera toevoegen



U hebt geen camera toegevoegd



Installeer de camera en schakel in

Installeer de camera, sluit de camera vervolgens aan op de voeding en controleer of de camera-WiFi is ingeschakeld

1


Camera toevoegen

2

Volgende



Mijn camera +



3. Start de auto om de recorder te activeren. Zoek in de telefooninstellingen naar het Wi-Fi-netwerk dat begint met "Lumgo x1****" en voer het standaardwachtwoord 12345678 in om verbinding te maken.
4. Na voltooiing van de verbinding opent u de APP. De tijd van de recorder wordt automatisch gesynchroniseerd met de huidige tijd van de telefoon. Ga vervolgens naar de instellingen van de recorder en selecteer "Format SD card".

8. Apparaat-instructies

Toetsbeschrijving

Enkele toets	Korte druk	Foto maken
		Wi-Fi inschakelen tegelijk (wanneer Wi-Fi uit staat)
	Lange druk 3s	Het screensaver-scherm wordt weergegeven
	Nogmaals 3s ingedrukt houden	APP-download QR-code, Wi-Fi-accountwachtwoord en softwareversie-informatie weergeven
	Nogmaals 3s ingedrukt houden	Beeldvenster van het scherm weergeven
	7s ingedrukt houden	Fabrieksinstellingen herstellen
 Opmerking: Wi-Fi wordt automatisch uitgeschakeld na 5 minuten zonder activiteit.		

Indicatorbeschrijving

Blauw lampje	Langzaam knipperen	Video-opname
	Continu aan	Niet opgenomen
	Langzaam knipperen	De MicroSD-kaart is niet geplaatst of de kaart is defect
Rood lampje	Continu aan	Wi-Fi uit
	Uit	Wi-Fi aan
	Snel knipperen	Opnamefout / Modulefout
 Opmerking: Het rode en blauwe lampje knipperen tegelijkertijd snel wanneer het recorderapparaat wordt bijgewerkt.		

Beschrijving van de stemmeldingen


Stemmelding	Geheugenkaartfout	Melding wanneer geen MicroSD-kaart is geplaatst
	Opname gestart	Melding bij het starten van de opname
	Foto succesvol	Melding bij het indrukken van de fototoets
	Wi-Fi ingeschakeld	Melding wanneer Wi-Fi van het apparaat is ingeschakeld

Stemmelding	Wi-Fi uit	Wanneer Wi-Fi van het apparaat uit staat: Er verschijnt een melding om de aan/uit-knop in te drukken om Wi-Fi in te schakelen. Wi-Fi wordt automatisch uitgeschakeld na 5 minuten zonder gebruik.
	Synchroniseer alstublieft de telefoontijd met de recorder	Herinnering van de APP: Verbind met de recorder en synchroniseer de telefoontijd met de recorder.
	Initialisatie van de geheugenkaart gestart	Nieuwe kaart geplaatst: Wordt automatisch geformatteerd.
	Geheugenkaartfout	Opslagkaart leest abnormaal: Er verschijnt een foutmelding.
	Noodvideo starten	Bij een botsing: Het apparaat geeft een melding dat deze video automatisch wordt vergrendeld.
	Time-lapse-opname starten	Time-lapse-opname via APP-instellingen: Na het stoppen en uitschakelen wordt de recorder in de time-lapse-opnamemodus gezet.

Stemmelding	Fabrieksinstellingen herstellen	Indrukken en vasthouden van de fototoets: Geeft een melding, of de APP geeft een melding bij het instellen van "Fabrieksinstellingen herstellen".
	Firmware-update gestart	Online upgrade of MicroSD-kaartupgrade: Er verschijnt een upgrade-melding.

9. App-bedieningsinstructies

Het hoofdvenster wordt als volgt weergegeven:

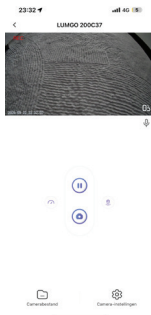

Beschrijving van de belangrijkste functies van de APP-instellingeninterface

Videoresolutie	1080P (1080p-resolutie, 30 frames per seconde) / 1296P / 1440P
Videocodeerformaat	H264 (standaard) / H265
Geformatteerde MicroSD-kaart	Geformatteerde geheugenkaart (FAT32, 64KB)
Opnameschakelaar	Aan (standaard) / Uit
Opnameduur	1 minuut (standaard) / 3 minuten / 5 minuten
Noodvideo-triggergevoeligheid	Botsingsgevoeligheid tijdens normale opname kan worden ingesteld op Uit / Laag / Medium (standaard) / Hoog
Parkeerbewakings-triggergevoeligheid	Botsingsgevoeligheid na de slaapstand van de recorder kan worden ingesteld op Uit (standaard) / Laag / Medium / Hoog Opmerking: vereist gebruik van ACC-voedingslijn
Time-lapse-opname	Optioneel: Uit (standaard) / 10 minuten / 12 uur / 24 uur / 48 uur (Hoe langer de tijd, hoe hoger de eisen voor de autobatterij) Tip: Wanneer het apparaat in de time-lapse-opnamemodus staat, wordt Wi-Fi automatisch uitgeschakeld Opmerking: vereist gebruik van ACC-voedingslijn

Bescherming van de autobatterij	Wanneer de spanning van de autobatterij onder deze waarde daalt, schakelt het apparaat automatisch uit om de batterij te beschermen. Instelbaar op Laag (11,8V) / Medium (12V, standaard) / Hoog (12,2V).
Luidsprekervolume	Pas het afspeelvolumen van de recorderluidspreker aan. Opties: Stil / Laag (standaard) / Medium / Hoog
Lichtfrequentie	Optioneel: Geen (standaard) / 50Hz / 60Hz
Omkeren boven en onder	Schakelaar voor het omkeren van het videoscherm boven en onder
Spiegelbeeld links en rechts	Schakelaar voor het spiegelen van het videoscherm links en rechts
Wijzig Wi-Fi-informatie van de recorder	Wijzig het Wi-Fi-account en wachtwoord Tip: Als u uw Wi-Fi-wachtwoord vergeet, houd de cameraknop ingedrukt om de fabriekinstellingen te herstellen.
Fabrieksinstellingen herstellen	Herstel alle instellingen (Wi-Fi wordt ook teruggezet naar het standaardaccount en wachtwoord)
Over de recorder	Firmware-informatie van de recorder
 Opmerking: Wanneer het apparaat in de time-lapse-opnamemodus staat, wordt Wi-Fi automatisch uitgeschakeld	

Recorderparameters

Scherms	Slimme verbinding met mobiele APP / weergave op mobiel scherm
Resolutie	2304*1296, 1920*1080
Opnamehoek	Diagonaal 150 graden
Videoformaat	H265 / H264-compressie, opgeslagen in mp4-formaat
Fotoformaat	JPEG
Videoclip	1 / 3 / 5 minuten
Videomodus	Loopopname, automatisch overschrijven, stroom-aan herstel
Microfoon	Ondersteund (standaard ingeschakeld)
Geheugenkaart	Extern 8~128GB, CLASS 10 of hoger
Voedingsmodus	Start via ACC (Accessoire) contactstand van het voertuig
Batterij	knoopcel
Taal	Meertalig
3-assige G-sensor voor botsingsdetectie	3-assige G-sensor (botsingsdetectie, standaard ingeschakeld)
Naadloze video-opname	Elke video wordt naadloos verbonden, zonder een seconde te missen
Tijdsoverdruk	Tijd nauwkeurig overgedrukt op de video
Videoweergave	Selecteer het gewenste segment voor weergave
Temperatuurbereik	- 20°C~75°C

