

DASHCAM Model K803



NL - EN - DE



NL – NEDERLANDS 2

1. INLEIDING	2
2. LEVERINGSOMVANG	2
3. PRODUCTONDERDELEN	2
4. KNOPPEN EN FUNCTIES	3
5. INSTALLATIE	4
6. GPS-signaal controleren	7
7. SCHERMINTERFACE	8
8. BELANGRIJKSTE FUNCTIES	9
9. APP-VERBINDING	10
10. VERBINDEN MET DE DASHCAM	10
11. FAQ/PROBLEEMOPLOSSING	11
12. TECHNISCHE GEGEVENS	12
13. GARANTIE	13
14. VEILIGHEID	13



EN – ENGLISH 14

1. INTRODUCTION	14
2. SCOPE OF DELIVERY	14
3. PRODUCT PARTS	14
4. BUTTON FUNCTIONS	15
5. INSTALLATION	16
6. CHECK GPS SIGNAL	19
7. SCREEN INTERFACE	20
8. KEY FEATURES	21
9. APP CONNECTION	22
10. CONNECTING TO THE DASHCAM	22
11. FAQ/TROUBLESHOOTING	23
12. TECHNICAL DATA	24
13. WARRANTY	25
14. SAFETY	25



DE – Deutsch 26

1. EINLEITUNG	26
2. LIEFERUMFANG	26
3. PRODUKTTEILE	26
4. TASTEN UND FUNKTIONEN	27
5. INSTALLATION	28
6. GPS-Signal prüfen	32
7. BILDSCHIRMOBERFLÄCHE	32
8. HAUPTFUNKTIONEN	33
9. APP-VERBINDUNG	34
10. VERBINDUNG MIT DER DASHCAM	35
11. FAQ/FEHLERBEHEBUNG	35
12. TECHNISCHE DATEN	37
13. GARANTIE	38
14. SICHERHEIT	38

NL – NEDERLANDS


1. INLEIDING

Bedankt voor je aankoop van de CAMSY K803 dashcam. Dit apparaat neemt automatisch op tijdens het rijden en kan ondersteunend beeldmateriaal leveren in geval van een ongeval. Het is ontworpen om het rijbewustzijn te verbeteren en je ritten op een duidelijke en betrouwbare manier vast te leggen.

2. LEVERINGSOMVANG

- 1x Frontcamera (dashcam)
- 1x Achtercamera met kabel
- 1x USB-C autolader (sigarettenaanstekeraadapter)
- 1x Montagebeugel met 3M-kleefstrip
- 1x 64 GB MicroSD-kaart
- 1x Elektrostatische folie
- 1x Bekabelingsgereedschap
- 5x Kabelclips
- 1x Handleiding

3. PRODUCTONDERDELEN

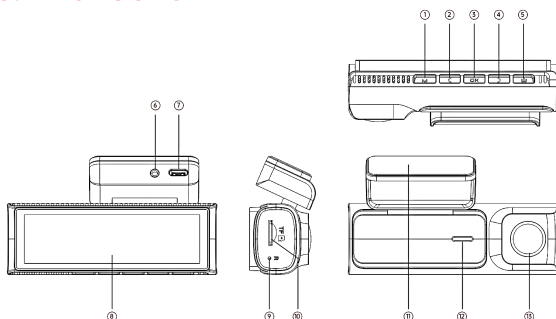

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Menuknop | 8. Scherm |
| 2. Omhoogknop | 9. Resetknop |
| 3. OK-knop | 10. MicroSD-kaartsleuf |
| 4. Omlaagknop | 11. Afneembare montagebeugel |
| 5. AAN/UIT-knop | 12. Luidspreker |
| 6. Aansluiting achtercamera | 13. Frontcamera |
| 7. USB-C-poort | |

4. KNOPPEN EN FUNCTIES

MENUKNOP	
	1 (1) Druk kort tijdens het opnemen om de huidige video te vergrendelen. (2) Druk kort wanneer de opname is gestopt om het instellingenmenu te openen.
	2 Druk kort in de menumodus om terug te keren naar het opnamescherm.
	3 Druk kort in de menumodus, videolijstmodus of afspeelmodus om terug te keren naar de vorige pagina.
OMHOOGKNOP	
	1 (1) Druk kort tijdens opname of stand-by om de geluidsopname in of uit te schakelen. (2) Druk lang in de enkelvoudige voor- of achterweergave om het beeld omlaag te verplaatsen.
	2 Druk kort in de menumodus om de selectie naar links te verplaatsen.
	3 Druk kort in de instellingenmodus om de selectie omhoog te verplaatsen.
	4 (1) Druk kort in de videolijstmodus om de selectie omhoog te verplaatsen. (2) Druk lang in de videolijstmodus om de vergrendel-/ontgrendelprompt te openen.
	5 Druk kort in de afspeelmodus om het vorige bestand af te spelen.
OK-KNOP	
	1 Druk kort tijdens de opname of stand-by om de opname te starten of te stoppen.
	2 Druk kort in de menumodus, instellingenmodus of videolijstmodus om de selectie te bevestigen.
	3 Druk kort in de afspeelmodus om de huidige video af te spelen of te pauzeren.
	4 Druk lang om de WiFi-hotspot in te schakelen wanneer deze is uitgeschakeld. WiFi uit =  WiFi 5 GHz aan = 
OMLAAGKNOP	
	1 (1) Druk kort tijdens opname of stand-by om te wisselen tussen de voor- en achtercameraweergave. (2) Druk lang in de enkelvoudige voor- of achterweergave om het beeld omhoog te verplaatsen.
	2 Druk kort in de menumodus om de selectie naar rechts te verplaatsen.
	3 Druk kort in de instellingenmodus om de selectie omlaag te verplaatsen.
	4 (1) Druk kort in de videolijstmodus om de selectie omlaag te verplaatsen. (2) Druk lang in de videolijstmodus om de verwijderprompt te openen.
	5 Druk kort in de afspeelmodus om het volgende bestand af te spelen.

AAN/UIT-KNOP		
	1	(1) Druk kort tijdens opname of stand-by om de schermbeveiliging in of uit te schakelen. (2) Druk lang om het apparaat in of uit te schakelen.
	2	Druk lang in elke modus om het apparaat in of uit te schakelen.

5. INSTALLATIE

5.1. MicroSD-kaart

Aanbevolen MicroSD-kaart

- Gebruik een hoogwaardige microSD-kaart met minimaal Class 10 / U3-snelheidsclassificatie om stabiele opnameprestaties te garanderen.
- De dashcam ondersteunt microSD-kaarten tot 256 GB.

MicroSD-kaart plaatsen

- Zorg ervoor dat de dashcam is uitgeschakeld voordat je de microSD-kaart plaatst.
- Plaats de microSD-kaart in de kaartsleuf met de juiste oriëntatie totdat deze vastklikt.
- Een klik bevestigt dat de microSD-kaart correct is geplaatst.

MicroSD-kaart verwijderen

- Om de microSD-kaart te verwijderen, druk je deze voorzichtig naar binnen totdat deze klikt en gedeeltelijk naar buiten komt.
- Trek de kaart vervolgens uit de sleuf.
- Verwijder de microSD-kaart niet terwijl het apparaat is ingeschakeld, omdat dit bestandsbeschadiging of gegevensverlies kan veroorzaken.

MicroSD-kaart formatteren

- Het wordt aanbevolen om de microSD-kaart vóór het eerste gebruik en regelmatig tijdens gebruik te formatteren.
- Formatteren kan via het apparaatmenu.
- Regelmatig formatteren helpt om stabiele prestaties te behouden en opnameproblemen te voorkomen.
- Formatteringsstappen:
 - Druk op de OK-knop om de opname te stoppen.
 - Druk op de MENU-knop om het instellingenmenu te openen.
 - Gebruik de OMLAAGKNOP om naar "System Settings" te navigeren.
 - Druk op de OK-knop om te bevestigen.
 - Selecteer "Format" en druk op de OK-knop om het formatteren te starten.



BELANGRIJK

- Gebruik altijd de meegeleverde USB-C autolader om de dashcam van stroom te voorzien en correcte opnames te garanderen.
- Plaats of verwijder de microSD-kaart niet terwijl er wordt opgenomen.
- MicroSD-kaarten hebben een beperkte levensduur. Als het apparaat herhaaldelijk opnieuw opstart of opnames niet worden opgeslagen, vervang dan de microSD-kaart.
- Wanneer de microSD-kaart vol is, zal de dashcam de oudste

bestanden overschrijven (loopopname), behalve beveiligde bestanden.

5.2. Installatie van de frontcamera

Installatielocatie

- De meeste gebruikers installeren de dashcam achter de achteruitkijkspiegel, bij voorkeur aan de passagierszijde.
- Parkeer het voertuig op een veilige, goed verlichte plaats voordat je met de installatie begint.

Oppervlak reinigen & elektrostatische folie aanbrengen


- Reinig het gekozen gebied op de voorruit met een schone, droge doek of een licht vochtige doek om stof, vet en resten te verwijderen.
- Zodra het oppervlak schoon en droog is, breng je de elektrostatische folie aan op de gekozen positie.

Voedingskabel aansluiten

- Sluit de voedingskabel aan op de USB-C-poort van de dashcam.
- Leid de kabel langs de A-stijl en sluit deze aan op de sigarettenaansteker van het voertuig.
- Gebruik de meegeleverde clips of kabelgeleiders om de kabel netjes langs de voorruit te bevestigen.

Dashcam monteren

- Bevestig de dashcam op de voorruit op de voorbereide locatie.
- Zorg ervoor dat het apparaat stevig is bevestigd en correct is gepositioneerd voor een vrij zicht naar voren.
- Bevestig de kabel langs de rand van de voorruit en werk deze waar mogelijk weg onder de interieurafwerking.

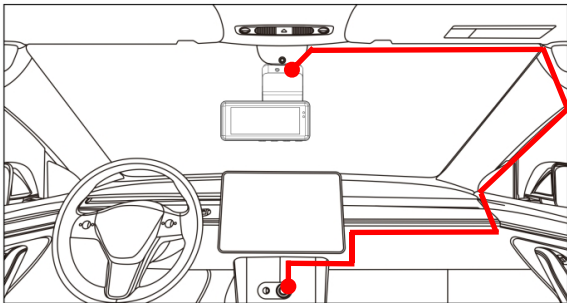

BELANGRIJK

Zorg ervoor dat de kabelgeleiding de airbags niet hindert en het zicht van de bestuurder niet belemmert.

**OPMERKING**

- De elektrostatische sticker is ontworpen om op de voorruit te worden aangebracht voordat de montagebeugel wordt bevestigd. Dit maakt het mogelijk om de houder gemakkelijker te herpositioneren zonder lijmresten op het glas achter te laten.
- Houd er rekening mee dat herhaaldelijk herpositioneren de kleefkracht na verloop van tijd kan verminderen.

5.3. Installatie van de achtercamera

**BELANGRIJK**

De achtercamera is niet waterdicht of stofdicht. Deze moet uitsluitend binnen in het voertuig worden geïnstalleerd, op de achterraut.

Installatielocatie

- Installeer de achtercamera in het bovenste midden van de achterraut.
- Deze positie zorgt voor een duidelijk zicht naar achteren en maakt het mogelijk om de kabel netjes te geleiden zonder het zicht te belemmeren.

Oppervlak reinigen & elektrostatische folie aanbrengen

- Reinig het geselecteerde gebied met een vochtige en droge doek om stof, vet en resten te verwijderen.
- Zodra het oppervlak schoon en droog is, breng je de elektrostatische folie aan op de gekozen positie.

Achtercamera monteren


- Verwijder de beschermfolie van de kleefpad.
- Bevestig de achtercamera op het voorbereide gedeelte van de achterraut.
- Zorg ervoor dat de camera correct is georiënteerd. Een verkeerde positionering kan leiden tot ondersteboven opgenomen videobeelden.

Achtercamera verbinden met de hoofdeenheid

- Leid de kabel van de achtercamera langs het interieur van het voertuig, via de C-stijl, B-stijl en A-stijl.
- Gebruik het meegeleverde gereedschap of clips om de kabel in de interieurpanelen weg te werken en uit het zicht te houden.
- Sluit de stekker van de achtercamera stevig aan op de AV-poort van de hoofdcamera om videotransmissie mogelijk te maken.

Kabelgeleiding

- Bevestig de kabel langs de achterraut en de randen van het interieur met de meegeleverde clips.
- Zorg ervoor dat de kabel correct is vastgezet en geen voertuigonderdelen hindert.

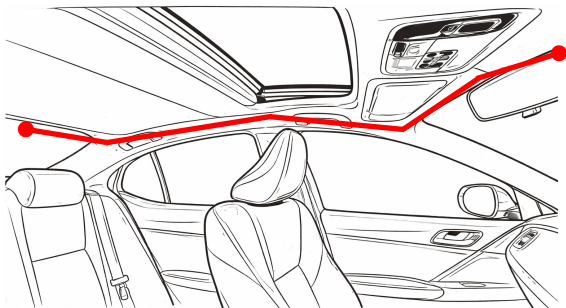


5.4. Eindcontrole en test

Start de motor

- Start het voertuig en controleer of de dashcam automatisch wordt ingeschakeld.
- Bij de eerste keer opstarten kan er een melding verschijnen om de microSD-kaart te formatteren. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
- De dashcam zal de microSD-kaart formatteren en automatisch beginnen met opnemen.
- Controleer of zowel het beeld van de frontcamera als de achtercamera op het scherm worden weergegeven.

Camerahoek aanpassen

- Pas de hoek van zowel de frontcamera als de achtercamera aan om een duidelijk en onbelemmerd zicht te garanderen.
- Zorg ervoor dat de camera's de weg correct vastleggen en niet worden geblokkeerd door raamfolie, interieurelementen of andere objecten.

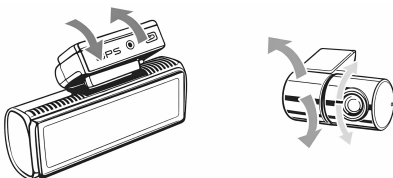

6. GPS-signaal controleren

- Zodra een signaal is gevonden, wordt de GPS-status op het scherm weergegeven.



= Geen GPS-signaal



= Met GPS-signaal

- De tijd die nodig is om een GPS-signaal te verkrijgen kan variëren afhankelijk van de omgeving.




OPMERKINGEN

- De ontvangst van het GPS-signaal kan worden beïnvloed in bepaalde omgevingen, zoals ondergrondse parkeergarages, tunnels, binnenshuis of gebieden met dichte begroeiing.
- Bij het eerste gebruik van het apparaat of na een lange periode van inactiviteit kan het langer duren voordat een GPS-signaal wordt verkregen.
- Korte intervallen tussen het in- en uitschakelen kunnen resulteren in een snellere signaalontvangst.
- Zorg ervoor dat het GPS-pictogram actief is voordat je de dashcam met de app verbindt. Als er geen GPS-signaal beschikbaar is, worden locatiegegevens niet geregistreerd.
- Ongunstige weersomstandigheden zoals hevige regen, sneeuw of onweer kunnen de nauwkeurigheid van het GPS-signaal verminderen.

7. SCHERMINTERFACE

Overzicht van het hoofdscherm

Het scherm van de dashcam toont tijdens gebruik de volgende informatie:

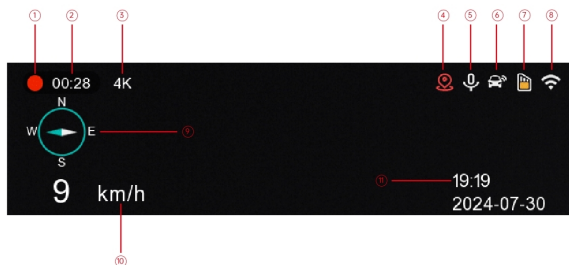


1. Opnamestatus – Een knipperend rood pictogram geeft een normale opname aan. Een knipperend geel pictogram geeft een vergrendelde opname aan.
2. Videoduur – Duur van het huidige opnamefragment.
3. Resolutie – Huidige video-opnameresolutie.
4. GPS-status – Rood betekent geen signaal. Groen betekent dat een GPS-signaal is verkregen.
5. Audiostatus – Microfoon aan/uit-indicator.
6. G-sensor – Geeft aan dat de G-sensorfunctie actief is.
7. Geheugenkaart – Geeft aan dat er een microSD-kaart is geplaatst.
8. WiFi-status – Geeft de WiFi-verbindingstatus weer.
9. Kompas – Geeft de rijrichting weer (alleen beschikbaar wanneer GPS actief is).
10. Snelheid – Geeft de huidige snelheid weer (alleen beschikbaar wanneer GPS actief is).
11. Datum en tijd – Huidige systeemdatum en -tijd (automatisch gesynchroniseerd).

Schermb beveiligingsmodus

De tijd voor de schermb beveiliging kan worden ingesteld in het instellingenmenu van het apparaat.

Je kunt het scherm ook handmatig in- of uitschakelen door op de AAN/UIT-knop te drukken.

In de schermb beveiligingsmodus toont het scherm beperkte informatie:

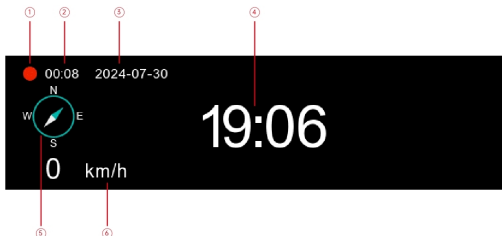

1. Opnamestatus
2. Videoduur
3. Datum
4. Tijd
5. Kompas
6. Snelheid

8. BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Time-lapse-opname

Time-lapse-opname kan worden ingesteld in het menu.

- Beschikbare instellingen:
 - 1 beeld per seconde (Standaardinstelling)
 - 2 beelden per seconde
 - 5 beelden per seconde

Parkeerbewaking (time-lapse-modus)

Wanneer time-lapse-opname is ingeschakeld, kan parkeerbewaking worden geactiveerd voor een geselecteerde duur (5, 12 of 24 uur).

- Wanneer het voertuig wordt uitgeschakeld, schakelt de dashcam automatisch over naar opname met een lage framesnelheid. Het scherm wordt na ongeveer 10 seconden uitgeschakeld om het stroomverbruik te verminderen.
- Druk op een willekeurige knop om het scherm in te schakelen. Wanneer je opnieuw op de knop drukt, verschijnt er een melding dat het apparaat niet kan worden bediend omdat de ACC-voeding is onderbroken.
- Om de voertuigbatterij te beschermen, schakelt de dashcam automatisch uit wanneer de spanning onder 11,6 V daalt.

Videob beveiliging (vergrendelfunctie)

- Belangrijke video's kunnen handmatig worden vergrendeld of automatisch worden beveiligd via de G-sensor.
- Vergrendelde bestanden worden afzonderlijk opgeslagen en worden niet overschreven tijdens de loopopname.

9. APP-VERBINDING

De dashcam kan worden verbonden met de Viidure-app, zodat je opnames kunt bekijken, instellingen kunt aanpassen en bestanden rechtstreeks vanaf je smartphone kunt beheren.

Download de Viidure-app via de App Store of Google Play.



Je kunt ook de onderstaande QR-code scannen om de app direct te downloaden en te installeren.



Voor een iOS-apparaat



Voor een Android-apparaat

Na installatie verbind je je telefoon met het WiFi-netwerk van de dashcam en open je de app.

10. VERBINDEN MET DE DASHCAM

De dashcam kan via WiFi met je smartphone worden verbonden om livebeeld, opnames en instellingen te bekijken via de Viidure-app.

- Schakel de dashcam in.
- Schakel WiFi op de dashcam in (indien nog niet actief).
- Open de WiFi-instellingen op je smartphone.
- Selecteer het netwerk Camsy_K803_xxxx uit de lijst met beschikbare netwerken.
- Voer het wachtwoord 12345678 in en maak verbinding.

Na het verbinden open je de Viidure-app om toegang te krijgen tot de dashcam.



OPMERKINGEN

- Na het verbinden kan je telefoon "Geen internetverbinding" weergeven. Dit is normaal, aangezien de WiFi-verbinding uitsluitend wordt gebruikt voor communicatie met de dashcam.
- Er kan slechts één dashcam tegelijk met een telefoon worden verbonden.

11. FAQ/PROBLEEMOPLOSSING

De dashcam schakelt voortdurend in en uit.

Dit kan worden veroorzaakt door een volle of incompatibele microSD-kaart.

Formateer de microSD-kaart en controleer of je een Class 10, U3-hogesnelheidskaart gebruikt.

Controleer ook of de originele autovoedingskabel wordt gebruikt. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de klantenservice.

Er is geen GPS-sigitaal.

Bij het eerste gebruik van het apparaat of na een lange periode van inactiviteit kan het langer duren voordat een GPS-sigitaal wordt verkregen.

Wacht enkele minuten in een open omgeving totdat het sigitaal is vastgesteld.

De achtercamera wordt niet weergegeven of toont een zwart beeld.

Controleer of de kabel van de achtercamera volledig in de hoofdeenheid is geplaatst.

Als de verbinding los of onvolledig is, wordt er geen beeld weergegeven.

Er is batterijontlading na het parkeren.

In sommige voertuigen blijft de sigarettenaansteker actief nadat de motor is uitgeschakeld.

Hierdoor kan de dashcam blijven werken en de voertuigbatterij ontladen.

Gebruik een voedingsbron die uitschakelt wanneer het contact wordt uitgeschakeld, of installeer een hardwire-kit met spanningsbeveiliging.

De kleefpad hecht niet goed.

Breng eerst de elektrostatische folie op de voorruit aan en bevestig daarna de kleefpad.

Druk stevig aan om een goede hechting te garanderen. Herpositioneren kan de kleefkracht verminderen.

De parkeermodus is niet beschikbaar.

De parkeermodus vereist een hardwire-kit, die niet is inbegrepen.

Installeer een compatibele hardwire-kit om deze functie te activeren.

Kan geen verbinding maken met de dashcam-WiFi.

Controleer of VPN op je telefoon is uitgeschakeld.

Verbreek de verbinding met andere WiFi-netwerken en schakel indien nodig Bluetooth uit.

Als je Apple CarPlay of Android Auto gebruikt, verbreek dan eerst de verbinding voordat je verbinding maakt met de dashcam-WiFi.

Er is geen internet na verbinding met WiFi.

Wanneer je verbonden bent met de WiFi van de dashcam, kan je telefoon "Geen internetverbinding" weergeven.

Dit is normaal, aangezien de verbinding uitsluitend wordt gebruikt voor communicatie met de dashcam.

Mobiele data of internettoegang is niet beschikbaar zolang deze verbinding actief is.

Er ontbreken videobestanden.

De dashcam gebruikt loopopname, waarbij de oudste bestanden worden overschreven wanneer de microSD-kaart vol is.

Belangrijke opnames kunnen handmatig worden vergrendeld of automatisch worden beschermd via de G-sensor. Vergrendelde bestanden worden afzonderlijk opgeslagen en worden niet overschreven.

12. TECHNISCHE GEGEVENS

Productnaam	3,59 inch dashcam
Processor	Single-core
Funcities	HD-opname, WiFi
Videoresolutie	4 MP
Fotofunctie	Ondersteund
Schermb	3,59 inch IPS HD-scherm
Lens	A+ grade groothoeklens
Taal	Chinees (vereenvoudigd), Engels, meertalig
Datum/tijd	Ondersteund
RAM	1 GB
Diafragma	F1.8
Fotoformaat	JPG
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Opslag	MicroSD-kaart, tot 256 GB
Achtercamera	Ondersteund (vereist achtercamerakabel)
Microfoon	Ondersteund
Videoformaat	TS
Opnameresolutie	4K + 1080P
Loopopname	Naadloze loopopname, geen beeldverlies
Automatisch in-/uitschakelen	Start bij het inschakelen van het contact en schakelt uit wanneer de motor wordt uitgeschakeld.
Ingebouwde luidspreker	Ondersteund
USB-C-poort	Voedingsingang
Voedingsbron	5 V 2,5 A
Batterij (*)	Knoopcelbatterij

(*) De ingebouwde knooppcelbatterij wordt gebruikt om de systeemklok en basisinstellingen te behouden wanneer het apparaat niet van stroom wordt voorzien.

13. GARANTIE

Dit product wordt geleverd met een beperkte garantie van 1 jaar tegen fabricagefouten bij normaal gebruik.

De garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerd gebruik, ongeautoriseerde wijzigingen of normale slijtage.

Voor vragen, ondersteuning of garantieclaims kun je contact met ons opnemen via e-mail. De contactgegevens zijn te vinden op de laatste pagina van deze handleiding.

14. VEILIGHEID

- Lees en volg deze instructies om een veilig en correct gebruik van de dashcam te garanderen.
- Bedien of stel de dashcam niet in tijdens het rijden. Stel het apparaat altijd in voordat je vertrekt.
- Zorg ervoor dat de dashcam op een positie is geïnstalleerd die het zicht van de bestuurder op de weg niet belemmert.
- Installeer het apparaat niet op plaatsen waar het de werking van airbags of andere veiligheidssystemen kan verstoren.
- Verwijder of plaats de microSD-kaart niet terwijl het apparaat opneemt, aangezien dit kan leiden tot gegevensverlies of beschadigde bestanden.
- Gebruik alleen compatibele en aanbevolen microSD-kaarten om een correcte werking te garanderen.
- Gebruik het apparaat binnen de normale bedrijfstemperaturen van het voertuig. Vermijd langdurige blootstelling aan extreme hitte (bijv. direct zonlicht) of vriesomstandigheden.
- Stel het apparaat niet bloot aan water, overmatige vochtigheid of vloeistoffen. Dit product is niet waterdicht.
- Zorg ervoor dat alle kabels veilig zijn geleid en het gebruik van de voertuigbediening of veilig rijden niet hinderen.
- Demonteer het apparaat niet en probeer het niet zelf te repareren. Reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Dashcamopnames zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik en worden mogelijk niet altijd geaccepteerd als juridisch bewijs, afhankelijk van lokale wet- en regelgeving.

EN – ENGLISH


1. INTRODUCTION

Thank you for purchasing the CAMSY K803 dashcam. This device automatically records while driving and can provide supporting footage in the event of an accident. It is designed to enhance driving awareness and document your journeys in a clear and reliable way.

2. SCOPE OF DELIVERY

- 1x Front Camera (dashcam)
- 1x Rear Camera with cable
- 1x USB-C Car Charger (cigarette lighter adapter)
- 1x Mounting Bracket with 3M adhesive strip
- 1x 64GB MicroSD Card
- 1x Electrostatic film
- 1x Wiring tool
- 5x Cable hiding clips
- 1x User Manual

3. PRODUCT PARTS

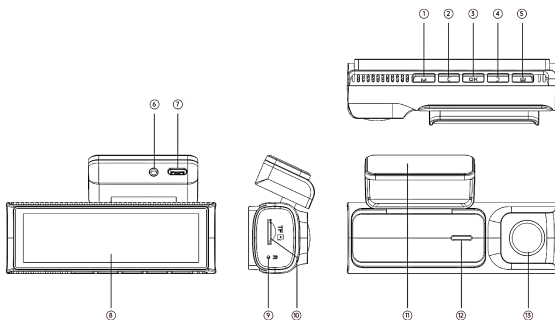

- 8. Menu button
- 9. Up button
- 10. OK button
- 11. Down button
- 12. ON/OFF button
- 13. Rear camera port
- 14. USB-C port
- 14. Display screen
- 15. Reset button
- 16. MicroSD slot
- 17. Removable mounting bracket
- 18. Speaker
- 19. Front camera

4. BUTTON FUNCTIONS

MENU BUTTON	
	1 (1) Short-press during recording to lock the current video. (2) Short-press when recording is stopped to enter the menu settings.
	2 Short-press in menu mode to return to the recording screen.
	3 Short-press in menu mode, video list mode, or playback mode to return to the previous page.
UP BUTTON	
	1 (1) Short-press during recording or standby to turn audio recording on or off. (2) Long-press in single front or rear preview mode to move the preview downward.
	2 Short-press in menu mode to move the selection to the left.
	3 Short-press in settings mode to move the selection upward.
	4 (1) Short-press in video list mode to move the selection upward. (2) Long-press in video list mode to open the lock/unlock prompt.
	5 Short-press in playback mode to play the previous file.
OK BUTTON	
	1 Short-press during recording or standby to start or stop recording.
	2 Short-press in menu mode, settings mode, or video list mode to confirm the selection.
	3 Short-press in playback mode to play or pause the current video.
	4 Long-press to enable the WiFi hotspot when it is turned off. WiFi off =  WiFi 5G on = 
DOWN BUTTON	
	1 (1) Short-press during recording or standby to switch between front and rear camera views. (2) Long-press in single front or rear preview mode to move the preview upward.
	2 Short-press in menu mode to move the selection to the right.
	3 Short-press in settings mode to move the selection downward.
	4 (1) Short-press in video list mode to move the selection downward. (2) Long-press in video list mode to open the delete prompt.
	5 Short-press in playback mode to play the next file.

ON/OFF BUTTON	
	1 (1) Short-press during recording or standby to turn the screen saver on or off. (2) Long-press to turn the device on or off.
	2 Long-press in any mode to turn the device on or off.

5. INSTALLATION

5.1. MicroSD card

Recommended MicroSD Card

- Use a high-quality microSD card with at least Class 10 / U3 speed rating to ensure stable recording performance.
- The dashcam supports microSD cards up to 256GB.

Insert the MicroSD Card

- Make sure the dashcam is powered off before inserting the microSD card.
- Insert the microSD card into the card slot with the correct orientation until it clicks into place.
- A click confirms that the microSD card is securely inserted.

Remove the MicroSD Card

- To remove the microSD card, gently press it inward until it clicks and partially ejects.
- Then pull it out of the slot.
- Do not remove the microSD card while the device is powered on, as this may cause file corruption or data loss.

Formatting the MicroSD Card

- It is recommended to format the microSD card before first use and periodically during operation.
- Formatting can be done via the device menu.
- Regular formatting helps maintain stable performance and prevents recording issues.
- Formatting steps:
 - Press the OK button to stop recording.
 - Press the MENU button to open the settings menu.
 - Use the DOWN button to navigate to "System Settings".
 - Press the OK button to confirm.
 - Select "Format" and press the OK button to start formatting.



IMPORTANT

- Always use the supplied USB-C car charger to power the dashcam to ensure proper recording.
- Do not insert or remove the microSD card while recording is in progress.
- MicroSD cards have a limited lifespan. If the device repeatedly restarts or recordings are not saved, replace the microSD card.
- When the microSD card is full, the dashcam will overwrite the oldest files (loop recording), except for protected files.

5.2. Front Camera Installation

Installation Location

- Most users install the dashcam behind the rear-view mirror, preferably on the passenger side.
- Park the vehicle in a safe, well-lit location before starting the installation.

Clean the Surface & Apply the Electrostatic Film


- Clean the selected area on the windscreen using a clean, dry cloth or a slightly damp cloth to remove dust, grease, and residue.
- Once the surface is clean and dry, apply the electrostatic film to the chosen position.

Connect the Power Cable

- Connect the power cable to the USB-C port of the dashcam.
- Route the cable along the A-pillar and connect it to the vehicle's cigarette lighter socket.
- Use the included clips or cable guides to secure the cable neatly along the windscreen.

Mount the Dashcam

- Attach the dashcam to the windscreen at the prepared location.
- Ensure the device is firmly fixed and positioned for a clear forward view.
- Secure the cable along the edge of the windscreen and tuck it under the interior trim where possible.

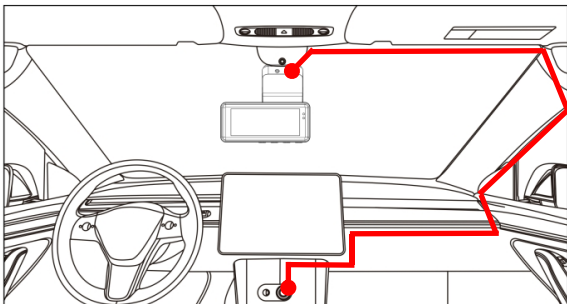

IMPORTANT

Ensure that the cable routing does not interfere with airbags or obstruct the driver's view.



NOTE

- The electrostatic sticker is designed to be applied to the windscreen before attaching the mounting bracket. This allows you to reposition the mount more easily without leaving adhesive residue on the glass.
- Note that repeated repositioning may reduce adhesive strength over time.

5.3. Rear Camera Installation



IMPORTANT

The rear camera is not waterproof or dustproof. It must only be installed inside the vehicle, on the rear windscreen.

Installation Location

- Install the rear camera in the upper centre of the rear windscreen.
- This position ensures a clear rear view and allows the cable to be routed neatly without obstructing visibility.

Clean the Surface & Apply the Electrostatic Film

- Clean the selected area using a wet and dry cloth to remove dust, grease, and residue.
- Once the surface is clean and dry, apply the electrostatic film to the chosen position.

Mount the Rear Camera


- Remove the protective film from the adhesive pad.
- Attach the rear camera to the prepared area on the windscreen.
- Ensure the camera is correctly oriented. Incorrect positioning may result in upside-down video recordings.

Connect the Rear Camera to the Main Unit

- Route the rear camera cable along the vehicle interior, following the C-pillar, B-pillar, and A-pillar.
- Use the supplied trim tool or clips to tuck the cable into the interior panels and keep it hidden.
- Connect the rear camera plug securely to the AV port on the main camera to enable video transmission.

Cable Routing

- Secure the cable along the rear windscreen and interior edges using the provided clips.
- Ensure the cable is properly fixed and does not interfere with any vehicle components.

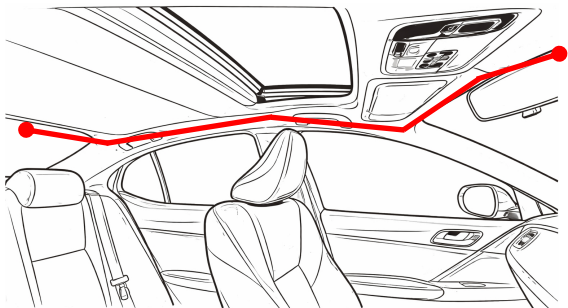


5.4. Final Adjustment and Test

Start the Ignition

- Start the vehicle and check whether the dashcam powers on automatically.
- During the first start-up, a prompt may appear to format the microSD card. Press the OK button to confirm.
- The dashcam will format the microSD card and begin recording automatically.
- Verify that both the front and rear camera images are displayed on the screen.

Adjust the Camera Angle

- Adjust the angle of both the front and rear cameras to ensure a clear and unobstructed field of view.
- Make sure the cameras capture the road properly and are not blocked by window tint, interior elements, or other objects.

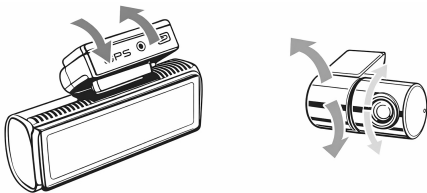

6. CHECK GPS SIGNAL

- After the dashcam is powered on, it will automatically search for a GPS signal.
- Once a signal is acquired, the GPS status will be displayed on the screen.



= No GPS Signal



= With GPS Signal

- The time required to obtain a GPS signal may vary depending on the environment.



NOTES

- GPS signal reception may be affected in certain environments, such as underground parking areas, tunnels, indoors, or areas with dense vegetation.
- When using the device for the first time or after a long period of inactivity, it may take longer to acquire a GPS signal.
- Short intervals between power cycles may result in faster signal acquisition.
- Ensure that the GPS icon is active before connecting the dashcam to the app. If no GPS signal is available, location data will not be recorded.
- Adverse weather conditions such as heavy rain, snow, or thunderstorms may reduce GPS signal accuracy.

7. SCREEN INTERFACE

Main Screen Overview

The dashcam display shows the following information during operation:




1. Recording Status – A flashing red icon indicates normal recording. A flashing yellow icon indicates a locked recording.
2. Video Duration – Length of the current recording segment.
3. Resolution – Current video recording resolution.
4. GPS Status – Red indicates no signal. Green indicates GPS signal acquired.
5. Audio Status – Microphone on/off indicator.
6. G-Sensor – Indicates that the G-sensor function is active.
7. Memory Card – Indicates that a microSD card is inserted.
8. WiFi Status – Shows WiFi connection status.
9. Compass – Displays driving direction (available only when GPS is active).
10. Speed – Displays current speed (available only when GPS is active).
11. Date and Time – Current system date and time (automatically synchronised).

Screen Saver Mode

The screen saver time can be set in the device settings menu. You can also turn the screen on or off manually by pressing the power button.

In screen saver mode, the display shows limited information:

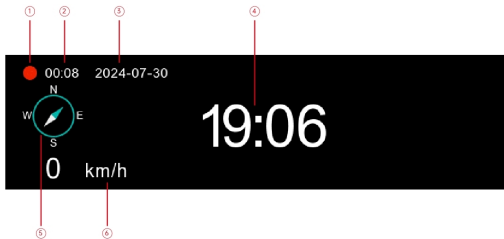

1. Recording status
2. Video duration
3. Date
4. Time
5. Compass
6. Speed

8. KEY FEATURES

Time-Lapse Recording

Time-lapse recording can be configured in the menu.

- Available settings:
 - 1 frame per second (Default setting)
 - 2 frames per second
 - 5 frames per second

Parking Monitoring (Time-Lapse Mode)

When time-lapse recording is enabled, parking monitoring can be activated for a selected duration (5, 12, or 24 hours).

- When the vehicle is turned off, the dashcam automatically switches to low frame rate recording. The screen will turn off after approximately 10 seconds to reduce power consumption.
- Press any button to turn the screen on. Pressing the button again will display a message indicating that the device cannot be operated because the ACC power is disconnected.
- To protect the vehicle battery, the dashcam will automatically shut down if the voltage drops below 11.6 V.

Video Protection (Lock Function)

- Important videos can be manually locked or automatically protected via the G-sensor.
- Locked files are stored separately and will not be overwritten during loop recording.

9. APP CONNECTION

The dashcam can be connected to the Viidure app, allowing you to view recordings, adjust settings, and manage files directly from your smartphone.

Download the Viidure app from the App Store or Google Play.



You can also scan the QR code below to download and install the app directly.



For an iOS device



For an Android device

After installation, connect your phone to the dashcam WiFi network and open the app.

10. CONNECTING TO THE DASHCAM

The dashcam can be connected to your smartphone via WiFi to access live view, recordings, and settings through the Viidure app.

- Power on the dashcam.
- Enable WiFi on the dashcam (if not already active).
- Open the WiFi settings on your smartphone.
- Select the network Camsy_K803_xxxx from the list of available networks.
- Enter the password 12345678 and connect.

Once connected, open the Viidure app to access the dashcam.



NOTES

- After connecting, your phone may display "No internet connection". This is normal, as the WiFi connection is used only for communication with the dashcam.
- Only one dashcam can be connected to a phone at a time.

11. FAQ/TROUBLESHOOTING

The dashcam turns on and off repeatedly.

This may be caused by a full or incompatible microSD card.

Format the microSD card and ensure you are using a Class 10, U3 high-speed card.

Also, check that the original car power cable is being used. If the issue persists, contact customer support.

There is no GPS signal.

When using the device for the first time or after a long period of inactivity, it may take longer to acquire a GPS signal.

Wait a few minutes in an open area until the signal is established.

The rear camera is not displaying or showing a black image.

Ensure that the rear camera cable is fully inserted into the main unit.

If the connection is loose or incomplete, no image will be displayed.

There is battery drain after parking.

In some vehicles, the cigarette lighter socket remains powered after the engine is turned off.

This may cause the dashcam to continue operating and drain the vehicle battery.

Use a power source that switches off with the ignition, or install a hardwire kit with voltage protection.

The adhesive pad does not stick properly.

Apply the electrostatic film to the windscreen first, then attach the adhesive pad.

Press firmly to ensure proper adhesion. Repositioning may reduce adhesive strength.

The parking mode is not available.

Parking mode requires a hardwire kit, which is not included.

Install a compatible hardwire kit to enable this function.

Unable to connect to the dashcam WiFi.

Ensure that VPN is disabled on your phone.

Disconnect from other WiFi networks and disable Bluetooth if necessary.

If using Apple CarPlay or Android Auto, disconnect them before connecting to the dashcam WiFi.

There is no internet after connecting to the WiFi.

When connected to the dashcam WiFi, your phone may show "No internet connection".

This is normal, as the connection is used only for communication with the dashcam.

Mobile data or internet access will not be available while connected.

There are missing video files.

The dashcam uses loop recording, which overwrites the oldest files when the microSD card is full.

Important recordings can be locked manually or automatically via the G-sensor.

Locked files are stored separately and will not be overwritten.

12. TECHNICAL DATA

Product Name	3.59-inch Dashcam
Processor	Single-core
Features	HD recording, WiFi
Video Resolution	4 MP
Photo Function	Supported
Display	3.59-inch IPS HD screen
Lens	A+ grade wide-angle lens
Language	Chinese (Simplified), English, Multi-language
Date/Time	Supported
RAM	1 GB
Aperture	F1.8
Photo Format	JPG
Light Frequency	50 Hz / 60 Hz
Storage	MicroSD card, up to 256 GB
Rear Camera	Supported (requires rear camera cable)
Microphone	Supported
Video Format	TS
Recording Resolution	4K + 1080P
Loop Recording	Seamless loop recording, no frame loss
Auto Power On/Off	Starts with ignition and shuts down when the engine is off.
Built-in Speaker	Supported
USB-C Port	Power input
Power Supply	5 V 2.5 A
Battery (*)	Button cell battery

(*) The built-in button cell battery is used to maintain the system clock and basic settings when the device is not powered.

13. WARRANTY

This product is covered by a 1-year limited warranty against manufacturing defects under normal use.

The warranty does not cover damage caused by improper installation, misuse, unauthorised modifications, or normal wear and tear.

For questions, support, or warranty claims, please contact us via email. Contact details can be found on the last page of this user manual.

14. SAFETY

- Read and follow these instructions to ensure safe and proper use of the dashcam.
- Do not operate or adjust the dashcam while driving. Always set up the device before starting your journey.
- Ensure that the dashcam is installed in a position that does not obstruct the driver's view of the road.
- Do not install the device in areas where it may interfere with airbags or other safety systems.
- Do not remove or insert the microSD card while the device is recording, as this may result in data loss or file corruption.
- Use only compatible and recommended microSD cards to ensure proper operation.
- Use the device within normal vehicle operating temperatures. Avoid prolonged exposure to extreme heat (e.g. direct sunlight) or freezing conditions.
- Do not expose the device to water, excessive moisture, or liquids. This product is not waterproof.
- Ensure that all cables are routed safely and do not interfere with vehicle controls or safe driving.
- Do not disassemble or attempt to repair the device yourself. Repairs must be carried out by qualified personnel.
- Dashcam recordings are intended for personal use and may not always be accepted as legal evidence, depending on local laws and regulations.

DE - Deutsch


1. EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf der CAMSY K803 Dashcam. Dieses Gerät zeichnet während der Fahrt automatisch auf und kann im Falle eines Unfalls unterstützendes Videomaterial liefern. Es wurde entwickelt, um das Fahrbewusstsein zu verbessern und Ihre Fahrten klar und zuverlässig zu dokumentieren.

2. LIEFERUMFANG

- 1x Frontkamera (Dashcam)
- 1x Rückkamera mit Kabel
- 1x USB-C-Autoladegerät (Zigarettenanzünder-Adapter)
- 1x Halterung mit 3M-Klebestreifen
- 1x 64 GB MicroSD-Karte
- 1x Elektrostatische Folie
- 1x Verkabelungswerkzeug
- 5x Kabelclips
- 1x Anleitung

3. PRODUKTTEILE

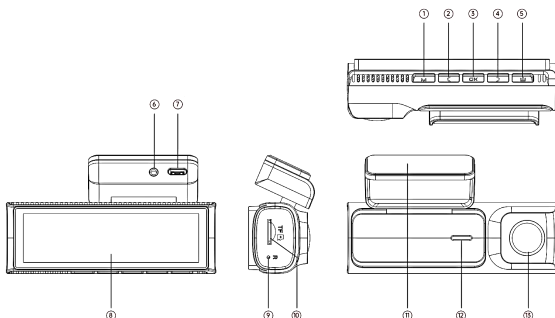

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Menütaste | 8. Anzeige |
| 2. Nach-oben-Taste | 9. Reset-Taste |
| 3. OK-Taste | 10. MicroSD-Kartensteckplatz |
| 4. Nach-unten-Taste | 11. Abnehmbare Halterung |
| 5. EIN/AUS-Taste | 12. Lautsprecher |
| 6. Anschluss Rückkamera | 13. Frontkamera |
| 7. USB-C-Anschluss | |

4. TASTEN UND FUNKTIONEN

MENU-TASTE	
	1 (1) Kurz drücken während der Aufnahme, um das aktuelle Video zu sperren. (2) Kurz drücken, wenn die Aufnahme gestoppt ist, um das Einstellungs Menü zu öffnen.
	2 Kurz drücken im Menümodus, um zum Aufnahmebildschirm zurückzukehren.
	3 Kurz drücken im Menümodus, in der Videolistenansicht oder im Wiedergabemodus, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
NACH-OBEN-TASTE	
	1 (1) Kurz drücken während der Aufnahme oder im Standby-Modus, um die Audioaufnahme ein- oder auszuschalten. (2) Lang drücken in der Einzelschau der Front- oder Rückkamera, um die Vorschau nach unten zu bewegen.
	2 Kurz drücken im Menümodus, um die Auswahl nach links zu bewegen.
	3 Kurz drücken im Einstellungsmodus, um die Auswahl nach oben zu bewegen.
	4 (1) Kurz drücken im Videolistenmodus, um die Auswahl nach oben zu bewegen. (2) Lang drücken im Videolistenmodus, um die Sperren-/Entsperren-Abfrage zu öffnen.
	5 Kurz drücken im Wiedergabemodus, um die vorherige Datei abzuspielen.
OK-TASTE	
	1 Kurz drücken während der Aufnahme oder im Standby-Modus, um die Aufnahme zu starten oder zu stoppen.
	2 Kurz drücken im Menümodus, Einstellungsmodus oder Videolistenmodus, um die Auswahl zu bestätigen.
	3 Kurz drücken im Wiedergabemodus, um das aktuelle Video abzuspielen oder zu pausieren.
	4 Lang drücken, um den WiFi-Hotspot zu aktivieren, wenn er ausgeschaltet ist. WiFi aus =  WiFi 5 GHz an = 
NACH-UNTEN-TASTE	
	1 (1) Kurz drücken während der Aufnahme oder im Standby-Modus, um zwischen Front- und Rückkameraansicht zu wechseln. (2) Lang drücken in der Einzelschau der Front- oder Rückkamera, um die Vorschau nach oben zu bewegen.
	2 Kurz drücken im Menümodus, um die Auswahl nach rechts zu bewegen.
	3 Kurz drücken im Einstellungsmodus, um die Auswahl nach unten zu bewegen.
	4 (1) Kurz drücken im Videolistenmodus, um die Auswahl nach unten zu bewegen. (2) Lang drücken im Videolistenmodus, um die Löschatfrage zu öffnen.

	5	Kurz drücken im Wiedergabemodus, um die nächste Datei abzuspielen.
	EIN/AUS-TASTE	
	1	(1) Kurz drücken während der Aufnahme oder im Standby-Modus, um den Bildschirmschoner ein- oder auszuschalten. (2) Lang drücken, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
	2	Lang drücken in jedem Modus, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

5. INSTALLATION

5.1. MicroSD-Karte

Empfohlene MicroSD-Karte

- Verwenden Sie eine hochwertige MicroSD-Karte mit mindestens Class 10 / U3-Geschwindigkeitsklasse, um eine stabile Aufnahmeleistung zu gewährleisten.
- Die Dashcam unterstützt MicroSD-Karten bis zu 256 GB.

Einsetzen der MicroSD-Karte

- Stellen Sie sicher, dass die Dashcam ausgeschaltet ist, bevor Sie die MicroSD-Karte einsetzen.
- Setzen Sie die MicroSD-Karte mit der richtigen Ausrichtung in den Kartensteckplatz ein, bis sie einrastet.
- Ein Klick bestätigt, dass die MicroSD-Karte sicher eingesetzt ist.

Entfernen der MicroSD-Karte

- Zum Entfernen der MicroSD-Karte drücken Sie diese vorsichtig nach innen, bis sie einrastet und teilweise herauskommt.
- Ziehen Sie die Karte anschließend aus dem Steckplatz.
- Entfernen Sie die MicroSD-Karte nicht, während das Gerät eingeschaltet ist, da dies zu Dateibeschädigungen oder Datenverlust führen kann.

Formatieren der MicroSD-Karte

- Es wird empfohlen, die MicroSD-Karte vor der ersten Verwendung und regelmäßig während des Betriebs zu formatieren.
- Das Formatieren kann über das Gerätemenü erfolgen.
- Regelmäßiges Formatieren hilft, eine stabile Leistung aufrechtzuerhalten und Aufnahme Probleme zu vermeiden.
- Formatierungsschritte:
 - Drücken Sie die OK-Taste, um die Aufnahme zu stoppen.
 - Drücken Sie die MENU-Taste, um das Einstellungsmenü zu öffnen.
 - Verwenden Sie die NACH-UNTEN-TASTE, um zu „System Settings“ zu navigieren.
 - Drücken Sie die OK-Taste zur Bestätigung.
 - Wählen Sie „Format“ und drücken Sie die OK-Taste, um die Formatierung zu starten.



WICHTIG

- Verwenden Sie immer das mitgelieferte USB-C-Autoladegerät, um die Dashcam mit Strom zu versorgen und eine ordnungsgemäße Aufnahme zu gewährleisten.

- Setzen Sie die MicroSD-Karte nicht ein und entfernen Sie sie nicht, während eine Aufnahme läuft.
- MicroSD-Karten haben eine begrenzte Lebensdauer. Wenn das Gerät wiederholt neu startet oder Aufnahmen nicht gespeichert werden, ersetzen Sie die MicroSD-Karte.
- Wenn die MicroSD-Karte voll ist, überschreibt die Dashcam die ältesten Dateien (Loop-Aufnahme), mit Ausnahme geschützter Dateien.

5.2. Installation der Frontkamera

Installationsort

- Die meisten Benutzer installieren die Dashcam hinter dem Rückspiegel, vorzugsweise auf der Beifahrerseite.
- Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren, gut beleuchteten Ort, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Oberfläche reinigen & elektrostatische Folie anbringen


- Reinigen Sie den ausgewählten Bereich der Windschutzscheibe mit einem sauberen, trockenen oder leicht feuchten Tuch, um Staub, Fett und Rückstände zu entfernen.
- Sobald die Oberfläche sauber und trocken ist, bringen Sie die elektrostatische Folie an der gewählten Position an.

Stromkabel anschließen

- Schließen Sie das Stromkabel an den USB-C-Anschluss der Dashcam an.
- Verlegen Sie das Kabel entlang der A-Säule und schließen Sie es an den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs an.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Clips oder Kabelführungen, um das Kabel ordentlich entlang der Windschutzscheibe zu befestigen.

Dashcam montieren

- Befestigen Sie die Dashcam an der vorbereiteten Stelle an der Windschutzscheibe.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät fest montiert ist und korrekt positioniert ist, um eine klare Sicht nach vorne zu gewährleisten.
- Führen Sie das Kabel entlang des Randes der Windschutzscheibe und verlegen Sie es, wenn möglich, unter der Innenverkleidung.

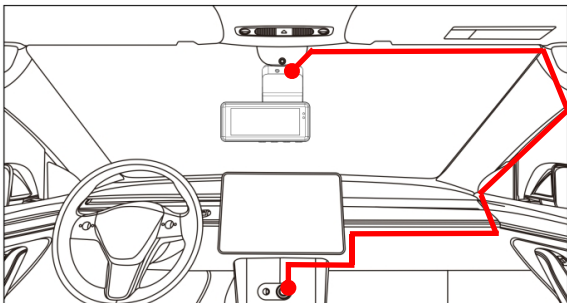

**WICHTIG**

Stellen Sie sicher, dass die Kabelführung die Airbags nicht beeinträchtigt und die Sicht des Fahrers nicht behindert.

**HINWEIS**

- Die elektrostatische Folie ist dafür vorgesehen, vor der Befestigung der Halterung auf der Windschutzscheibe angebracht zu werden. Dadurch kann die Halterung leichter neu positioniert werden, ohne Kleberückstände auf dem Glas zu hinterlassen.
- Beachten Sie, dass wiederholtes Neupositionieren die Klebekraft im Laufe der Zeit verringern kann.

5.3. Installation der Rückkamera

**WICHTIG**

Die Rückkamera ist weder wasser- noch staubdicht. Sie darf nur im Fahrzeuginnenraum an der Heckscheibe installiert werden.

Installationsort

- Installieren Sie die Rückkamera im oberen mittleren Bereich der Heckscheibe.
- Diese Position gewährleistet eine klare Sicht nach hinten und ermöglicht eine saubere Kabelführung ohne Beeinträchtigung der Sicht.

Oberfläche reinigen & elektrostatische Folie anbringen

- Reinigen Sie den ausgewählten Bereich mit einem feuchten und trockenen Tuch, um Staub, Fett und Rückstände zu entfernen.
- Sobald die Oberfläche sauber und trocken ist, bringen Sie die elektrostatische Folie an der gewählten Position an.

Rückkamera montieren


- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebepad.
- Befestigen Sie die Rückkamera an der vorbereiteten Stelle an der Heckscheibe.
- Achten Sie darauf, dass die Kamera korrekt ausgerichtet ist. Eine falsche Positionierung kann zu auf dem Kopf stehenden Videoaufnahmen führen.

Rückkamera mit der Haupteinheit verbinden

- Verlegen Sie das Kabel der Rückkamera entlang des Fahrzeuginnenraums über die C-Säule, B-Säule und A-Säule.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Werkzeug oder Clips, um das Kabel in den Innenverkleidungen zu verlegen und zu verdecken.
- Schließen Sie den Stecker der Rückkamera sicher an den AV-Anschluss der Hauptkamera an, um die Videoübertragung zu ermöglichen.

Kabelführung

- Befestigen Sie das Kabel entlang der Heckscheibe und der Innenkanten mit den mitgelieferten Clips.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel ordnungsgemäß befestigt ist und keine Fahrzeugkomponenten beeinträchtigt.

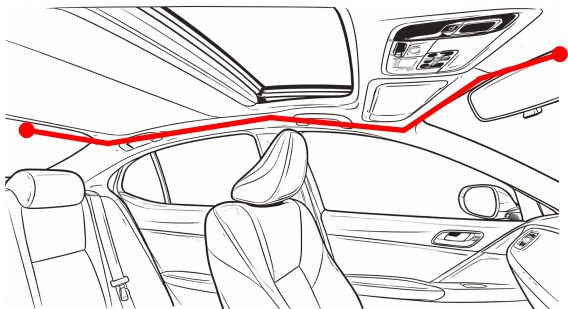



5.4. Endkontrolle und Test

Zündung einschalten

- Starten Sie das Fahrzeug und prüfen Sie, ob sich die Dashcam automatisch einschaltet.
- Beim ersten Start kann eine Aufforderung erscheinen, die MicroSD-Karte zu formatieren. Drücken Sie die OK-Taste zur Bestätigung.
- Die Dashcam formatiert die MicroSD-Karte und beginnt automatisch mit der Aufnahme.
- Überprüfen Sie, ob sowohl das Bild der Frontkamera als auch der Rückkamera auf der Anzeige angezeigt wird.

Kamerawinkel einstellen

- Stellen Sie den Winkel der Front- und Rückkamera so ein, dass ein klares und ungehindertes Sichtfeld gewährleistet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Kameras die Straße korrekt erfassen und nicht durch getönte Scheiben, Innenraumteile oder andere Gegenstände verdeckt werden.

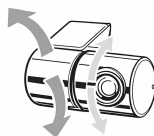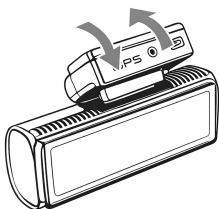

6. GPS-Signal prüfen

- Nachdem die Dashcam eingeschaltet wurde, sucht sie automatisch nach einem GPS-Signal.
- Sobald ein Signal empfangen wird, wird der GPS-Status auf der Anzeige angezeigt.



= Kein GPS-Signal



= Mit GPS-Signal

- Die Zeit zum Erfassen eines GPS-Signals kann je nach Umgebung variieren.




HINWEISE

- Der Empfang des GPS-Signals kann in bestimmten Umgebungen beeinträchtigt werden, z. B. in Tiefgaragen, Tunneln, Innenräumen oder Gebieten mit dichter Vegetation.
- Bei der ersten Verwendung des Geräts oder nach längerer Inaktivität kann es länger dauern, bis ein GPS-Signal empfangen wird.
- Kurze Intervalle zwischen dem Ein- und Ausschalten können zu einer schnelleren Signalverbindung führen.
- Stellen Sie sicher, dass das GPS-Symbol aktiv ist, bevor Sie die Dashcam mit der App verbinden. Wenn kein GPS-Signal verfügbar ist, werden keine Standortdaten aufgezeichnet.
- Ungünstige Wetterbedingungen wie starker Regen, Schnee oder Gewitter können die Genauigkeit des GPS-Signals verringern.

7. BILDSCHIRMOBERFLÄCHE

Übersicht des Hauptbildschirms

Die Anzeige der Dashcam zeigt während des Betriebs folgende Informationen an:

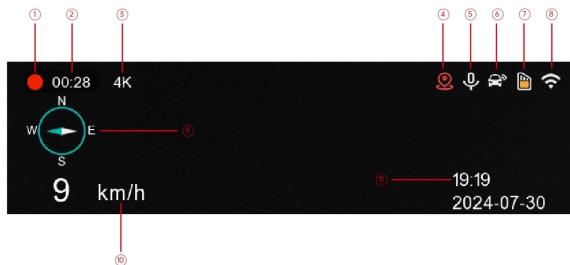

1. Aufnahmestatus – Ein blinkendes rotes Symbol zeigt eine normale Aufnahme an. Ein blinkendes gelbes Symbol zeigt eine gesperrte Aufnahme an.
2. Videodauer – Dauer des aktuellen Aufnahmeabschnitts.

3. Auflösung – Aktuelle Videoaufnahmeauflösung.
4. GPS-Status – Rot bedeutet kein Signal. Grün bedeutet, dass ein GPS-Signal empfangen wurde.
5. Audiostatus – Anzeige für Mikrofon ein/aus.
6. G-Sensor – Zeigt an, dass die G-Sensor-Funktion aktiv ist.
7. Speicherkarte – Zeigt an, dass eine MicroSD-Karte eingelegt ist.
8. WiFi-Status – Zeigt den Status der WiFi-Verbindung an.
9. Kompass – Zeigt die Fahrtrichtung an (nur verfügbar, wenn GPS aktiv ist).
10. Geschwindigkeit – Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an (nur verfügbar, wenn GPS aktiv ist).
11. Datum und Uhrzeit – Aktuelles Systemdatum und -uhrzeit (automatisch synchronisiert).

Bildschirmschoner-Modus

Die Zeit für den Bildschirmschoner kann im Einstellungsmenü des Geräts festgelegt werden.

Sie können den Bildschirm auch manuell ein- oder ausschalten, indem Sie die EIN/AUS-Taste drücken.

Im Bildschirmschoner-Modus werden nur begrenzte Informationen angezeigt:



1. Aufnahmestatus
2. Videodauer
3. Datum
4. Uhrzeit
5. Kompass
6. Geschwindigkeit

8. HAUPTFUNKTIONEN

Zeitrafferaufnahme

Die Zeitrafferaufnahme kann im Menü eingestellt werden.

- Verfügbare Einstellungen:
 - 1 Bild pro Sekunde (Standardeinstellung)
 - 2 Bilder pro Sekunde
 - 5 Bilder pro Sekunde

Parküberwachung (Zeitraffer-Modus)

Wenn die Zeitrafferaufnahme aktiviert ist, kann die Parküberwachung für eine ausgewählte Dauer (5, 12 oder 24 Stunden) aktiviert werden.

- Wenn das Fahrzeug ausgeschaltet wird, wechselt die Dashcam automatisch in den Aufnahmemodus mit niedriger Bildrate. Die Anzeige schaltet sich nach etwa 10 Sekunden aus, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige einzuschalten. Beim erneuten Drücken erscheint eine Meldung, dass das Gerät nicht bedient werden kann, da die ACC-Stromversorgung getrennt ist.
- Zum Schutz der Fahrzeugbatterie schaltet sich die Dashcam automatisch aus, wenn die Spannung unter 11,6 V fällt.

Videoschutz (Sperrfunktion)

- Wichtige Videos können manuell gesperrt oder automatisch über den G-Sensor geschützt werden.
- Gesperrte Dateien werden separat gespeichert und während der Loop-Aufnahme nicht überschrieben.

9. APP-VERBINDUNG

Die Dashcam kann mit der Viidure-App verbunden werden, sodass Sie Aufnahmen ansehen, Einstellungen anpassen und Dateien direkt über Ihr Smartphone verwalten können.

Laden Sie die Viidure-App im App Store oder bei Google Play herunter.



Sie können auch den untenstehenden QR-Code scannen, um die App direkt herunterzuladen und zu installieren.



Für ein iOS-Gerät



Für ein Android-Gerät

Nach der Installation verbinden Sie Ihr Telefon mit dem WiFi-Netzwerk der Dashcam und öffnen die App.

10. VERBINDUNG MIT DER DASHCAM

Die Dashcam kann über WiFi mit Ihrem Smartphone verbunden werden, um über die Viidure-App auf Livebild, Aufnahmen und Einstellungen zuzugreifen.

- Schalten Sie die Dashcam ein.
- Aktivieren Sie WiFi an der Dashcam (falls noch nicht aktiv).
- Öffnen Sie die WiFi-Einstellungen auf Ihrem Smartphone.
- Wählen Sie das Netzwerk Camsy_K803_xxxx aus der Liste der verfügbaren Netzwerke aus.
- Geben Sie das Passwort 12345678 ein und stellen Sie die Verbindung her.

Nach der Verbindung öffnen Sie die Viidure-App, um auf die Dashcam zuzugreifen.



HINWEISE

- Nach der Verbindung kann Ihr Telefon „Keine Internetverbindung“ anzeigen. Dies ist normal, da die WiFi-Verbindung nur zur Kommunikation mit der Dashcam verwendet wird.
- Es kann jeweils nur eine Dashcam gleichzeitig mit einem Telefon verbunden werden.

11. FAQ/FEHLERBEHEBUNG

Die Dashcam schaltet sich wiederholt ein und aus.

Dies kann durch eine volle oder inkompatible MicroSD-Karte verursacht werden.

Formatieren Sie die MicroSD-Karte und stellen Sie sicher, dass Sie eine Class 10- oder U3-Hochgeschwindigkeitskarte verwenden.

Überprüfen Sie außerdem, ob das originale Autostromkabel verwendet wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Es gibt kein GPS-Signal.

Bei der ersten Verwendung des Geräts oder nach längerer Inaktivität kann es länger dauern, bis ein GPS-Signal empfangen wird.

Warten Sie einige Minuten in einem offenen Bereich, bis das Signal hergestellt ist.

Die Rückkamera wird nicht angezeigt oder zeigt ein schwarzes Bild.

Stellen Sie sicher, dass das Kabel der Rückkamera vollständig in die Haupteinheit eingesteckt ist.

Wenn die Verbindung locker oder unvollständig ist, wird kein Bild angezeigt.

Nach dem Parken kommt es zu Batterieentladung.

Bei einigen Fahrzeugen bleibt der Zigarettenanzünder aktiv, nachdem der Motor ausgeschaltet wurde.

Dadurch kann die Dashcam weiter betrieben werden und die Fahrzeugbatterie entladen.

Verwenden Sie eine Stromquelle, die sich mit der Zündung ausschaltet, oder installieren Sie ein Hardwire-Kit mit Spannungsschutz.

Das Klebepad haftet nicht richtig.

Bringen Sie zuerst die elektrostatische Folie auf der Windschutzscheibe an und befestigen Sie anschließend das Klebepad.

Drücken Sie fest, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Ein erneutes Positionieren kann die Klebekraft verringern.

Der Parkmodus ist nicht verfügbar.

Der Parkmodus erfordert ein Hardwire-Kit, das nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Installieren Sie ein kompatibles Hardwire-Kit, um diese Funktion zu aktivieren.

Es kann keine Verbindung zum Dashcam-WiFi hergestellt werden.

Stellen Sie sicher, dass VPN auf Ihrem Telefon deaktiviert ist.

Trennen Sie die Verbindung zu anderen WiFi-Netzwerken und deaktivieren Sie gegebenenfalls Bluetooth.

Wenn Sie Apple CarPlay oder Android Auto verwenden, trennen Sie diese zuerst, bevor Sie sich mit dem Dashcam-WiFi verbinden.

Nach der WiFi-Verbindung besteht kein Internetzugang.

Wenn Ihr Telefon mit dem WiFi der Dashcam verbunden ist, kann „Keine Internetverbindung“ angezeigt werden.

Dies ist normal, da die Verbindung nur zur Kommunikation mit der Dashcam verwendet wird.

Mobile Daten oder Internetzugang sind während dieser Verbindung nicht verfügbar.

Videodateien fehlen.

Die Dashcam verwendet eine Loop-Aufnahme, bei der die ältesten Dateien überschrieben werden, wenn die MicroSD-Karte voll ist.

Wichtige Aufnahmen können manuell gesperrt oder automatisch über den G-Sensor geschützt werden.

Gesperrte Dateien werden separat gespeichert und nicht überschrieben.

12. TECHNISCHE DATEN

Produktname	3,59 Zoll Dashcam
Prozessor	Single-Core
Funktionen	HD-Aufnahme, WiFi
Videoauflösung	4 MP
Fotofunktion	Unterstützt
Anzeige	3,59 Zoll IPS HD-Anzeige
Objektiv	A+ Grad Weitwinkelobjektiv
Sprache	Chinesisch (vereinfacht), Englisch, mehrsprachig
Datum/Uhrzeit	Unterstützt
RAM	1 GB
Blende	F1.8
Fotoformat	JPG
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Speicher	MicroSD-Karte, bis zu 256 GB
Rückkamera	Unterstützt (erfordert Rückkamerakabel)
Mikrofon	Unterstützt
Videoformat	TS
Aufnahmeauflösung	4K + 1080P
Loop-Aufnahme	Nahtlose Loop-Aufnahme, kein Bildverlust
Automatisches Ein-/Ausschalten	Startet mit der Zündung und schaltet sich aus, wenn der Motor ausgeschaltet wird.
Integrierter Lautsprecher	Unterstützt
USB-C-Anschluss	Stromeingang
Stromversorgung	5 V 2,5 A
Batterie (*)	Knopfzellenbatterie

(*) Die eingebaute Knopfzellenbatterie dient dazu, die Systemuhr und grundlegende Einstellungen aufrechtzuerhalten, wenn das Gerät nicht mit Strom versorgt wird.

13. GARANTIE

Dieses Produkt ist durch eine eingeschränkte Garantie von 1 Jahr gegen Herstellungsfehler bei normalem Gebrauch abgedeckt.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Installation, falsche Verwendung, unbefugte Änderungen oder normale Abnutzung entstehen.

Für Fragen, Support oder Garantieansprüche kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite dieser Anleitung.

14. SICHERHEIT

- Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung der Dashcam zu gewährleisten.
- Bedienen oder stellen Sie die Dashcam nicht während der Fahrt ein. Richten Sie das Gerät immer vor Fahrtbeginn ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Dashcam so installiert ist, dass sie die Sicht des Fahrers auf die Straße nicht behindert.
- Installieren Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen es Airbags oder andere Sicherheitssysteme beeinträchtigen könnte.
- Entfernen oder setzen Sie die MicroSD-Karte nicht ein, während das Gerät aufzeichnet, da dies zu Datenverlust oder beschädigten Dateien führen kann.
- Verwenden Sie nur kompatible und empfohlene MicroSD-Karten, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Gerät innerhalb der normalen Betriebstemperaturen des Fahrzeugs. Vermeiden Sie eine längere Exposition gegenüber extremer Hitze (z. B. direkter Sonneneinstrahlung) oder Frostbedingungen.
- Setzen Sie das Gerät weder Wasser, übermäßiger Feuchtigkeit noch Flüssigkeiten aus. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel sicher verlegt sind und weder die Fahrzeugbedienung noch die Fahrsicherheit beeinträchtigen.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Dashcam-Aufnahmen sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt und werden je nach lokalen Gesetzen und Vorschriften möglicherweise nicht immer als rechtlicher Beweis anerkannt.



CAMSY

Capture Every Moment

**M.W. Trading
Potgieterstraat 6
5251NC Vlijmen
Nederland**

**KVK: 83958894
BTW nummer: NL003896229B94
E-mail: Info@mwtradings.com
Tel.: +31637554598
Website: www.Camsy.nl**

