

Ladped User Manual

Model : LP30



Read this manual carefully before using your electric scooter. Please keep it for future reference.

CONTENT

Warning Messages	4
Riding Practices and Conditions	7
Safe Riding Guidelines	7
General Safety Information	9
Lithium Battery & Charging	10
Instructions	10
Using the Charger	10
Charging process	10
What's in the package	12
Get to know your scooter	13
Assemble the Scooter	14
Folding the Scooter	15
Control Panel Introduction	16
APP Download and Functions	17
Pre-Operation Checks	21
Operation Instructions	22
Maintenance & Repair	24
General Troubleshooting	27
Fault Code and Methods	29
Specification	32
After-sales and Warranty	33
Mensajes de Advertencia	36

Instrucciones de la Batería de Litio y Carga	42
Introducción del Panel de Control	45
Ensamblar el scooter	46
Instrucciones de Operación	49
Operación de Conducción	50
Descarga y Funciones de la Aplicación	53
Mantenimiento y Reparación	57
Cuidado y Eliminación de la Batería	60
Solución de Problemas	62
Código de Fallo	64
Especificaciones	67
Servicio Postventa y Garantía	68



Warning Messages

This section highlights important safety warnings you must read before using your electric scooter.

⚠ Risk of Serious Injury or Death

Riding an electric scooter comes with inherent risks, including loss of control, collisions, and falls, which may result in serious injury or death. To reduce these risks, please read and follow all safety instructions in this manual.

Essential Safety Guidelines:

Always wear a helmet. Use a properly fitted, certified bicycle or skateboard helmet with a secure chin strap that offers protection for the back of your head.

Avoid obstacles and slippery surfaces that could cause loss of balance or traction, leading to falls.

Ensure all parts are correctly installed. Never ride your electric scooter if any parts are missing or improperly attached, as this may result in malfunctions, accidents, or injuries.

⚠ WARNING! Do Not Modify Your Scooter

Any unauthorized modifications to the electric scooter without the manufacturer's written approval may interfere with its operation, compromise safety, and void your warranty.

SAFETY WARNING:

Riding an electric scooter involves inherent risks. Under certain conditions, components may fail unexpectedly, regardless of manufacturer quality. As the scooter is a moving vehicle, loss of control, falls, or accidents can occur, potentially leading to serious injury or death, even with proper safety gear and precautions.

To minimize risks:

- Always wear a helmet and protective gear.

- Follow local traffic laws and regulations.

- Operate the scooter responsibly and avoid reckless riding.

⚠ RIDE AT YOUR OWN RISK. USE CAUTION AND COMMON SENSE AT ALL TIMES.

⚠ Appropriate Riding Attire

To ensure maximum safety while riding, always wear the following protective gear.

Certified safety helmet (Helmet use may be legally required in your area).

Elbow and knee pads for impact protection.

Long-sleeved shirt and long pants to reduce skin exposure in case of a fall.

Gloves for better grip and hand protection

Lace-up shoes with rubber soles – Never ride barefoot or in sandals. Ensure shoelaces are securely tied and kept away from the wheels and drive system.

⚠ Rider Use & Parental Supervision

Maximum rider weight limit: 120 kg (265 lbs).

o *Weight does not determine suitability. A rider must be able to comfortably fit and control the scooter.*

Recommended age: 16 years and older.

o *Parents should determine whether a child is mature, skilled, and responsible enough to safely operate the scooter.*

o *If a rider cannot comfortably fit on the scooter, they should not attempt to ride it.*

Review and reinforce safety guidelines regularly.

o *It is your responsibility to ensure that all riders fully understand the warnings, instructions, and safety rules outlined in this manual.*

o *Periodically inspect and maintain the scooter to ensure safe operation.*

⚠ Additional Safety Precautions

Do not touch the motor or brakes while the scooter is in use or immediately after riding, as these components may become extremely **hot**.

Keep the scooter away from small children.

o This product is **designed for competent riders** who can **safely and comfortably** operate it.

Riding Practices and Conditions

Safe Riding Guidelines

⚠ Follow Local Laws & Regulations

Before riding, check and comply with all local laws and regulations regarding electric scooter usage. Some areas may have restrictions on where you can ride.

Ride defensively. Stay alert and watch for obstacles, pedestrians, cyclists, and other vehicles to avoid sudden turns or loss of control.

Respect others. Be mindful of pedestrians, property, and other road users while riding.

Use speed control responsibly. Do not engage the throttle unless you are on the scooter in a safe, open outdoor area.

No stunts or tricks. This electric scooter is not designed for extreme activities such as jumping, curb grinding, or stunt riding, as these can cause damage and void your warranty.

Keep both hands on the handlebars. Maintaining a firm grip ensures stability and control.

Single-rider only. Never carry passengers or allow multiple riders on the scooter at the same time.

⚠ Things to Avoid While Riding

Distractions: Never use a mobile phone, headphones, or other electronic devices while riding.

Hitching: Do not hold onto another vehicle or tow objects or people while riding.

Water exposure: Avoid puddles, wet roads, rain, and immersion in water, as this can damage the electrical and drive components.

Rough terrain: Ride only on flat, dry surfaces such as pavement. Avoid sand, gravel, rocks, mud, ice, and slippery surfaces that can reduce traction and increase the risk of accidents.

Excessive speed: Avoid riding downhill at high speeds, as it can lead to loss of control.

Poor visibility: Never ride at night, in low-visibility conditions, or near flammable/explosive materials.

Unsafe locations: Do not ride on public roads, steep slopes, near moving vehicles, swimming pools, or indoors on delicate surfaces like carpets and flooring.

⚠ Pre-Ride Safety Check

Before every ride, inspect your **electric scooter** to ensure all components are properly secured and functioning.

Ensure that the brake system is functioning properly before each ride.

Check that all components are securely fastened and operating according to the manufacturer's specifications.

Perform maintenance and repairs using only manufacturer-authorized replacement parts, and ensure that installation is conducted by a qualified repair technician.

⚠ FAILURE TO FOLLOW THE ABOVE WARNINGS MAY SIGNIFICANTLY INCREASE THE RISK OF SERIOUS INJURY.

⚠ ALWAYS RIDE WITH CAUTION AND WEAR PROTECTIVE GEAR.

General Safety Information

1. Do not submerge the scooter or its charger in water or any other liquid.
2. Do not use a damaged or broken charger. If the charger is faulty, order a replacement immediately.
3. Repairs must be performed by an authorized or qualified service center.
4. Assembly must be completed by an adult.
5. Keep plastic bags and small parts away from babies and children to prevent suffocation.
6. This scooter is not suitable for individuals with physical, sensory, or mental impairments unless supervised by a responsible person. Children must be supervised to ensure they do not play with the scooter.

Lithium Battery & Charging

Instructions

Fully charge the lithium battery before first use.

The battery can be recharged at any time to maintain power.

Charge the battery at least once every three months to preserve its lifespan.

The lithium battery can be recharged at least 500 times.

Using the Charger

The charger has a built-in protection function that automatically stops charging when the battery reaches 100% capacity.

Initial charge: 8 hours.

Subsequent charge times: Do not exceed 8 hours.

Charging process

1. Open the rubber charging port cover.
2. Insert the charger plug into the charging port.
3. Connect the charger to a power outlet.
4. Red light: Charging in progress.

5. Green light: Battery fully charged.

⚠ Regularly inspect the charger for any damage to the cord, plug, or enclosure. If any damage is found, do not charge the scooter until the charger has been repaired or replaced.

Use only the supplied and recommended charger.

Exercise caution while charging to prevent electrical hazards.

The charger is not a toy and should only be operated by an adult.

Never use the charger near flammable materials or liquids.

Always disconnect the charger and unplug it from the scooter when not in use.

Do not exceed the recommended charging time.

Before cleaning the scooter, always disconnect the charger.

⚠ Failure to follow these guidelines may result in damage to the scooter or pose a safety risk

What's in the package

You should find the following items in your box:

1. Electric Scooter
2. Charging Adapter & Cable
3. Screws and Wrench



screws*6




wrench*1



Charger*1

Remove all packaging material, then inspect each item for any accidental damage that may have occurred during shipping.

Get to know your scooter

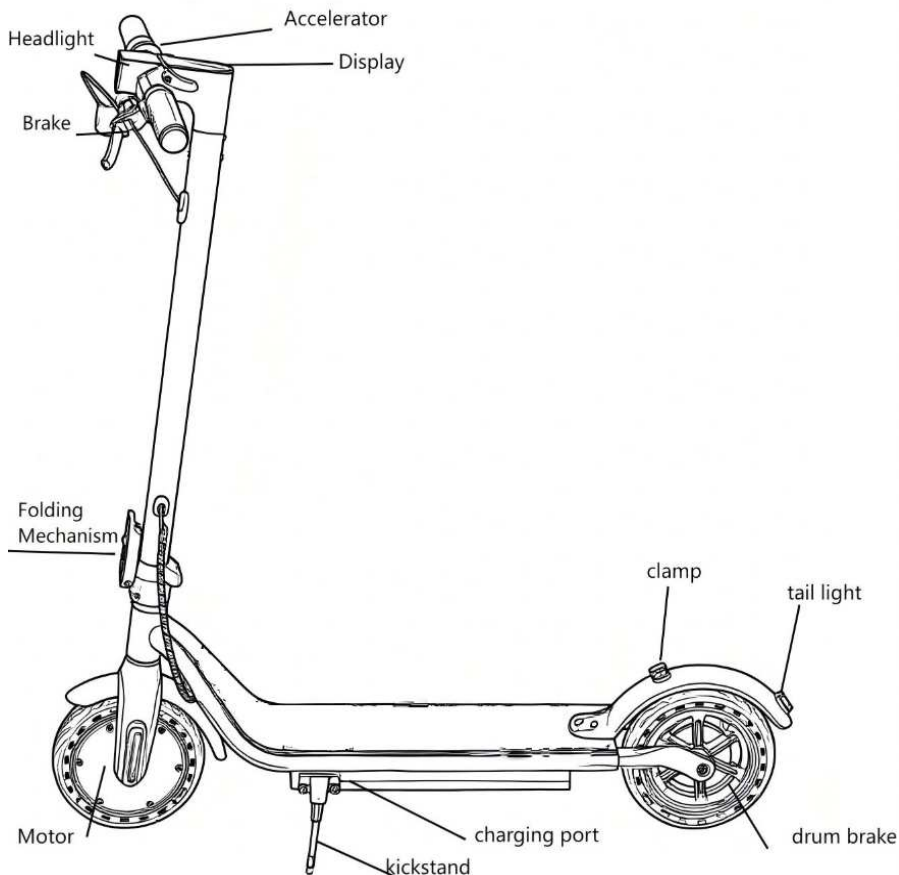


Assemble the Scooter



Connect and Secure – Connect the electrical clips and firmly attach the steering rod. Open the folding mechanism and lock it into place.



Align the Handlebars – Ensure the handlebars are positioned vertically.

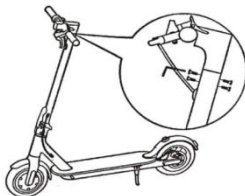

Secure the Handlebars – Using the provided hex wrench and screws from the accessories bag, tighten the screws on the handlebars. Periodically check and retighten them as needed.



Power On Test – After assembly, press and hold the power button for **3 seconds** to test turning the scooter on and off.

Folding the Scooter

Step 1: Fold the Front Pole

Hold the front pole and lean it slightly forward.

Loosen the lock lever on the folding mechanism.

Lower the handlebars backward toward the rear of the scooter until fully folded.

Step 2: Secure the Bell Hook

Locate the rubber clamp on the rear mudguard.

Attach the hook from the bell to the rubber clamp, ensuring it is firmly latched.


Key Notes

- Safety Check: Ensure the lock lever clicks into place after folding.
- Bell Hook: Verify the hook is securely attached to prevent rattling.



To open the folded scooter, please do the reverse operation.

Control Panel Introduction

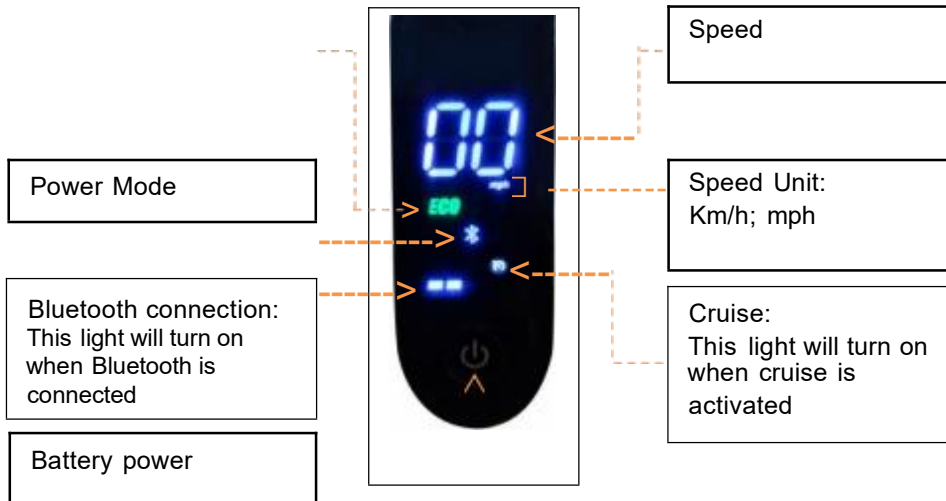

ON/OFF Button:

1. Press and hold for **3 seconds** to turn the scooter on or off.
2. Short press to **turn the headlight on or off.**
3. Double press to **switch power mode.**

APP Download and Functions

1. Download 365Scooter. App

Scan the QR code or search for "365Scooter." in the App Store or Google Play to download and install the app.



2. Log In

Log in to the app quickly and easily using your mobile number.

3. Add Device

Click " in the left corner or the center of the screen. Make sure the scooter is powered on and Bluetooth is enabled on your phone.

4. Complete Pairing

The app will automatically search for your scooter. Once detected, click "Finish" to complete the setup.


5. Control Your Scooter via the App

Once the scooter is connected to the app, you can control the lights, adjust speed settings, enable cruise control, and lock the scooter.

6. Manual Operation

If you choose not to use the app, you can operate the scooter using its onboard controls.

Connected to your mobile phone over Bluetooth to monitor the scooter status scooter is moving.

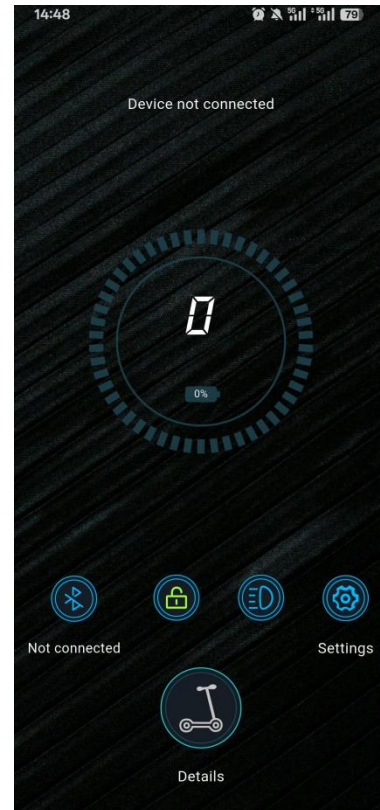



Real-Time Speed----Displays the current speed of the eScooter while riding.



Connected----Tap to connect or disconnect the eScooter via Bluetooth on your smart device.



Lock/unlock ----When the scooter is locked, it cannot be ridden. If the scooter is moved, the app will send a notification.



Headlight On / Off----Tap to turn the LED headlight on or off.



Settings----Tap to access the settings menu. Use the arrow in the top-left corner to return to the main screen.

-Cruise Control---Hold the throttle steady for 5 seconds, two beeps indicate cruise control is activated.


-Riding Mode----Switch between 3 preset speed levels:

Eco: 7 mph
Comfort: 11 mph
Sport: 19 mph

-Startup Mode----Choose your preferred start-up mode:

Kick Start: Push off with your foot, then use the throttle.
(Note: Throttle won't engage unless the scooter is already in motion.)

Zero Start Mode: Use the throttle directly to start riding.

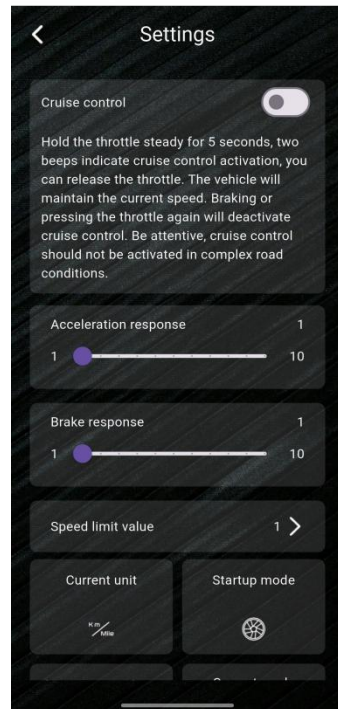

-Advanced Settings----Accelerator Response

Adjust throttle sensitivity (Level 1 to 10).

-Brake Response----Adjust brake responsiveness (Level 1 to 10).

-Speed Limit----Set a custom speed limit between 7–19 mph for safety.

Default speed limit is 16 mph.


Speed Mode Button (Main Page)

Switch between simplified speed modes:

Eco: 7 mph

Comfort: 11 mph

Sport: 19 mph

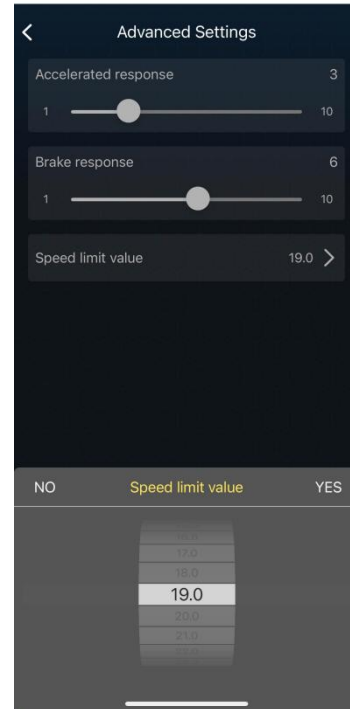

Power Button Functions

The multifunction power button on the eScooter screen can perform various actions depending on how many times it is pressed:

Press once: Turn the headlight on or off

Press twice: Switch riding speed mode (Eco / Comfort / Sport)

Press three times: Enable or disable cruise control (maintains constant speed)

Press four times: Switch between miles (MPH) and kilometers (KMH)

Press five times: Enable or disable zero-start mode

L = Zero-start ON (start without kicking)

FL = Zero-start OFF (kick-start required)

Press nine times: Reset Bluetooth



Tips:

1. If you are unable to connect the scooter to the app, press the power button **nine times** to reset the Bluetooth connection. After that, restart the scooter and reconnect.

2. **Please check the startup mode in the app.** If it is set to Glide Mode, you need to kick off manually before the scooter starts. If it is set to Zero Start, the scooter will start by simply pressing the throttle.

Pre-Operation Checks

Throttle and Handlebar Inspection:

1. Power Off: Ensure the scooter is powered off before inspecting.
2. Throttle Check: Gently pull the throttle lever several times, confirming it returns smoothly to its original position. Avoid rapid or forceful presses. Operate the throttle smoothly to ensure proper functionality.

Brake and Cable Inspection:

1. Braking Power: Test the brakes to ensure they are functioning correctly. If the brakes feel weak, adjust the system as needed before use.
2. Brake Cable Check: If the brake feels stuck or produces unusual sounds, inspect the internal brake cable for signs of wear or deformation.

Tire Pressure and Condition Check:

1. Tire Inspection: Examine both the front and rear tires for punctures or signs of tread wear.
2. Tire Pressure: Ensure tire pressure is at the recommended level of 23kg per square meter.
3. Tire Replacement: Replace tires if they show significant wear or damage, such as tread deterioration.

Operation Instructions

Operation Instructions

a. Power On/Off

- Press and hold the power button for **3 seconds** to turn the scooter on.
- Press and hold for **4 seconds** to turn it off.
- The **LCD screen** will display battery level and real-time speed.
- Press the power button **once** to turn the **headlight on**, press again to turn it off.

b. Speed Control

- Press the **right speed lever** to accelerate (1-19Mph).
- The speed lever **only increases speed**; to slow down, release the lever or use the **brake handle**.
- Max speed can be adjusted in the **app's advanced settings**.
- **Speed Mode Switching:**
 - **Double-click** the power button to switch modes:
 - **ECO Mode:** Max speed **7Mph**
 - **D Mode:** Max speed **11Mph**.
 - **S Mode:** Max speed **19Mph**.
 - **Walk Mode:** Press the **brake** while double-clicking the power button. The scooter will beep and display a **pedestrian mark**, indicating **Walk Mode (max speed 3Mph)** is active.

c. Braking Control

- Press the **brake handle** to engage the brakes.

- The **greater the pressure applied**, the **stronger the braking force**.

d. Signal & Bell

- Press the **signal lever** to sound the **bell**.

Riding Operation

- The scooter's **maximum speed** is **19Mph**.
- For safety, it is recommended to **limit the speed to 0 – 11Mph**.
- When riding at night, keep the speed at **9Mph or below** and always use the **LED headlight**.
- Choose a **safe and appropriate riding environment**.

Starting the Scooter

1. Press the power button to turn on the scooter.
2. Place one foot on the scooter deck while keeping the other foot on the ground.
3. Gently press down on the speed lever, and the scooter will slowly start moving forward.
4. Place your other foot on the scooter and gradually increase speed using the right-hand speed lever.
5. The more pressure you apply to the speed lever, the faster the scooter will go.

Braking

- Pressing the brake handle will immediately cut power to the motor and engage the braking system.
- The more pressure you apply, the stronger the braking force.

Cruise Control

- Ensure that cruise control is enabled in the App.
- While riding, set the desired speed, and the scooter will maintain that speed automatically.
- Press three times: Enable or disable cruise control (maintains constant speed)

Start Mode

- This function enhances safety and can be configured in the App.
- Kick Start: Push off with your foot, then use the throttle.(Note: Throttle won't engage unless the scooter is already in motion.)
- Taxi Mode: Use the throttle directly to start riding.

Maintenance &Repair

Brake

Check the brakes for proper function. When you turn the throttle, the brake should provide positive braking action. When you apply the brake with the speed control on, the brake cut off switch should stop the motor.

Frame, Fork and Handlebars

Check for cracks or broken connections. Although broken frames are rare, it is possible for aggressive rider to run into a curb or wall and bend or break a frame. Get in the habit of inspecting your scooter on a regular basis.

Battery

Make sure the power switch is turned off whenever the scooter is not in use. Never store the product in freezing or below freezing temperatures! Freezing will permanently damage the battery.

Lubricating

Please add a small amount of grease or lubricants to handle folded position every six months. Please check scooter every three months if the screws are loose it up.

Placement and daily care

Do not expose the scooter under the sun or wet places for too long time. Please keep the scooter clean and dry. For cleaning use a damp cloth and mild detergent.

Charger

Only use the supplied battery charger. If charger is damaged discontinue use immediately and replace with a recommended charger.

Wheels

Wheels and drive system components are subject to normal wear and tear, and it is the user's responsibility to regularly inspect the wheels for excessive wear and adjust or replace drive train components as needed.

Battery care and disposal

Battery Storage Instructions:

Temperature Range: Do not store the battery in temperatures above 40°C (104°F) or below 0°C (32°F) to ensure proper functionality and safety.

Lithium Battery Warning: This scooter contains lithium batteries. Follow the disposal regulations as per your local and state laws.

Battery Disposal Instructions:

Recycling: The scooter contains sealed lithium batteries that must be recycled in an environmentally safe manner. Do not dispose of the batteries in your household trash.

Hazardous Disposal: Do not dispose of the batteries in a fire, as this may cause leakage or an explosion. Incineration, landfill disposal, or placing sealed lead acid batteries in household trash is prohibited by law in most areas.

Proper Disposal: Return used batteries to an approved state or federal lead-acid battery recycler or check with your local vehicle battery retailer for disposal options.

Warning: Do not mix old and new batteries, and avoid combining alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium, batteries.



General Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution Steps	Notes
Scooter Fails to Start	Battery not charged	Fully charge (6 hours for first charge, 5 hours for subsequent charges)	Ensure charger LED is lit during charging
	Loose wires or connectors	Check connections:	
		- Both ends of charger (socket and scooter)	
		- Battery to main control board cables	
Short Battery Life	Battery not fully charged	Deep charge until charger turns green (follow initial charging duration)	Lithium battery lifespan: 300-500 cycles
	Battery aging or failure	Diagnostic steps:	
		① Test outlet with another device	
		② Replace battery if charger works but won't charge	
		- Avoid continuous climbing	

Issue	Possible Cause	Solution Steps	Notes
		(>15° slope)	
Slow Scooter Operation	Overload (>265 lbs/120 kg)	Reduce load:	
		- Remove extra items (backpacks, cargo)	
		- Avoid continuous climbing (>15° slope)	
	Poor terrain conditions	Choose suitable surfaces:	
		- Flat, dry roads (asphalt, concrete)	
		- Avoid sand/gravel paths	
LED Display Blackout	Overheating from prolonged sunlight	Cool down:	LED Display Blackout
		① Move to shaded area for 30 minutes	
		② Restart power, avoid direct sunlight	
No Digital Display	Poor battery contact or depletion	Reboot procedure:	No Digital Display
		① Turn off and wait 10 seconds	
		② Power on again	
		③ Contact authorized service if still no display (check battery contacts or replace)	

Fault Code and Methods

Fault Code	Implication	Repair and Elimination Methods
01	Throttle fault	Check whether the throttle cable is connected correctly and whether the throttle handle is stuck. If the cable is normal, replace it with a new throttle to eliminate the fault. (Please operate the vehicle when it is powered off)
02	Brake failure	Check whether the brake handle is stuck and cannot be reset normally, check whether the brake cable is stuck. If there is no abnormal, please replace the new brake to eliminate the fault. (Please operate in vehicle shutdown state)
05	The controller communication is abnormal	Replace the controller component to rectify the fault
11	Motor overload protection	Check whether the motor bearing is stuck, resulting in abnormal motor operation. If the

Fault Code	Implication	Repair and Elimination Methods
		motor is stuck and triggered by the overload protection caused by riding on the pothole road, the protection can be released by simply moving the vehicle to the flat road.
12	The controller overcurrent is faulty	Shut down and restart the vehicle to check whether the fault is removed. If the fault still exists, replace the controller component to remove the fault.
13	System communication failure	There are many factors in the formation of system communication faults. First check whether the communication cable is damaged or not, or whether the connector is connected reliably. If the communication cable is confirmed to be faulty, it is necessary to replace the instrument component or controller component for troubleshooting.
14	System overvoltage protection	The vehicle is equipped with an overvoltage protection battery. Please install the original battery of the vehicle to troubleshoot the fault. For example, if the 36V controller is connected

Fault Code	Implication	Repair and Elimination Methods
		to the 48V battery, the fault will be triggered.
16	Controller output fault	Replace the controller component to rectify the fault
17	The motor Hall sensor is damaged	Check whether the Hall sensor cable of the motor is damaged or broken, and whether the connector is stable and reliable. If the cable is normal, replace the motor with a new one.
21	The controller operation amplifier is faulty	Replace the controller component to rectify the fault
42	The controller high temperature protection or the controller temperature sensor is damaged	If the fault occurs during startup or production assembly, replace the controller component to rectify the fault. If the fault occurs when the vehicle is used in an extreme environment, such as after climbing with a high load, it is only necessary to shut down the vehicle and leave it for 20 minutes. It can be used when the temperature returns to normal.

Specification

Feature	Specification
Product Size	Unfolded: 42.1 × 39.4 × 5.5 in (107 × 100 × 14 cm) Folded: 17.7 × 39.4 × 5.5 in (45 × 100 × 14 cm)
Product Weight	27.89LBS(12.65 kg)
App Name	365Scooter.
Android Compatibility	Android 7.0+
iOS Compatibility	iOS 11+
Bluetooth Version	4.0+
Battery	36V 5.2Ah
Charger	Input: 100–240V / Output: 42V 1.5A
Motor	350W
Tyre	8.5" Rubber solid tyre (No air leakage)
Default Max Speed	19Mph
Pre-set Speed Levels	3Mph, 7Mph, 11Mph, 19Mph (Must be configured via the app)
Waterproof Rating	IPX4
Load Capacity	120 kg

After-sales and Warranty

WARRANTY POLICY

12-MONTH LIMITED WARRANTY

Ladped guarantees this product against defects in materials and workmanship for:

Motor: 6 months

Battery: 6 months

Electrical components: 12 months

Exclusions:

Normal wear and tear (tires, grips, charging cables).

Damage caused by misuse, accidents, unauthorized repairs, or improper maintenance.

Products purchased from third-party retailers (valid only for direct Ladped Direct eBay purchases).

****Product must be in original packaging with all accessories***

Thank you for choosing Ladped

We appreciate your trust in our products and hope you enjoy your riding experience!

AFTER-SALES SERVICE

Email: eBay internal Message

Disclaimer:

The mentioned speeds and distance are based on factory conditions.

They may vary on a range of factors which include the weight of the rider, the speed of the ride and the incline of the ride.

© 2025 Ladped. All rights reserved.



Ladped User Manual

Model : LP30



Lea este manual detenidamente antes de usar su patinete eléctrico. Consérvelo para futuras consultas.

Mensajes de Advertencia

Modificaciones No Autorizadas

Cualquier modificación no autorizada a la patinete eléctrica, sin la aprobación escrita del fabricante, puede interferir con su funcionamiento, comprometer la seguridad y anular la garantía.

Advertencia de Seguridad General

El uso de una patinete eléctrica conlleva riesgos inherentes. Bajo ciertas condiciones, los componentes pueden fallar inesperadamente, independientemente de la calidad del fabricante. Como la patinete es un vehículo en movimiento, puede ocurrir una pérdida de control, caídas o accidentes, lo que puede causar lesiones graves o la muerte, incluso con el uso adecuado de equipo de seguridad y precauciones.

Para minimizar estos riesgos, sigue las siguientes recomendaciones:

- Siempre usa un casco y equipo protector adecuado.
- Sigue las leyes y regulaciones locales de tránsito.
- Conduce la patinete de manera responsable y evita conductas imprudentes.

⚠ EL USO SE REALIZA A SU PROPIO RIESGO. TEN CUIDADO Y USA SENTIDO COMÚN EN TODO MOMENTO.

Equipo de Seguridad Adecuado

Para garantizar la máxima seguridad mientras conduces, es esencial utilizar el siguiente equipo protector:

- **Casco de Seguridad Certificado:** El uso del casco puede ser legalmente obligatorio en tu área. Asegúrate de que sea adecuadamente ajustado y ofrezca protección adecuada para la cabeza.
- **Protésis para Codos y Rodillas:** Proporcionan protección contra impactos en caso de caídas.
- **Ropa Adecuada:** Camisa de mangas largas y pantalones largos para reducir la exposición de la piel en caso de accidente.
- **Guantes:** Ayudan a obtener un mejor agarre y protegen las manos.
- **Zapatos con Cordones y Suela de Goma:** Evita conducir descalzo o con sandalias. Asegúrate de que los cordones estén atados firmemente y alejados de las ruedas y del sistema de conducción.

Uso del Conductor y Supervisión Parental

Límite de Peso y Edad Recomendada

- **Límite Máximo de Peso del Conductor:** 120 kg (265 lbs). Sin embargo, el peso no es el único factor determinante de la idoneidad.

El conductor debe poder ajustarse cómodamente y controlar la patinete con facilidad.

- **Edad Recomendada:** 16 años o más. Los padres deben evaluar si un menor es lo suficientemente maduro, habilidoso y responsable para manejar la patinete de forma segura. Si un conductor no se ajusta cómodamente a la patinete, no debe intentar manejarla.

Supervisión y Mantenimiento de la Seguridad

- **Revisión y Refuerzo Regular de las Directrices de Seguridad:** Es responsabilidad del usuario asegurarse de que todos los conductores comprendan completamente las advertencias, instrucciones y reglas de seguridad descritas en este manual.
- **Inspección y Mantenimiento Periódico:** Realiza inspecciones regulares de la patinete para garantizar su correcto funcionamiento seguro.

Precauciones de Seguridad Adicionales

- **Calentamiento de Componentes:** No toques el motor o los frenos mientras la patinete está en uso o inmediatamente después de usarlo, ya que estos componentes pueden calentarse extremadamente.
- **Mantenimiento alejado de Niños Pequeños:** Esta patinete está diseñada para conductores competentes. Mantén la patinete alejada de los niños pequeños para evitar riesgos.

Prácticas y Condiciones de Conducción

Directrices de Conducción Segura

⚠ Cumplimiento de las Leyes y Regulaciones Locales

Antes de manejar, consulta y asegúrate de cumplir con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de patinetes eléctricas. Algunas áreas pueden tener restricciones sobre dónde se puede manejar.

- **Conducción Defensiva:** Mantén la alerta y vigila los obstáculos, peatones, ciclistas y otros vehículos para evitar giros repentinos o pérdida de control.
- **Respeto a los Demás:** Ten en cuenta a los peatones, la propiedad y otros usuarios de la vía mientras conduces.
- **Uso Responsable del Control de Velocidad:** No actives el acelerador a menos de que estés en la patinete en un área al aire libre segura y abierta.
- **Evitar Acrobacias y Trucos:** Esta patinete eléctrica no está diseñada para actividades extremas como saltos, rodar sobre bordillos o patinar a travesuras, ya que esto puede causar daños y anular la garantía.
- **Mantenimiento de un Buen Agarre:** Mantén las dos manos en los manubrios. Un agarre firme asegura la estabilidad y el control de la patinete.

- **Uso Individual:** Solo un conductor a la vez. Nunca lleves pasajeros ni permitas que varios conductores estén en la patinete al mismo tiempo.

Cosas a Evitar Mientras Conduces

- **Distracciones:** Nunca uses un teléfono móvil, auriculares u otros dispositivos electrónicos mientras conduces.
- **Arrastre:** No te aferres a otro vehículo ni remoles objetos o personas mientras conduces.
- **Exposición al Agua:** Evita charcos, carreteras mojadas, lluvia y sumergirse en agua, ya que esto puede dañar los componentes eléctricos y de conducción.
- **Terreno Accidentado:** Conduce solo en superficies planas y secas como pavimentos. Evita la arena, grava, piedras, barro, hielo y superficies resbaladizas que pueden reducir la tracción y aumentar el riesgo de accidentes.
- **Velocidad Excesiva:** Evita manejar en cuesta abajo a alta velocidad, ya que puede causar la pérdida de control.
- **Visibilidad Deficiente:** Nunca conduzcas de noche, en condiciones de baja visibilidad o cerca de materiales inflamables o explosivos.
- **Locales Inseguros:** No conduzcas en carreteras públicas, pendientes pronunciadas, cerca de vehículos en movimiento, piscinas o en interiores sobre superficies delicadas como alfombras y pisos.

Inspección de Seguridad Antes de Conducir

Antes de cada viaje, es esencial inspeccionar tu patinete eléctrica para asegurarte de que todos los componentes estén bien sujetos y funcionen correctamente:

- **Funcionamiento de los Frenos:** Asegúrate de que el sistema de frenos funcione adecuadamente antes de cada viaje.
- **Ajuste y Fijación de Componentes:** Comprueba que todos los componentes estén bien fijados y funcionen según las especificaciones del fabricante.
- **Mantenimiento y Reparación Autorizada:** Realiza el mantenimiento y las reparaciones utilizando solo piezas de repuesto autorizadas por el fabricante, y asegúrate de que la instalación sea realizada por un técnico de reparación calificado.

⚠ EL FRACASO EN SEGUIR LAS ADVERTENCIAS ANTERIORES PUEDE AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE EL RIESGO DE LESIONES GRAVES.

⚠ SIEMPRE MANEJA CON CUIDADO Y USA EQUIPO PROTECTOR.

Información General de Seguridad

- No sumerjas la patinete o su cargador en agua u otro líquido.
- No uses un cargador dañado o roto. Si el cargador tiene fallas, solicita un reemplazo inmediatamente.

- Las reparaciones deben ser realizadas por un centro de servicio autorizado o calificado.
- El montaje debe ser completado por un adulto.
- Mantén las bolsas de plástico y las piezas pequeñas alejadas de bebés y niños para evitar el estrangulamiento.
- Esta patinete no es adecuada para personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, a menos que estén supervisadas por una persona responsable. Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con la patinete.

Instrucciones de la Batería de Litio y Carga

- Carga completamente la batería de litio antes del primer uso.
- La batería se puede recargar en cualquier momento para mantener la energía.
- Carga la batería al menos una vez cada tres meses para preservar su vida útil.
- La batería de litio se puede recargar al menos 500 veces.

Uso del Cargador

- El cargador tiene una función de protección integrada que detiene automáticamente la carga cuando la batería alcanza el 100% de capacidad.
- Carga inicial: 8 horas.
- Tiempos de carga posteriores: No excedas de 8 horas.

Proceso de Carga

- Abre la cubierta del puerto de carga de goma.
- Inserta el enchufe del cargador en el puerto de carga.
- Conecta el cargador a una toma de corriente.
- Luz roja: Carga en progreso.
- Luz verde: Batería completamente cargada.

⚠ Inspecciona regularmente el cargador en busca de daños en el cable, el enchufe o el carcasa. Si se encuentra algún daño, no cargues la patineta hasta que el cargador haya sido reparado o reemplazado.

- Utiliza solo el cargador suministrado y recomendado.
- Toma precauciones mientras cargas para evitar riesgos eléctricos.
- El cargador no es un juguete y solo debe ser operado por un adulto.
- Nunca uses el cargador cerca de materiales o líquidos inflamables.

- Siempre desconecta el cargador y desenchúfalo de la patinete cuando no lo estés usando.
- No excedas del tiempo de carga recomendado.
- Antes de limpiar la patinete, siempre desconecta el cargador.

⚠ El fracaso en seguir estas directrices puede causar daños a la patinete o representar un riesgo de seguridad.

Contenido del Paquete

Debes encontrar los siguientes artículos en tu caja:

- Scooter Eléctrico
- Adaptador de cargador y cable de carga
- Llave y tornillos de montaje



screws*6



wrench*1



Charger*1

Introducción del Panel de Control



Botón ON/OFF:

Mantén presionado durante 3 segundos para encender o apagar la patinete.
Presiona brevemente para encender o apagar los faros.
Haz doble clic para cambiar el modo de potencia.


Ensamblar el scooter



Conexión y fijación: Conecte las pinzas eléctricas y fije firmemente la barra de dirección. Abra el mecanismo de plegado y bloquéelo.



Alinee el manillar: Asegúrese de que el manillar esté en posición vertical.

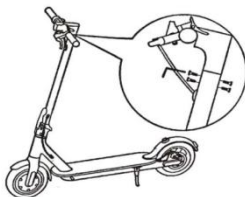

Fije el manillar: Con la llave hexagonal y los tornillos incluidos en la bolsa de accesorios, apriete los tornillos del manillar. Revíselos periódicamente y apriételos según sea necesario.



Prueba de encendido: Después del montaje, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para probar el encendido y apagado del patinete.

Plegado del patinete

Paso 1: Plegado del tubo delantero

- Sujete el tubo delantero e inclínelo ligeramente hacia adelante.
- Afloje la palanca de bloqueo del mecanismo de plegado.
- Baje el manillar hacia la parte trasera del patinete hasta que esté completamente plegado.

Paso 2: Fije el gancho del timbre

- Localice la abrazadera de goma en el guardabarros trasero.
- Conecte el gancho del timbre a la abrazadera de goma, asegurándose de que esté bien enganchado.

Notas clave

- Comprobación de seguridad: Asegúrese de que la palanca de bloqueo encaje en su lugar después de plegar.
- Gancho del timbre: Verifique que el gancho esté bien sujeto para evitar vibraciones.

Inspección de los Frenos y el Cable

- **Fuerza de los Frenos:** Prueba los frenos para asegurarte de que funcionen correctamente. Si los frenos se sienten débiles, ajusta el sistema según sea necesario antes de usar la patinete.
- **Comprobación del Cable de los Frenos:** Si los frenos se sienten atascados o producen sonidos inusuales, inspecciona el cable interno de los frenos en busca de signos de desgaste o deformación.

Comprobación de la Presión y el Estado de los Neumáticos

- **Inspección de los Neumáticos:** Examina tanto los neumáticos delanteros como traseros en busca de pinchazos o signos de desgaste de la banda de rodaje.
- **Presión de los Neumáticos:** Asegúrate de que la presión de los neumáticos sea del nivel recomendado de 23kg por metro cuadrado.
- **Reemplazo de los Neumáticos:** Reemplaza los neumáticos si muestran un desgaste o daño significativo, como la deterioración de la banda de rodaje.

Instrucciones de Operación

Encendido/Apagado

- Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender la patinete.
- Mantén presionado durante 4 segundos para apagarla.
- La pantalla LCD mostrará el nivel de la batería y la velocidad en tiempo real.
- Presiona una vez el botón de encendido para encender los faros delanteros, y vuelve a presionar para apagar los faros delanteros.

Control de Velocidad

- Presiona la palanca de velocidad derecha para acelerar (rango de 1-19Mph).
- La palanca de velocidad solo aumenta la velocidad; para reducirla, suelta la palanca o utiliza el mando de freno.
- La velocidad máxima se puede ajustar en la configuración avanzada de la aplicación.
- **Cambio de Modo de Velocidad:**

- Haz doble clic en el botón de encendido para cambiar de modo:
 - **Modo ECO:** Velocidad máxima 7Mph.
 - **Modo D:** Velocidad máxima 11Mph
 - **Modo S:** Velocidad máxima 19Mph
- **Modo de Paseo:** Presiona el freno mientras haces doble clic en el botón de encendido. La patinete emitirá un pitido y mostrará una marca de peatón, indicando que el Modo de Paseo (velocidad máxima 3Mph) está activado.

Control de los Frenos

- Presiona el mando de freno para activar los frenos.
- Cuanto más presión apliques, más fuerte será la fuerza de frenado.

Señal y Timbre

- Presiona la palanca de la señal para activar el timbre.

Operación de Conducción

- **Velocidad Máxima:** La velocidad máxima de la patinete es de 19Mph.

- **Velocidad Recomendada para la Seguridad:** Por seguridad, se recomienda limitar la velocidad entre 0-11Mph.
- **Conducción Nocturna:** Cuando conduzcas de noche, mantén la velocidad a 9Mph o menos y siempre utiliza los faros LED delanteros.
- **Entorno de Conducción:** Escoge un entorno de conducción seguro y adecuado.

Iniciar la Patinete

- Presiona el botón de encendido para encender la patinete.
- Coloca un pie en la plataforma de la patinete mientras mantienes el otro pie en el suelo.
- Presiona suavemente la palanca de velocidad, y la patinete comenzará a moverse lentamente hacia adelante.
- Coloca tu otro pie en la patinete y aumenta gradualmente la velocidad utilizando la palanca de velocidad de la mano derecha.
- Cuanto más presión apliques a la palanca de velocidad, más rápido irá la patinete.

Frenado

- Presionar el mando de freno cortará inmediatamente la alimentación al motor y activará el sistema de frenado.

- Cuanto más presión apliques, más fuerte será la fuerza de frenado.

Control de Crucero

- Asegúrate de que el control de crucero esté activado en la aplicación 365Scooter..
- Mientras conduces, establece la velocidad deseada, y la patinete mantendrá esa velocidad automáticamente.
- Presione tres veces: Habilitar o deshabilitar el control de crucero (mantiene una velocidad constante)

Modo de Inicio

- Esta función mejora la seguridad y se puede configurar en la aplicación 365Scooter..
- Si el Modo de Inicio está activado, presionar el acelerador activará inmediatamente la rueda del motor.
- Si el Modo de Inicio está desactivado, debes impulsar la patinete hacia adelante mientras presionas el acelerador para activar la rueda del motor.

Descarga y Funciones de la Aplicación



1. Descargar la Aplicación 365Scooter.


Escanea el código QR o busca "365Scooter." en la App Store o Google Play para descargar e instalar la aplicación.

2. Agregar dispositivo

Haz clic en el ícono . Asegúrate de que el eScooter esté encendido y que el Bluetooth de tu teléfono esté activado.

3. Completar emparejamiento

La app buscará automáticamente tu eScooter. Una vez detectado, pulsa "Finalizar" para completar la configuración.

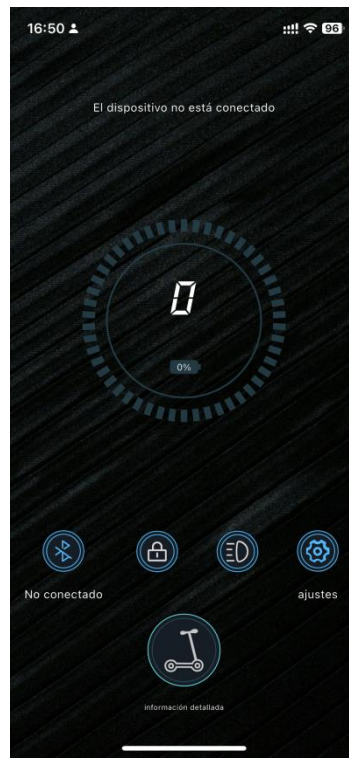

4. Controlar el eScooter desde la App

Una vez conectado, puedes controlar las luces, ajustar la velocidad, activar el control de crucero y bloquear el eScooter desde la app.

5. Uso manual

Si decides no usar la app, puedes manejar el eScooter utilizando los controles del propio dispositivo.

Funciones



Conexión por Bluetooth con tu teléfono

Cuando el eScooter está conectado a tu móvil, puedes monitorear su estado mientras se encuentra en movimiento.

Velocidad en tiempo real – Muestra la velocidad actual del eScooter durante la conducción.

Conectado – Pulsa para conectar o desconectar el eScooter vía Bluetooth.



Bloquear / Desbloquear – Cuando está bloqueado, el eScooter no puede conducirse. Si se detecta movimiento, la app enviará una notificación.



Encender / Apagar luz – Pulsa para encender o apagar el faro LED.



Configuración – Pulsa para acceder al menú de configuración. Usa la flecha en la esquina superior izquierda para volver a la pantalla principal.

Control de crucero – Mantén el acelerador estable durante 5 segundos. Dos pitidos indican que el control de crucero está activado.

Modos de conducción

Cambia entre 3 niveles de velocidad preestablecidos:

Eco: 12 km/h

Comfort: 18 km/h

Sport: 31 km/h

Modo de arranque

Elige tu modo de arranque preferido:

Arranque manual (Kick Start): Impúlsate con el pie y luego usa el acelerador.

(Nota: el acelerador no funcionará si el scooter no está en movimiento).

Modo taxi: Utiliza directamente el acelerador para iniciar la marcha.

Configuración avanzada

Respuesta del acelerador – Ajusta la sensibilidad del acelerador (nivel 1 a 10).

Respuesta de freno – Ajusta la sensibilidad de los frenos (nivel 1 a 10).

Límite de velocidad – Establece un límite personalizado entre 11 y 31 km/h para mayor seguridad.

El valor predeterminado es 31 km/h.

Botón de modo de velocidad (pantalla principal)

Cambia entre modos de velocidad simplificados:

Eco: 12 km/h

Comfort: 18 km/h

Sport: 31 km/h

Funciones del botón de encendido

El botón multifuncional en la pantalla del eScooter realiza diferentes funciones según cuántas veces se presione:

Presionar una vez: Encender o apagar el faro.

Presionar dos veces: Cambiar el modo de velocidad (Eco / Comfort / Sport).



Presionar tres veces: Activar o desactivar el control de crucero (velocidad constante).

Presionar cuatro veces: Cambiar entre millas (MPH) y kilómetros (KMH).

Presionar cinco veces: Activar o desactivar el arranque en cero.

L = Arranque en cero ACTIVADO (no se necesita impulso).

FL = Arranque en cero DESACTIVADO (requiere impulso con el pie).

Presionar nueve veces: Restablecer el Bluetooth.

Consejo:

Si no puedes conectar el eScooter a la app, presiona el botón de encendido nueve veces seguidas para restablecer la conexión Bluetooth. Luego, reinicia el eScooter e intenta conectarlo nuevamente.

Mantenimiento y Reparación

Frenos

Comprueba regularmente que los frenos funcionen correctamente.

Cuando actives el acelerador, los frenos deben proporcionar una acción de frenado positiva. Además, cuando apliques el freno con el control de

velocidad encendido, el interruptor de corte de los frenos debe detener el motor inmediatamente.

Marco, Horquilla y Manubrios

Inspecciona periódicamente el marco, la horquilla y los manubrios en busca de grietas o conexiones rotas. Aunque es poco común que los marcos se rompan, un conductor imprudente que choque con un bordillo o una pared podría doblarlos o romperlos. Adquiere el hábito de revisar tu patinete regularmente para detectar cualquier daño temprano.

Batería

Para prolongar la vida útil de la batería:

- Asegúrate de que el interruptor de alimentación esté apagado siempre que no estés usando la patinete.
- Nunca almacenes el producto en temperaturas heladas o por debajo del punto de congelación, ya que la congelación dañará permanentemente la batería.

Lubricación

Añade una pequeña cantidad de grasa o lubricante en la posición plegable de los manubrios cada seis meses. Además, revisa la patinete

cada tres meses para comprobar si los tornillos están flojos y afiérralos si es necesario.

Ubicación y Cuidado Diario

- Evita exponer la patinete al sol o en lugares húmedos durante períodos prolongados.
- Mantén la patinete limpia y seca. Para limpiarla, utiliza un paño húmedo con un detergente suave.

Cargador

- Solo utilice el cargador de batería suministrado.
- Si el cargador está dañado, deja de usarlo inmediatamente y reemplázalo con un cargador recomendado por el fabricante.

Ruedas

Las ruedas y los componentes del sistema de conducción se somete al desgaste normal. Es responsabilidad del usuario inspeccionar regularmente las ruedas en busca de un desgaste excesivo y ajustar o reemplazar los componentes del tren de conducción según sea necesario.

Cuidado y Eliminación de la

Batería

Instrucciones de Almacenamiento de la Batería

Para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad de la batería, no la almacenes en temperaturas por encima de 40°C (104°F) o por debajo de 0°C (32°F).

Advertencia de la Batería de Litio

Esta patinete contiene baterías de litio. Por favor, sigue las normas de eliminación establecidas por las leyes locales y estatales.

Instrucciones de Eliminación de la Batería

Reciclaje

La patinete contiene baterías de litio selladas que deben reciclarse de una manera segura para el medio ambiente. **No tires las baterías con la basura doméstica.**

Eliminación Peligrosa

No tires las baterías en un fuego, ya que esto puede causar fugas o explosiones. La incineración, el vertimiento en vertederos o botar las baterías de ácido plomo selladas con la basura doméstica está **prohibido por ley** en la mayoría de las áreas.

Eliminación Adecuada

Devuelve las baterías usadas a un reciclador de baterías de ácido plomo aprobado a nivel estatal o federal. También puedes consultar con tu minorista local de baterías para vehículos sobre otras opciones de eliminación adecuadas.

Advertencia: No mezcles baterías nuevas y viejas, y evita combinar baterías alcalinas, estándar (de carbono-zinc) o recargables (de níquel-cadmio).



Solución de Problemas

Problema	PosibleCausa	PasosdeSolución
La patinete no se enciende	La batería no está cargada	Carga completamente la batería (6 horas para la primera carga, 5 horas para las cargas posteriores)
	Cables o conectores sueltos	Comprueba las conexiones:- Ambas extremidades del cargador (enchufe y patinete)- Cables de la batería al panel de control principal
Corta duración de la batería	La batería no está completamente cargada	Carga profundamente la batería hasta que el cargador se ponga verde (sigue la duración de carga inicial)
	Envejecimiento o fallo de la batería	Pasos de diagnóstico: ① Prueba la toma de corriente con otro dispositivo

Problema	PosibleCausa	PasosdeSolución
		② Reemplaza la batería si el cargador funciona pero no carga- Evita subir pendientes continuas (>15° de pendiente)
Funcionamiento lento de la patinete	Sobrecarga (>265 lbs/120 kg)	Reduce la carga:- Quita artículos adicionales (mochilas, carga)- Evita subir pendientes continuas (>15° de pendiente)
	Condiciones de terreno pobres	Escoge superficies adecuadas:- Caminos planos y secos (asfalto, concreto)- Evita senderos de arena o grava
Pantalla LED apagada	Sobrecalentamiento por exposición prolongada al sol	Enfría la patinete: ① Mueve la patinete a un área sombreada durante 30 minutos ② Enciende de nuevo la patinete, evita la exposición directa al sol
No hay display digital	Contacto deficiente de la batería o agotamiento	Procedimiento de reinicio: ① Apaga la patinete y espera 10

Problema	PosibleCausa	PasosdeSolución
		segundos ② Enciende de nuevo la patinete ③ Contacta con el servicio autorizado si todavía no hay display (comprueba los contactos de la batería o rémplazala)

Código de Fallo

01 – Fallo del acelerador

Verifique si el cable del acelerador está conectado correctamente y si el mango del acelerador está atascado. Si el cable está en buen estado, reemplace el acelerador por uno nuevo para eliminar la falla. (Realice esta operación con el vehículo apagado)

02 – Falla de freno

Compruebe si la maneta de freno está atascada o no puede volver a su posición original. Revise si el cable del freno está obstruido. Si no hay

anomalías visibles, reemplace el freno por uno nuevo. (Operar con el vehículo apagado)

05 – Comunicación anormal del controlador

Reemplace el componente del controlador para solucionar la falla.

11 – Protección por sobrecarga del motor

Revise si los rodamientos del motor están atascados, lo que podría provocar un funcionamiento anormal. Si el motor se bloquea y activa la protección por sobrecarga al circular por un camino con baches, puede liberar la protección simplemente moviendo el vehículo a una superficie plana.

12 – Falla de sobrecorriente del controlador

Apague y reinicie el vehículo para verificar si la falla se elimina. Si persiste, reemplace el controlador.

13 – Falla de comunicación del sistema

Las fallas de comunicación del sistema pueden deberse a varios factores. Primero verifique si el cable de comunicación está dañado o si el conector está bien conectado. Si se confirma que el cable está defectuoso, será necesario reemplazar el componente del panel o el controlador para resolver el problema.

14 – Protección contra sobretensión del sistema

El vehículo está equipado con protección contra sobretensión. Instale la batería original del vehículo para descartar la falla. Por ejemplo, si un controlador de 36 V se conecta a una batería de 48 V, se activará la falla.

16 – Falla de salida del controlador

Reemplace el componente del controlador para resolver la falla.

17 – Sensor Hall del motor dañado

Verifique si el cable del sensor Hall del motor está dañado o roto, y si el conector está conectado de forma segura. Si el cable está en buen estado, reemplace el motor por uno nuevo.

21 – Fallo del amplificador operacional del controlador

Reemplace el componente del controlador para resolver la falla.

42 – Protección por alta temperatura del controlador o daño en el sensor de temperatura

Si la falla ocurre durante el encendido o el ensamblaje en producción, reemplace el componente del controlador. Si ocurre cuando el vehículo se utiliza en condiciones extremas (por ejemplo, después de subir una

pendiente con carga elevada), simplemente apague el vehículo y déjelo reposar durante 20 minutos. Puede volver a usarse una vez que la temperatura se normalice.

Especificaciones

Característica	Especificación
Tamaño del Producto	Unfolded: 42.1 × 39.4 × 5.5 in (107 × 100 × 14 cm) Folded: 17.7 × 39.4 × 5.5 in (45 × 100 × 14 cm)
Peso del Producto	27.89 lbs
Material del Marco	Aleación de aluminio
Material de la Plataforma	Hierro
Nombre de la Aplicación	365Scooter.
Compatibilidad con Android	Android 7.0+
Compatibilidad con iOS	iOS 11+
Versión de Bluetooth	4.0+
Batería	36V 5.2Ah
Cargador	Entrada: 100–240V / Salida: 42V 1.5A
Motor	350W

Neumático	8.5" Neumático sólido de caucho (Sin fugas de aire)
Velocidad Máxima	31KMH
Niveles de Velocidad Preestablecidos	12KMH, 18KMH, 31KMH(Debe configurarse a través de la aplicación)
Clasificación de Aislamiento Waterproof	IPX4
Capacidad de Carga	265 LBS (120 KG)

Servicio Postventa y Garantía

POLÍTICA DE GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 12 MESES

Ladped garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por los períodos siguientes:

- Motor: 6 meses
- Batería: 6 meses
- Componentes Eléctricos: 12 meses

Exclusiones

- Desgaste normal (neumáticos, agarres, cables de carga).
- Daño causado por mal uso, accidentes, reparaciones no autorizadas o mantenimiento inadecuado.
- Productos comprados en minoristas terceros (válido solo para compras directas en Ladped Direct).

*El producto debe estar en su embalaje original con todos los accesorios para ser elegible para la garantía.

Gracias por elegir Ladped. Agradecemos tu confianza en nuestros productos y esperamos que disfrutes de tu experiencia de conducción.

Gracias por elegir Ladped

Agradecemos su confianza en nuestros productos y esperamos que disfrute de su experiencia de conducción.

SERVICIO POSVENTA

Correo electrónico: Ladped internal Message

Descargo de responsabilidad:

Las velocidades y la distancia mencionadas se basan en las condiciones de fábrica. Pueden variar según diversos factores, como el peso del usuario, la velocidad y la inclinación del recorrido.

© 2025 Ladped. Todos los derechos reservados.

