

ERIKSSØN

Comfort Series

Dehumidifier

Product manual

NL ENG DE FR ES IT



info@sanbo.nl



+316 20 360 699

Algemene Veiligheidsinstructies



Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.

Dit kan verstikkingsgevaar opleveren!

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed.

Beoogd Gebruik:

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor de doeleinden beschreven in de handleiding.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of gebruik dat niet bedoeld is voor dit product.
- Neem altijd de veiligheidsinstructies in deze handleiding in acht bij het gebruik van de "torenventilator," hierna genoemd "het product."
- Bij het eerste gebruik van het product is het belangrijk de handleiding zorgvuldig te lezen en de instructies op te volgen.
- Als het product niet goed functioneert, beschadigd is of gevallen is, stop dan met het gebruik van het product en neem contact op met de klantenservice.
- Controleer alle onderdelen en accessoires op schade of slijtage (barsten/breuken). Beschadigde onderdelen kunnen de functionaliteit en veiligheid beïnvloeden en moeten worden vervangen zoals aanbevolen door de fabrikant.
- Gebruik het product uitsluitend voor de doeleinden beschreven in deze handleiding.
- Probeer het product niet zelf te openen, repareren of aanpassen. Dit kan schade en veiligheidsrisico's veroorzaken. Laat reparaties altijd uitvoeren door erkende servicetechnici.
- Het product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis en mag niet buiten worden gebruikt.
- Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals ovens of andere plaatsen met hoge temperaturen.
- Gebruik het product niet in de buurt van water en zorg ervoor dat het product en het snoer altijd droog blijven.
- Gebruik het product alleen op een vlakke, stabiele ondergrond.
- Blokkeer de ventilatieopeningen van het product niet.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat je het product schoonmaakt.
- De meest voorkomende oorzaak van oververhitting is ophoping van stof of pluïesjes in het apparaat. Zorg ervoor dat deze ophopingen regelmatig worden verwijderd door het apparaat los te koppelen en de ventilatieopeningen en roosters met een stofzuiger schoon te maken.

Elektrische Veiligheid

- Als de stroomtoevoer tijdens gebruik wordt onderbroken, haal dan direct de stekker uit het stopcontact.
- Controleer regelmatig het netsnoer en de stekker op tekenen van beschadiging. Als deze beschadigd zijn, stop dan met het gebruik van het product en neem contact op met de klantenservice.
- Vermijd het gebruik van verlengsnoeren of het aansluiten van meerdere apparaten op hetzelfde stopcontact als het product.
- Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje van het product.
- Gebruik het product niet als het snoer beschadigd of versleten is, en trek nooit aan het snoer om het product los te koppelen.

Algemene Veiligheidsinstructies

Deze gebruikershandleiding en eventuele extra bijlagen worden beschouwd als onderdeel van het product. Ze bevatten belangrijke informatie over veiligheid, gebruik en afvalverwerking. Maak uzelf vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsinstructies voordat u dit product gebruikt. Bewaar alle documentatie voor toekomstig gebruik en geef deze mee aan eventuele volgende eigenaren. Raadpleeg onze website om de meest recente versie van deze handleiding te bekijken, te downloaden en te printen.

- **Beoogd gebruik:** Dit product is bedoeld om de luchtvochtigheid te verhogen en de lucht in binnenruimtes te laten circuleren. Het is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door ongeautoriseerd gebruik of productaanpassingen. Het niet opvolgen van deze instructies maakt de productgarantie ongeldig.

- **WAARSCHUWING:** Risico voor kinderen en kwetsbare personen.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

Installatiewaarschuwing

Om het risico op brand, elektrische schok en persoonlijk letsel te verminderen, dient u de volgende richtlijnen te volgen:

- **LET OP:** RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK. KOPPEL HET APPARAAT LOS VAN DE STROOMVOORZIENING VOORDAT U DEZE AFDEKKING VERWIJDELT.

- **LET OP:** Om het risico op brand te verminderen, mag u alleen een zekering gebruiken met dezelfde afmeting en hetzelfde type 250V, 15A, 192°C. Vervanging mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd servicepersoneel.

- Onderdelen van dit product (elektrische componenten, netsnoer, stekker, verpakking, enz.) mogen niet worden geplaatst nabij kachels, open haarden, ovens of andere warmtebronnen met hoge temperatuur. Gebruik het apparaat niet in de buurt van ramen, op een oneffen of instabiele ondergrond, of in de buurt van water.

- Elektrische apparaten, stroombronnen, netsnoeren en stekkers mogen niet in contact komen met water. Gebruik dit product niet op vochtige oppervlakken. Gebruik dit product niet in bad, douche, en plaats het niet waar het in bad, wasbak, zwembad of andere waterreservoirs kan vallen. Gebruik dit product niet buitenshuis en stel het niet bloot aan weersinvloeden of andere zware omstandigheden.

- Leg geen snoeren onder tapijten. Bedek snoeren niet met vloerkleden, lopers of vergelijkbare bedekking en leg snoeren niet onder meubels of apparaten. Zorg dat snoeren zo worden geplaatst dat er niet over gestruikeld kan worden.

Zorg dat snoeren uit de looproutes blijven, zodat men er niet over kan struikelen. Snoeren mogen niet over de rand van een aanrecht hangen en mogen niet op plekken liggen waar ze bekneeld kunnen raken of dichtgeklemd worden. Plaats het apparaat dicht bij een goed bereikbaar stopcontact, zodat u in geval van nood snel de stekker kunt uittrekken.

Veiligheidswaarschuwing bij gebruik

Om het risico op brand, elektrische schok en persoonlijk letsel te verminderen, volgt u deze instructies:

- **WAARSCHUWING:** Om de kans op overbelasting van het circuit, brand en elektrische schokken te verkleinen, mag u het apparaat niet gebruiken met solid-state snelheidsregelaars, zoals dimmer-/regelaar-schakelaars.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant, diens servicepartner of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
- Wanneer het apparaat niet in gebruik is en vóór het reinigen: trek eerst de stekker uit het stopcontact.
- Wees voorzichtig bij gebruik vanwege de uitstoot van hete waterdamp;
- Trek de stekker uit het stopcontact tijdens het vullen en reinigen.
- Als het apparaat is gevallen of beschadigd, gebruik het dan niet. Gebruik dit product niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is. Om het risico op elektrische schok te voorkomen: probeer het apparaat niet zelf te repareren en vervang geen onderdelen zelf. Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen. Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant, diens servicepartner of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
- Voor verdere instructies over vervanging en reparatie kunt u contact opnemen met de klantenservice via info@sanbo.nl.
- Uw apparaat kan zijn uitgerust met een afneembare voeding of netsnoer, of een stekker met een zekering of andere veiligheidsvoorzieningen. Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer en de meegeleverde stekker.
- Voordat u het netsnoer in het stopcontact steekt, controleer of alle elektrische gegevens op het typeplaatje (incl. spanning) overeenkomen met uw netstroomvoorziening.
- Gebruik het netsnoer nooit als handvat en buig, rek of trek niet aan het snoer.
- Steek bij het plaatsen van het product geen voorwerpen in de in- of uitlaatopeningen en voorkom dat er vreemde voorwerpen in terechtkomen; dit kan leiden tot elektrische schokken, brandgevaar of schade aan het product.
- Een losse verbinding tussen het stopcontact (wandcontactdoos) en de stekker kan oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Gebruik het product niet meer op dit stopcontact. Neem contact op met een erkend elektricien om losse of versleten stopcontacten te vervangen.
- Schakel het apparaat uit via de bediening voordat u water bijvult, het verplaatst, verzet, onderhoudt, schoonmaakt of wanneer u het niet gebruikt, en trek daarna de stekker uit het stopcontact. Trek bij het loskoppelen altijd aan de stekker, niet aan het snoer.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als het langere tijd onbeheerd blijft, of tijdens een stroomstoring/onweer.

- Een elektrische schok kan ontstaan wanneer vloeistof in contact komt met elektriciteit. Wees voorzichtig bij het verwijderen en terugplaatsen van het waterreservoir om elektrische schokken te voorkomen.
- Giet geen water via het bovenste uitblaasrooster van de power head/bovenzijde.
- Houd er rekening mee dat een hoge luchtvochtigheid de groei van biologische organismen (bijv. schimmel/bacteriën) in de omgeving kan bevorderen.
- Trek de stekker uit het stopcontact tijdens het vullen en reinigen.
- Laat nooit water in het reservoir achter wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Leeg en reinig de luchtbevochtiger voordat u deze opbergt. Reinig de luchtbevochtiger ook vóór het volgende gebruik.
- Laat de omgeving rondom de luchtbevochtiger niet vochtig of nat worden. Als dit gebeurt, verlaag dan de uitvoer van de luchtbevochtiger. Als de uitvoer niet lager kan, gebruik de luchtbevochtiger dan met tussenpozen. Laat absorberende materialen zoals tapijt, gordijnen, draperieën of tafelkleden niet vochtig worden.

Onderhoudswaarschuwing

Om het risico op brand, elektrische schokken en lichamelijk letsel te verminderen, volgt u deze richtlijnen:

- **WAARSCHUWING:** Was na het hanteren van de lont (filter) uw handen om contact met uw ogen te voorkomen.
- Reinig het product regelmatig volgens de instructies in deze handleiding. Schakel het product vóór het reinigen uit en trek de stekker uit het stopcontact. Gebruik geen benzine, thinner, oplosmiddelen of andere chemicaliën voor het reinigen. Raadpleeg de meegeleverde reinigings- en onderhoudsinstructies.
- Open de behuizing van het apparaat niet wanneer de stekker in het stopcontact zit. Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, mogen alle servicewerkzaamheden en/of reparaties alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.
- Leeg het waterreservoir direct na gebruik om de groei van schimmel, meeldauw en andere micro-organismen te voorkomen. Als er langer dan 8 uur water in het reservoir blijft staan, reinig en desinfecteer het apparaat dan grondig zoals beschreven in het hoofdstuk "REINIGING EN ONDERHOUD".
- **WAARSCHUWING:** Micro-organismen die in het water aanwezig kunnen zijn of in de omgeving waar het apparaat wordt gebruikt of opgeslagen, kunnen in het waterreservoir groeien en met de lucht worden verspreid. Dit kan zeer ernstige gezondheidsrisico's veroorzaken wanneer het water niet wordt verversd en het reservoir niet minimaal elke 3 dagen goed wordt gereinigd.



Let op: Maak de watertank elke 3 dagen schoon

Gebruik van de luchtbevochtiger

- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en leeg het water wanneer u het apparaat verplaatst.
- Plaats het apparaat minimaal 2 meter van houten meubels of andere apparaten.
- Laat geen water via de uitlaatopening aan de onderzijde naar binnen lopen om schade te voorkomen.
- Plaats het apparaat tijdens gebruik op een vlakke, stabiele ondergrond. Kantel de luchtbevochtiger niet.
- Houd haar, stof (textiel) e.d. uit de buurt van het apparaat om te voorkomen dat de luchtinlaat en -uitlaat worden geblokkeerd. Bij gebruik van huishoudelijke gastoestellen (gasfornuis, gasgeiser, etc.) dient u voor voldoende ventilatie te zorgen.
- Vul niet boven het maximale waterniveau.
- Gebruik bij een omgevingstemperatuur van 5°C–40°C.
- Lekkage kan optreden tijdens het reinigen, verplaatsen of vullen van het waterreservoir. Wees voorzichtig om lekkage te voorkomen tijdens deze handelingen.
- Plaats de luchtbevochtiger zo dat de nevel niet direct op objecten of planten wordt geblazen.
- Sluit het netsnoer aan op een standaard geaard stopcontact.


Na gebruik van de luchtbevochtiger

- Trek niet aan het netsnoer.
- Reinig het apparaat niet wanneer het is aangesloten op het stroomnet.
- Demonteer het apparaat niet zelf.
- Houd het apparaat uit de buurt van hoge temperaturen en direct zonlicht.
- Als de kamertemperatuur lager is dan 0°C, leeg dan het waterreservoir en de waterbak (opvangbak).
- Houd de onderzijde droog tijdens het reinigen.

Specificaties

Model:	Comfort Series 8L Luchtbevochtiger
Nominale spanning:	220–240V~
Nominaal vermogen:	300W
Nominale frequentie:	50/60Hz

Afstandsbediening

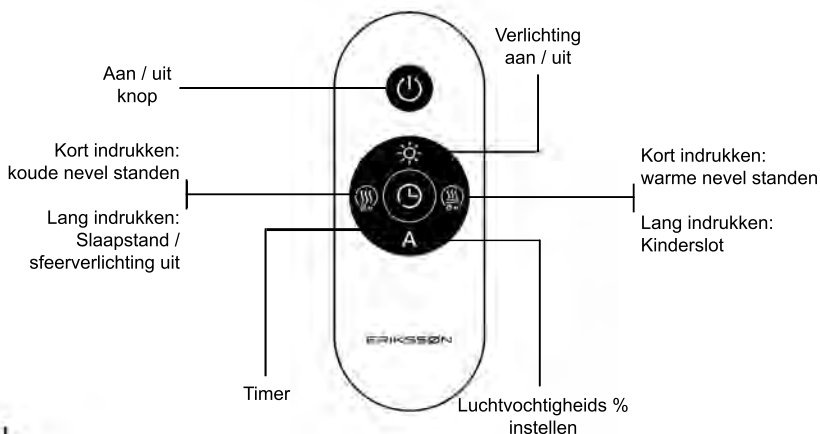

Aan/uit-knop

- Druk om de luchtbevochtiger aan/uit te zetten.
- Uit: het hele apparaat gaat in stand-bymodus en het scherm gaat uit.



Verlichting aan/uit

- Druk eenmaal om de verlichting van de luchtbevochtiger uit te schakelen. Druk nogmaals om ook het display van de luchtbevochtiger uit te schakelen. Door nogmaals op de knop te drukken schakelt u de display en sfeerverlichting weer in.



Koude nevel / Slaapstand

- Kort ingedrukt houden om te schakelen tussen de koude nevel standen.
- Lang ingedrukt houden om de slaapstand te activeren.



Warme nevel / Kinderslot

- Kort ingedrukt houden om te schakelen tussen de warme nevel standen.
- Lang ingedrukt houden om het kinderslot te activeren.



Timer


- Druk op de timerknop om de timer in te stellen. Timer is instelbaar van 1 - 24 uur. Het apparaat schakelt automatisch uit.



Luchtvochtigheids % instellen

- Druk op de luchtvochtigheidsknop om de gewenste luchtvochtigheid in te stellen. Het luchtvochtigheidspercentage is in te stellen van 40% tot 80%. Zodra het ingestelde % is bereikt stopt de luchtbevochtiger met werken.

Product diagram

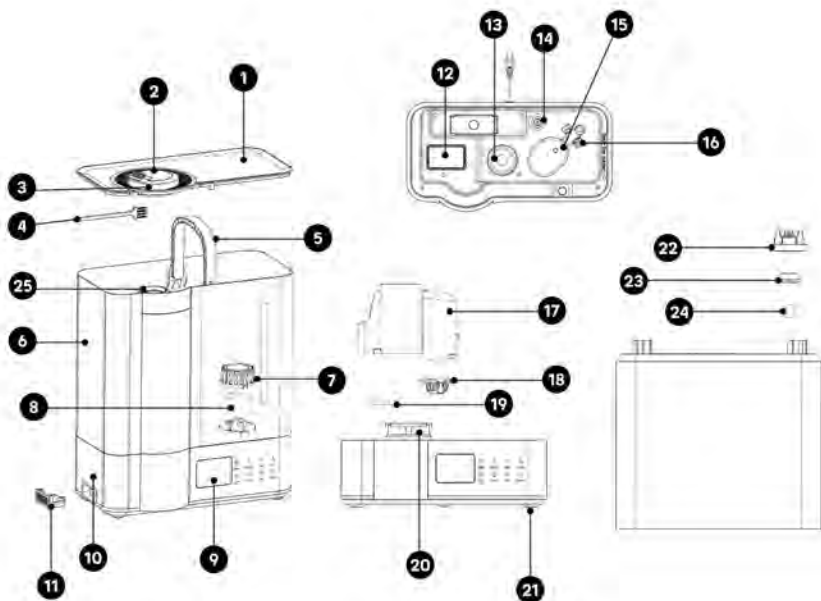

1 Deksel van het waterreservoir

2 Kleine neveluitlaat

3 Grote neveluitlaat

4 Reinigingsborsteltje

5 Handgreep

6 Waterreservoir

7 Filterdeksel

8 Filterspons

9 LED-display

10 Basis

11 Bakje voor etherische olie

12 Verwarmingselement

13 Vernevelaar (atomizer)

14 Vlotter

15 Vlotterplaat

16 Beugel vlotterplaat

17 Nevelkanaal

18 Waterschild

19 Anti-kalk wolvlit

20 Luchtuitlaat

21 Voetpad


22 Afvoerlepel

23 Siliconen afdichting afvoerlepel

24 Afdichtende stalen kogel

25 Nevelbuis

Product diagram

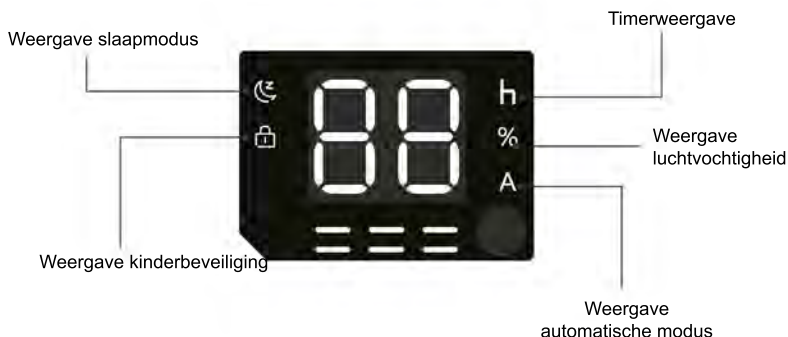

Nevelniveau-indicatoren (Blauw)



Warmenevel-indicatoren (Rood)



Aan/uit-knop

- Druk om de luchtbevochtiger aan/uit te zetten.
- Uit: het hele apparaat gaat in stand-bymodus en het scherm gaat uit.
- Let op: de kinderbeveiligingsfunctie en timerfunctie zijn beschikbaar in stand-bymodus.



Timerknop

- Druk om de timerfunctie te activeren.
- Houd 3 seconden ingedrukt om de timer continu aan te passen.



Auto-knop

- Druk om de constante-luchtvochtigheidsfunctie te activeren.
- Met de automatische constante-luchtvochtigheidsfunctie kunt u een doel-luchtvochtigheid instellen. Zodra de ingestelde luchtvochtigheid is bereikt, stopt het bevochtigen.



Vergrendelknop

- Houd 3 seconden ingedrukt om te vergrendelen/ontgrendelen.



Lichtknop

- Standaard staat het licht in automatische modus. Het wordt blauw wanneer de luchtbevochtiger in koude nevelmodus werkt en oranje wanneer hij in warme nevelmodus werkt.
- Druk om het indicatielampje uit te schakelen.
- Houd ingedrukt om de RGB-kleurverloopmodus (7 kleuren) te activeren.



Slaapknop

- Druk om de slaapmodus in te schakelen. De machine schakelt de verlichting uit en werkt op lage nevel.
- Let op: de standaardinstelling in slaapmodus is lage nevel, zonder warme nevel.



Nevelknop

- Tik herhaaldelijk om door de nevelstanden te schakelen: laag, middel en hoog.



Warme nevel knop

- Tik herhaaldelijk om door de warmenevelstanden te schakelen: lage warmte, middelmatige warmte, hoge warmte en verwarming uit.


Installatie

1. Voor gebruik

- Bij het eerste gebruik: verwijder het schuim dat om de vlotter in de watertank van het apparaat zit.



- Bij het eerste gebruik: haal de isolatiespons uit het zakje bij de handleiding en plaats deze in het verwarmingswatertankje van het apparaat.

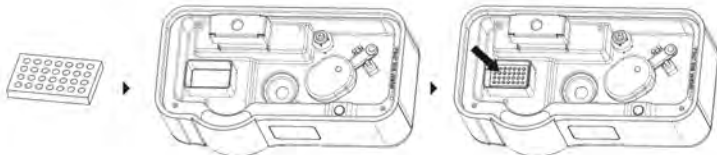


2. Onderdeel van de neveluitlaat

- De nevelmondstuk-assemblage is vooraf gemonteerd op het deksel van de watertank en kan worden geplaatst of verwijderd door "trekken om los te maken en drukken om vast te zetten." Plaats het nevelmondstuk vóór gebruik.
- De nevelmondstuk-assemblage is één van de belangrijke onderdelen. Installeer deze zoals weergegeven in het schema hieronder.
- De nevelmondstuk-assemblage moet elke twee weken worden gereinigd. Na demontage: reinig de grote nevelmond, kleine nevelmond en het watertankdeksel met water en monteer alles daarna weer volgens de instructies.




3. Filteronderdeel

- De filterassemblage is vooraf in de watertank geplaatst. Om deze te plaatsen of te verwijderen: draai naar links om los te maken en naar rechts om vast te zetten. Plaats de montagespons correct.
- Zorg ervoor dat de filterassemblage is geplaatst voordat u water toevoegt.
- De filterassemblage is één van de belangrijke onderdelen. Plaats deze correct zoals weergegeven in de afbeelding hieronder.
- De filterassemblage moet eens per week worden gereinigd. Demonteer deze, reinig met water en monteer vervolgens weer volgens de instructies.

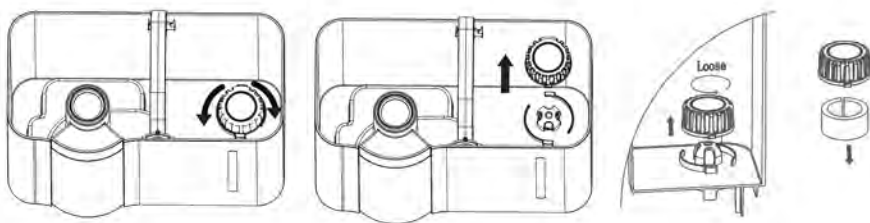


4. Onderdeel afvoerlepel

- De afvoerlepel-assemblage is vooraf gemonteerd aan de onderzijde van de watertank. Om deze te plaatsen of te verwijderen: draai naar links om los te maken en naar rechts om vast te zetten. Zorg ervoor dat de afvoerlepel-assemblage correct is geplaatst voordat u water toevoegt.
- De afvoerlepel-assemblage is één van de belangrijke onderdelen. Plaats deze correct zoals weergegeven in de afbeelding hieronder.
- De afvoerlepel-assemblage moet elke twee weken worden gereinigd. Na demontage: reinig de afdichting en de roestvrijstalen kogel met water en monteer daarna weer volgens de instructies.

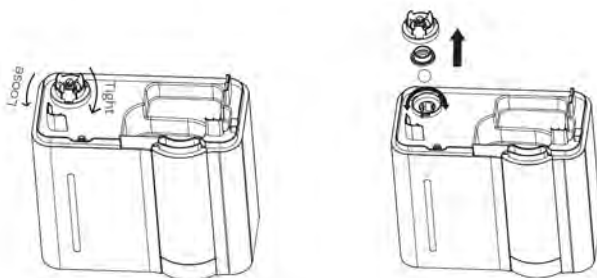

4. Onderdeel afvoerlemp

- De afvoerlemp-assemblage is vooraf gemonteerd aan de onderzijde van de watertank. Om deze te plaatsen of te verwijderen: draai naar links om los te maken en naar rechts om vast te zetten. Zorg ervoor dat de afvoerlemp-assemblage correct is geplaatst voordat u water toevoegt.
- De afvoerlemp-assemblage is één van de belangrijke onderdelen. Plaats deze correct zoals weergegeven in de afbeelding hieronder.
- De afvoerlemp-assemblage moet elke twee weken worden gereinigd. Na demontage: reinig de afdichting en de roestvrijstalen kogel met water en monteer daarna weer volgens de instructies.

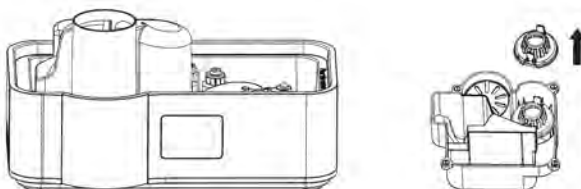


5. Onderdeel luchtkanaal

- De luchtkanaal-assemblage is vooraf gemonteerd op de hoofdeenheid. Om deze te plaatsen of te verwijderen: trek het onderdeel voorzichtig eruit en druk het daarna stevig terug op zijn plek. Zorg ervoor dat de luchtkanaal-assemblage vóór gebruik correct is geplaatst.
- De luchtkanaal-assemblage is één van de belangrijke onderdelen. Plaats deze correct zoals weergegeven in de afbeelding hieronder.
- De luchtkanaal-assemblage moet elke twee weken worden gereinigd. Na demontage: was het luchtkanaal en de waterspat-/waterdeflector (baffle) met water en monteer daarna weer volgens de instructies.

6. Aroma-box onderdeel

- Druk op het afdekplaatje van het bakje voor etherische olie.
- Voeg etherische olie toe op de aangegeven plek.

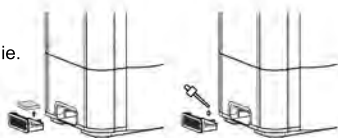

Let op:

- Gebruik alleen de druppelaar die bij de etherische olie wordt geleverd; giet niet rechtstreeks in. Plaats het sponsje/houdertje correct.
- Voeg per keer 2–3 druppels etherische olie toe en voorkom overvullen.
- Voeg geen etherische olie rechtstreeks toe aan het water; dit kan het product beschadigen en waterlekken veroorzaken.

De luchtbevochtiger gebruiken

1. Na het aansluiten op stroom gaat het scherm direct aan. U hoort één piep. Na 3 seconden gaat de luchtbevochtiger naar de stand-by modus en het scherm gaat uit.
2. Druk op de aan/uit-knop om de luchtbevochtiger in/uit te schakelen. U hoort één piep. Het %-teken brandt bij het weergeven van de luchtvochtigheid en de overige knoppen reageren.
3. Druk herhaaldelijk op de nevelknop om door de nevelstanden te schakelen: Laag, Middel en Hoog.



4. Druk op de warme-nevelknop om warme nevel in te schakelen. Blijf drukken om de warmtestand te verhogen en om warme nevel weer uit te zetten.



5. Druk op A om de automatische luchtvochtigheidsfunctie te activeren.
 - U kunt de gewenste luchtvochtigheid instellen. Zodra de doelwaarde is bereikt, stopt de bevochtiging automatisch.
 - Druk op A om de luchtvochtigheid aan te passen in stappen van 5%. De huidige luchtvochtigheid is 40% en de maximaal instelbare luchtvochtigheid is 80%.
 - Na het kiezen van de gewenste luchtvochtigheid wordt de instelling na 3 seconden zonder bediening automatisch opgeslagen.
 - Na het instellen werkt het apparaat op het huidige ingestelde niveau. Het stopt met bevochtigen zodra de ingestelde luchtvochtigheid is bereikt en het scherm blijft de huidige luchtvochtigheid in de ruimte weergeven.
 - Opmerking: de instelling voor warme nevel is aanpasbaar.
6. Timer
 - Druk op de timerknop om de timerfunctie te activeren.
 - Druk om de tijd in stappen van 1 uur in te stellen (van 1 t/m 24 uur).
 - Na 3 seconden zonder bediening wordt de ingestelde tijd opgeslagen.
 - Houd 3 seconden ingedrukt om de timer continu te kunnen aanpassen.
 - In stand-by kunt u met de timer een inschakeltimer instellen; wanneer het apparaat aan staat, stelt u met de timer de uitschakeltimer in.
7. Kinderslot
 - Houd de kinderslot knop 3 seconden ingedrukt om het kinderslot te activeren.
 - Druk één keer om de werking van het apparaat te vergrendelen en onbedoelde aanrakingen door kinderen te voorkomen.
 - Houd opnieuw 3 seconden ingedrukt om te ontgrendelen.

8. Sfeerverlichting

- Druk op lichtknop om de sfeerverlichting te activeren.
- Automatische modus: het licht is blauw wanneer alleen koude nevel aan staat en oranje wanneer warme nevel aan staat.
- Druk om het indicatielampje van de automatische modus uit te schakelen.

9. Slaapstand

- Druk op slaapstand knop om de slaapfunctie te activeren.
 - In slaapstand gaat de nevelstand naar laag en gaat de schermverlichting uit.
 - Het slaap-icoon gaat na 5 seconden uit; ideaal om te slapen. Slaapstand kan alleen worden gebruikt bij koude nevel.
 - Druk op een willekeurige toets (behalve de hoofdtoets) om het scherm te wekken. Druk nogmaals om het apparaat normaal te gebruiken. Als er 3 seconden geen bediening is, gaat het apparaat terug naar slaapstand en verschijnt het slaap-icoon half. Na 5 seconden gaat het icoon uit.
 - In slaapstand is de sfeerverlichting standaard uit. U kunt deze aanzetten: bij de eerste druk op de lichtknop gaat het scherm aan en gaat de verlichting aan. Druk binnen 5 seconden nogmaals op de lichtknop om de sfeerverlichting normaal aan te zetten; daarna gaat het "88"-display uit en keert het apparaat terug naar slaapstand. Herhaal om uit te zetten.
- Opmerking: één keer drukken activeert de automatische lichtmodus; lang indrukken activeert de kleurrijke gradient-modus.
- Opmerking: de slaapstand schakelt warme nevel automatisch uit om het geluidsniveau te verlagen. Slaapstand verlaten: druk opnieuw op de slaapknoop om terug te gaan naar de vorige werkstand, of druk op de knop koude nevel/warme nevel om naar de handmatige modus te gaan.

10. Watertekort-alarm

- Wanneer het water op is, stopt het apparaat automatisch en hoort u drie opeenvolgende zoemsignalen. De sfeerverlichting blijft rood om een watertekort aan te geven.
- Na het bijvullen gaat het apparaat verder met de instellingen die eerder waren ingesteld.

11. Geheugenfunctie

- De luchtbevochtiger onthoudt de laatst ingestelde luchtvochtigheid en modus wanneer hij wordt uitgeschakeld terwijl de stekker in het stopcontact blijft. Bij de volgende keer inschakelen start hij met deze opgeslagen instellingen.
- Na het uitpluggen kan de geheugeninstelling worden gereset en gaat het apparaat terug naar de standaardinstellingen.
- **Opmerking: kinderslot en timer hebben geen geheugen.**

12. In stand-by modus

- Na het aansluiten op het stopcontact staat het scherm in stand-by.
- De kindervergrendeling is beschikbaar en voorkomt onbedoelde bediening door kinderen en huisdieren.
- De timerfunctie is beschikbaar. Druk op de timerknop om de tijd in te stellen; na 3 seconden wordt de instelling opgeslagen. Het 'h'-symbool gaat branden. Het apparaat start op het ingeplande tijdstip. (Let op: vóór het ingestelde tijdstip kunt u met de aan/uit-knop het apparaat direct inschakelen.)

Reiniging & Onderhoud

- **Waarschuwing:** Als voor onderhoud of vervanging van een onderdeel van het product een beschermingsvoorziening moet worden verwijderd of losgekoppeld, moet deze beschermingsvoorziening daarna weer correct op de juiste plaats worden teruggezet.
- Wanneer bij onderhoud of vervanging van een onderdeel een beschermende thermische beveiliging/thermische zekering (thermal link) moet worden verwijderd of losgekoppeld, moet deze daarna weer correct worden teruggeplaatst.
- Voor een goede luchtkwaliteit en een optimale bevochtigingsprestatie is juiste reiniging en onderhoud van uw ultrasone luchtbevochtiger essentieel. Hoe vaak u moet reinigen hangt af van het gebruik, de waterhardheid en omgevingsfactoren.
- Over het algemeen wordt aanbevolen om de luchtbevochtiger gedurende het seizoen een paar keer grondig te reinigen, of zodra er algen, mineraalaanslag of andere deeltjes beginnen te ontstaan. Het wordt aanbevolen om het waterreservoir en de binnenzijde van het apparaat elke 3 dagen te reinigen.

Voor het reinigen: schakel de luchtbevochtiger uit en haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder het waterreservoir, giet het resterende water uit zowel het reservoir als de basis, en neem alles af met een zachte doek. Het oppervlak van de luchtbevochtiger en het waterreservoir kunt u afnemen met een schone, zachte, licht vochtige doek (gebruik het meegeleverde borsteltje om lastig bereikbare plekken te reinigen).

- Houd het apparaat droog. Zet de luchtbevochtiger weer in elkaar.
- Het wordt aanbevolen om het apparaat te reinigen vóór opslag.
- Haal de stekker uit het stopcontact en bind loshangende snoeren netjes vast.
- Laat de luchtbevochtiger volledig drogen vóór opslag en laat geen water achter in het reservoir.
- Plaats de deksel erop of berg het apparaat terug op in de originele doos, om stofvorming te voorkomen. Bewaar de luchtbevochtiger op een koele, droge plaats.

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt: tap het water uit het reservoir af en laat het apparaat nog even draaien. Het belangrijkste is dat het apparaat volledig droog is vóór u het opbergt.

- Gebruik voor het reinigen van de buitenkant een (licht) vochtige borstel/doek. Gebruik geen agressieve of bijtende schoonmaakmiddelen. Spat geen water op of rond het apparaat; dit kan schade veroorzaken.
- Zorg er vóór opslag of verzending voor dat het reservoir droog is en laat het apparaat nog 2–3 uur draaien zodat het goed kan drogen en nare geurtjes worden voorkomen.
- Gebruik een zachte doek met milde zeep om aanslag te verwijderen en neem daarna nogmaals af met een droge doek.

Let op: Wanneer uw luchtbevochtiger in gebruik is, let dan op het volgende:


- Als u de luchtbevochtiger continu gebruikt, moet u mogelijk dagelijks water bijvullen. Controleer het waterreservoir regelmatig zodat er voldoende water aanwezig is.
- Zorg voor een optimale luchtstroom door de luchtinlaat en -uitlaat vrij te houden. Zorg dat gordijnen en andere voorwerpen voldoende afstand houden van de luchtbevochtiger, zodat de luchtinlaat niet wordt geblokkeerd en de luchtstroom niet wordt verstoord.
- Voeg geen additieven toe aan het waterreservoir, zoals etherische oliën of parfum. Deze toevoegingen kunnen scheurtjes veroorzaken in de siliconen afdichting en de prestaties beïnvloeden.

Reiniging van de ultrasone vernevelaar

- Voordat u het product reinigt, dienen de reinigingsstappen te worden gevolgd, inclusief eventuele demontage (en hermontage) en het gebruik van eventuele toevoegingen.
- Om het risico op brand, elektrische schok of letsel te verminderen, moet de stroomtoevoer worden losgekoppeld voordat u begint met onderhoud of reiniging.
- **WAARSCHUWING:** Plaats het product en het aangesloten snoer zo dat het risico op omvallen zo klein mogelijk is.
- Om het risico op elektrische schok te verminderen: voorkom overvullen en reinig het product niet terwijl het is aangesloten. Verwijder het verwarmingselement niet zonder eerst de stekker uit het stopcontact te halen.

a. Spoel het waterreservoir om en verwijder vuil aan de binnenkant met een pluisvrije doek. (Bij veel kalkaanslag is het beter om het reservoir ongeveer 10 minuten in azijn te laten weken.)

b. Om storingen door verstopping van het waterreservoir te voorkomen: draai tegen de klok in om het filterdeksel (onderaan het waterreservoir) los te maken, haal de filterspons eruit, spoel beide grondig en verwijder eventuele kalkaanslag.

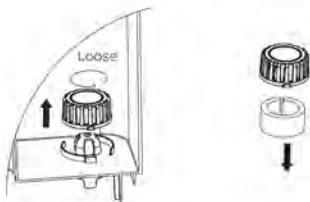


c. Verwijder de vernevelmondjes op het deksel van het waterreservoir en reinig zowel het grote als het kleine vernevelmondje met schoon water.

d. Zet het waterreservoir ondersteboven. Draai de knop tegen de klok in om het afvoerventiel te verwijderen en reinig de afdichting en het roestvrijstalen kogeltje.



e. Verwijder de geluidsdemper. Voeg vervolgens een kleine hoeveelheid azijn toe aan de basis en laat dit 10 minuten weken. Veeg daarna de kalkaanslag/vuil weg met een zachte doek. Vul de basis vervolgens met water, volg de instructies onderaan om het water weg te gieten en herhaal dit 2 tot 3 keer. Spoel de basis niet direct af onder de kraan.

Let op: Let erop dat er geen water in de luchttuitlaat van de basis komt, om schade aan het apparaat te voorkomen.

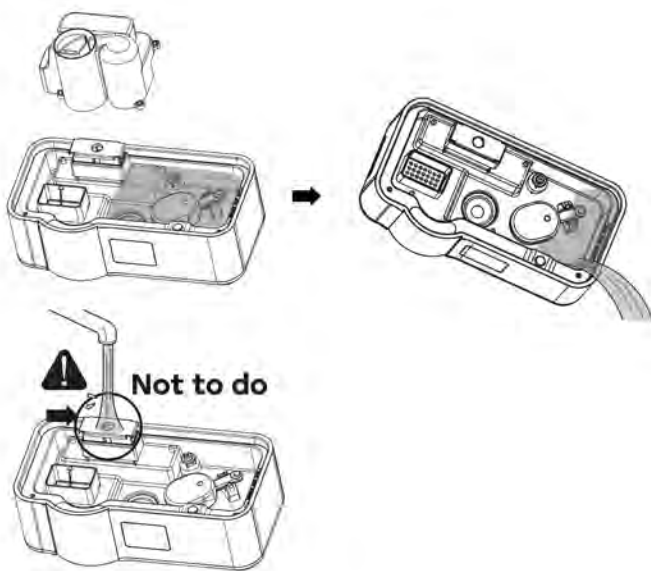

f. Verwijder het absorptiekussen van de bovenkant van het verwarmingselement. Reinig de kussens onder warm stromend water.

WAARSCHUWING: Gebruik het apparaat pas wanneer het volledig is afgekoeld, om brandwonden door hoge temperaturen te voorkomen.



Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat stopt na een periode van gebruik en het rode lampje knippert.	Het filter (aan de onderkant van het waterreservoir) is lange tijd niet schoongemaakt, waardoor kalkaanslag het filter verstopt.	Haal het filterdeksel eruit en probeer het apparaat opnieuw aan te zetten. Tip: Reinig het filter minimaal 1x per week. Spoel het af onder stromend water of week het in azijn en veeg de kalkaanslag weg.
Er komt geen mist uit de bovenkant.	Het waterreservoir en de basis staan niet goed op elkaar.	Zorg dat het waterreservoir en de basis goed op elkaar zijn uitgelijnd/geplaatst.
Er lekt water uit het apparaat.	Etherische olie direct aan het water toegevoegd, wat productschade en lekkage kan veroorzaken.	Voeg etherische olie alleen toe aan het olie-/aromabakje. Neem contact met ons op als de lekkage ernstig is.
	De spons is niet verwijderd, of er zit iets vast in de vlotter in de basis.	Verwijder de spons of het voorwerp dat vastzit in de vlotter.
	Vuil zit vast in de afvoerlep van het waterreservoir.	Raadpleeg de reinigingsgids. Reinig het vuil rondom de afvoerlep zodat de lep goed kan sluiten.
	Per ongeluk water in de mistuitlaat gegoten bij het bijvullen.	Voorkom dat u water in de mistuitlaat giet.
	Bovenstaande stappen geprobeerd, maar het lekprobleem is nog steeds niet opgelost.	Neem contact met ons op via info@sanbo.nl
Er blijft wit residu / wit stof achter.	Het witte residu is afkomstig van mineralen in het water.	Gebruik gedestilleerd water of schaf een extra demineralisatiecartridge voor de luchtbevochtiger aan.
Het apparaat gaat niet aan.	De stekker zit niet in het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact.
	Groep/zekering of aardlekschakelaar is uitgevallen, of de zekering is doorgebrand.	Zet de groep/aardlekschakelaar weer aan of vervang de zekering.
	Het apparaat is beschadigd of moet worden gerepareerd.	Neem contact op info@sanbo.nl
	Stop met gebruiken en trek de stekker uit het stopcontact.	Controleer of de voedingsadapter/-connector goed en stevig is aangesloten. Neem contact op met de klantenservice voor hulp.
Het apparaat maakt borrelende of gorgelende geluiden.	Dit is normaal: er wordt water naar de basis geleid.	

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er is geen luchtbevochtiging.	Het waterniveau in de tank is leeg of te laag.	Vul bij met schoon, koel water.
	De luchtstroom is geblokkeerd.	Verwijder de blokkade.
	Het waterreservoir en de basis zijn niet goed uitgelijnd.	Zorg dat het waterreservoir en de basis correct op elkaar zijn geplaatst.
Het waterreservoir bevat witte aanslag/bezinksel.	Vuil door onjuist watergebruik, of bezinksel doordat water langere tijd heeft stilgestaan	Giet het water weg als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt en gebruik (bij voorkeur) gedestilleerd water om opbouw van onzuiverheden te beperken.
De nevel ruikt onaangenaam.	Lange tijd geen water ververs.	Ververs het water regelmatig.
	Het apparaat is lange tijd niet gereinigd.	Reinig het apparaat en laat het daarna 12 uur drogen op een koele plek uit de zon, met het deksel verwijderd.
Foutcode E1 wordt weergegeven.	Het waterreservoir past niet goed	Controleer of het waterreservoir correct is geplaatst.
Foutcode E2 wordt weergegeven.	De (laag)waterdetector detecteert te weinig water in de watertank/bak.	a) Zorg dat al het schuim en tape uit het waterreservoir en de basis is verwijderd (anders kan dit de vlotter blokkeren en de waterafvoer verhinderen). b) Controleer of de vlotter met de hand soepel omhoog/omlaag kan bewegen en niet vastzit door een verkeerde plaatsing.
Foutcode E3 wordt weergegeven.	De vernevelplaat heeft droogbranden gedetecteerd.	Neem contact op met info@sanbo.nl
Foutcode E4 wordt weergegeven.	De NTC heeft een open circuit of kortsluiting gedetecteerd.	
Foutcode E5 wordt weergegeven.	De NTC heeft droogbranden gedetecteerd.	
Elk ander probleem		

ERIKSSØN

Sanbo Group B.V.
Edisonweg 1
5482 TJ, Schijndel
The Netherlands