


VIBRATOR HANDLEIDING

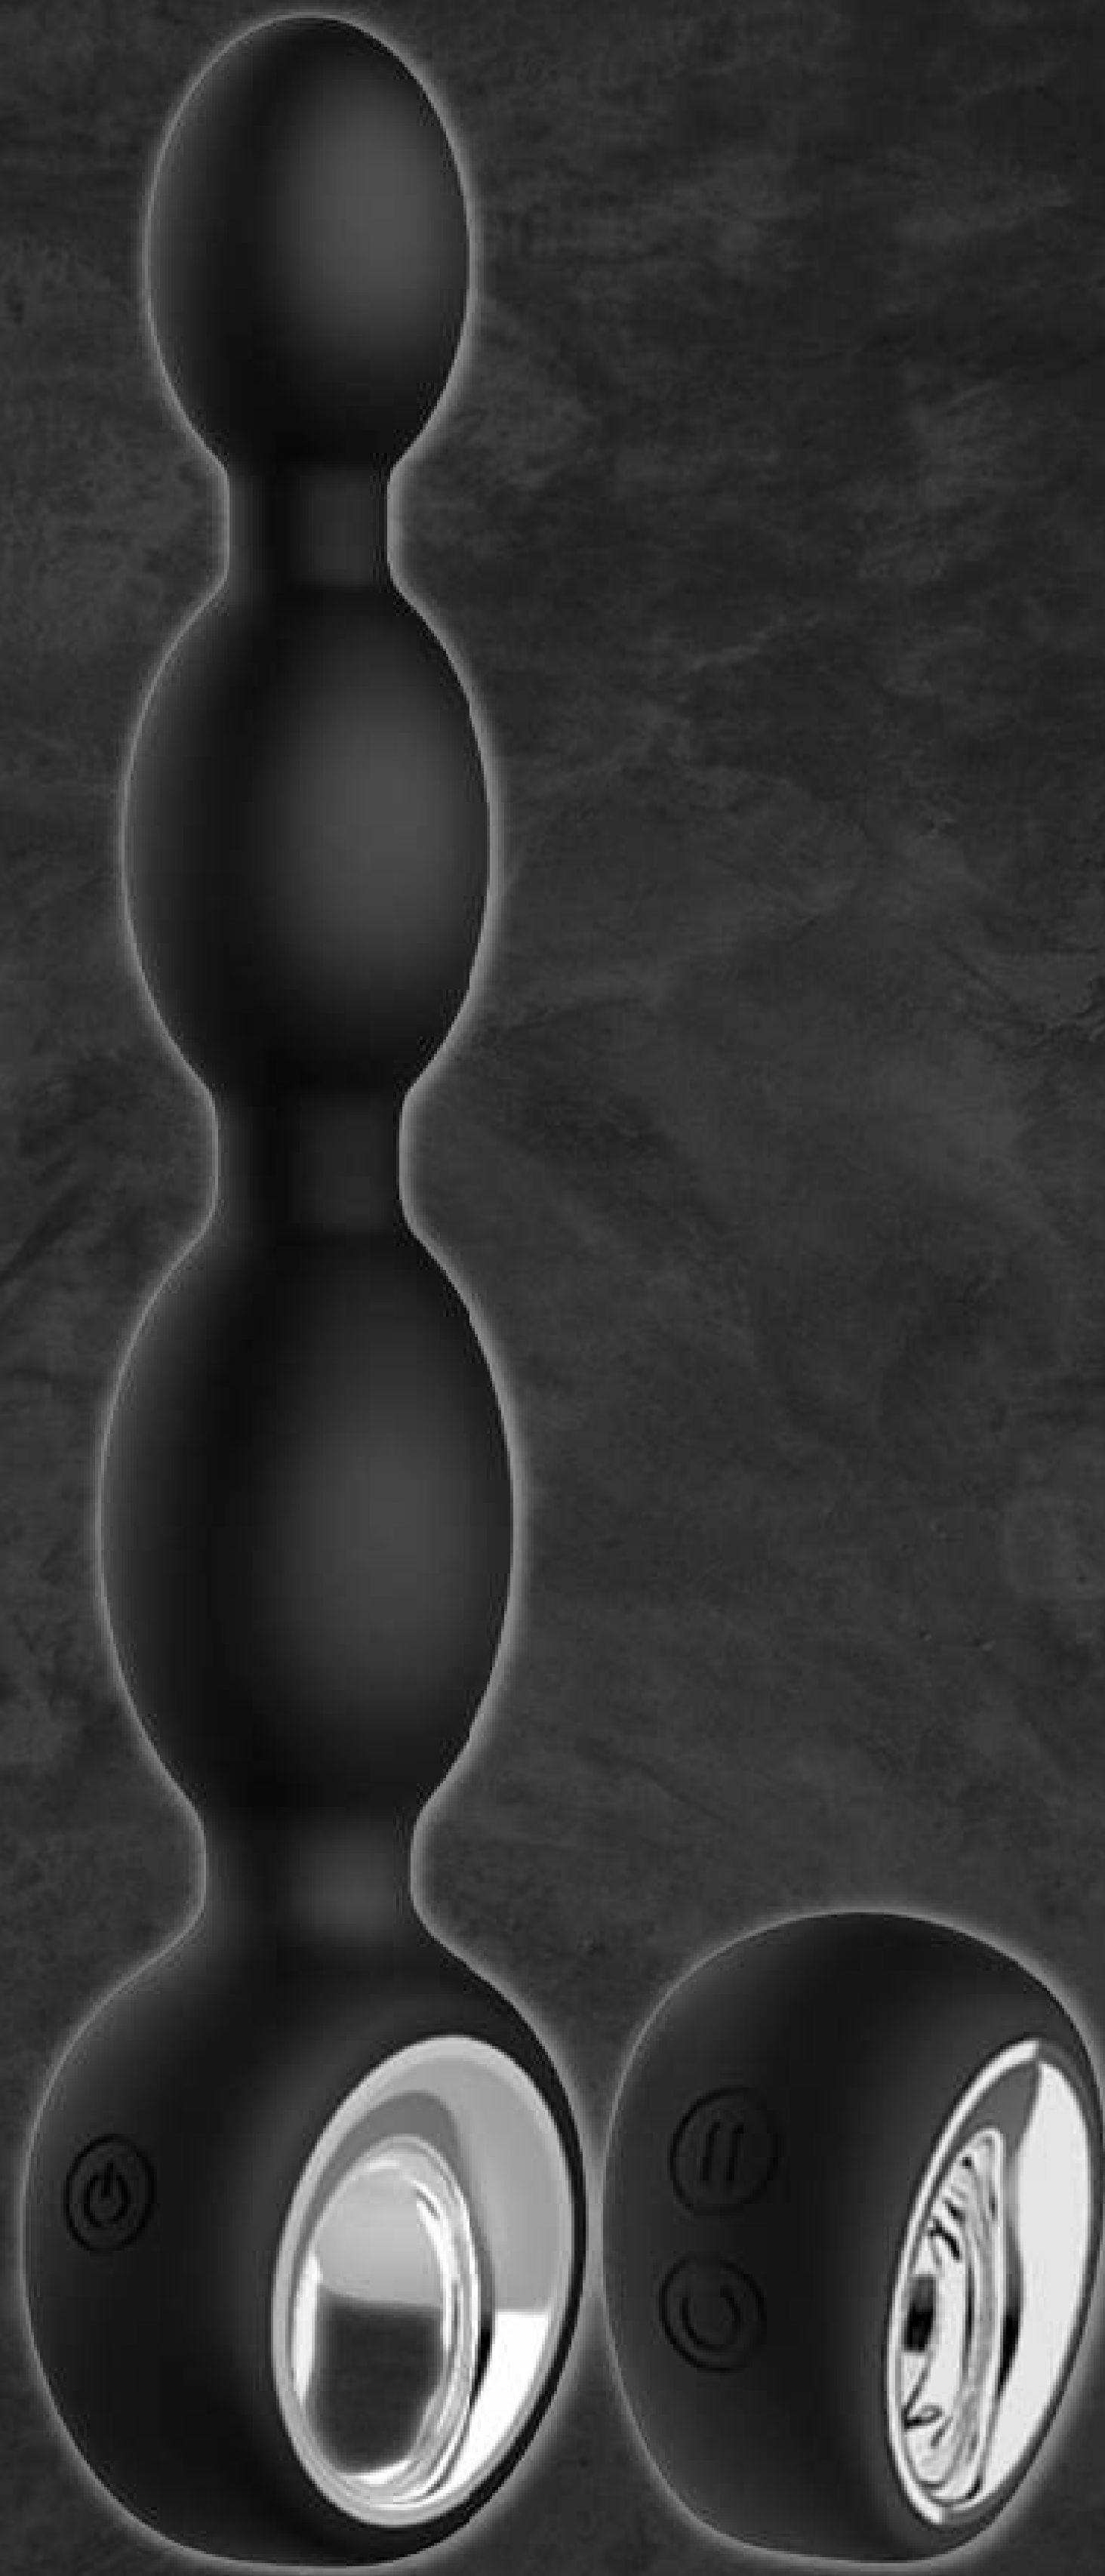

HOE TE GEBRUIKEN

- Houd de aan/uit knop een aantal seconden ingedrukt om de vibrator aan te zetten.
- De onderste knop op de afstandsbediening gebruikt u om te wisselen tussen de 12 heerlijke vibratie standen.
- Met de pauze knop kunt u ieder moment de vibratie pauzeren.
- Om de vibrator uit te schakelen houd u de aan/uit knop weer ingedrukt.

OPLADEN

- Zodra de trilfunctie van de vibrator zwakker aan begint tevoelen of wanneer hij niet aangaat, laadt de vibrator dan op.
- Steek de DC stekker via het gaatje aan de onderkant (let op:deze is waterdicht afgesloten en kan er voor uw gevoel stroef in gaan)
- Bevestig de usb stekker vervolgens in een usb-adapter of een andere usb poort.
- Binnen anderhalf uur is hij vol en weer klaar voor gebruik.

SCHOONMAKEN, BEWAREN EN VEILIGHEID

Was de vibrator af onder warm water en met eenantibacteriële zeep. Afspoelen met koud/lauw water en goed afdrogen. Nooit reinigen met middelen die alcohol,benzine of aceton bevatten. Stel de vibrator nooit bloot aanextreme hitte.

LET OP

- Dit is geen medisch hulpmiddel.
- Nietgebruiken op open wonden of hetgebied van je borst en keel.
- Wanneer ongemak optreed stop dan met gebruiken en raadpleegprofessionele medische hulp.
- Niet gebruiken als het apparaat wordt opgeladen.
- Bevestig de DC stekker voorzichtigtijdens het opladen

HOW TO USE

- Press and hold the on/off button for a few seconds to turn on the vibrator.
- The bottom button on the remote control is used to switch between the 12 wonderful vibration modes.
- With the pause button you can pause the vibration at any time.
- To turn off the vibrator, press and hold the on/off button again.

HOW TO CHARGE

- As soon as the vibration function of the vibrator starts to feel weaker or when it does not turn on, the vibrator needs to charge.
- Insert the DC plug through the hole at the bottom (note: this is sealed waterproof and may feel stiff)
- Then attach the USB plug to a USB adapter or another USB port.
- Within an hour and a half it is full and ready for use again.

CLEANING, STORAGE AND SAFETY

Wash the vibrator under warm water and with an antibacterial soap. Rinse with cold/lukewarm water and dry well. Never clean with things containing alcohol, petrol or acetone. Never expose the vibrator to extreme heat.

PAY ATTENTION

- This is not a medical device. Do not use on open wounds or the area of your chest and throat.
- If discomfort occurs, stop use and seek professional medical attention.
- Do not use while the device is charging. Attach the DC plug carefully while charging