

Disney  
**FROZEN II**

**Handleiding**


**Tablet**



# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Frozen II - Tablet** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice. Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga op een magisch avontuur met Elsa, Anna en Olaf tijdens 6 uitdagende, leerzame activiteiten! Met deze **Frozen II - Tablet** van **VTech®** maak je spelenderwijs kennis met letters, letterklanken, woorden, vergelijken, logica en meer. Kijk naar de vrolijke animaties, ontwikkel typevaardigheden en help Elsa, Anna en Olaf. Ga je mee op avontuur?

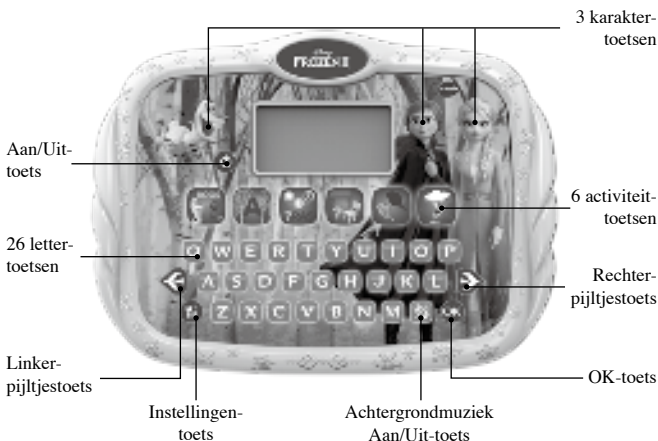


# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Frozen II - Tablet
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

**Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.**


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

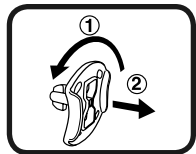

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de tablet. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

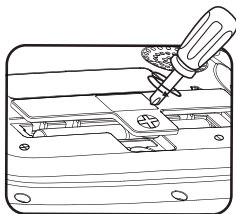

## **Attentie**

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

## **Milieu**

### **Verwijdering van batterijen en product**

Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.



Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)


## FUNCTIES

### 1. Aan/Uit-toets

Druk op de **Aan/Uit-toets** om de **Frozen II - Tablet AAN** te zetten. Druk nogmaals op deze toets om het speelgoed **UIT** te zetten.


### 2. Activiteittoetsen

Druk op één van de zes **activiteittoetsen** om een activiteit te kiezen.



### 3. Lettertoetsen

Gebruik de **lettertoetsen** om letters te leren of om antwoord te geven tijdens letter-gerelateerde activiteiten.

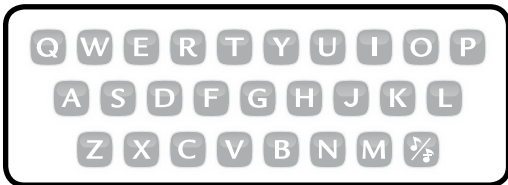

#### 4. Pijltjestoetsen

Druk op de **pijltjestoetsen** om te navigeren of een keuze te maken.

#### 5. OK-toets

Druk op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen.

#### 6. Karaktertoetsen

Druk op de **karaktertoetsen** om een animatie te zien en een vrolijke reactie te horen van Elsa, Anna en Olaf. Elke activiteit activeert een andere reactie.



#### 7. Instellingentoets

Druk op de **instellingentoets** om het volume en het schermcontrast aan te passen. Gebruik de **pijltjestoetsen** om een keuze te maken en druk op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen.

#### 8. Achtergrondmuziek aan/uit-toets

Druk op deze toets om de achtergrondmuziek aan of uit te zetten.

#### 9. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Frozen II - Tablet** automatisch uit als er enige tijd niet mee gespeeld wordt. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de Aan/Uit-toets te drukken. Het speelgoed zal ook automatisch uitschakelen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Er zal een melding op het scherm verschijnen om aan te geven dat de batterijen vervangen dienen te worden.

# BEGINNEN MET SPELEN

- Druk op de **Aan/Uit-toets** om de tablet aan te zetten. Een korte animatie verschijnt op het scherm en je wordt gevraagd om een activiteit te kiezen.
- Druk op een **activiteittoets** om te beginnen met spelen. Druk op één van de drie **karakertoetsen** om vrolijke reacties en animaties van het desbetreffende karakter te zien.

## ACTIVITEITEN

### 1. Letters leren met Olaf

Laten we letters leren met Olaf! Druk op de **lettertoetsen** om kennis te maken met letters, letterklanken en woorden. Druk voor de tweede keer op een toets om een interessant weetje over het woord te horen.

Druk op één van de drie **karakertoetsen** om kennis te maken met de letterklank van de beginletter van de naam van Elsa, Anna en Olaf.



### 2. Avontuur in het bos

Anna en Elsa zitten vast in het bos. Anna maakt zich zorgen. Kun jij haar helpen? Typ de letters om Anna en Elsa de weg uit het bos te helpen vinden.

Er zijn drie moeilijkheidsniveaus, beantwoord alle vragen juist om naar een hoger niveau te gaan.

Druk op één van de drie **karakertoetsen** om kennis te maken met de beginletter van de naam van Elsa, Anna en Olaf.



### 3. De Nokk

De Nokk test de magische krachten van Elsa. Help Elsa en zoek de ontbrekende letter om het woord compleet te maken of typ het gehele woord in niveau 3. Druk op de **lettertoetsen** om te antwoorden of druk op de **pijltoetsen** om een letter te kiezen en druk op de **OK-toets** om te bevestigen.


Er zijn drie moeilijkheidsniveaus, beantwoord alle vragen juist om naar een hoger niveau te gaan. Druk op één van de drie **karaktertoetsen** om kennis te maken met de fonetische uitspraak van de naam van Elsa, Anna en Olaf.



### 4. Elsa's gedachten

Help Olaf erachter te komen wat Elsa denkt. Er verschijnt een plaatje links op het scherm. Kies het voorwerp dat hoort bij het plaatje. Gebruik de **pijltoetsen** om te kiezen en druk op de **OK-toets** om te bevestigen.

Druk op één van de drie **karaktertoetsen** om een vrolijke animatie en reactie te zien en te horen.



### 5. Het scheepswrak

Anna en Elsa hebben een scheepswrak ontdekt. Help ze bij het oplossen van verschillende plaatjespuzzels. Gebruik de **pijltoetsen** om te kiezen en druk op de **OK-toets** om te bevestigen.


Er zijn drie moeilijkheidsniveaus, beantwoord alle vragen juist om naar een hoger niveau te gaan.

**Niveau 1** Kies het voorwerp dat hoort bij de schaduw.





**Niveau 2** Draai het voorwerp zodat het overeenkomt met de schaduw.



**Niveau 3** Kies het deel dat het plaatje compleet maakt.



Druk op één van de drie **karaktertoetsen** om een vrolijke animatie en reactie te zien en te horen.

## 6. Olaf en zijn wolkje

De Wind speelt een spelletje met Olaf. Help Olaf om onder zijn sneeuwwoolkje te blijven. Gebruik de **pijltjestoetsen** om te kiezen en druk op de **OK-toets** om te bevestigen.

Er zijn drie moeilijkheidsniveaus.

Druk op één van de drie **karaktertoetsen** om een vrolijke animatie en reactie te zien en te horen.



# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **Frozen II - Tablet** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten liggen.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.**



KLASSE 1  
LED PRODUCT



# **Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.  
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:**

***vtechnl.com***

