


HANDLEIDING

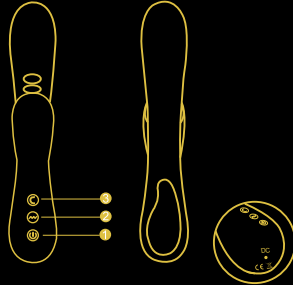

1. Houd de "⏻" ① knop voor 1,5 seconden ingehouden en zet het speeltje in Stand-by modus.
2. Tijdens de Stand-by modus is een lichte druk op de "〰️" ② knop voldoende om uit de 8 verschillende standen te selecteren. Houd de "〰️" ② knop voor 1,5 sec ingedrukt om de vibratie uit te schakelen.
3. Met een lichte druk op de knop wordt de luchtdruk stand geactiveerd. Kies met een lichte druk op de "C" ③ knop één van de 10 gewenste standen. Houd de "C" ③ knop voor 1,5 sec ingedrukt om de luchtdruk stand uit te zetten.
4. Houd de "⏻" ④ knop ingedrukt voor 1,5 sec om de motor en verlichting uit te zetten.
5. De verlichting knippert wanneer het speeltje wordt opgeladen en zal volledig schijnen indien het speeltje opgeladen is.

SPECIFICATIES

Materiaal :	Siliconen en ABS
Afmetingen :	222x93x40mm
Standen :	8 vibratie en 10 luchtdruk standen
Oplaadtijd :	120 min
Accu duur :	60 minuten
Watervast :	IPX5

PRODUCT BESCHRIJVING

1. Clitoris stimulator met luchtdruk stimulatie.
2. Combinatie van vibratie en penetratie gecombineerd met luchtdruk vibratie op de clitoris.

VEILIG GEBRUIK

1. Deel het speeltje uit hygiëne niet met iemand anders.
2. Stop met gebruik bij irritaties of ongemak.
3. Stop met gebruik wanneer je scherpe randen voelt.
4. Buiten bereik van kinderen houden.

OPSLAG EN REINIGING

1. Zorg dat na gebruik het speeltje gereinigd wordt.
2. Heet water of desinfecterend alcohol wordt aanbevolen voor normale reiniging.
3. Laat het speeltje uit zichzelf drogen maar vermijd zonlicht.

LET OP

1. Laad het speeltje eerst op bij gebruik. Tijdens het opladen is het niet mogelijk om het speeltje te gebruiken.
2. Gebruik het speeltje niet rond de keel of in de mond. Vermijd gebruik bij geïrriteerd of gewonde delen.
3. Indien het speeltje opgeladen is, verwijder dan eerst de stroomtoevoer alvorens het pinnetje te verwijderen.

12X7cm