

# NR280PSHARK Clockradio handleiding



## Index

- ☒ 1. Beoogd gebruik
- ☒ 2. Veiligheid
  - 2.1. Pictogrammen in deze handleiding
  - 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften
- ☒ 3. Voorbereidingen voor gebruik
  - 3.1. Uitpakken
  - 3.2. Inhoud van de verpakking
- ☒ 4. Installatie
  - 4.1. (Optioneel) Een batterij plaatsen
  - 4.2. Aansluiten op het lichtnet
- ☒ 5. Functies
- ☒ 6. Bediening
  - 6.1. De datum en tijd instellen
  - 6.2. De radio gebruiken
  - 6.3. De projectiefunctie gebruiken
  - 6.4. De display en timer instellen
  - 6.5. Het alarm instellen
- ☒ 7. Reiniging en onderhoud
- ☒ 8. Technische gegevens
- ☒ 9. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur

# 1. Beoogd gebruik

De NR280P is bedoeld om als wekkerradio te worden gebruikt. De NR280P heeft een FM radio functie, een projectiefunctie en bevat een lamp. Ook kan de temperatuur worden weergegeven.



Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

## 2. Veiligheid

### 2.1. Pictogrammen in deze handleiding



**WAARSCHUWING** Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.



**VOORZICHTIG** Voorzichtig betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

### 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften



**VOORZICHTIG** Mors geen vloeistoffen op het apparaat.



**WAARSCHUWING** Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken.

## 3. Voorbereidingen voor gebruik


### 3.1. Uitpakken

- Pak het apparaat voorzichtig uit.
- Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
- Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.



Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

### 3.2. Inhoud van de verpakking

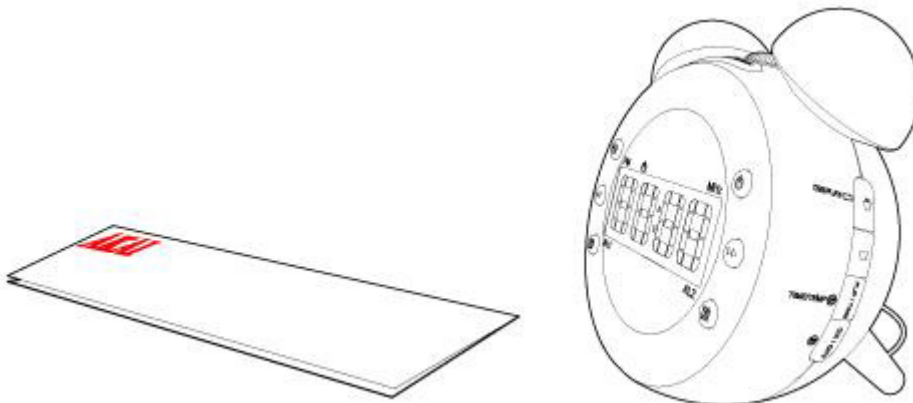

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:

1 x NR280P Clockradio

1x Quick start guide



Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

## 4. Installatie




VOORZICHTIG Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. Deze kan schade aanbrengen aan het apparaat.



VOORZICHTIG Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.

- Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
- Sluit het apparaat aan op het lichtnet.

### 4.1. (Optioneel) Een batterij plaatsen

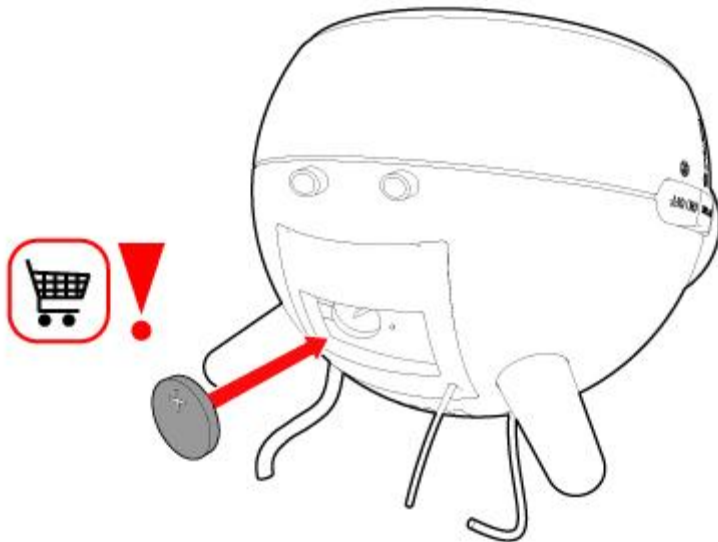

Om te zorgen dat uw wekkerradio tijdens een stroomuitval ingeschakeld blijft, kunt u een batterij (type CR2032) plaatsen. Doe dit als volgt:

1. Verwijder de deksel van de batterijhouder.
2. Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.
3. Plaats de deksel weer terug.

Indien u het apparaat langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen.




Let op: batterijen zijn niet bijgeleverd.




VOORZICHTIG Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen. In geval van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere soortgelijke defecten waarbij geleidelijk zuur wordt gevormd, komt de garantie te vervallen.

## 4.2. Aansluiten op het lichtnet


Sluit het apparaat aan op het lichtnet.

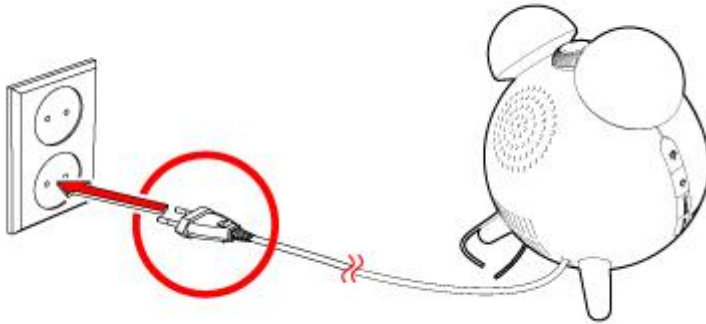

## 5.Functies

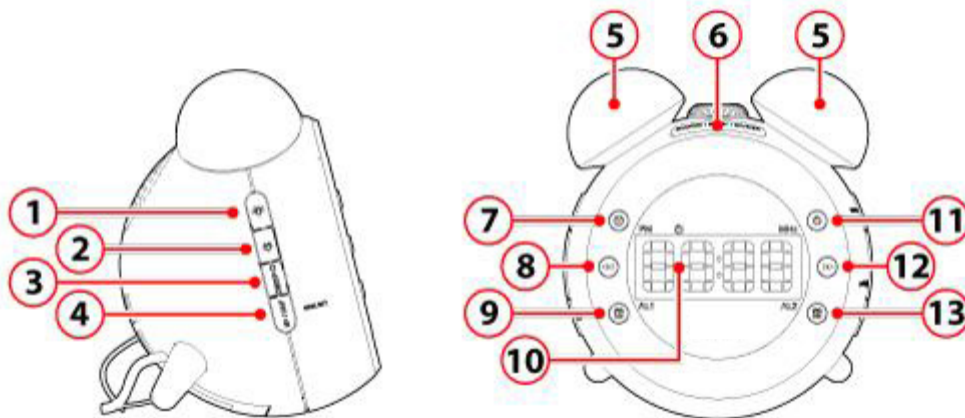

1. De lichtintensiteit hoger instellen
2. De lichtintensiteit lager instellen
3. Lamp in- of uitschakelen
4. M+/NAP toets
  - a. Radiozender opslaan in het geheugen
  - b. De timer instellen
  - c. Scherm uitschakelen
  
5. Lamp
6. SNOOZE/SLEEP/DIMMER toets
  - a. De lichtintensiteit van het display aanpassen
  - b. Druk op SNOOZE/SLEEP/DIMMER (6) om het alarm te sluimeren. Het alarm gaat nogmaals af na het verstrijken van de sluimertijd.
  - c. Het licht tijdens een alarm tijdelijk dimmen
  
7. Schakelen tussen tijd en temperatuur
8. toets
  - a. Schakelen tussen tijd en datum
  - b. Frequentie zoeken
  
9. Alarm 1 activeren
10. Scherm
11. Schakel naar de radiomodus
12. toets
  - a. Schakelen tussen zomer en wintertijd
  - b. Frequentie zoeken
  
13. Alarm 2 activeren

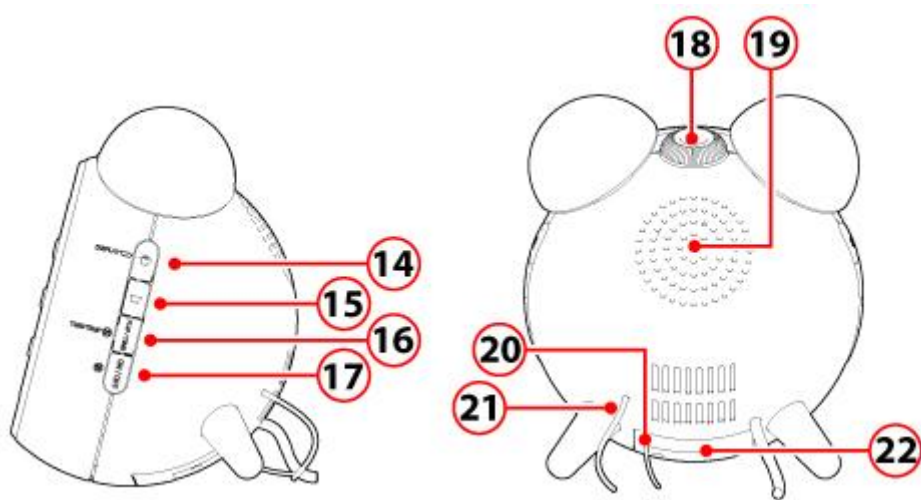

14. toets

- a. Pas het volume aan (+)

*Scherm*

- b. Schakelen tussen tijd en datum

15. Pas het volume aan (-)

16. toets

- a. De projectie 180 graden draaien

*Projectie functie*

- b. Schakelen tussen tijd en temperatuur

17. Projectie functie aan- en uitzetten

18. Projectie draaiknop

19. Luidspreker

20. Sensor voor temperatuur

21. FM-antenne

22. Batterijklepje



## 6. Bediening

### 6.1. De datum en tijd instellen

Radio off



Let op! Schakel de radio uit alvorens verder te gaan.

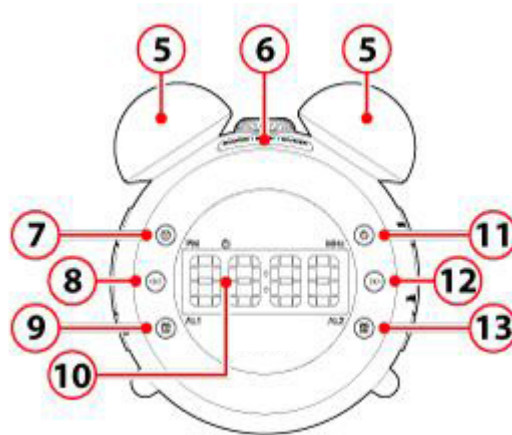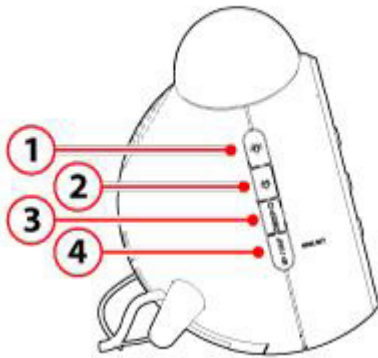

Houd toets (7), 2 seconden ingedrukt  
Het jaartal knippert

Druk op de toets (8) of (12) om het gewenste jaartal in te stellen.  
 Druk op (7) om te bevestigen.  
De maand knippert

Druk op de toets (8) of (12) om de gewenste maand in te stellen.  
 Druk op (7) om te bevestigen.  
De dag knippert

Druk op de toets (8) of (12) om de gewenste dag in te stellen.  
 Druk op (7) om te bevestigen.  
De digitale tijdweergave knippert

Druk op de toets (8) of (12) om te kiezen tussen 24 of 12 uren tijdweergave.





Druk op (7) om te bevestigen.  
In het display knipperen de uren.

- Druk op de toets (8) of (12) om het gewenste uur in te stellen.
- Druk op (7) om te bevestigen.

In het display knipperen de minuten.

- Druk op de toets (8) of (12) om de gewenste minuten in te stellen.
- Druk op (7) om te bevestigen.

## 6.2. De radio gebruiken

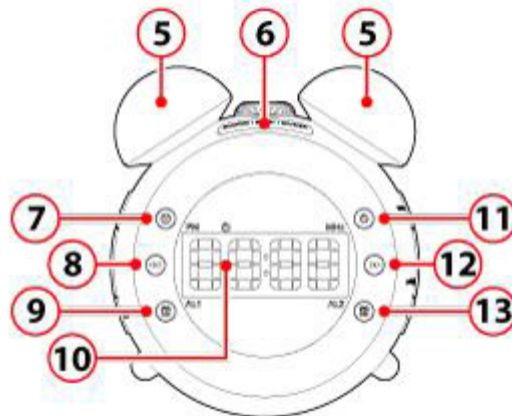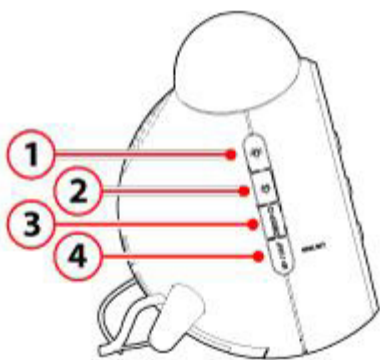

Schakel naar de radiomodus

- Druk hiervoor op de toets (11).
- De frequentie is zichtbaar in het display

*Pas handmatig de frequentie aan*

- Om het gewenste radiostation te selecteren, drukt u herhaaldelijk op de toets (8) of op de toets (12) tot de juiste frequentie is gevonden.

*Pas automatisch de frequentie aan*

- Houd de toets (8) of de toets (12) ingedrukt om de gewenste frequentie te zoeken.

*Radiozender opslaan in het geheugen*

- Houd toets (4), 2 seconden ingedrukt
- De cijfers gaan knipperen.

- Druk op de toets (8) of (12) om een geheugenplaats te kiezen.

- Druk op (4) om te bevestigen.  
3 geheugenplaatsen zijn beschikbaar.


#### *Een opgeslagen frequentie inschakelen*

- Druk herhaaldelijk op de toets (4) tot de gewenste frequentie is gevonden.

#### *De timer instellen*

- Druk tijdens het luisteren naar de radio meerdere malen op de toets (6) om de "uitschakel" tijd in te stellen tussen 90 en 10 minuten.
- Na de ingestelde tijd schakelt de radio automatisch uit.

### **6.3. De projectiefunctie gebruiken**

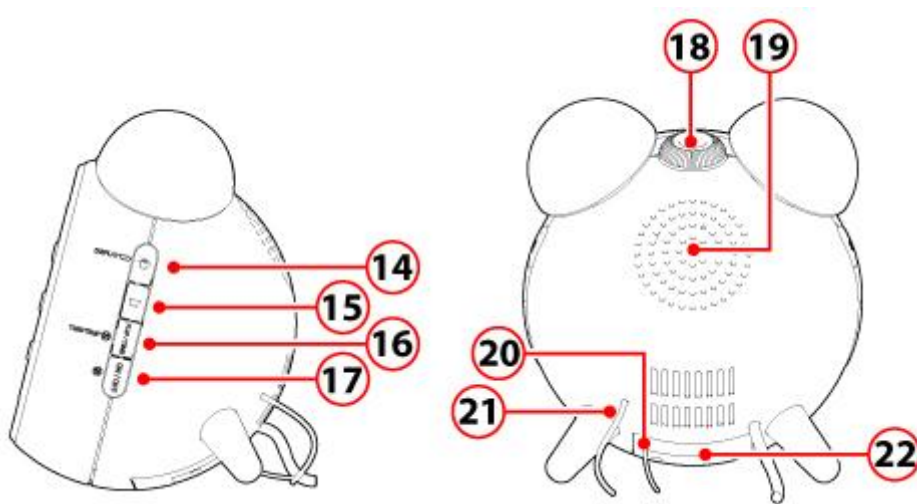


#### *Projectie functie aan- en uitzetten*

- Druk op de toets (17) .



Let op! Wanneer de klokradio voor het eerst is aangesloten op de stroomtoevoer, is de projectiefunctie direct ingeschakeld.

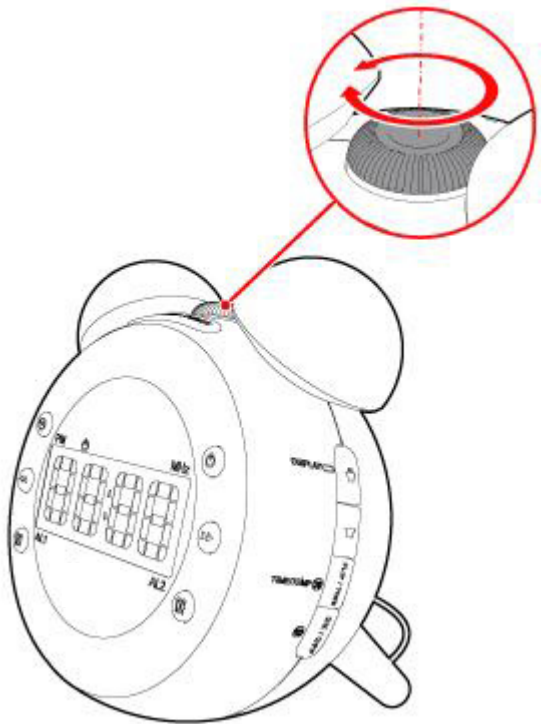

#### *De projectie scherp stellen*

- ☒ Draai aan de toets (18) tot de gewenste scherppte is bereikt.

De projectie 180 graden draaien  
Druk op de toets (16) .



*Schakelen tussen tijd en temperatuur*  
Houd toets (16), 2 seconden ingedrukt

## 6.4. De display en timer instellen

Radio off



Let op! Schakel de radio uit alvorens verder te gaan.

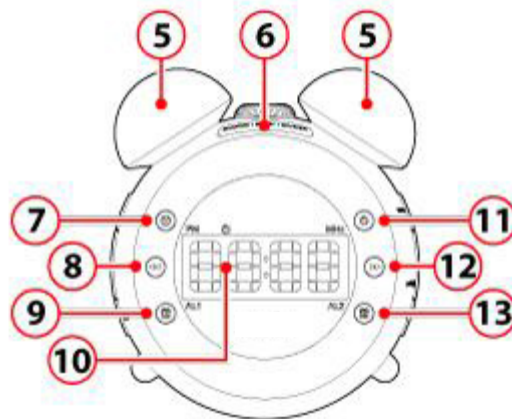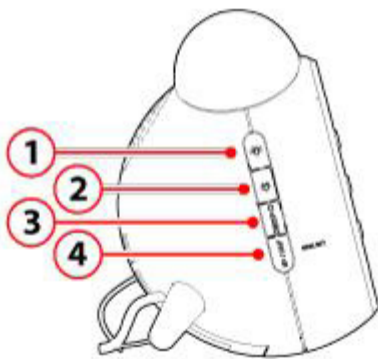

### De timer instellen

Druk op de toets (4) .  
In het display verschijnt "N90".  
Dit geeft weer na hoeveel minuten de piepton inschakelt.

Druk herhaaldelijk op de toets (4) tot de gewenste instelling is gevonden.

### Het display instellen

- Houd toets (4), 3 seconden ingedrukt
- Het display verdwijnt automatisch na 15 seconden. Wanneer de display timer is ingesteld verschijnt in het scherm een oranje streepje.

### De display timer uitschakelen:

- Houd toets (4), 3 seconden ingedrukt

## 6.5. Het alarm instellen


Radio off



Let op! Schakel de radio uit alvorens verder te gaan.



Let op! U kunt twee alarmen instellen en activeren.

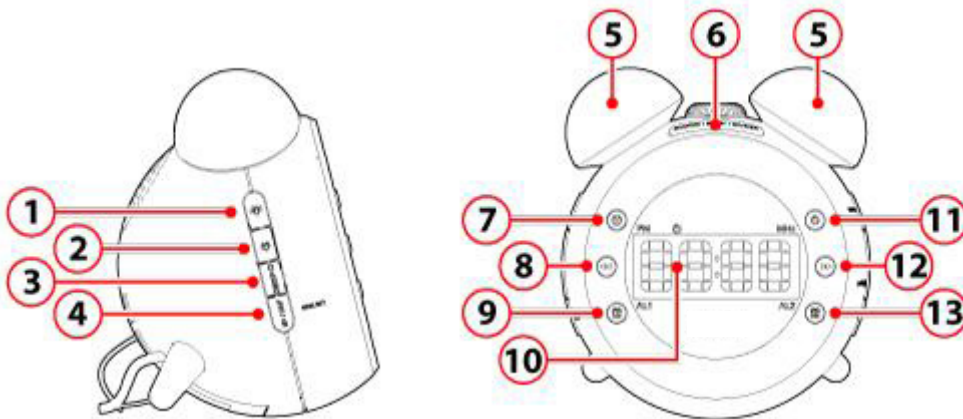

Druk op de toets (9) .  
Een oranje streepje verschijnt in het display boven AL1, het alarm is nu geactiveerd.  
In het display verschijnt "7:00".

Houd toets (9) 2 seconden ingedrukt  
In het display knipperen de uren.

Druk op de toets (8) of (12) om het gewenste uur in te stellen.  
 Druk op (9) om te bevestigen.  
In het display knipperen de minuten.

Druk op de toets (8) of (12) om de gewenste minuten in te stellen.  
 Druk op (9) om te bevestigen.  
In het display knippert "1-5".  
Hier kunt u instellen op welke dagen het alarm af moet gaan.

- Druk op de toets (8) of (12) om de gewenste dag in te stellen.  
1-5: Maandag t/m vrijdag  
1-7: Maandag t/m zondag  
6-7: Zaterdag en zondag  
1-1: Één enkele dag instellen. Wanneer u deze optie kiest, dient u aan te geven welke dag u wilt instellen. 1 is maandag, 2 is dinsdag, 3 is woensdag, 4 is donderdag, 5 is vrijdag, 6 is zaterdag en 7 is zondag.
- Druk op (9) om te bevestigen.  
In het display knippert .
- Druk op de toets (8) of (12) om te kiezen of u bij het afgaan van de wekker een alarmtoon of de radio wilt horen.
- Druk op (9) om te bevestigen.  
Het volume knippert
- Druk op de toets (8) of (12) om het gewenste volume in te stellen. 1 is het minimale volume en 15 is het maximale volume.
- Druk op (9) om te bevestigen.  
De lichtintensiteit knippert  
De lampen kunnen als wake-up light inschakelen bij het afgaan van het alarm.
- Druk op de toets (8) of (12) om in te stellen naar welke lichtintensiteit de wekker toe werkt.  
Druk op (9) om te bevestigen.  
5 minuten voordat de wekker af gaat, schakelt het licht in. Het licht wordt steeds feller.
- Druk op (6) om het alarm te sluimeren. Het alarm gaat nogmaals af na het verstrijken van de sluimertijd.  
De standaard sluimertijd is: 9 minuten.

## 7.Reiniging en onderhoud



**WAARSCHUWING** Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.

## 8. Technische gegevens

### **Specificaties**

Stroomvoeding: AC 220-240V ~ 50/60 Hz

Frequentiebereik: 87,5-108Mhz

8' LED Display

Gewicht: 460 g

Afmetingen: 140x140x96mm

Projectie functie

Slaap timer

Alarmklok

Temperatuur indicatie

Digitale FM radio

### **Accessoires**

Netvoedingskabel

Gebruikershandleiding



## 9. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelsystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)



Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooien maar inleveren als klein chemisch afval.