

NOKIA

Nokia 800

Gebruikershandleiding

1 Over deze gebruikershandleiding



Belangrijk: Lees de gedeelten 'Voor uw veiligheid' en 'Product- en veiligheidsinformatie' in de gedrukte gebruikershandleiding of op www.nokia.com/support voordat u het apparaat in gebruik neemt, voor belangrijke informatie over een veilig gebruik van uw apparaat en batterij. Lees de gedrukte handleiding om aan de slag te gaan met uw nieuwe apparaat.

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruikershandleiding	2
2	Aan de slag	4
	Toetsen en onderdelen	4
	Uw telefoon instellen en inschakelen	5
	Uw telefoon opladen	8
3	Basisprincipes	11
	Uw telefoon ontdekken	11
	Het volume wijzigen	11
	Tekst schrijven	11
	Tekstgrootte wijzigen	12
4	Contact maken met uw familie en vrienden	13
	Oproepen	13
	Contacten	13
	Berichten verzenden	14
	E-mail verzenden	14
5	Uw telefoon personaliseren	15
	Tonen wijzigen	15
	Het uiterlijk van uw startscherm wijzigen	15
6	Camera	16
	Foto's	16
	Video's	16
7	Internet en verbindingen	18
	Op het web bladeren	18
	Bluetooth®	18
	Wi-Fi	18

8 Muziek en video's	20
Muziekspeler	20
Naar de radio luisteren	20
Videospeler	21
Recorder	21
9 Uw dag indelen	22
Klok	22
Agenda	23
Rekenmachine	23
Notities	23
Converter	23
10 Inhoud kopiëren en het geheugen controleren	25
Inhoud kopiëren	25
Bestandsbeheer	25
Geheugen	25
11 Beveiliging en privacy	26
Beveiligingsinstellingen	26
12 Product- en veiligheidsinformatie	27
Voor uw veiligheid	27
Netwerkdiensten en kosten	30
Noodoproepen	30
Het apparaat onderhouden	30
Recycling	31
Symbool van een doorgestreepte container	32
Kleine kinderen	32
Medische apparatuur	32
Geïmplanteerde medische apparaten	32
Gehoor	33


Het apparaat tegen schadelijke inhoud beschermen	33
Voertuigen	33
Omgevingen met explosiegevaar	34
Informatie over certificatie (SAR)	34
Over Digital Rights Management (DRM)	35
Copyrights en andere vermeldingen	35

2 Aan de slag

TOETSEN EN ONDERDELEN

Ontdek de toetsen en onderdelen van uw nieuwe telefoon.

Uw telefoon

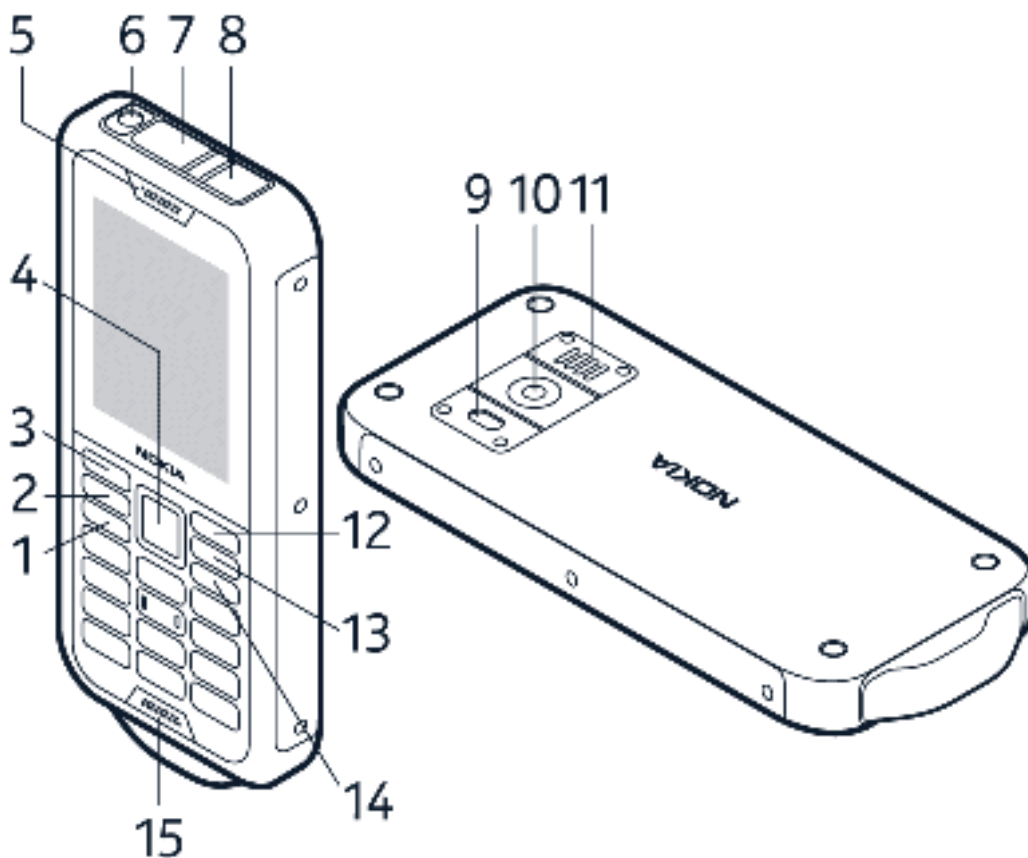

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor de volgende modellen: TA-1186, TA-1176, TA-1189, TA-1180.

De toetsen en onderdelen van uw telefoon zijn:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Beltoets | 5. Luistergedeelte |
| 2. Multifunctionele toets | 6. Zaklamp |
| 3. Linkerselectietoets | 7. USB-aansluiting |
| 4. Bladertoets | 8. Headsetaansluiting |

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 9. Flitser | 13. Toets Vorige |
| 10. Camera | 14. Toets Aan-Uit/Beëindigen |
| 11. Luidspreker | 15. Microfoon |
| 12. Rechterselectietoets | |

Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

Sluit niet aan op producten die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de audio-aansluiting. Als u externe apparaten of externe headsets aansluit op de audioaansluiting die niet zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau. Bepaalde onderdelen van het apparaat zijn magnetisch. Metaalhoudende materialen kunnen door dit apparaat worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Sommige accessoires die in deze gebruikershandleiding worden genoemd, zoals een lader, headset of gegevenskabel, zijn mogelijk apart verkrijgbaar.

Het koordje met de clip (alleen verkrijgbaar in bepaalde markten) dient alleen om de telefoon te dragen. Andere vormen van gebruik zijn verboden.

UW TELEFOON INSTELLEN EN INSCHAKELEN

Ontdek hoe u de simkaart, geheugenkaart en batterij kunt plaatsen en hoe u uw telefoon kunt inschakelen.

Nanosim




Belangrijk: Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met een nanosimkaart (zie afbeelding). Als u een incompatibele simkaart gebruikt, kunnen de kaart, het apparaat en de gegevens op de kaart beschadigd raken.

MicroSD-geheugenkaarten




Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

De kaarthouder openen

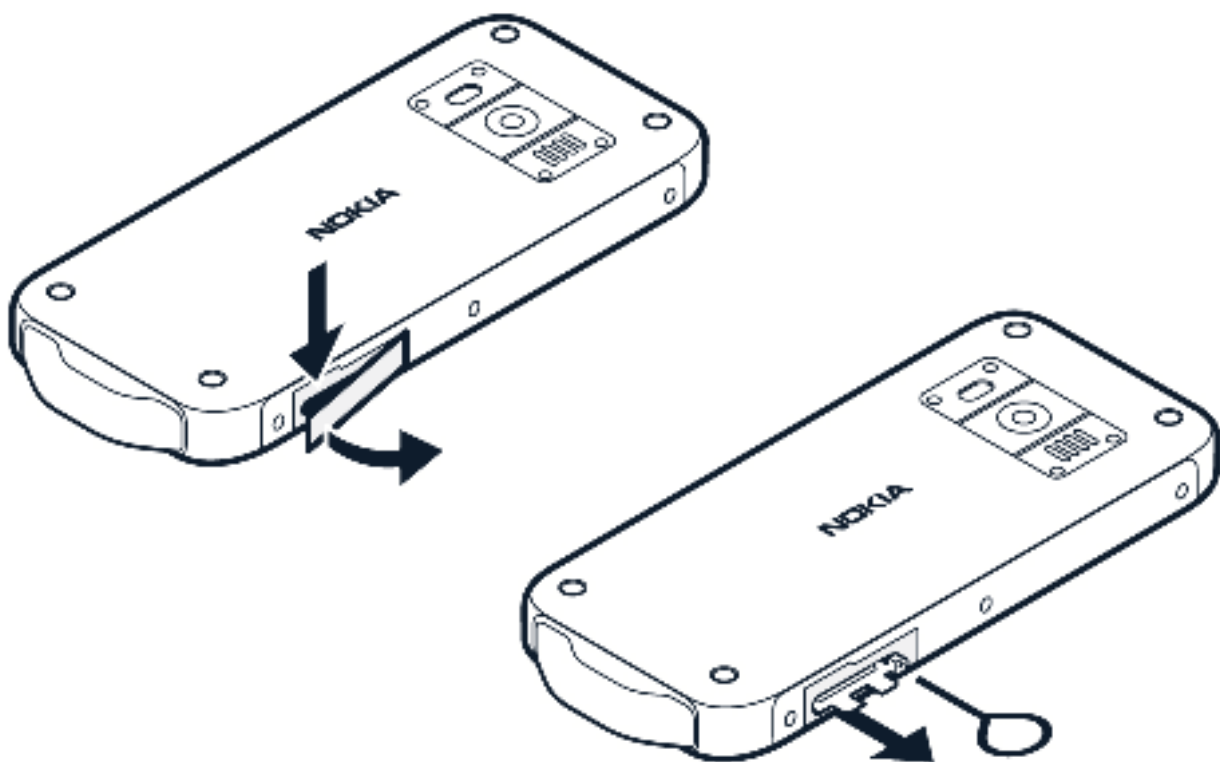

1. Leg de telefoon met het scherm naar beneden, plaats uw vingernagel in de sleuf boven de klep van de sim- en geheugenkaarthouder en duw de klep naar beneden.
2. Duw de kaarthouderpin in de opening en schuif de houder naar buiten.

De sim- en geheugenkaart plaatsen

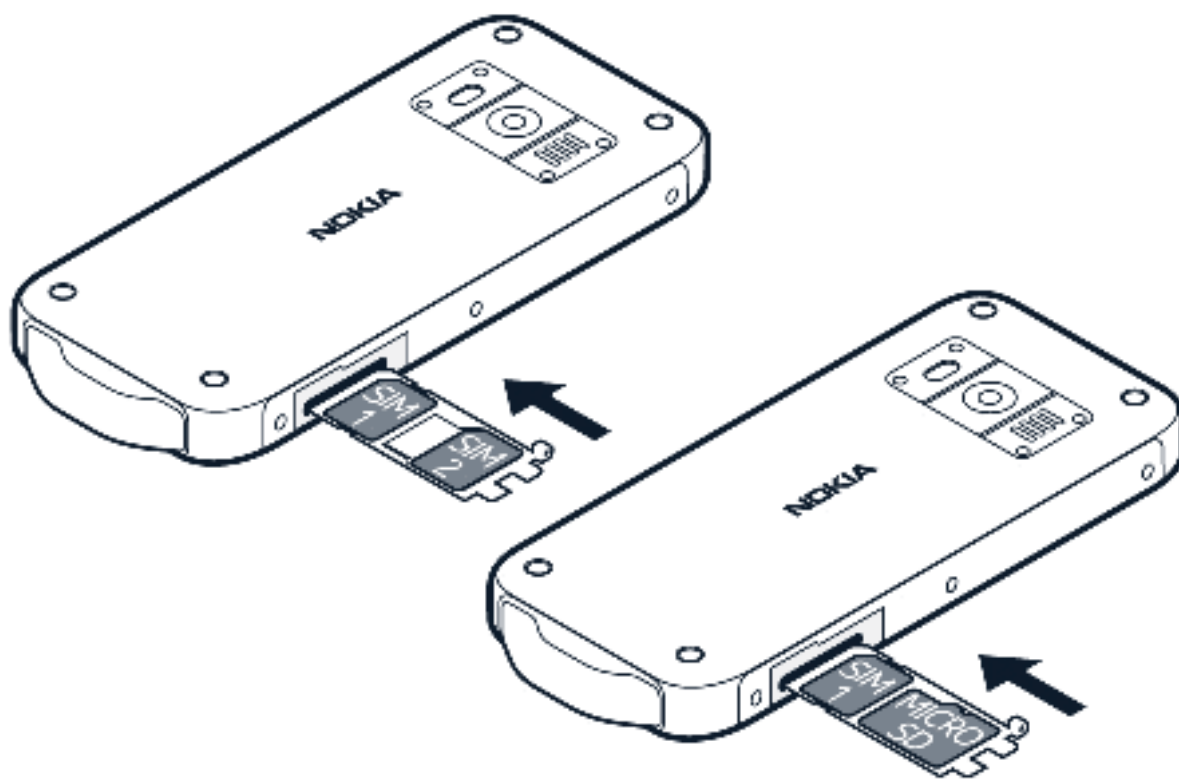

1. Als u een telefoon met één simkaart hebt, plaatst u een nanosimkaart in sleuf 1 en een geheugenkaart in sleuf 2 op de houder met de contacten omlaag gericht.
2. Als u een telefoon met twee simkaarten hebt, plaatst u een nanosimkaart in sleuf 1 en een tweede simkaart of een geheugenkaart in sleuf 2 met de contacten omlaag gericht. Beide simkaarten zijn tegelijkertijd beschikbaar wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, maar als één simkaart actief is, bijvoorbeeld om een oproep te plaatsen, is de andere mogelijk niet beschikbaar.
3. Schuif de houder terug in de sleuf.
4. Druk de klep stevig dicht, zodat er geen stof of water in kan komen.

Uw telefoon inschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt tot de telefoon gaat trillen.

Selecteren welke simkaart u wilt gebruiken

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Instellingen** > **Netwerk en connectiviteit** > **SIM-manager**.

2. Als u wilt kiezen welke simkaart u voor oproepen wilt gebruiken, selecteert u **Uitgaande oproepen** en selecteert u **SIM1** of **SIM2**.
3. Als u wilt kiezen welke simkaart u voor berichten wilt gebruiken, selecteert u **Uitgaande berichten** en selecteert u **SIM1** of **SIM2**.
4. Als u wilt kiezen welke simkaart u voor mobiele data wilt gebruiken, selecteert u **Data** en selecteert u **SIM1** of **SIM2**.



Tip: Geef uw simkaarten een naam, zodat u ze kunt onderscheiden. Selecteer in de instellingen voor **SIM-manager** de simkaarten, typ hun naam en selecteer **Opslaan**.

Toegangscodes


Uw telefoon en simkaart gebruiken verschillende codes voor de beveiliging.

- PIN- of PIN2-codes: Deze codes beschermen uw simkaart tegen ongeautoriseerd gebruik. Als u de codes vergeet of deze niet bij uw kaart zijn geleverd, neemt u contact op met uw netwerkserviceprovider. Als u de code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, moet u de code deblokken met de PUK- of PUK2-code.
- PUK- of PUK2-codes: Deze codes zijn nodig om een PIN- of PIN2-code te deblokken. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider als de codes niet bij uw simkaart zijn geleverd.
- Schermvergrendeling: Met de schermvergrendeling kunt u uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik beschermen. U kunt uw telefoon zo instellen dat naar de schermvergrendelingscode die u opgeeft, wordt gevraagd. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon). Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Het is mogelijk dat extra kosten in rekening worden gebracht en dat alle persoonlijke gegevens op uw telefoon worden verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met het dichtstbijzijnde servicepunt voor uw telefoon of de leverancier van uw telefoon.
- IMEI-code: De IMEI-code wordt gebruikt voor het identificeren van telefoons in het netwerk. U moet het nummer mogelijk ook aan uw servicepunt of aan de leverancier van uw telefoon geven. Als u uw IMEI-nummer wilt weergeven, kiest u ***#06#**. De IMEI-code van uw telefoon staat ook afgedrukt op het telefoonetiket dat u vindt onder de batterij. Het IMEI-nummer staat ook op de originele verkoopdoos.

UW TELEFOON OPLADEN

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen maar u moet deze mogelijk opnieuw opladen voordat u uw telefoon kunt gebruiken.

De batterij opladen

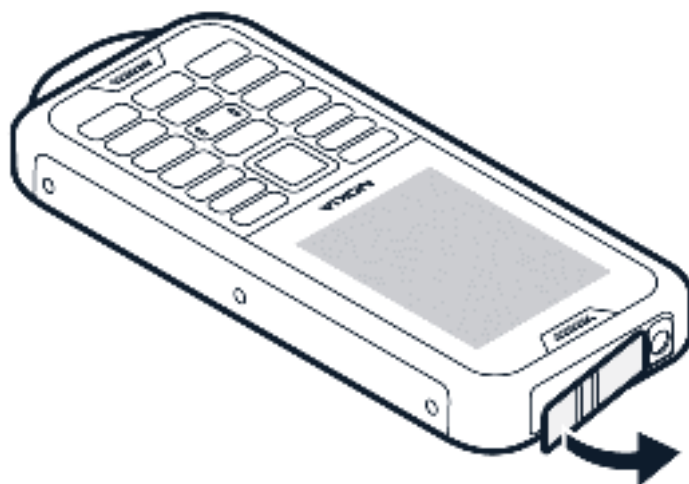

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Open de bovenklep van de telefoon: plaats uw nagel in de naad tussen de klep en de telefoon en duw de klep naar beneden.
3. Sluit de lader aan op de telefoon. Wanneer de batterij is opgeladen, koppelt u lader los van de telefoon en vervolgens van het stopcontact.
4. Druk de klep stevig dicht, zodat er geen stof of water in kan komen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven.



Tip u kunt opladen via USB gebruiken wanneer er geen stopcontact beschikbaar is. De efficiëntie van opladen via USB kan sterk variëren en het kan lang duren voordat het opladen start en het apparaat gaat werken. Zorg ervoor dat uw computer is ingeschakeld.

Energie besparen

U bespaart als volgt energie:

1. Laad uw telefoon verstandig op: laad de batterij altijd volledig op.
2. Selecteer alleen de geluiden die u nodig hebt: schakel onnodige geluiden uit, zoals geluiden van het toetsenblok.
3. Gebruik liever een bedrade headset in plaats van de luidspreker.
4. Wijzig de instellingen van het telefoonscherm: stel het telefoonscherm zo in dat het na een korte tijd wordt

- uitgeschakeld.
5. Verlaag de helderheid van het scherm.
 6. Gebruik indien van toepassing netwerkverbindingen zoals Bluetooth
 7. Schakel de Wi-Fi hotspot uit wanneer internet delen niet nodig is.
- selectief: schakel de verbindingen alleen in wanneer u ze gebruikt.

3 Basisprincipes

UW TELEFOON ONTDEKKEN

De app-lijst openen

Druk op de bladertoets.

Een app openen of een functie selecteren

Blader naar de app of functie en selecteer **SELECTEREN**.

Naar de vorige weergave teruggaan

Druk op de toets Vorige.

Naar het startscherm teruggaan

Druk op de eindetoets.

HET VOLUME WIJZIGEN

Het volume hoger of lager zetten

Hebt u moeite uw telefoon te horen overgaan in een luidruchtige omgeving of zijn de oproepen te hard? U kunt het volume naar uw voorkeur wijzigen.

Druk op de toets pijl naar boven of beneden om het volume van het gesprek te regelen.

Druk op bladertoets en selecteer **Instellingen** als u het volume van uw media-apps, beltonen, meldingen of alarmen wilt wijzigen. Blader naar rechts naar **Personalisatie** en selecteer **Geluid** > **Volume**.

Selecteer **Opties** > **Volume** als u het volume van de radio of muziek wilt regelen.

TEKST SCHRIJVEN

Schrijven met het toetsenblok is eenvoudig en leuk.

Schrijven met het toetsenblok

Druk op een toets totdat de letter wordt weergegeven.

Als u een spatie wilt invoeren, drukt u op **0**.

Als u een speciaal teken of leesteken wilt invoeren, drukt u op *****.

Als u tussen hoofdletters en kleine letters wilt schakelen, drukt u herhaaldelijk op **#**.

Houd de cijfertoets ingedrukt als u een cijfer wilt invoegen.

De methode van noteren is niet voor elke applicatie hetzelfde.

TEKSTGROOTTE WIJZIGEN

Tekst groter maken

Wilt u grotere letters op uw scherm?


1. Druk op de bladertoets en selecteer **Instellingen**.
2. Blader naar rechts naar **Apparaat** en selecteer **Toegankelijkheid** > **Grote tekst** > **Aan**.

4 Contact maken met uw familie en vrienden

OPROEPEN

Een oproep plaatsen


Ontdek hoe u met uw nieuwe telefoon een oproep kunt plaatsen.

1. Voer het telefoonnummer in. Als u voor internationale gesprekken het +-teken wilt invoeren, druk dan tweemaal op *.
2. Druk op . Selecteer welke sim u wilt gebruiken als hierom wordt gevraagd.

Oproep beëindigen

Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u op de eindetoets.

Een oproep beantwoorden

Druk op .

CONTACTEN

Een contact toevoegen

Sla de telefoonnummers van uw vrienden op en orden deze.

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Contacten**.
2. Selecteer **Nieuw** en kies of u het contact op het telefoongeheugen of op de simkaart wilt opslaan.
3. Voer naam en telefoonnummer van het contact in.
4. Selecteer **OPSLAAN**.

Contacten kopiëren


Contacten kopiëren tussen uw simkaart en de telefoon.

Als u contacten wilt kopiëren tussen uw telefoon en de simkaart, selecteer u in de lijst met contacten **Opties** > **Contacten kopiëren** en selecteert u of u de contacten van uw telefoon of uw simkaart wilt kopiëren.

Als u een contact met iemand wilt delen, selecteert u dat contact en kiest u **Opties** > **Delen** en vervolgens of u het contact via e-mail, berichten of Bluetooth wilt delen.

Een contact bellen

U kunt een contact rechtstreeks bellen vanuit de contactenlijst.

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Contacten**.
2. Blader naar een contact en druk op .

BERICHTEN VERZENDEN

Berichten schrijven en verzenden

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Berichten** > **Nieuw**.
2. Druk tweemaal op # in het veld Naar om cijfers in te voeren en typ een telefoonnummer, of selecteer **Toevoegen** om een contact uit uw contactenlijst toe te voegen.
3. Schrijf uw bericht. Als u een teken wilt verwijderen, drukt u op de toets Vorige.
4. Selecteer **Verz.**. Selecteer welke sim u wilt gebruiken als hierom wordt gevraagd.

E-MAIL VERZENDEN

U kunt onderweg op uw telefoon e-mail lezen en beantwoorden.

Een e-mailaccount toevoegen

Als u de E-mailapp voor het eerst gebruikt, word u gevraagd een e-mailaccount in te stellen.

1. Druk op de bladertoets en selecteer **E-mail**.
2. Selecteer **Volgende** en typ uw naam en e-mailadres.
3. Selecteer **Volgende** en typ uw wachtwoord.

Een e-mail schrijven

1. Druk op de bladertoets en selecteer **E-mail**.
2. Selecteer **Opstellen**.
3. Typ een e-mailadres in het veld **Naar**.
4. Typ het onderwerp en vervolgens uw bericht.
5. Selecteer **Verz.**.

5 Uw telefoon personaliseren

TONEN WIJZIGEN

U kunt een nieuwe beltoon kiezen.

Uw beltoon wijzigen

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Instellingen**.
2. Blader naar rechts naar **Personalisatie** en selecteer **Geluid** > **Tonen** > **Beltonen**.
3. Blader naar een beltoon en druk op de bladertoets.

HET UITERLIJK VAN UW STARTSCHEM WIJZIGEN

U kunt het uiterlijk van uw telefoon met achtergronden wijzigen.

Een nieuwe achtergrond kiezen

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Instellingen**.
2. Blader naar rechts naar **Personalisatie** en selecteer **Weergeven** > **Achtergrond**.
3. Selecteer **Camera** als u een nieuwe foto voor uw achtergrond wilt maken, **Achtergrond** als u een bestaande achtergrond wilt selecteren of **Galerij** als u een achtergrond wilt kiezen uit de foto's op uw telefoon.

6 Camera

FOTO'S

U hebt geen aparte camera nodig als u uw telefoon alles heeft wat u voor het vastleggen van herinneringen nodig hebt.

Een foto maken

Leg met de camera van uw telefoon de mooiste momenten vast.

1. Druk op de bladertoets om de camera aan te zetten en selecteer **Camera**.
2. Druk op de bladertoets om een foto te maken.

Een foto maken met de timer.

Wilt u zelf ook graag op de foto staan? Gebruik dan de timer.

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Camera**.
2. Selecteer **Opties**, blader naar rechts naar **Zelfontspanner** en stel de tijd in.
3. Druk op de bladertoets om de foto te maken.

Een gemaakte foto bekijken

Als u direct na het maken de foto wilt bekijken, selecteert u **Nieuw** > **Foto's** > **Vastgelegd**. Als u de foto later in de camera wilt bekijken, selecteert u **Foto's** > **Vastgelegd**.

Als u de foto direct wilt bekijken, selecteert u **Voorbeeld**. Als u de foto later wilt bekijken, drukt u op het startscherm op de bladertoets en selecteert u **Galerij**.

VIDEO'S

U hebt geen aparte videocamera nodig. Neem videoherinneringen met uw telefoon op.

Een video opnemen

Behalve foto's maken, kunt u met uw telefoon ook video's opnemen.

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Camera**.
2. Blader om het opnemen te starten naar rechts en druk op de bladertoets.
3. Druk opnieuw op de bladertoets om het opnemen te stoppen.

De opgenomen video bekijken

Als u de video direct na het opnemen wilt bekijken, selecteert u **Voorbeeld**. Als u de video later wilt bekijken, drukt u op het startscherm op de bladertoets en selecteert u **Video**.

7 Internet en verbindingen

OP HET WEB BLADEREN

Met internet verbinden

Houd onderweg het nieuws bij en bezoek uw favoriete websites.

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Browser**.
2. Selecteer **Zoeken**.
3. Typ een webadres en selecteer **Gaan**.
4. Beweeg de cursor in de browser met de bladertoets.

Browsergeschiedenis wissen

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Instellingen**.
2. Blader naar rechts naar **Privacy en beveiliging** en selecteer **Privacy doorbladeren**.
3. Selecteer **Browsergeschiedenis wissen**.

BLUETOOTH®

Verbind uw telefoon via Bluetooth met andere apparaten.

Bluetooth inschakelen

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Instellingen** > **Netwerk en connectiviteit** > **Bluetooth**.
2. Zet **Bluetooth** **Aan**.
3. Selecteer **Apparaten in de buurt** om een nieuw apparaat te vinden of **Gekoppelde apparaten** om een eerder aan uw telefoon gekoppeld apparaat te vinden.

WI-FI

Verbind uw telefoon via Bluetooth met andere apparaten.

Wi-Fi inschakelen

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Instellingen** > **Netwerk en connectiviteit** > **Wi-Fi**.
2. Zet **Wi-Fi Aan**.
3. Selecteer **Beschikbare netwerken** en het gewenste netwerk, typ het wachtwoord en selecteer **Verbinding maken**.

Gebruik uw telefoon als Wi-Fi hotspot.

Hebt u een netwerkverbinding nodig op uw laptop? U kunt uw telefoon als Wi-Fi hotspot gebruiken.

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Instellingen** > **Netwerk en connectiviteit** > **Internet delen**.
2. Als een telefoon met dubbele simkaart hebt, selecteert u de simkaart die u wilt gebruiken om te delen.
3. Zet **Wi-Fi hotspot** aan.

U kunt nu bijvoorbeeld Wi-Fi op uw laptop aanzetten en deze verbinden met de Wi-Fi hotspot op uw telefoon.

8 Muziek en video's

MUZIEKSPELER

U kunt met de muziekspeler naar uw MP3-muziekbestanden luisteren.

Muziek beluisteren

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Muziek**.
2. Selecteer of u uw afspeellijsten, artiesten, albums of nummers wilt bekijken.
3. Blader naar een nummer en selecteer **Speler**.



Tip: Als u een nummer als beltoon wilt instellen, bladert u naar rechts naar **Nummers**, vervolgens naar het gewenste nummer en selecteert u **Opties** > **Opslaan als beltoon**.

NAAR DE RADIO LUISTEREN

Hebt u een goede radiozender gevonden? Ga er vervolgens naar luisteren.

Naar favoriete radiozenders zoeken

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten. De headset fungeert als antenne. Problemen oplossen: Als de radio niet werkt, controleer dan of de headset juist is aangesloten.

Druk op de bladertoets en selecteer **FM-radio** > **INSCHAKELEN**.

Selecteer om beschikbare radiostations te vinden **Stations** > **Opties** > **Stations scannen**.

Selecteer om een radiostation op te slaan achtereenvolgens **Stations** > **Opties** > **Toevoegen aan favorieten**.

Selecteer om naar een opgeslagen station te gaan achtereenvolgens **Stations** > **Favorieten** en het station.

Selecteer om het volume aan te passen achtereenvolgens **Opties** > **Volume**.

Als u de radio wilt uitzetten, selecteert u **UITSCHAKELEN**.



Tip: Als u met de luidspreker van uw telefoon naar een radiostation wilt luisteren, selecteert u **Opties** > **Overschakelen naar luidspreker**. Houd de headset verbonden.

VIDEOSPELER

Kijk naar uw favoriete video's waar u zich ook bevindt.

Een video afspelen

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Video**.
2. Blader naar de video die u wilt bekijken en druk op de bladertoets.
3. Druk tijdens het bekijken van de video op de bladertoets om het afspelen te onderbreken en hervatten.

Als u de video op volledig scherm wilt zien, selecteert u **Volledig scherm**.

Selecteer om het volume aan te passen achtereenvolgens **Opties** > **Volume**.

Als u de video wilt delen, selecteert u **Opties** > **Delen** en kiest u of u wilt delen via e-mail, berichten of Bluetooth.



Tip: Niet alle video-indelingen worden ondersteund.

RECORDER

Een geluidsclip opnemen

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Recorder**.
2. Selecteer **Nieuw** om op te nemen en druk op de bladertoets.
3. Selecteer **Gereed** om het opnemen te stoppen.

9 Uw dag indelen

KLOK

Ontdek hoe u wekker en timer kunt gebruiken om op tijd te komen.

Een alarm instellen

Geen klok in de buurt? Gebruik uw telefoon als wekker.

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Klok**.
2. Selecteer **Nieuw** > **Tijd** en gebruik de bladertoets om de tijd in te stellen. U kunt het alarm ook instellen op herhalen en u kunt de toon wijzigen.
3. U kunt zelfs het alarm een naam geven.
4. Selecteer **Opslaan**.

Als u een alarm vaak op dezelfde tijd wilt laten afgaan, maar hiervoor niet herhalen wilt gebruiken, blader dan naar het alarm en selecteer **AANZETTEN**. Het alarm gaat dan af op de door u opgegeven tijd.

Afteltimer

Als u een alarm nodig hebt maar er geen één in de wekker wilt maken, gebruikt u de afteltimer. U kunt bijvoorbeeld timen wanneer uw eitje genoeg gekookt heeft.

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Klok**.
2. Blader naar rechts naar **Timer**.
3. Selecteer **INSTELLEN** en stel de gewenste tijd in met de bladertoets.
4. Selecteer **STARTEN**.

Stopwatch

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Klok**.
2. Blader naar rechts naar **Stopwatch** en selecteer **STARTEN**.
3. Selecteer **Ronde** als een ronde is voltooid.

Selecteer **Pauzeren** > **Herstellen** om de stopwatch te stoppen.

AGENDA

Moet u een gebeurtenis onthouden? Voeg deze aan uw agenda toe.

Een agendaherinnering toevoegen

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Agenda** > **AGENDA**.
2. Blader naar de gewenste datum en selecteer **Toevoegen**.
3. Voer de gebeurtenis in.
4. Selecteer of u een herinnering wilt ontvangen.
5. Selecteer **Opslaan**.

REKENMACHINE

Ontdek hoe u met de rekenmachine van uw telefoon kunt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Een berekening maken

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Calculator**.
2. Voer de eerste factor van uw berekening in, gebruik de bladertoets om de bewerking te selecteren en voer de tweede factor in.
3. Druk op de bladertoets om het resultaat van de berekening te krijgen.

NOTITIES

Een notitie maken

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Notitie** > **Nieuw**.
2. Maak de notitie en selecteer **Opslaan**.

Selecteer **Opties** > **Delen** en de manier van delen om uw notitie met anderen te delen.

CONVERTER

Wilt u Celsius naar Fahrenheit omzetten of centimeters naar inches? Gebruik de converter.

Eenheden omzetten

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Eenhedenconverter**.
2. Selecteer het conversietype.
3. Druk op de bladertoets om een lijst met beschikbare eenheden te openen en selecteer de eenheid die u wilt converteren.
4. Blader naar de tweede eenheid, druk op de bladertoets en selecteer de eenheid waarnaar u wilt converteren.
5. Gebruik de nummertoetsen om de waarde op te geven die u wilt converteren. De converter toont automatisch de omgezette waarde.

10 Inhoud kopiëren en het geheugen controleren

INHOUD KOPIËREN

Door u gemaakte inhoud kopiëren tussen uw telefoon en uw computer.

Inhoud tussen uw telefoon en computer kopiëren

U moet u een geheugenkaart in uw telefoon hebben geplaatst om inhoud van het telefoongeheugen te kunnen kopiëren.

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Instellingen**.
2. Blader naar rechts naar **Opslag** en zet **USB-opslag** op **Ingeschakeld**.
3. Sluit uw telefoon op een compatibele computer aan met een compatibele USB-kabel.
4. Open bestandsbeheer zoals Windows Verkenner op uw computer en blader naar uw telefoon. U kunt de inhoud bekijken die op uw telefoon en op de geheugenkaart (indien geplaatst) is opgeslagen.
5. Sleep items van uw telefoon naar uw computer of omgekeerd.

BESTANDSBEHEER

Wilt u snel uw bestanden vinden? Open Bestandsbeheer.

Uw bestanden zoeken

Druk op de bladertoets en selecteer **Bestandsbeheer** als u snel bestanden wilt vinden. Selecteer **Intern** als u items op uw telefoon wilt zoeken. Selecteer **SD-kaart** als u snel items op uw geheugenkaart wilt zoeken.

GEHEUGEN

U kunt indien nodig controleren hoeveel geheugen u op uw telefoon hebt gebruikt en hoeveel vrij geheugen u hebt.

De hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen controleren

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Instellingen**.
2. Blader naar rechts naar **Opslag** en controleer bij **Media** en **Applicatiegegevens** hoeveel geheugen is gebruikt en hoeveel er nog over is.

11 Beveiliging en privacy

BEVEILIGINGSINSTELLINGEN

U kunt de beschikbare beveiligingsinstellingen bewerken.

Uw app-machtigingen controleren

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Instellingen**.
2. Blader naar rechts naar **Privacy en beveiliging** en selecteer **App-machtigingen**.
3. Selecteer een app en kijk welke machtigingen zijn vereist. U kunt machtigingen toewijzen of intrekken.

Uw instellingen voor internetprivacy beheren

1. Druk op de bladertoets en selecteer **Instellingen**.
2. Blader naar rechts naar **Privacy en beveiliging** en selecteer **Niet bijhouden**.
3. Selecteer of u al of niet wilt dat websites u volgen bij het browsen.

12 Product- en veiligheidsinformatie

VOOR UW VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk zijn of in strijd zijn met lokale wet- en regelgeving. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

UITSCHAKELEN IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waar een gebruiksverbod geldt.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

BEVOEGD ONDERHOUD



Dit product mag alleen door bevoegd personeel worden geïnstalleerd of gerepareerd.

BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES



Gebruik alleen batterijen, laders en andere accessoires die door HMD Global Oy zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.

HOUD HET APPARAAT DROOG



Als uw apparaat waterbestendig is, lees dan de IP-rating voor meer gedetailleerde instructies.

BESCHERM UW GEHOOR



Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat dicht bij uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

SAR



Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 5 mm van het lichaam bevindt. De specifieke maximale SAR-waarden kunt u vinden in het gedeelte Informatie over certificatie (SAR) van deze gebruikershandleiding. Ga voor meer informatie naar www.sar-tick.com.

Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of andere vorm van apparaathouder, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet er minimaal voor bovengenoemde afstand van het lichaam worden gezorgd. Onthoud dat mobiele apparaten, zelfs als u geen spraakoproep plaatst, mogelijk zenden.

NETWERKDIENTEN EN KOSTEN

Voor het gebruik van sommige functies en diensten of het downloaden van inhoud inclusief gratis items is verbinding met een netwerk vereist. Hierdoor worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer. Mogelijk moet u zich ook op sommige functies abonneren.

NOODOPROEPEN



Belangrijk: Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Voordat u de oproep plaatst:

- Schakel de telefoon in.
 - Ontgrendel het telefoonscherm en de toetsen als deze vergrendeld zijn.
 - Ga naar een plek waar de signaalsterkte voldoende is.
1. Druk meerdere malen op de eindtoets, tot het startscherm wordt weergegeven.
 2. Voer het officiële alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
 3. Druk op de beltoets.
 4. Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig de oproep pas als u hiervoor toestemming hebt gekregen.

Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:

- Plaats een simkaart in de telefoon.
- Als de telefoon om een pincode vraagt, voert u het officiële alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt en drukt u op de beltoets.
- Schakel de oproepbeperkingen in uw telefoon, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of beperkte groep gebruikers uit.

HET APPARAAT ONDERHOUDEN

Behandel het apparaat, batterij, lader en accessoires met zorg. Met de volgende suggesties houdt u het apparaat in werkende staat.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen schade aan het apparaat of de batterij veroorzaken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan waardoor het beschadigd kan raken.
- Open het apparaat niet op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-geautoriseerde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat of de batterij. Een ruwe behandeling kan het beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan een correcte werking belemmeren.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten of magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op het apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Het apparaat kan automatisch trager worden, apps sluiten, het laden uitschakelen en indien nodig zichzelf uitschakelen om te voorkomen dat het te warm wordt. Als het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.

RECYCLING



Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Elektrische en elektronische producten bevatten veel kwetsbare materialen, waaronder metalen (zoals koper, aluminium, staal en magnesium) en kostbare metalen (zoals goud, zilver en palladium). Alle materialen van het apparaat kunnen worden hergebruikt als materiaal en energie.

SYMBOOL VAN EEN DOORGESTREEPTE CONTAINER

Symbool van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten en batterijen na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil: breng ze naar de recycling. Voor meer informatie over het dichtstbijzijnde recyclepunt raadpleegt u de milieudienst van uw plaatselijke overheid.

KLEINE KINDEREN

Het apparaat en de accessoires zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

MEDISCHE APPARATUUR

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

GEÏMPLANTEERDE MEDISCHE APPARATEN

Om mogelijke storing te voorkomen, raden fabrikanten van geïmplanteerde medische apparatuur aan om altijd een afstand van minimaal 15,3 centimeter afstand aan te houden tussen het draadloze apparaat en de medische apparatuur. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er

enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.

- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

GEHOOR



Waarschuwing: Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

HET APPARAAT TEGEN SCHADELIJKE INHOUD BESCHERMEN

Het apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Accepteer geen Bluetooth-verbindingen van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirusapp tegelijk. Het gebruik van meer dan één kan de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer beïnvloeden.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. HMD Global onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

VOERTUIGEN

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in voertuigen beïnvloeden die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur. Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een voertuig worden gemonteerd. Ondeskundige installatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in het voertuig nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Bewaar of vervoer geen brandbare of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of accessoires. Plaats het apparaat of de accessoires daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

OMGEVINGEN MET EXPLOSIEGEVAAR

Schakel het apparaat uit als u zich in mogelijk explosieve omgevingen bevindt, zoals vlakbij benzinepompen. Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Let op beperkingen in gebieden met brandstof, chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Omgevingen met een explosiegevaar zijn mogelijk niet altijd duidelijk aangegeven. Dit zijn meestal omgevingen waar u wordt aangeraden uw motor uit te schakelen, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

INFORMATIE OVER CERTIFICATIE (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om de limiet voor blootstelling aan radiogolven niet te overschrijden (elektromagnetische radiofrequentievelen), aanbevolen door internationale richtlijnen van de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP. Deze richtlijnen omvatten belangrijke veiligheidsmarges die bedoeld zijn om de bescherming van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. De richtlijnen voor blootstelling zijn gebaseerd op de SAR (Specific Absorption Rate). Dit is een uitdrukking voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie (RF) die in het hoofd of op het lichaam beland wanneer het apparaat aan het zenden is. De ICNIRP SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg gemiddeld over 10 gram lichaamsweefsel.

SAR-tests worden uitgevoerd met het apparaat in standaard gebruiksposities, waarbij het in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau uitzendt.

Raadpleeg www.nokia.com/phones/sar voor de maximale SAR-waarde van het apparaat.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen bij gebruik tegen het hoofd of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter uit de buurt van het lichaam wordt gehouden. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of andere vorm van apparaathouder, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet er minimaal voor bovengenoemde afstand van het lichaam worden gezorgd.

Voor het verzenden van gegevens of berichten is een goede verbinding met het netwerk nodig. Het verzenden wordt mogelijk vertraagd tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat het verzenden is beëindigd.

Tijdens algemeen gebruik liggen de SAR-waarden gewoonlijk beduidend lager dan de hierboven weergegeven waarden. Dit komt doordat het stroomverbruik van uw mobiele telefoon automatisch wordt verlaagd wanneer er geen volledige energie voor de oproep nodig is. Dit is bedoeld voor systeemefficiëntie en het minimaliseren van storingen op het netwerk. Hoe lager het uitgangsvermogen, hoe lager de SAR-waarde.

Apparaatmodellen hebben mogelijk verschillende versies en meer dan één waarde. Component- en ontwerpwijzigingen kunnen in de loop der tijd voorkomen en sommige wijzigingen kunnen de SAR-waarden beïnvloeden.

Ga voor meer informatie naar www.sar-tick.com. Onthoud dat mobiele apparaten, zelfs als u geen spraakoproep plaatst, mogelijk zenden.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat huidige wetenschappelijke gegevens niet aangeven dat er speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn bij het gebruik van mobiele apparaten. Als u geïnteresseerd bent in het verminderen van uw blootstelling, raden ze aan uw gebruik te beperken of een handsfree kit te gebruiken om het apparaat uit de buurt van uw hoofd en lichaam te houden. Ga voor meer informatie, uitleg en discussies over blootstelling aan radiosignalen naar de website van het WHO op www.who.int/peh-emf/en.

OVER DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

COPYRIGHTS EN ANDERE VERMELDINGEN

Copyrights en andere vermeldingen

De beschikbaarheid van producten, functies, apps en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. HMD Global behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal HMD Global of een van zijn licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

Reproductie, overdracht of distributie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HMD Global is verboden. HMD Global voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. HMD Global behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

HMD Global doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij het apparaat

worden geleverd. Door een app te gebruiken, erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt.

Het downloaden van kaarten, spelletjes, muziek en video's, en het uploaden van afbeeldingen en video's kan leiden tot de overdracht van grote hoeveelheden gegevens. Uw serviceprovider kan kosten voor gegevensoverdracht in rekening brengen. De beschikbaarheid van bepaalde producten, diensten en functies kan per regio verschillen. Neem contact op met uw lokale dealer voor meer informatie en de beschikbaarheid van taalopties.

Bepaalde functies, functionaliteit en productspecificaties kunnen afhankelijk zijn van een netwerk. Hiervoor kunnen extra voorwaarden gelden of extra kosten in rekening worden gebracht.

Alle geleverde specificaties, functies en overige productinformatie is onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving vooraf.

HMD Global Privacybeleid, beschikbaar op <http://www.nokia.com/phones/privacy>, is van toepassing op uw gebruik van uw telefoon.

HMD Global Oy is de exclusieve licentiehouders van het merk Nokia voor telefoons en tablets. Nokia is een gedeponeerd handelsmerk van Nokia Corporation.

Het Bluetooth-woordmerk en de logo's zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door HMD Global is onder licentie.