

GEBRUIKSAANWIJZING



Profoon® PDX-6350

1. wis de naam met **☒**, voer de nieuwe naam in en druk op **ok**
2. wis het nummer met **☒**, voer het nieuwe nummer in en druk op **ok**
3. druk op **☞** om het corrigeren af te sluiten

Wissen:

basis:

1. druk op toets **☐** en zoek met **▼/▲** het gewenste geheugen op
 2. druk kort op **☒**, het display toont [----]
 3. druk op **ok**
- opm. als u bij stap 2 lang op toets **☒** drukt totdat het display [-----] weergeeft en dan op **ok** drukt, dan wordt het gehele geheugen gewist.


handset:

1. druk achtereenvolgens op **menu - ok**
 2. selecteer met **▼/▲** [WISSEN], druk op **ok**
 3. zoek met **▼/▲** het gewenste contact en druk 2x op **ok** om dit contact te wissen
 4. druk op **☞** om het wissen af te sluiten
- opm. als u bij stap 2 [ALLES WISSEN] selecteert en dan 2x op **ok** drukt, dan wordt het gehele geheugen gewist.

INSTALLATIE

Basis:

1. sluit de telefoonhoorn volgens de nevenstaande afbeelding aan
2. steek het kleine stekkerkje van het telefoonsnoer achter in de basis en doe de telefoonstekker in de telefoonwand-contactdoos
3. steek het laagspanningsstekkerkje van de adapter achter in de telefoon en doe de adapter in een 230Volt stopcontact




Draadloze handset:

1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de basis
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis laten staan om de batterijen goed op te laden

Extra handsets en opladers:

Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan wordt voor elke extra handset 2 batterijen en een oplader met adapter meegeleverd. Doe de adapter van deze opladers in een 230 Volt stopcontact, plaats de batterijen in de handset(s) en plaats de handset(s) gedurende 15 uur in de oplader(s) om de batterijen op te laden.



GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTERS. HET AANSLUITEN VAN ANDERE ADAPTERS ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE

NUMMERHERHALING

Introductie:

Zowel de basis telefoon als de handset onthouden de laatste 5 gekozen nummers die u met een enkele handeling opnieuw kunt kiezen of kunt opslaan in het geheugen.

Opnieuw kiezen:

basis + handset:

1. druk op toets **☉**; het laatst gekozen nummer verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen **▼/▲** het gewenste nummer op
3. neem de hoorn op of druk op toets **☐** (basis) of druk op toets **☞** (handset) om dit nummer te kiezen

Kopiëren naar het geheugen:

basis:

1. druk op toets **☉**; het laatst gekozen nummer verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen **▼/▲** het gewenste nummer op
3. druk 2 seconden lang op toets **☐**
4. druk op toets **ok**


handset:

1. druk op toets **☉**; het laatst gekozen nummer verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen **▼/▲** het gewenste nummer op
3. druk achtereenvolgens op **menu - ok**
4. voeg via het toetsenbord een naam toe aan het nummer en druk op toets **ok**
5. druk op **☞** om het opslaan af te sluiten

AAN DE ELECTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN. PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NIMH (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN LEID TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGS-GEVAAR.

Basis als bureau-model of als wandmodel?

De standaard kunt u op 2 manieren aan de telefoon klikken.

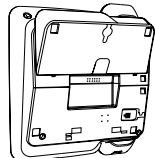

bevestiging bij gebruik als tafemodel



bevestiging bij gebruik als wandmodel

OVERZICHT DISPLAY

zowel handset als basis:

☞ continu opgelicht tijdens een telefoongesprek knippert bij inkomende oproepen

☞ de bel is uitgeschakeld

☐ licht op als het telefoongeheugen geopend is

☐ toetsblokkering is ingeschakeld

☐ u heeft nieuwe oproepen ontvangen (alleen als u beschikt over 'Nummerweergave')

Wissen:

basis:

1. druk op toets **☉** en zoek met **▼/▲** het gewenste geheugen op
 2. druk kort op **☒**, het display toont [----]
 3. druk op **ok**
- opm. als u bij stap 2 lang op toets **☒** drukt totdat het display [-----] weergeeft en dan op **ok** drukt, dan wordt het gehele geheugen gewist.

handset:

1. druk op toets **☉**; het laatst gekozen nummer verschijnt in het display
 2. zoek met behulp van de toetsen **▼/▲** het gewenste nummer op en druk op **menu**
 3. selecteer met **▼/▲** [WISSEN] en druk 2x op **ok** om dit nummer te wissen
- opm. als u bij stap 3 [ALLES WISSEN] selecteert en dan 2x op **ok** drukt, dan wordt het gehele geheugen gewist.

Indicatie nieuwe oproep:

basis + handset:

- Het icoon **☐** verschijnt in het display indien er nieuwe oproepen in het NummerWeergavegeheugen zijn opgeslagen die u nog niet gezien heeft. Zodra u het geheugen heeft ingezien, dooft deze icoon.

Geheugen inzien & terugbellen:

basis + handset:

1. druk op toets **☐**; de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display

☐ u heeft een VoiceMail bericht ontvangen (alleen bij het FSK systeem)

alleen basis:

☐ de microfoon is uitgeschakeld

alleen handset:

☐ continu opgelicht: batterijen vol knippert: batterijen raken leeg

☐ de luidsprekerfunctie is ingeschakeld

☐ continu opgelicht bij in bereik van de basis knippert bij het zoeken naar de basis

☐ u kunt met **▼/▲** meer mogelijkheden of geheugens op het display laten verschijnen

OK licht op als u met toets **ok** een instructie kunt bevestigen

☐ de alarm functie (wekker) is ingeschakeld

BACK licht op als u met toets **☒** een stap terug kunt gaan in het menu of een ingave kunt wissen

NUMMERWEERGAVE

Introductie:

Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de opbellende partij op het display van uw telefoon weergegeven. Stuur uw telefoonmaatschappij ook namen door of heeft u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen van de handset geprogrammeerd, dan wordt tevens deze naam op het display van de handset weergegeven.

De PDX-6350 serie is geschikt voor zowel het DTMF systeem, aangeboden door de Nederlandse PTT als voor het FSK systeem, aangeboden door de Belgische PTT en door de kabelmaatschappijen in Nederland en in België voor zover deze telefonie aanbieden.

Het NummerWeergave geheugen heeft een capaciteit van 20 nummers in de basis en 10 nummers in de handset. Let op: is dit geheugen vol dan zal elke volgende inkomende oproep de oudste oproep in het geheugen overschrijven.

Indicatie nieuwe oproep:

basis + handset:

- Het icoon **☐** verschijnt in het display indien er nieuwe oproepen in het NummerWeergavegeheugen zijn opgeslagen die u nog niet gezien heeft. Zodra u het geheugen heeft ingezien, dooft deze icoon.

Geheugen inzien & terugbellen:

basis + handset:

1. druk op toets **☐**; de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display

GEBRUIKEN

Luidsprekerfunctie:

Basis:

Druk op toets **☐** om de luidsprekerfunctie in te schakelen. Nogmaals toets **☐** indrukken om de verbinding te verbreken of neem de hoorn op om het gesprek met de hoorn voort te zetten.

Handset:

Druk tijdens het gesprek op toets **☐** om te schakelen tussen telefoneren met de handset tegen uw oor of via de luidspreker.

Opbellen:

basis + handset:

1. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in *een foutieve invoer kunt u met toets ☒ wissen een kiespauze kunt u toevoegen door toets # gedurende 2 seconden in te drukken*
 2. neem de hoorn op (basis) of druk op toets **☐** (handset) om het nummer te kiezen
- of
1. neem de hoorn op (basis) of druk op toets **☐** (handset)
 2. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt nu direct gekozen

Oproep aannemen:

basis:

Neem de hoorn op of druk op toets **☐** om inkomende oproepen aan te nemen

handset:

Neem de handset uit de oplader en druk op toets **☐** om de oproep aan te nemen

Oproep beëindigen:

Basis:

Druk op toets **☐** om de oproep te beëindigen als u het gesprek via de luidspreker voerde of leg de hoorn terug op de telefoon.

Handset:

Druk op toets **☐** of zet de handset terug in de oplader om het telefoongesprek te beëindigen.

Toetsblokkering:

basis + handset:

1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets **↔0** om de toetsblokkering in te schakelen *inkomende oproepen kunnen normaal aangenomen worden*
2. nogmaals toets **↔0** ruim 2 seconden indrukken om de toetsblokkering op te heffen

Mute (microfoon uit):

basis + handset:

1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets **☐** om de bel uit te schakelen
 2. nogmaals toets **☐** ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te schakelen
- u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen u echter niet meer horen*
1. druk gedurende ruim 3 seconden op toets **☐** om de handset uit te schakelen
 2. nogmaals toets **☐** ruim 3 seconden indrukken om de handset weer in te schakelen

Handset uitschakelen:

basis:

Neem de hoorn op of druk op toets **☐** om inkomende oproepen aan te nemen

handset:

1. druk op toets **☐**; de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
 2. zoek met behulp van de toetsen **▼/▲** de gewenste oproep op en druk op **menu**
 3. selecteer met **▼/▲** [WISSEN] en druk 2x op **ok** om dit nummer te wissen
- opm. als u bij stap 3 [ALLES WISSEN] selecteert en dan 2x op **ok** drukt, dan wordt het gehele geheugen gewist.

VoiceMail indicatie:

In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achtergelaten bij de telefoonmaatschappij, dan wordt dit in het display gemeld door het knipperen van het symbool **☐**. Zodra u dit bericht heeft beluisterd, dooft dit symbool.

deze functie is alleen beschikbaar op het FSK systeem en indien ondersteund door de telefoonmaatschappij

Ook als u de instellingen reset (zie 'INSTELLINGEN TELEFOON', dooft dit symbool.

Extra informatie:

- Voor NummerWeergave dient vaak additioneel een abonnement afgesloten te worden, informeer hiervoor bij uw telecomaanbieder.
- Weergave van de naam:
 - het DTMF systeem stuurt geen namen door; de naam verschijnt alleen in het display indien u dit in het telefoonboekgeheugen van de handset heeft geprogrammeerd
 - het FSK systeem kan wel namen doorsturen (raadpleeg hiervoor de telefoonmaatschappij)
 - heeft u een naam en nummer in het telefoonboekgeheugen opgeslagen, dan heeft

R/Flash:

basis + handset:

druk tijdens het gesprek op toets **R** om een FLASH puls te geven *de verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor het hoofdstuk INSTELLINGEN TELEFOON*)

Gespreksvolume:

basis + handset:

druk tijdens het gesprek op de toetsen **▲** of **▼** (basis) of **▼/▲** (handset) om het volume te verhogen of te verlagen

Gesprekstimer:

alleen handset:

gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen gespreksduur in het display weergegeven; 10 seconden nadat u de verbinding verbreekt, dooft deze uitlezing

Sneltoets bel-uit:

basis + handset:

1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets **☐** om de bel uit te schakelen
2. nogmaals toets **☐** ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te schakelen

Handset uitschakelen:

basis:

1. druk gedurende ruim 3 seconden op toets **☐** om de handset uit te schakelen
 2. nogmaals toets **☐** ruim 3 seconden indrukken om de handset weer in te schakelen
- ook als u de handset in de oplader plaatst, wordt deze weer ingeschakeld*

handset:

deze naam voorrang op de naam die eventueel door de telefoonmaatschappij wordt meegestuurd

- Let op dat alleen de draadloze handset namen kan weergeven Het display van de basis telefoon kan alleen nummers weergeven.

- Tijd en datum van de oproep:
 - bij het FSK systeem wordt de datum en de tijd van de oproep meegestuurd
 - bij het DTMF systeem wordt GEEN tijd / datum informatie meegezonden maar wordt gebruik gemaakt van de tijd en datum die u zelf heeft ingesteld

- Indien het display [ONBEKEND], [PRIVE] of [000000000] weergeeft, dan heeft de abonnee het doorgegeven van de naam en nummer geblokkeerd.

- Ook de namen/nummers van door u beantwoorde oproepen worden bewaard.

GEHEUGEN

Introductie:

De basis van deze PDX-6350 handset heeft een nummergeheugen voor 30 telefoonnummers. De draadloze handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 50 telefoonnummers met naam.

Het telefoonboekgeheugen in de handset is gekoppeld aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond. U dient hiervoor wel geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave.

Inprogrammeren:

basis:

1. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in *gebruik maximaal 24 cijfers een foutieve invoer kunt u met toets ☒ wissen een kiespauze kunt u toevoegen door toets # gedurende 2 seconden in te drukken*

2. druk 2 seconden lang op toets **☐**
3. druk op toets **ok**

De geheugens worden op volgorde van programmeren opgeslagen.

handset:

1. druk achtereenvolgens op **menu - ok - ok**

2. voer via het toetsenbord de naam in *zie het ABC op de kiestoetsen gebruik maximaal 12 karakters een foutieve invoer kunt u met toets ☒ wissen*

TIJD & DATUM

Introductie:

In rust wordt in het display van de basis de actuele tijd en datum weergegeven (bij de handset kunt u de weergave instellen) en bij inkomende oproepen wordt de tijd en de datum van deze oproep getoond.

Naar keuze stelt u de tijd en datum in via de basis OF via de handset, deze instelling wordt door de andere unit overgenomen.

Tijd en datum instellen:

Let op: voor elke invoer 2 cijfers gebruiken

basis:

1. druk op toets **☐** totdat na ruim 2 seconden het display [:-:- :-:-] weergeeft.
2. voer via het toetsenbord achtereenvolgens in: uren, minuten, datum, maand
3. druk op toets **ok** om de tijd en datum vast te leggen

handset:

1. druk op toets **menu**
2. selecteer met **▼/▲** [KLOK & ALARM], druk 2x op **ok**
3. voer via het toetsenbord achtereenvolgens in: jaar, maand en datum, druk op **ok**
4. voer via het toetsenbord achtereenvolgens de uren en de minuten in, druk op **ok**
5. druk op **☞** om het inprogrammeren af te sluiten

Formaat instellen:

Alleen handset:

Bij [FORMAAT INST] kunt u de maandweergave instellen op DD/MM of MM/DD en de klokweergave instellen op een 12-uur of een 24-uur klok.

3. druk op toets **ok** *de melding [DUBBELE INV] verschijnt als deze naam reeds in het telefoonboek voor komt, gebruik een andere naam*
4. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in *gebruik maximaal 24 cijfers een foutieve invoer kunt u met toets ☒ wissen een kiespauze kunt u toevoegen door toets # gedurende 2 seconden in te drukken*
5. druk op toets **ok** en op **☞** om het inprogrammeren af te sluiten

Kiezen:

basis + handset:

1. druk op toets **☐**; het eerste geheugen verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen **▼/▲** het gewenste geheugen op
3. neem de hoorn op of druk op toets **☐** (basis) of druk op toets **☐** (handset) om dit nummer te kiezen

Wijzigen:

basis:

1. druk op toets **☐** en zoek met **▼/▲** het gewenste geheugen op
2. druk 2 seconden lang op toets **☐**
3. wis het oude nummer met **☒** en voer het nieuwe nummer in
4. druk op toets **ok**

handset:

1. druk achtereenvolgens op **menu - ok**
2. selecteer met **▼/▲** [BEWERK GEGEV], druk op **ok**
3. zoek met **▼/▲** het gewenste contact, druk op **ok**

ALARM (WEK) FUNCTIE

Introductie:

U kunt de handset op een vooringestelde tijd een alarm- of wektoon laten klinken. Deze functie zit alleen in de handset, niet in de basis.

Alarmtijd instellen:

handset:

1. druk op toets **menu**
 2. selecteer met **▼/▲** [KLOK & ALARM], druk op **ok**
 3. selecteer met **▼/▲** [ALARM], druk op **ok**
 4. selecteer met **▼/▲** [EENMALIG AAN], [DAGEL. AAN] of [UIT], druk op **ok**
 5. bij [EENMALIG AAN] en [DAGEL. AAN]: voer via het toetsenbord de alarmtijd in, druk op **ok**
 6. druk op **☞** om het inprogrammeren af te sluiten
- Let op: voor elke invoer 2 cijfers gebruiken

Bij een ingeschakelde alarmfunctie licht in het display het wekkersymbool **☐** op.

Alarmsignaal instellen:

handset:

1. druk op toets **menu**
2. selecteer met **▼/▲** [KLOK & ALARM], druk op **ok**
3. selecteer met **▼/▲** [ALARMELODIE], druk op **ok**
4. selecteer met **▼/▲** de gewenste alarmtoon, druk op **ok** *(u heeft de keuze uit 3 verschillende signalen, het volume is vast ingesteld)*
5. druk op **☞** om het inprogrammeren af te sluiten

Werking:

- Op het ingesteld tijdstip zal het alarmsignaal gedurende 60 seconden afgaan of druk op een willekeurig toets om het signaal voortijdig te stoppen.

