



Inhoud

In de doos

Aan de slag

De stijltang gebruiken

Instellingen

Het apparaat reinigen

Het filter schoonmaken

De spanningsbalkjes schoonmaken

De diffusers schoonmaken

Het filter grondig schoonmaken

Waarschuwingen

In de doos



Dyson Airstrait™ stijltang

Nat-naar-droog stylen, met lucht. Geen hete platen. Zonder extreme hitte.¹ Gebruikt een luchtstroom met hoge snelheid, geen warme platen. Stylet van nat-naar-droog. Ontworpen om een natuurlijk steil kapsel te creëren.



Fluwelen hittebestendige mat


Een plek om het apparaat veilig neer te leggen tijdens en na het stylen.

1. Bij gebruik in de nat-naar-droog stand.

Aan de slag

Ontgrendelen

Open de armen van het apparaat door de vergrendelingsknop omlaag te schuiven.

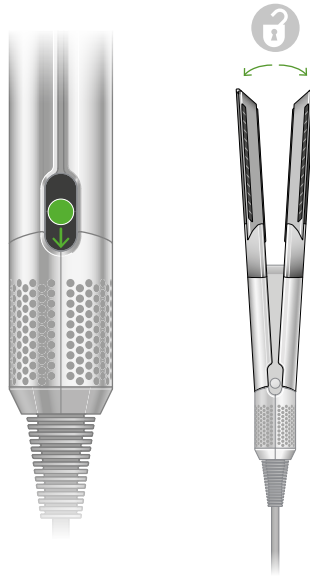

Lcd-scherm

Geeft de luchtstroom- en de temperatuurstellingen weer.



Temperatuurregeling

Vijf nauwkeurige temperaturen voor nat of droog stylen, plus een optionele Boost-stand.



Luchtstroomregeling

Twee snelheidsinstellingen, lage luchtstroom en hoge luchtstroom.



Koelstand

Gebruik deze stand om het model te fixeren.



Standselectie

Stylen van nat of droog.




Inschakelen/stand-by

Spanningsbalkjes

Geven controle en passen spanning toe op het haar in de armen.

Diffusers

Verspreiden de luchtstroom zachtjes wanneer je dicht bij de huid komt, voor comfortabele styling.

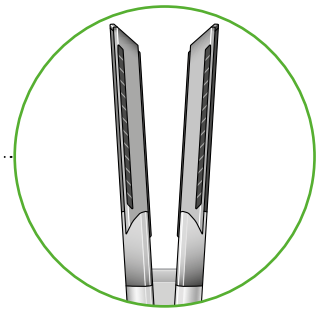


Vergrendelingsknop

Verschuif de knop om de armen te vergrendelen en ontgrendelen.



Filter

Afneembaar filter.

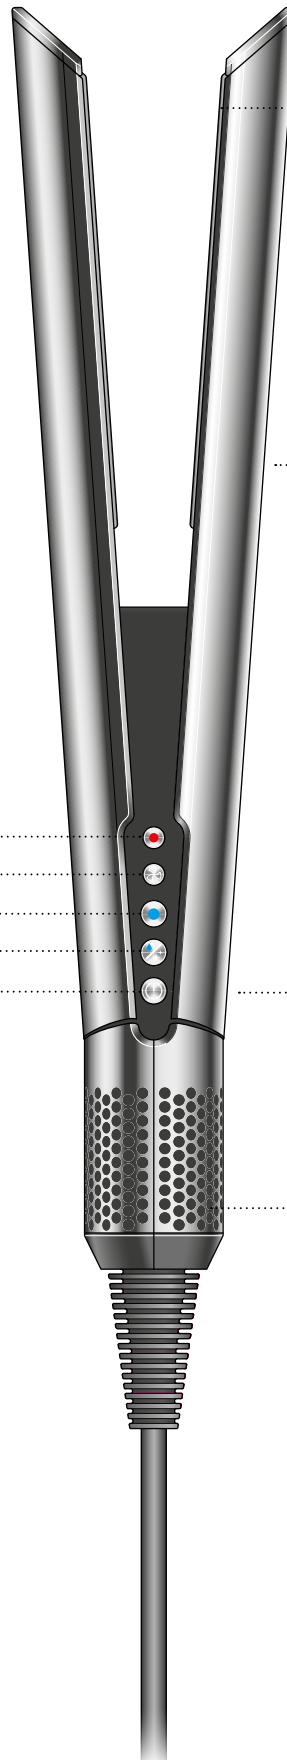

De stijltang gebruiken




Je stijltang is ontworpen voor gebruik met handdoekdroog haar, niet voor druipnat haar. Droog je haar met een handdoek en ontklit je haar met een borstel of kam.

Gebruik de stijltang nooit met de ventilatormotor ingeschakeld.

Nat haar steil maken

Droog de haaraanzet met de armen van de stijltang gesloten voordat je het haar gaat stylen. Je kunt de stijltang met vergrendelde armen gebruiken of de armen dicht houden.


Gebruik voor een optimale ervaring de maximale luchtstroom en een hogere temperatuur, en richt de luchtstroom op de haaraanzet.

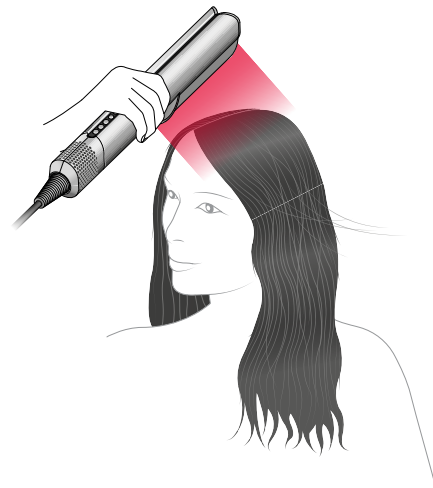

Ontgrendel de armen en zet de stijltang in de stand Nat met behulp van de standselectieknop.

De stijltang geeft je een keuze aan temperaturen die je kunt aanpassen op je haartype en stylingvoorkeuren. Gebruik lagere temperaturen voor fijner haar en hogere voor dikker haar.

Houd de stijltang zo vast dat de luchtstroom omlaag is gericht en haal secties van het haar door de armen. Herhaal dit tot alle secties droog zijn. Pas de luchtstroom- en temperatuurstellingen zo nodig aan.

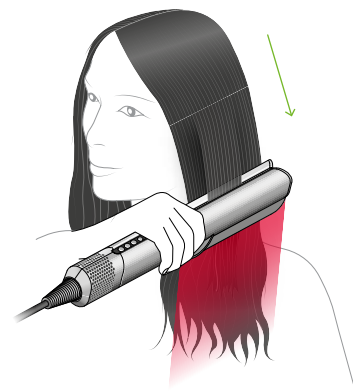

Droog haar opfrissen


Ontgrendel de armen en zet de stijltang in de stand Droog met behulp van de standselectieknop.

In de stand Droog geeft de stijltang je een keuze aan temperaturen en zo nodig een extra Boostinstelling.







Koelstand

Zet in de stand Koel om je kapsel te fixeren. Houd de stijltang vast met de armen gesloten en richt de luchtstroom op de haarsectie om deze glad te maken en te fixeren.

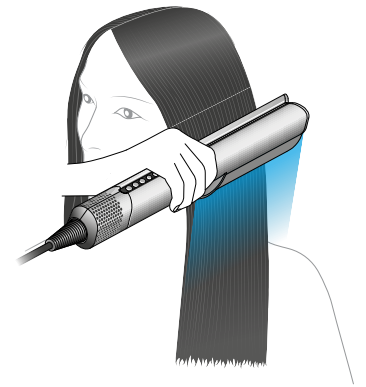


De temperatuur aanpassen

Druk op de temperatuurregelingsknop om de instelling aan te passen op je haartype en stylingvoorkeur.



Boost

Selecteer de stand Boost als je droog haar stylet zodat je een extra stoot warme lucht krijgt.

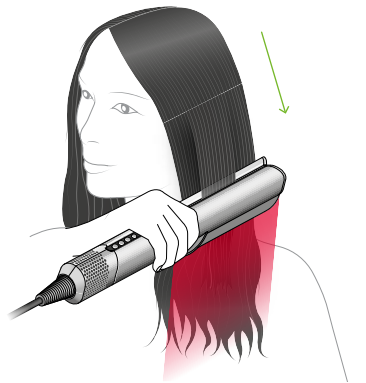


De luchtstroom aanpassen

Druk op de knop Luchtstroom om de snelheid van de luchtstroom te verhogen of verlagen.



Stand Inactief

De stijltang activeert tussendoor de stand Inactief. De luchtstroom wordt verlaagd en weer verhoogd zodra de armen sluiten.

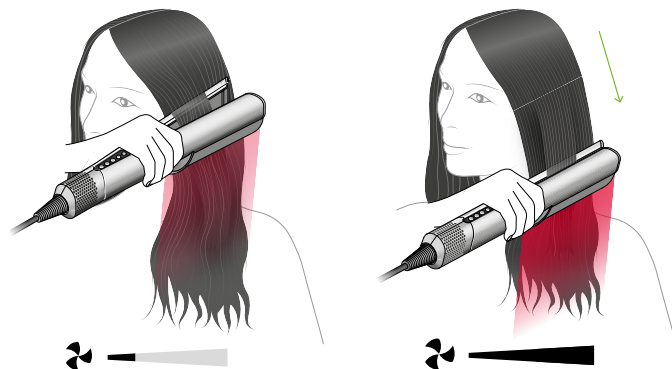


Automatisch pauzeren

Als je de stijltang drie seconden neerlegt met de armen open, wordt Auto pauzeren geactiveerd om energie te besparen. De stijltang wordt weer geactiveerd zodra je hem oppakt.



Instellingen

Als je de stijltang meer dan drie minuten neerlegt met de armen open, wordt Stand-by geactiveerd om energie te besparen. Druk op de knop Inschakelen om het apparaat weer te activeren.

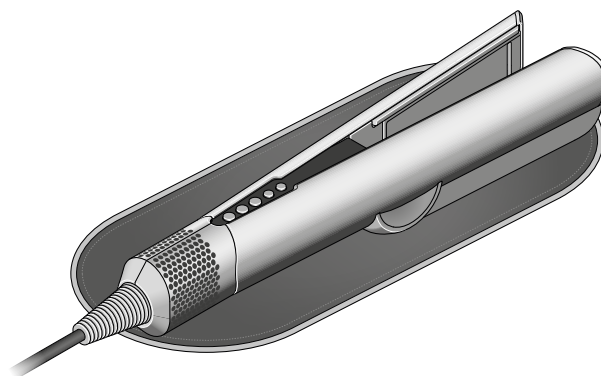

Ga naar www.dyson.com/nl voor stylingtips en hulp.




In de stand Inactief worden de lampjes gedimd

Door apparaten die veel vermogen vragen, zoals de Dyson Airstrait™ stijltang, kunnen de lampen in huis flikkeren of dimmen. Ze verbruiken meer elektriciteit, waardoor de stroomtoevoer naar apparaten die op hetzelfde circuit zijn aangesloten tijdelijk even minder is.

Als de lampen dimmen tijdens het gebruik van de stijltang, gebruik dan een ander stopcontact of een ander circuit. Een professional kan je helpen uitzoeken welke stopcontacten geschikt zijn.

Instellingen

Je Dyson Airstrait™ stijltang heeft een instellingenmenu waarmee je het apparaat kunt aanpassen aan jouw gebruik. Houd de standselectieknop ingedrukt om het menu op het lcd-scherm te openen.



Stand Inactief

Je kunt de stand Inactief in- of uitschakelen op het apparaat.

Houd de standselectieknop op de stijltang ingedrukt tot het menu wordt weergegeven.

Druk op de Koele stand-knop om te wisselen tussen aan en uit.



Automatisch pauzeren

Je kunt voorkomen dat de stijltang automatisch pauzeert.

Houd de standselectieknop op de stijltang ingedrukt tot het menu wordt weergegeven.


Scrol met behulp van de standselectieknop door de menuopties. Druk op de Koele stand-knop om te selecteren en druk nogmaals op de knop om te wisselen tussen aan en uit.



Eenheden

Houd de standselectieknop op de stijltang ingedrukt tot het menu wordt weergegeven.

Druk op de Koele stand-knop om te wisselen tussen °C en °F.




Taal

Houd de standselectieknop op de stijltang ingedrukt tot het menu wordt weergegeven.

Scrol met behulp van de standselectieknop door de taalopties.


Druk op de Koele stand-knop om de gewenste taal te selecteren en druk nogmaals op de knop om de keuze te bevestigen. Er verschijnt een vinkje op het scherm om de selectie te bevestigen.

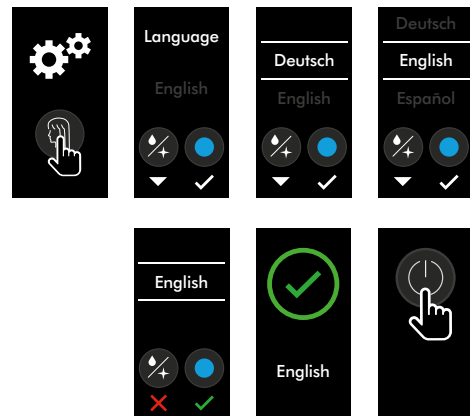

Fabrieksinstelling herstellen


Houd de standselectieknop op de stijltang ingedrukt tot het menu wordt weergegeven.

Druk op de Koele stand-knop om de fabrieksinstellingen te herstellen.

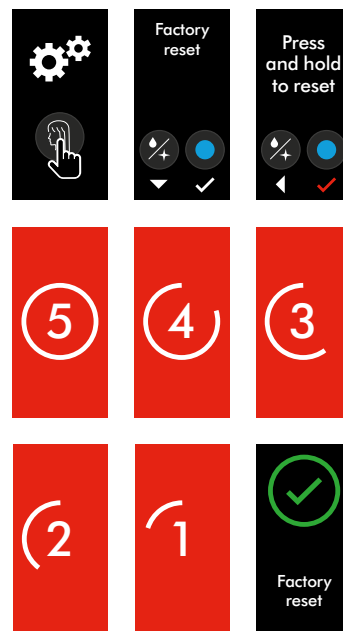

Afsluiten

Gebruik de standselectieknop om door het scherm Afsluiten te scrollen en druk op de Koele stand-knop om een selectie te maken.

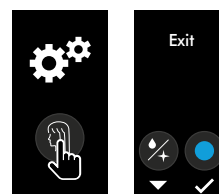

Het apparaat reinigen

Je stijltang is nauwgezet ontworpen. Om de uitstekende prestaties te behouden moet de stijltang vrij worden gehouden van haarverzorgingsproducten en vuil. Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat je stijltang optimaal blijft presteren.



Het filter schoonmaken

Het filter verwijderen

Trek de stekker van de stijltang uit het stopcontact alvorens het filter schoon te maken.

Houd de behuizing van de stijltang met één hand vast en de geperforeerde filterunit met de andere. Druk omlaag op de filterunit en verwijder het van het apparaat richting het snoer.

Trek de filterunit voorzichtig open en schuif hem van het snoer af.

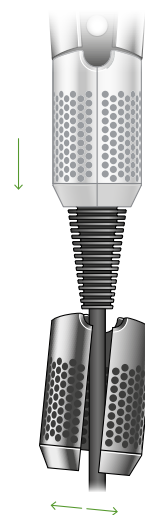



Het filter wassen

Laat de filterunit minimaal 30 minuten in een warm sopje weken. We raden hiervoor een reinigende shampoo of afwasmiddel aan.

Wrijf met je vingertoppen voorzichtig over de binnen- en buitenzijde van het filter om dit grondig schoon te maken.

Schud overtollig water af en laat 24 uur drogen in een goed geventileerde ruimte tot het volledig droog is.

Zorg dat het filter helemaal droog is voordat je het terugplaatst in het apparaat.

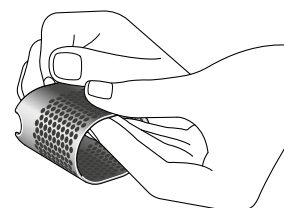
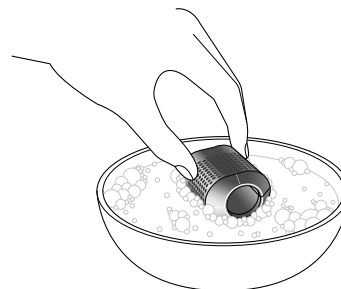


Het filter wordt vervangen

Trek het filter open en schuif hem in de richting van het snoer.

Schuif de filterunit in de richting van de behuizing, lijk hem uit en klik hem vast.


De stijltang waarschuwt je als het filter niet goed is geplaatst.

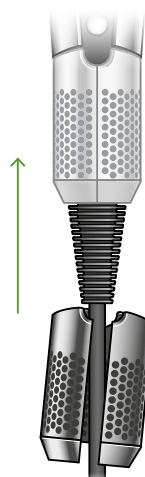

De spanningsbalkjes schoonmaken

De spanningsbalkjes kunnen na verloop van tijd verstopt raken met haarproducten. Deze balkjes bevinden zich op de binnenzijde van elke arm. Het is belangrijk om ze schoon te houden.

Gebruik een zachte tandenborstel en wat warm water om opgehoopt vuil te verwijderen. Droog met een schone, pluisvrije doek.

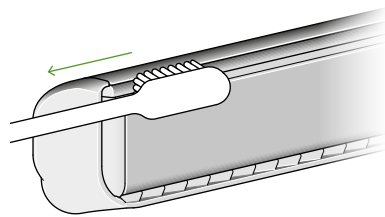


De diffusers schoonmaken

De diffusers zijn bevestigd aan de zijanten van de armen van de stijltang. We raden je aan de stijltang alleen te gebruiken als de diffusers bevestigd zijn. Zo blijven ze in optimale conditie.

Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is en schuif vervolgens de diffusers van de uiteinden van de armen. Neem de diffusers vervolgens af met een vochtige, pluisvrije doek om vuil en resten van haarproducten te verwijderen. Je kunt ook een zachte tandenborstel gebruiken voor het verwijderen van hardnekkig vuil.

Als de diffusers schoon en volledig droog zijn, plaats je ze weer terug op het apparaat. We raden je aan de stijltang niet te gebruiken zonder dat de diffusers bevestigd zijn.

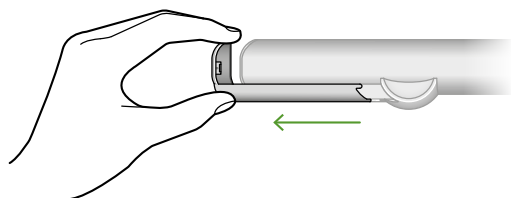

Het filter grondig schoonmaken



Als het filter verstopt raakt, kun je het grondig schoonmaken.

Filterunit verwijderen

Trek de stekker van de stijltang uit het stopcontact alvorens het filter schoon te maken.


Houd de behuizing van de stijltang met één hand vast en de geperforeerde filterunit met de andere. Druk omlaag op de filterunit en verwijder het van het apparaat richting het snoer.

Trek de filterunit voorzichtig open en schuif hem van het snoer af.

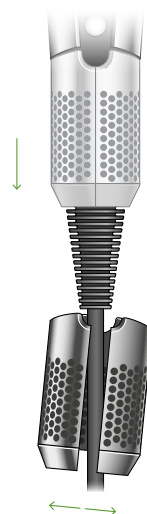


Filtergaas schoonvegen

Trek de filterunit voorzichtig open en schuif hem van het snoer af. Veeg het filtergaas af met een droge, pluïsvrije doek om eventueel vuil te verwijderen.

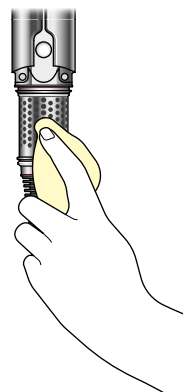


Filterunit weken

Laat de filterunit minimaal 30 minuten in een warm sopje weken. We raden hiervoor een reinigende shampoo of afwasmiddel aan.

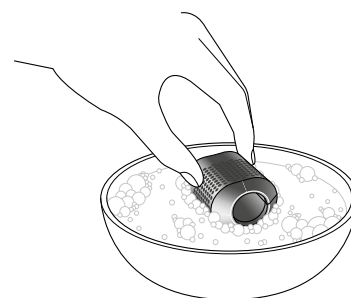


Binnenste filter verwijderen

Verwijderen van filterbehuizing.

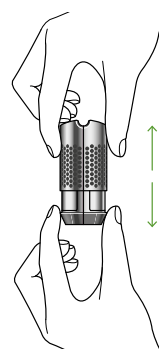


Zachtjes schoonwrijven, afspoelen en drogen

Wrijf met je vingertoppen voorzichtig elk deel schoon. Spoel beide delen van de filterunit af om vuil te verwijderen.

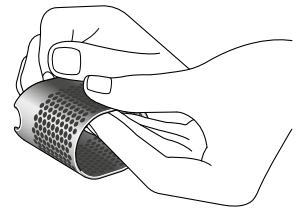


Laat beide delen van de filterunit volledig aan de lucht drogen of wrijf ze voorzichtig af met een pluisvrije doek.

Zorg dat het filter helemaal droog is voordat je het terugplaatst in het apparaat.

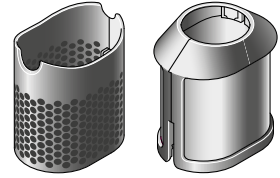

Het binnenste filter vervangen

Controleer of al het vuil verwijderd is voordat je het binnenste filter in de filterbehuizing plaatst.


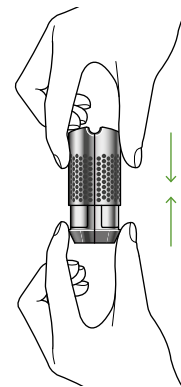


De filterunit vervangen

Trek het filter open en schuif hem in de richting van het snoer.

Schuif de filterunit in de richting van de behuizing, lijn hem uit en klik hem vast.

De stijltang waarschuwt je als het filter niet goed is geplaatst.

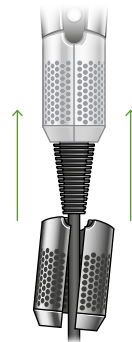

Waarschuwingen

Filter schoonmaken

Je kunt de stijltang blijven gebruiken, maar we raden je aan het filter schoon te maken om de prestaties te behouden.




Scan de QR-code op het scherm om deze waarschuwing te herstellen of volg de bovenstaande instructies voor het schoonmaken van het filter.



Filter verstopt

De stijltang werkt pas nadat het filter is schoongemaakt.

Scan de QR-code op het scherm om deze waarschuwing te herstellen of volg de bovenstaande instructies voor het schoonmaken van het filter.



Geen filter

Het filter is niet goed geplaatst of ontbreekt. De stijltang werkt pas nadat het filter is geplaatst.



Contact opnemen met Dyson

Er is een fout opgetreden in je stijltang. Neem contact op met Dyson.



Spanningswaarschuwing

De stijltang is aangesloten op een stopcontact met de verkeerde spanning of de spanning schommelt.

Sluit de stijltang apparaat aan op een stabiele, geschikte voeding.



Te heet

Je stijltang is te heet en moet afkoelen.

Schakel de stijltang uit en laat hem afkoelen. Schakel de stijltang uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat hem afkoelen.



Opnieuw instellen

Er is een fout opgetreden in je stijltang. Druk op de aan/uit-knop om de stijltang uit te schakelen en weer aan te zetten.

Als de waarschuwing hierdoor niet verdwijnt, schakel je de stijltang uit en trek je de stekker uit het stopcontact. Steek de stekker in het stopcontact en schakel de stijltang weer in.

