


Product instructions

Specifications	
Material: PBT/ABS/TPPE/PC/G	Power Supply: 1xAAA battery
Frequency: 24,000 strokes per minute	
Product size: 25x25x174 mm	Product Standard: GB4706.59-2008

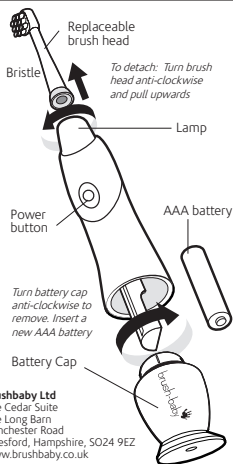

Brushbaby Ltd
The Cedar Suite
The Long Barn
Winchester Road
Aldersford, Hampshire, SO24 9EZ
www.brushbaby.co.uk

ENGLISH:

Product contains batteries and/or recyclable electric waste. For environmental protection do not dispose in household waste. For recycling take to electric waste collection points provided by your country.

Warnings: This product is not a toy. Adult avision is required at all times. Store out of reach of children. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children. Adult assembly is required. Keep small parts out of reach of children. Toothbrushes can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Contains 1 x AAA battery. Do not soak the product in water for a long period of time

Do not open, repair or alter the product without authorization. Do not place the product in high temperatures or direct sunlight. The battery is to be inserted with the correct polarity. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

A rechargeable battery is to be removed from the appliance before being charged. An exhausted battery is to be removed from the appliance and safely disposed of.

The battery supply terminals are not to be short-circuited.

If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Warning: If product will not be used on a regular basis, remove the battery to prevent possible damage due to chemical leakage. If battery does leak, remove it carefully. Do not allow bare skin to touch leaking fluid.

Do not use modified or damaged batteries.

Do not modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up

or releasing toxic or hazardous substances.


Do not use attachments which are not recommended by the manufacturer. Replace brush (head) every 3 months or sooner if brush head becomes worn. For tooth brushing only. Do not chew or bite on brush.

Assembly by adult only.

Make sure your hands and the product are dry when you insert the replacement battery.

1. Twist the base of the Brush to remove the end cap and turn counterclockwise.
2. Gently remove the battery from the tray.
3. Insert a fresh AAA battery into the battery compartment. Make sure the + and - poles of the battery point in the right direction.
4. Place the removable end cap back and secure.

Recycling

 This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 1).

Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

NETERLANDS:

Het product bevat batterijen en/of recyclebare elektrisch afval. Met het oog op milieubescherming niet weggoeien bij het huishoudelijk afval. Weggoeien bij de desbetreffende inzamel punten voor elektrisch afval in uw land.

Waarschuwingen: Dit product is geen speelgoed. Alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Kinderen niet met het apparaat laten spelen. Schoonmaak en onderhoud van het apparaat moeten door een volwassene uitgevoerd worden. Het apparaat moet door een volwassene opgezet worden. Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen. Tandborstels kunnen gebruikt

worden door kinderen en volwassenen met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vaardigheden, of onervaren of onwetende personen zolang er supervisie of uitleg gegeven wordt over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrepen worden.

Bevat 1 x AAA-batterij. Het apparaat nooit lang onderdempelen in water.

Ongeoorloofd openen, repareren of aanpassen van het apparaat is niet toegestaan. Het apparaat niet aan hoge temperaturen of direct zonlicht blootstellen. De batterij met de juiste polariteit plaatsen. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.

Oplaaadbare batterijen voor het opladen uit het apparaat verwijderen. Leg de batterijen uit het apparaat verwijderen en op een veilige manier weggoeien.

Voorkom kortsluiting van de batterijaansluitingen. Geen toebehoren gebruiken die niet door de fabrikant zijn aanbevolen. Opzetborstel om de drie maanden vervangen, of eerder als de opzetborstel versleten is. Alleen bestemd voor tandenpoetsen. Niet kauwen of bijten op de borstel.

Montage door alleen volwassenen

FRANÇAIS:

Le produit contient des piles et/ou des déchets électriques recyclables. Pour préserver l'environnement, ne pas jeter ce produit, dans les ordures ménagères. Pour recycler, apporter le produit à un centre de collecte des déchets électriques dans votre pays.

Avertissements : Ce produit n'est pas un jouet. A toujours utiliser sous la surveillance d'un adulte. Tenir hors de portée des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir cet appareil. L'assemblage doit être effectué par un adulte. Tenir les petites pièces

hors de portée des enfants. Les brosses à dents peuvent être utilisées par les enfants, les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou les personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil, et qu'ils comprennent les dangers encourus.

Contient 1 pile AAA. Ne pas tremper le produit dans l'eau pendant une période prolongée.

Ne pas ouvrir, réparer ou modifier le produit sans autorisation. Ne pas placer le produit dans des lieux à des températures élevées et ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil. Insérer la pile en respectant la polarité. Ne pas recharger les piles non rechargeables.

Retirer les piles rechargeables de l'appareil avant de les recharger. Retirer les piles usées de l'appareil et les mettre au rebut en toute sécurité.

Ne pas court-circuiter les bornes de l'alimentation par pile. Ne pas utiliser d'accessoire non recommandé par le fabricant. Remplacer la brosse (tête) tous les 3 mois ou plus tôt si elle est abîmée. Réserver exclusivement au brossage des dents. Ne pas mâcher ou mordre la brosse. Assemblage par un adulte uniquement.

DEUTSCH:

Das Produkt enthält Batterien und/oder recyclebaren elektronischen Abfall. Aus Umweltschutzgründen bitte nicht in den Hausmüll werfen. Bringen Sie den elektronischen Abfall zum Recycling zu Sammelstellen in Ihrem Land.

Warnhinweise: Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Die Aufsicht durch einen Erwachsenen muss immer gegeben sein. Außerhalb der Reichweite von

Kindern aufbewahren. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden. Der Zusammenbau muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Zahnbürsten können von Kindern und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder ohne vorherige Erfahrungen oder Wissen benutzt werden, solange sie diese unter Aufsicht benutzen oder sofern sie Anweisungen hinsichtlich der Nutzung des Geräts erhalten haben, sodass sie die sichere Handhabung und potenzielle Gefahren verstehen. Enthält

1 x AAA-Batterie. Das Produkt nicht für lange Zeit in Wasser einweichen

Das Produkt nicht ohne Genehmigung öffnen, reparieren oder verändern. Das Produkt keinen hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aussetzen. Die Batterie muss mit korrekter Polarität eingesetzt werden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufladen werden.

Eine wiederaufladbare Batterie muss vor dem Aufladen aus dem Gerät entfernt werden. Eine leere Batterie muss aus dem Gerät entfernt und sachgemäß entsorgt werden.

Die Batterieklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Verwenden Sie keine Aufsätze, die nicht vom Hersteller empfohlen werden. Ersetzen Sie die Bürste (Aufsatzkopf) alle drei Monate oder früher, sollte die Bürste abgenutzt sein. Nur zum Zähneputzen geeignet. Nicht auf der Bürste kauen oder darauf beißen.

Zusammenbau nur durch Erwachsene.

ESPAÑOL:

El producto contiene pilas y/o residuos eléctricos reciclables. Para proteger el medioambiente, no lo elimine con los residuos domésticos. Para reciclar el producto, diríjase a los puntos de recogida de residuos eléctricos habilitados por su país.

Advertencias: este producto no es un juguete. Este producto debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los niños no deben jugar con este producto. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento. Solo los adultos deben instalar el producto. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Los cepillos de dientes están diseñados para que los usen niños y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que sea bajo la supervisión de un adulto o siguiendo las instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y responsable y entendiendo el peligro que entraña.

Contiene 1 pila AAA. No introduzca el producto en agua durante un largo periodo de tiempo.

No abra, repare ni modifique el producto sin autorización. No exponga el producto a altas temperaturas o a la luz solar directa. La pila se debe insertar con la polaridad correcta. Las pilas no recargables no deben recargarse.

Una pila recargable se deberá retirar del aparato antes de cargarla. Una pila agotada se deberá retirar del aparato y se deberá eliminar de forma segura.

Los polos de la pila no se deberán cortocircuitar. No utilice accesorios que no hayan sido autorizados por el fabricante. Reemplace el cepillo (cabeza) cada 3 meses o con anterioridad si el cabezal del cepillo se desgasta. Solo para cepillarse los dientes. No mastique ni muerda el cepillo.

Montaje solo por adultos.

हिंदी:

उपकरण में बैटरी और/या पुनर्व्यवस्था योग्य इलेक्ट्रिक कचरा शामिल है। पर्यावरण संरक्षण के लिए धरनें करने में नितादत न करें। पुनर्व्यवस्था के लिए आपके देश द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रिक कचरा एकत्रण स्थलों पर ले जाएं।

चेतावनी: यह उत्पाद खिलौना नहीं है। हमेशा वयस्क व्यक्ति की निगरानी की जरूरत है। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बच्चों को उपकरण के साथ खिलौना नहीं चाहिए। सफाई और रखरखाव बच्चों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। असेंबली वयस्क द्वारा की जानी चाहिए। छोटे, पूर्ण को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। टूट-फूटों का उपयोग बच्चों और कम शारीरिक, सचेदी या मानसिक क्षमताओं या अनुभव और ज्ञान की कमी वाले व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है।

आयत उन्हें सुरक्षित तरीके से उपकरण के उपयोग के संबंध में पुनर्व्यवस्था या निदेश दिए गए हैं और इसमें शामिल खतरों को समझते हैं।

इसमें 1 x AAA बैटरी है। उत्पाद को लंबे समय तक पानी में न भिगोरें।

प्राधिकरण के बिना उत्पाद को न खोलें, मरम्मत या इसमें परिवर्तन न करें। उत्पाद को उच्च तापमान या सीधे धूप में न रखें। बैटरी को सही पोलारिटी के साथ डालना चाहिए। नॉन-रिचार्जबल बैटरी को रिचार्ज नहीं किया जाता।

घाज होने से पहले उपकरण से निर्यात बैटरी को हिनारना जाना चाहिए। एक कमजोर बैटरी को उपकरण से हटाया जाना चाहिए और सुरक्षित रूप से निपटारा किया जाना चाहिए।

बैटरी के संपर्क टर्मिनलों को शॉट-सर्किट नहीं किया जाना चाहिए। संतुलनक का उपयोग न करें जो निर्माता द्वारा अनुशंसित नहीं है। अगर ब्रश का सिर खराब हो जाए तो हर 3 महीने या उससे पहले ब्रश (सिर) को बदलें। केवल दांत ब्रश करने के लिए ब्रश को चबारें या काटें नहीं।

केवल वयस्क द्वारा असेंबली।

I T A L Y:

Il prodotto contiene batterie e / o rifiuti elettronici riciclabili. Per la protezione dell'ambiente non smaltire nei rifiuti domestici. Per il riciclaggio prendi i punti di raccolta dei rifiuti elettrici forniti dal tuo paese.

Avvertenze: Questo prodotto non è un giocattolo. Supervisione di un adulto è richiesto in ogni momento. Conservare fuori dalla portata dei bambini. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini. È richiesto

il montaggio per adulti. Tenere piccole parti fuori dalla portata dei bambini. Gli spazzolini da denti possono essere utilizzati da bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti.

Contiene 1 x batteria AAA. Non immergere il prodotto in acqua per un lungo periodo di tempo. Non aprire, riparare o alterare il prodotto senza autorizzazione. Non posizionare il prodotto a temperature elevate o alla luce solare diretta. La batteria deve essere inserita con la polarità corretta. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Una batteria ricaricabile deve essere rimossa dall'apparecchio prima di essere caricata. Una batteria esaurita deve essere rimossa dall'apparecchio e smaltita in modo sicuro. I terminali di alimentazione della batteria non devono essere cortocircuitati. Non utilizzare accessori che non sono raccomandati dal produttore. Sostituire la spazzola (testa) ogni 3 mesi o prima se la testa della spazzola diventa usurata. Solo per spazzolatura dei denti. Non masticare o mordere sul pennello.

Montaggio solo per adulti

يحتوي المنتج على بطاريات و / أو مخلفات كهربائية قابلة لإعادة التدوير. لحماية البيئة لا تتخلص منه داخل المكافآت المنزلية. لإعادة التدوير، يمكنك أخذ إلى نقاط تجميع المخلفات الكهربائية المتوفرة بذلك.

تحذيرات: هذا المنتج ليس لعبة. يجب توفر إشراف من البالغين طوال الوقت. قد يتخزين المنتج بعيداً عن متناول الأطفال. يجب ألا يلعب الأطفال بهذا الجهاز. يجب ألا يقوم الأطفال بعملية التنظيف أو الصيانة. يجب أن يقوم البالغون بتركيب الجهاز. احتفظ بالأجزاء الصغيرة بعيداً عن متناول الأطفال. يمكن استخدام فرش الأسنان من قبل أطفال أو أفراد يعانون من إعاقات بدنية أو حسية أو عقلية أو نقص في الخبرة أو المعرفة إذا تم الإشراف عليهم أو إعطاؤهم تعليمات تتعلق بكيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها.

يحتوي على بطارية مدمجة واحدة AAA. لا تغمر المنتج في المياه لفترة طويلة. لا تقم بفتح المنتج أو إصلاحه أو تغييره دون ترخيص. لا تضع المنتج في درجات حرارة مرتفعة أو تحت أشعة الشمس المباشرة. يجب إدخال البطارية بالطول في الصحيح. لا يمكن إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.

يجب إزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن من الجهاز قبل شحنها. يجب إزالة البطارية الضعيفة من الجهاز والتخلص منها بأمان.

يجب عدم فصر أطراف توصيل البطارية. لا تستخدم الملحقات التي لا يوصى بها من قبل الشركة المصنعة. استبدل الفرشاة (الرأس) لا يترقبه إلا البالغين

Изделие содержит батареи и/или подлежащие утилизации электротехнические отходы. Во избежание нанесения вреда окружающей среде, не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Сржитесь на утилизацию в пункт сбора электротехнических отходов в вашей стране.

Предупреждения. Это изделие не является игрушкой. Требуется постоянный родительский надзор. Храните в недоступном для детей месте. Дети не должны играть с устройством. Дети не должны выполнять очистку и обслуживание. Сборку должны выполнять взрослые. Держите мелкие детали в недоступном для детей месте. Зубные щетки могут использоваться детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и людьми без опыта или знаний, если они делают это под надзором, получили инструкции относительно безопасного использования устройства и понимают связанные с этим опасности.

Содержит 1 батарею AAA. Не погружайте изделие в воду надолго или в вредные среды.

Не открывайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие без разрешения. Не подвергайте изделие воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей. Не устанавливайте батарею, не проверив полярность. Неперезаряжаемые батареи не подлежат перезарядке.

Аккумуляторные батареи необходимо извлечь из прибора перед перезарядкой. Разряженную батарею необходимо извлечь из прибора и безопасно утилизировать.

Клеммы питания батареи нельзя замыкать коротко. Не используйте комплектующие, не рекомендованные производителем. Заменяйте щетку (насадку) каждые 3 месяца или чаще, по мере износа. Только для чистки зубов. Не жуйте и не кусайте щетку. Сборка только для взрослых.