

# Handleiding

Nederlands



**C60**

# **Algemene kennis**

## **1.1 Introductie**

Verklaring:

Gelieve deze handleiding zorgvuldig te lezen om beter gebruik te kunnen maken van uw speler. Gebaseerd op het principe van duurzame ontwikkeling behoudt ons bedrijf zich het recht voor om de speler te verbeteren zonder voorafgaande kennisgeving, en behoudt het uiteindelijke interpretatierecht voor de productprestaties. Vanwege verschillen in apparaat software en serviceproviders kan de inhoud in deze handleiding afwijken van de daadwerkelijke weergave. Raadpleeg alstublieft uw speler.

## **Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen**

### **Veiligheidswaarschuwing**

Professionele Service Alleen professionals kunnen de speler installeren of repareren. Het zelf installeren of repareren van de speler kan zeer gevaarlijk zijn en de garantie schenden. Accessoires en Batterijen Alleen goedgekeurde accessoires en batterijen van de fabrikant mogen worden gebruikt.

## **Voorzorgsmaatregelen**


Jouw speler is goed ontworpen en vervaardigd en moet goed worden verzorgd. De onderstaande suggesties zullen helpen om jouw speler de garantieperiode te laten overleven en vele jaren mee te laten gaan. Houd de speler en al zijn onderdelen en accessoires buiten het bereik van kinderen. Houd de speler droog. Vermijd regen, vocht en vloeistoffen die stoffen kunnen bevatten die elektronische circuits kunnen aantasten. Gebruik of bewaar de speler niet op stoffige plaatsen om schade aan de bewegende delen te voorkomen. Bewaar de speler niet op plaatsen met hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische circuits verkorten, batterijen en bepaalde plastic onderdelen beschadigen. Bewaar de speler ook niet op koude plaatsen. Anders kan er vocht ontstaan wanneer de speler opwarmt naar normale temperatuur, wat de elektronische printplaat kan beschadigen. Laat de speler niet vallen, stoten of trillen. Ruw behandelen kan interne schakelborden en delicate structuren beschadigen. Gebruik alsjeblieft een reguliere nationale standaard oplader om op te laden. De laadparameters van deze speler zijn: 5V 1-2A.

## **Redelijk gebruik**

Gebruik de speler op een normale manier

## 2. Uw speler


knoppenschema van speler

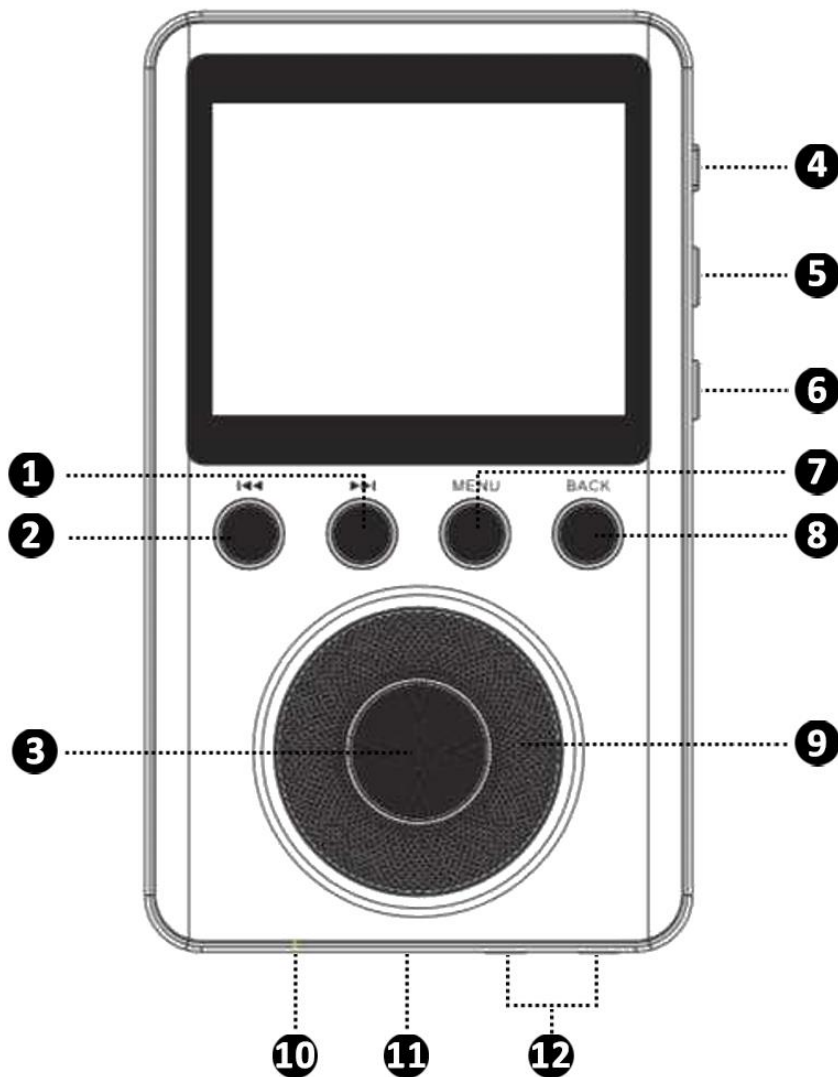


<b>1:</b>	Volgende nummer	<b>7:</b>	Menu knop
<b>2:</b>	Vorige nummer	<b>8:</b>	Terug knop
<b>3:</b>	OK/Play/Pauze	<b>9:</b>	Playlist selectie / Selecteer omhoog, omlaag
<b>4:</b>	Aan/Uit-knop	<b>10:</b>	Micro SD-kaartinterface
<b>5:</b>	Volume (+)	<b>11:</b>	USB Type-C poort
<b>6:</b>	Volume (-)	<b>12:</b>	Koptelefoonaansluiting (3.5mm Jack)

## 2.1 Knop Beschrijving


### 1. Schakel de stroom in.

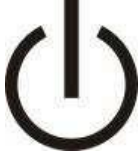	Druk de aan/uit-knop in en houd deze 3 seconden vast. Het opstartscherm dat wordt weergegeven op het scherm verschijnt.
---	---


### 2. Schakel de stroom uit.

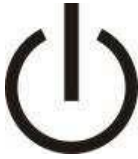	Druk de aan/uit-knop in en houd deze 3 seconden vast. Het scherm gaat dan uit.
---	--


### 3. Schakel de Stand-by modus in.

	In de stand-bymodus of afspeelstand, druk kort op de aan/uit-schakelaar om de toets te vergrendelen, en druk nogmaals kort op de vergrendelde toestand om deze te ontgrendelen. (Het schermbeveiligingsprogramma vergrendelt automatisch)
---	---


#### 4. Selectie van muziekbestanden.

	<p>In de staat van het muziek afspelen interface, druk op de terug toets om de muziek bestanden lijst te laten verschijnen, draai dan aan de multifunctionele knop om het muziek bestand te selecteren of draai direct aan de multifunctionele knop om de muziek bestanden lijst binnen te gaan, draai aan de multifunctionele knop of druk op de "  ◀◀" of "▶▶ " toets om het gewenste nummer te selecteren en druk op Enter om af te spelen.</p>
---	--


#### 5. Selectie Vorige Nummer/Terug spoelen

	<p>In de afspeelinterface, druk op de "  ◀◀" toets om over te schakelen naar het vorige nummer, houd de "  ◀◀" toets lang ingedrukt voor snel terugspoelen.</p>
---	---


#### 6. Selectie Volgende Nummer/Vooruit spoelen

	<p>In de afspeelinterface, druk op de "▶▶ " toets om over te schakelen naar het vorige nummer, houd de "▶▶ " toets lang ingedrukt voor snel terugspoelen.</p>
---	---

#### 7. "Volumeaanpassing"

	<p>Druk op de volume (+) toets om het volume te verhogen in elke toestand na het starten, en de volumewaarde zal op dat moment toenemen; Druk op de Volume (-) toets om het volume te verlagen. Op dat moment wordt de volumewaarde verlaagd.</p>
---	---

## 2.2 Verbinden met computer

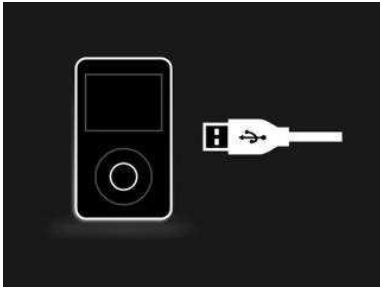

Om bestanden van en naar de computer te downloaden en uploaden, gebruik alstublieft de meegeleverde USB-kabel om de USB-poort van de computer en de machine met elkaar te verbinden. Nadat de verbinding is gemaakt, zal de machine automatisch starten. Bij de eerste keer dat u verbinding maakt, zal de computer eerst vragen om een stuurprogrammabibliotheek aan te maken, nieuwe hardware te vinden en andere informatie, zodat de machine automatisch gedetecteerd kan worden. Op dit moment toont het scherm het juiste figuur, wat aangeeft dat de verbinding succesvol is.

## 2.5 Technische parameters

Product Naam	MP3 Speler
Opslagmedia	Extern TF-kaart Ondersteunt tot 128 GB
LCD	Maat: 2,0 inch TFT-scherm
Resolutie	Resolutie: 320 * 240 TFT-scherm
Batterij	Ingebouwde lithiumbatterij: 3,7V 3000mAh
Albumhoes	Ondersteuning voor een resolutie tot 640*640.
Audio formaat	MP3/WMA/WAV/FLAC/ACC/OGG//DSD256
Afmeting (LxBxH)	108x63x17mm
Gewicht	168g (Inclusief batterij)
USB Interface	Type-C USB 2.0

## 3. Voorbereiding voor gebruik

### 3.1 Micro SD-kaart installeren

Micro SD-kaart is een verwijderbare geheugenkaart die zich binnenin de speler bevindt. Het gebruik hiervan is niet direct toegankelijk. Om de Micro-SD kaart te installeren:

**Let op:**

1. De speler zal automatisch herkennen wanneer de Micro SD- kaart wordt ingevoegd in de aan-stand.
2. De Micro SD-kaart is een klein object, laat kinderen er alsjeblieft niet aankomen om te voorkomen dat ze het inslikken!



### 3.2 Batterij opladen

De lithium-ion batterij die bij deze speler wordt geleverd, is klaar voor gebruik na het uitpakken. Voor de eerste 3 keer opladen, laad de batterij volledig op nadat deze volledig leeg is, zodat de batterij in de beste staat kan worden gebruikt.

Batterijniveau-indicator: Uw speler kan batterij gerelateerde informatie controleren en weergeven. Onder normale omstandigheden kunt u de resterende batterijkraft zien aan de hand van het batterij-icoon in de rechterbovenhoek van het display. Wanneer de batterij bijna leeg is, geeft het apparaat een "lage batterij" melding. Als u de optie 'Waarschuwingstoon' selecteert in een van de profielen, zal er ook een waarschuwingstoon klinken. Tijdens het opladen wordt de laadanimatie weergegeven, en de animatie stopt wanneer het opladen is voltooid. Het is normaal dat de batterij tijdens het opladen iets opwarmt.

**Let op:** Het moet ervoor worden gezorgd dat de standaard spanning en frequentie van de locatie overeenkomen met de nominale spanning en het vermogen van uw reislader.

## **Batterijgebruik**

De prestaties van de batterij worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder je draadloze netwerkconfiguratie, signaalsterkte, de temperatuur waarbij je de speler gebruikt, de functies of instellingen die je kiest en gebruikt, de accessoires die je voor je speler kiest, de spraak-, data- of andere toepassingsmodus.

Voor optimale batterijprestaties, volg deze regels: Laat alleen de originele batterij toe om op te laden om schade door verkeerd opladen te voorkomen. Een nieuwe batterij of een batterij die lange tijd niet is gebruikt, heeft veel tijd nodig om op te laden. Als de batterijspanning te laag is om in te schakelen, duurt het lang voordat het batterijpictogram verandert. Houd bij het opladen de batterij op of in de buurt van kamertemperatuur.

Als je een vreemde geur, oververhitting, scheuren, vervorming of andere soorten schade aan de batterij ontdekt, of als je lekkage van elektrolyt constateert, stop dan onmiddellijk met het gebruik.

Na langdurig gebruik zal de batterij vanwege geleidelijke slijtage veel tijd nodig hebben om op te laden, wat een normaal verschijnsel is. Als je merkt dat de spreektijd afneemt en de laadtijd toeneemt na normaal opladen, moet je originele batterijen kopen of batterijen die zijn goedgekeurd door ons bedrijf. Inferieure accessoires zullen je speler beschadigen en gevaar veroorzaken!

**Let op: Voor uw veiligheid en om het milieu te beschermen, gooi de batterij niet zomaar weg! Het wordt aanbevolen om gebruikte batterijen terug te brengen naar de fabrikant of ze in een daarvoor bestemde openbare batterij afval recyclingplaats te plaatsen. Ze mogen niet worden vermengd met ander afval of zomaar weggegooid worden.**

**Waarschuwing: Elke vorm van kortsluiting van een batterij kan ernstige gevolgen hebben, zoals explosie, brand of persoonlijk letsel**

### **3.3 Het gebruik van koptelefoonaccessoires**

Wanneer je het koptelefoonaccessoire in de koptelefoonaansluiting steekt, zal het automatisch de koptelefoonmodus activeren, en het koptelefoonaccessoire zal de rol van het oor stukje van de speler vervullen; zorg ervoor dat je het helemaal inbrengt om normaal gebruik te garanderen.

### **3.4 Eenvoudige Probleemoplossing:**

Als u zich abnormaal voelt tijdens het gebruik van de speler, herstel dan eerst de fabrieksinstellingen en raadpleeg de volgende eenvoudige oplossingen. Als het probleem nog steeds niet kan worden opgelost, neem dan contact op met de verkoper of serviceprovider.

Probleem: Kan niet opstarten

Reden: Batterij is leeggelopen

Oplossing: Laad de batterij alstublieft op

Probleem: Kan niet opladen

Reden: De spanning is niet consistent met het bereik dat op de oplader is aangegeven

Oplossing: Gebruik alstublieft dezelfde spanning als die op de oplader staat aangegeven

Probleem: Kan niet opladen

Reden: Gebruik een niet-standaard oplader

Oplossing: Gebruik alstublieft een oplader die speciaal is ontworpen voor deze speler

### **3.5 Disclaimer:**

Deze speler is een hardware platform dat vooraf geïnstalleerd kan worden met software. Als u de software wilt installeren en gebruiken, kan de speler instabiliteit, bevriezing en gegevensverlies veroorzaken. Ons bedrijf belooft niet en is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen die voortvloeien uit deze gevolgen. Zorg ervoor dat u tijdens het gebruik een back-up maakt van de gegevens. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het verlies of de schade van persoonlijke gegevens als gevolg van verkeerd gebruik van software en hardware, productonderhoud, batterijvervanging of andere onverwachte situaties. Ook is het niet aansprakelijk voor gevolgschade. Tegelijkertijd kunnen we de mogelijke misinterpretatie van deze handleiding door gebruikers niet controleren, dus ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele onopzettelijke schade die kan optreden tijdens het gebruik van deze handleiding.