



GAME:PAD 4 S WIRELESS™



Instruction Manual

Instructions d'utilisation


Bedienungsanleitung

Manuale di istruzioni

Manual

Manual de instrucciones

Instruktionsmanual

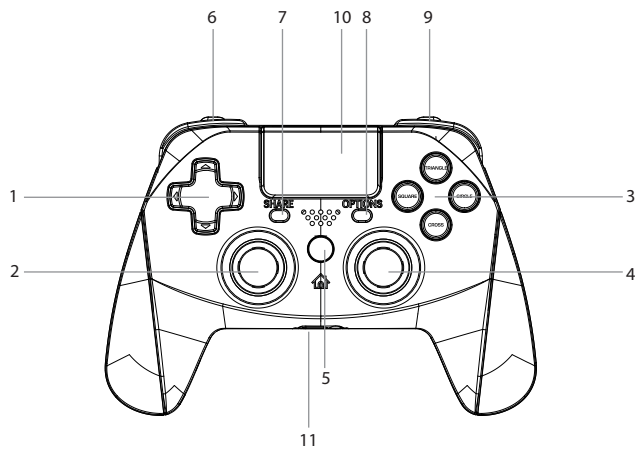

EN

1. Directional Pad
2. Left Analog stick
3. Action Buttons
4. Right Analog Stick
5. HOME Button
6. L1/L2 Buttons
7. SHARE Button
8. OPTIONS Button
9. R1/R2 Buttons
10. Touch sensitive pad
11. 3.5mm jack

ES

1. Pad direccional
2. Stick analógico izquierdo
3. Botones de acción
4. Stick analógico derecho
5. Botón INICIO
6. Botones L1/L2
7. Botón COMPARTIR
8. Botón OPCIONES
9. Botones R1/R2
10. Pad sensible al tacto
11. 3.5mm jack

FR

1. Pavé directionnel
2. Stick analogue gauche
3. Boutons d'action
4. Stick analogue droit
5. Bouton Accueil
6. Boutons L1/L2
7. Bouton Partage
8. Bouton Options
9. Boutons R1/R2
10. Pavé tactile
11. 3.5mm jack

IT

1. Pad direzionale
2. Levetta analogica sinistra
3. Pulsanti di azione
4. Levetta analogica destra
5. Pulsante HOME
6. Pulsanti L1/L2
7. Pulsante CONDIVIDI
8. Botão OPCIONES
9. Pulsanti R1/R2
10. Pad sensibile al tocco
11. 3.5mm jack

DE

1. Digitales Steuerkreuz
2. Linker Analog Stick
3. Aktionstasten
4. Rechter Analog Stick
5. HOME-Taste
6. L1/L2-Tasten
7. SHARE-Taste
8. OPTIONS-Taste
9. R1/R2-Tasten
10. Touchpad
11. 3.5mm Klinkestecker

PT

1. Botão Direcional
2. Alavanca Analógica Esquerda
3. Botões de Ação
4. Alavanca Analógica Direita
5. Botão HOME
6. Botões L1/L2
7. Botão COMPARTILHAR
8. Botão OPCÕES
9. Botões R1/R2
10. Touchpad
11. 3.5mm jack

EN

GAME PAD 4 S WIRELESS™ for PS4™ / SLIM / PRO

PRODUCT INFORMATION

Thank you for choosing snakebyte's GAME:PAD 4 S WIRELESS™. Please read this guide for important safety and health information and retain it for future reference.

CONTENT

1x Controller 1x USB Charging Cable 1x Manual

OPERATING INSTRUCTION GAME:PAD 4 S WIRELESS™ SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757/SB914539

- The GAME:PAD 4 S WIRELESS™ has to be paired with the console to be used.
- Connect GAME:PAD 4 S WIRELESS™-Controller to one of the USB ports on the console with the USB cable supplied.
- Turn on the console using its Power Button.
- Press the HOME-button to pair the GAME:PAD 4 S WIRELESS™-Controller (the light on the home button changes from red to blue).
- Follow the screen instruction to choose the user account you would like to play with.
- The GAME:PAD 4 S WIRELESS™-Controller is now set up and ready to use.
- Once the GAME:PAD 4 S WIRELESS™ has been paired with the console, it can also be used to start the console.

INFORMATION

If you experience functional issues using GAME:PAD 4 S WIRELESS™, please download the latest firmware installer from www.mysnakebyte.com, then run the installer program and follow the on screen instructions.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Model number: SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757/SB914539
- Frequency: Bluetooth™
- Input Power: DC 5V / 400mAh
- Output Power: DC 3.7V / 300mAh
- Battery capacity: 500mAh
- Battery type: Li-ion
- Working Range: 8-10m

TROUBLE SHOOTING

THE GAME:PAD 4 S WIRELESS™-CONTROLLER DOES NOT WORK WITH THE CONSOLE:

- make sure the GAME:PAD 4 S WIRELESS™-Controller has been paired with the console (blue home button light).
- make sure the GAME:PAD 4 S WIRELESS™-Controller is charged.
- make sure the GAME:PAD 4 S WIRELESS™-Controller is within transmission range (roughly 8-10 meters of the console).

THE GAME:PAD 4 S WIRELESS™-CONTROLLER DOES NOT WORK WITH THE CONSOLE AND THE HOME BUTTON LIGHT REMAINS OFF:

- charge the GAME:PAD 4 S WIRELESS™-Controller using the USB ports on the console, or a standard USB adaptor.

GENERAL PRECAUTIONS

- Keep device out of reach of small children.
- Do not expose the product to extremely hot, or cold temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not use the product close to any heat sources.
- Do not subject the product to any liquids and never use it when the product is wet.
- Do not put heavy objects on the product.
- Do not throw or drop the product.
- Do not attempt to take apart, open, service or modify the product. Doing so could present the risk of electronic shock, damage, fire, or other hazard.

HEALTH PRECAUTIONS

- If you feel tired, experience any discomfort or pain in your arms, or hands, stop using the product immediately and consult a doctor, if the conditions persist.
- Avoid prolonged use of this product and take a break about every 30 minutes.

CLEANING

- Clean only with a soft, dry cloth. Avoid cleaning solutions, solvents or other chemicals and do not attempt to clean connectors as this may damage the product.

CUSTOMER SUPPORT / TECHNICAL SUPPORT

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.mysnakebyte.com

DE

GAME PAD 4 S WIRELESS™ für PS4™ / SLIM / PRO

PRODUKTINFORMATION

Vielen Dank, dass Sie sich für snakebyte's GAME:PAD 4 S WIRELESS™ entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

INHALT

1x Controller 1x USB Ladekabel 1x Handbuch

BEDIENUNGSANLEITUNG GAME:PAD 4 S WIRELESS™ SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757/SB914539

- Das GAME:PAD 4 S WIRELESS™ muss vor dem Gebrauch mit der Konsole „gepaired“ werden
- Schließen Sie dazu das GAME:PAD 4 S WIRELESS™ mittels des mitgelieferten USB-Kabels an einen der USB-Anschlüsse der Konsole an.
- Befähigen Sie den Einschaltknopf der Konsole
- Drücken Sie den Home-Button um das GAME:PAD 4 S WIRELESS™ zu „pairen“
- Folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm um das Spielerkonto auszuwählen, mit dem Sie spielen möchten.
- Der GAME:PAD 4 S WIRELESS™-Controller ist nun eingerichtet und betriebsbereit.
- Sobald das GAME:PAD 4 S WIRELESS™ mit der Konsole „gepaired“ ist, können Sie diese auch mittels des Home-Buttons auf dem Controller einschalten.

HINWEIS

Falls es zu Funktionsstörungen während des Betriebs kommen sollte, laden Sie bitte die aktuellste Firmware-Installer des GAME:PAD 4 S WIRELESS™ auf www.mysnakebyte.com herunter. Starten Sie dann das Programm und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

TECHNISCHE DATEN

- Modellnummer: SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757/SB914539
- Frequenz: Bluetooth™
- Eingangsspannung: DC 5V / 400mAh
- Ausgangsspannung: DC 3.7V / 300mAh
- Batteriekapazität: 500mAh
- Batterietyp: Li-ion
- Reichweite: 8-10m

FEHLERBEHEBUNG

DAS GAME:PAD 4 S WIRELESS™ FUNKTIONIERT NICHT MIT DER KONSOLE:

- stellen Sie sicher, dass der Controller ordnungsgemäß mit der Konsole „gepaired“ wurde (der Home-Button leuchtet blau).
- stellen Sie sicher, dass der Controller aufgeladen ist.
- stellen Sie sicher, dass sich der Controller innerhalb des Übertragungsradius der Konsole befindet.

DAS GAME:PAD 4 S WIRELESS™ FUNKTIONIERT NICHT UND DER HOME-BUTTON BLEIBT UNBELEUCHTET:

- laden Sie den Controller an einem der USB-Anschlüsse der Konsole, oder mittels eines handelsüblichen USB-Ladegeräts auf.

ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN

- Bewahren Sie das Gerät außer Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Setzen Sie das Produkt nicht sehr hohen oder kalten Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, oder direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Schützen Sie das Produkt vor Flüssigkeiten und benutzen Sie es niemals, wenn es feucht ist.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf dieses Produkt.
- Werfen Sie das Produkt nicht und lassen Sie es nicht fallen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt selbst zu öffnen, auseinanderzunehmen oder zu ändern. Dies kann zu Stromschlag, Beschädigung des Produkts, Feuer oder anderen Gefahren führen.

GESUNDHEITSHINWEISE

Wenn Sie sich müde, oder unwohl fühlen, oder Schmerzen in Armen, oder Händen spüren, unterbrechen Sie sofort die Nutzung des Produkts. Falls die Beschwerden anhalten, konsultieren Sie bitte einen Arzt. Vermeiden Sie eine übermäßig lange Verwendung des Produkts und legen Sie alle 30 Minuten eine Pause ein.

REINIGUNG

- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungslösungen und Chemikalien und versuchen Sie nicht, die Kontaktstecker zu reinigen, da dies in Beschädigungen des Produkts resultieren kann.

KUNDENSUPPORT / TECHNISCHER SUPPORT

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Deutschland
Telefon: +49 (0) 0800-4022300
Email: Support@mysnakebyte.com
Webseite: www.mysnakebyte.com

FR

GAME PAD 4 S WIRELESS™ pour PS4™ / SLIM / PRO

INFORMATIONS PRODUIT

Merci d'avoir acheté la GAME:PAD 4 S WIRELESS™. Veuillez lire ce guide pour des informations importantes relatives à la sécurité et à la santé, et le conserver pour référence ultérieure.

CONTENU

1x Controller 1x Câble de charge USB 1x Instructions d'utilisation

UTILISATION LE GAME:PAD 4 S WIRELESS™ SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757/SB914539

- La manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ doit être couplée avec la console pour pouvoir être utilisée.
- Connectez la manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ à l'un des ports USB de la console avec le câble USB fourni.
- Allumez la console à l'aide de son bouton d'alimentation.
- Appuyez sur le bouton Accueil pour coupler la manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ (le voyant du bouton Accueil passe du rouge au bleu).
- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour choisir le compte utilisateur avec lequel vous souhaitez jouer.
- La manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ est maintenant configurée et prête à être utilisée.
- Une fois que la manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ a été couplée avec la console, elle peut aussi être utilisée pour allumer la console.

INFORMATION

Si vous rencontrez des problèmes fonctionnels en utilisant GAME:PAD 4 S WIRELESS™, veuillez télécharger l'installateur de firmware le plus récent depuis www.mysnakebyte.com, puis exécutez le programme de l'installateur et suivez instructions qui apparaissent sur l'écran.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Numéro de modèle: SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757/SB914539
- Fréquence: Bluetooth™
- Input Power: DC 5V / 400mAh
- Output Power: DC 3.7V / 300mAh
- Capacité de la batterie: 500mAh
- Type de batterie: Li-ion
- Portée: 8-10m

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

LA MANETTE GAME:PAD 4 S WIRELESS™ NE MARCHE PAS AVEC LA CONSOLE:

- assurez-vous que la manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ a bien été couplée avec la console (le voyant du bouton Accueil est bleu).
- assurez-vous que la manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ est chargée.
- assurez-vous que la manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ est à portée d'émission (à environ 8-10 mètres de la console).

LA MANETTE GAME:PAD 4 S WIRELESS™ NE MARCHE PAS AVEC LA CONSOLE ET LE VOYANT DU BOUTON ACCUEIL RESTE ÉTEINT:

- rechargez la manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ sur un des ports USB de la console ou avec un adaptateur USB standard.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- Gardez l'appareil hors de portée des petits enfants.
- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmement chaudes ou froides, à une forte humidité ou à une lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser le produit près de quelque source de chaleur.
- Ne pas soumettre le produit dans n'importe quel liquide et ne jamais l'utiliser lorsque le produit est mouillé.
- Ne pas mettre d'objets lourds sur le produit.
- Ne pas lancer ni laisser tomber le produit.
- Ne pas tenter de démonter, d'ouvrir, de servir ou de modifier le produit. Cela pourrait présenter le risque d'un choc électronique, de dommages, d'incendie ou d'autres dangers.

PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA SANTÉ

- Si vous vous sentez fatigué, ressentez une gêne ou une douleur dans vos bras ou vos mains, cessez immédiatement d'utiliser le produit et, si le problème persiste, consultez un médecin.
- Évitez l'utilisation prolongée du produit et faites une pause toutes les 30 minutes environ.

NETTOYAGE

Nettoyez seulement avec un chiffon doux et sec. Évitez les solutions de nettoyage, les solvants ou d'autres produits chimiques et ne tentez pas de nettoyer les connecteurs car cela pourrait endommager le produit.

SUPPORT CLIENT / SUPPORT TECHNIQUE

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.mysnakebyte.com

GAME PAD 4 S WIRELESS™ per PS4™ / SLIM / PRO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Grazie per aver scelto GAME:PAD 4 S WIRELESS™ di snakebyte. Si prega di leggere questa guida per importanti informazioni sulla sicurezza e sulla salute e di conservarla per riferimenti futuri.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1x Controller 1x Cavo di carica 1x Manuale di istruzioni

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO GAME:PAD 4 S WIRELESS™

SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757/SB914539

- Il GAME:PAD 4 S WIRELESS™ deve essere accoppiato alla console.
- Connettere il controller GAME:PAD 4 S WIRELESS™ ad una delle porte USB presenti sulla console tramite il cavo USB fornito.
- Accendere la console, utilizzando il relativo pulsante di alimentazione.
- Premere il pulsante HOME per accoppiare il controller GAME:PAD 4 S WIRELESS™ (la spia presente sul pulsante HOME cambierà da rossa a blu).
- Seguire le istruzioni a video per scegliere l'account utente con cui si desidera giocare.
- Il controller GAME:PAD 4 S WIRELESS™ è ora configurato e pronto per essere utilizzato.
- Una volta accoppiato il GAME:PAD 4 S WIRELESS™ alla console, questo potrà essere utilizzato anche per avviarla.

INFORMAZIONE

Se si riscontrano problemi funzionali durante l'uso di GAME:PAD 4 S WIRELESS™, scaricare il programma di installazione del firmware da www.mysnakebyte.com, quindi eseguire il programma di installazione e seguire istruzioni sullo schermo.

SPECIFICHE TECNICHE

- Numero di modello: SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757/SB914539
- Frequenza: Bluetooth™
- Potenza di ingresso: DC 5V / 400mAh
- potenza di uscita: DC 3.7V / 300mAh
- Capacità della batteria: 500mAh
- Tipo di batteria: Li-Ion
- Raggio d'azione: 8-10m

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

IL CONTROLLER GAME:PAD 4 S WIRELESS™ NON FUNZIONA CON LA CONSOLE:

- assicurarsi che il controller GAME:PAD 4 S WIRELESS™ sia stato accoppiato con la console (spia blu del pulsante HOME);
- assicurarsi che il controller GAME:PAD 4 S WIRELESS™ sia carico;
- assicurarsi che il controller GAME:PAD 4 S WIRELESS™ si trovi all'interno del raggio di trasmissione (circa 8-10 metri dalla console).

IL CONTROLLER GAME:PAD 4 S WIRELESS™ NON FUNZIONA CON LA CONSOLE E LA SPIA DEL PULSANTE HOME RESTA SPENTA:

- caricare il GAME:PAD 4 S WIRELESS™, utilizzando le porte e USB presenti sulla console oppure un adattatore USB standard.

PRECAUZIONI GENERALI

- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Non esporre il prodotto a temperature estremamente elevate o fredde, all' umidità o alla luce solare diretta.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore.
- Non sottoporre il prodotto a liquidi e non utilizzarlo mai quando è bagnato
- Non mettere oggetti pesanti sul prodotto.
- Non lanciare o far cadere il prodotto.
- Non tentare di smontare, aprire, ispezionare o modificare il prodotto. Ciò potrebbe comportare il rischio di shock elettronico, danno, incendio o altri pericoli.

PRECAUZIONI SANITARIE

- Se ci si sente stanchi, se si prova disagio o dolore alle braccia o alle mani, smettere immediatamente di utilizzare il prodotto e consultare un medico, qualora le condizioni persistano.
- Evitare l'uso prolungato di questo prodotto e fare una pausa ogni 30 minuti circa.

PULIZIA

- Pulire solo con un panno pulito e asciutto. Evitare soluzioni detergenti, solventi o altre sostanze chimiche

ASSISTENZA CLIENTI / ASSISTENZA TECNICA

snakebyte distribution GmbH

Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.mysnakebyte.com

GAME PAD 4 S WIRELESS™ por PS4™ / SLIM / PRO

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Gracias por elegir el GAME:PAD 4 S WIRELESS™ de snakebyte. Por favor, lee esta guía para obtener información importante de seguridad y salud y guárdala para consultas futuras.

CONTENIDO

1x Controller 1x Cable de carga USB 1x Manual

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO GAME:PAD 4 S WIRELESS™

SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757/SB914539

- El GAME:PAD 4 S WIRELESS™ tiene que emparejarse con la consola para utilizarlo.
- Conecta el mando GAME:PAD 4 S WIRELESS™ a uno de los puertos USB de la consola con el cable USB suministrado.
- Enciende la consola utilizando su botón de Encendido.
- Pulsa el botón INICIO para emparejar el mando GAME:PAD 4 S WIRELESS™ (la luz del botón inicio cambia de rojo a azul).
- Segue as instruções de pantalla para elegir la cuenta de usuario con la que te gustaría jugar.
- El mando GAME:PAD 4 S WIRELESS™está ahora configurado y listo para usarse.
- Cuando hayas emparejado el GAME:PAD 4 S WIRELESS™ con la consola, también se puede utilizar para arrancarla.

INFORMACIÓN

Se explican los problemas funcionales utilizando GAME:PAD 4 S WIRELESS™, por favor, descarga el último instalador de firmware en www.mysnakebyte.com. Después, ejecuta el programa de instalación y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Número de modelo: SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757/SB914539
- Frecuencia: Bluetooth™
- Input Power: DC 5V / 400mAh
- Output Power: DC 3.7V / 300mAh
- Capacidad de la batería: 500mAh
- Tipo de Batería: Li-Ion
- Alcance: 8-10m

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL MANDO GAME:PAD 4 S WIRELESS™ NO FUNCIONA CON LA CONSOLE:

- Asegurate de que el mando GAME:PAD 4 S WIRELESS™ se haya emparejado con la consola (luz azul del botón de inicio).
- Asegurate de que el mando GAME:PAD 4 S WIRELESS™ se haya cargado.
- Asegurate de que el mando GAME:PAD 4 S WIRELESS™ esté en el alcance de transmisión (unos 8-10 metros de la consola).

EL MANDO GAME:PAD 4 S WIRELESS™ NO FUNCIONA CON LA CONSOLE Y LA LUZ DEL BOTÓN DE INICIO CONTINUA APAGADA:

- Carga el mando GAME:PAD 4 S WIRELESS™ usando los puertos USB de la consola o un adaptador USB estándar.

PRECAUZIONI GENERALI

- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños pequeños.
- No exponga el producto a temperaturas extremas de calor o frío, a ambientes con alta humedad o a la luz directa del sol.
- No utilice el producto cerca de una fuente de calor.
- No exponga el producto a sustancias líquidas y no lo utilice cuando esté húmedo.
- No ponga objetos pesados encima del producto.
- No liere o haga caer el producto.
- No intente separar, abrir, reparar o modificar el producto. De lo contrario, podría existir riesgo de descarga eléctrica, lesión, incendio u otros peligros.

PRECAUÇÕES DE SAÚDE

- Si te sientes cansado, experimentas cualquier incomodidad o dolor en los brazos o manos, deja de utilizar el producto inmediatamente y consulta con un médico si estos síntomas continúan.
- Evita el uso prolongado de este producto y tómate un descanso cada 30 minutos aproximadamente.

LIMPIEZA

- Limpe o produto solo con un pano suave y seco. No use productos de limpieza, disolventes u otros productos químicos y no intente limpiar los conectores, ya que esto podría dañar el producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE / SOPORTE TÉCNICO

snakebyte distribution GmbH

Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.mysnakebyte.com

GAME PAD 4 S WIRELESS™ para PS4™ / SLIM / PRO

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Agradecemos pela escolha do GAME:PAD 4 S WIRELESS™ da snakebyte. Leia este manual para obter importantes informações de segurança e saúde, e guarde-o para consultas futuras.

CONTÉUDO

1x Controller 1x Cabo de carregamento USB 1x Manual de instruções

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO GAME:PAD 4 S WIRELESS™

SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757/SB914539

- O GAME:PAD 4 S WIRELESS™ deve ser emparelhado com o console a ser usado.
- Conecte o Controlador do GAME:PAD 4 S WIRELESS™ a uma das portas USB do console com o cabo USB fornecido.
- Ligue o console usando o botão liga / desliga.
- Pressione o botão HOME para parêar o Controlador do GAME:PAD 4 S WIRELESS™ - (a luz no botão "home" muda de vermelho para azul).
- Segue as instruções na tela para escolher a conta de usuário com a qual você gostaria de jogar
- O controlador GAME:PAD 4 S WIRELESS™ está agora configurado e pronto para uso.
- Uma vez que o GAME:PAD 4 S WIRELESS™ tenha sido pareado com o console, ele também pode ser usado para iniciar o console.

INFORMAÇÕES

Se experimentar problemas funcionais ao utilizar o GAME:PAD 4 S WIRELESS™, por favor, transfira o instalador de firmware mais recente de www.mysnakebyte.com e em seguida execute o programa de instalação e siga as instruções do ecrã.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Número do modelo: SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757/SB914539
- Frequência: Bluetooth™
- Potência de entrada: DC 5V / 400mAh
- Potência de saída: DC 3.7V / 300mAh
- Capacidade de carga: 500mAh
- Tipo de Batería: Li-Ion
- Alcance: 8-10m

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O CONTROLADOR GAME:PAD 4 S WIRELESS™ NÃO FUNCIONA COM O CONSOLE:

- certifique-se de que o controle do GAME:PAD 4 S WIRELESS™ foi pareado com o console (luz do botão inicial azul).
- Certifique-se que o controlador do GAME:PAD 4 S WIRELESS™ está carregado.
- Certifique-se de que o controle do GAME:PAD 4 S WIRELESS™ esteja ao alcance da transmissão (cerca de 8 a 10 metros do console).

O CONTROLADOR DO GAME:PAD 4 S WIRELESS™ NÃO FUNCIONA COM O CONSOLE E A LUZ DO BOTÃO "HOME" PERMANECE DESLIGADA:

- Carga o controlador GAME:PAD 4 S WIRELESS™ usando as portas USB do console, ou um adaptador USB padrão.

PRECAUÇÕES GERAIS

- Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças pequenas.
- Não exponha o produto a temperaturas extremamente quentes ou frias, a humidade elevada ou à luz solar direta.
- Não utilize o produto perto de quaisquer fontes de calor.
- Não sujeite o produto a quaisquer líquidos e nunca utilize o mesmo quando este estiver molhado
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
- Não atire nem deixe cair o produto.
- Não tente desmontar, abrir, reparar ou modificar o produto. Fazê-lo poderá causar risco de choque eletrónico, danos, incêndio ou outro perigo.

PRECAUÇÕES COM SAÚDE

- Se estiver cansado, sentir algum desconforto oud or nos braços ou nas mãos, pare de usar o produto imediatamente e consulte um médico, caso persistam os sintomas.
- Evite o uso prolongado deste produto e faça um intervalo a cada 30 minutos.

LIMPEZA

- Limpe apenas com um pano macio e seco. Evite soluções de limpeza, solventes ou outros químicos e não tente limpar os conectores visto que isto pode danificar o produto.

APOIO AO CLIENTE / APOIO TÉCNICO

snakebyte distribution GmbH

Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.mysnakebyte.com

GAME PAD 4 S WIRELESS™ til PS4™ / SLIM / PRO

PRODUKTINFORMATION

Tak fordi du valgte snakebyte's GAME:PAD 4 S WIRELESS™. Læs venligst denne guide for vigtige sikkerheds og helbredsinformation og opbevar den for fremtidig reference.

INDHOLD

1x Controller 1x USB-opladningskabel 1x Instruktionsmanual

TILSLUTNING AF GAME:PAD 4 S WIRELESS™ SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757/SB914539

- GAME:PAD 4 S WIRELESS™ skal parres med konsollen, inden den kan bruges.
- El GAME:PAD 4 S WIRELESS™-controller til en af USB-portene på konsollen vha. det medfølgende USB-kabel.
- Tænd konsollen vha. dens tænd/sluk-knappen.
- Tryk på HJEM-knappen for at parre GAME:PAD 4 S WIRELESS™-controlleren (lyset på HJEM-knappen skifter fra rødt til blåt).
- Se på anvisningerne på skærmen for at vælge den brugerkonto, du vil spille med.
- Sørg for, at GAME:PAD 4 S WIRELESS™-controlleren er nu konfigureret og klar til brug.
- Så snart GAME:PAD 4 S WIRELESS™ er blevet parret med konsollen, kan den også bruges til at tænde konsollen.

INFORMATION

Hvis du oplever funktionelle problemer med hjælp af GAME:PAD 4 S WIRELESS™, skal du downloade det nyeste firmware-installationsprogram fra www.mysnakebyte.com, derefter køre installationsprogrammet og følge instruktionerne på skærmen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Model Number: SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757/SB914539
- Frekvens: Bluetooth™
- Input Power: DC 5V / 400mAh
- Output Power: DC 3.7V / 300mAh
- Batterikapacitet: 500mAh
- Batteri type: Li-Ion
- Nå: 8-10m

PROBLEMLØSNING

GAME:PAD 4 S WIRELESS™-CONTROLLEREN VIRKER IKKE MED KONSOLLEN:

- Sørg for, at GAME:PAD 4 S WIRELESS™-controlleren er blevet parret med konsollen (lyset i HJEM-knappen er blåt).
- Sørg for, at GAME:PAD 4 S WIRELESS™-controlleren er opladet.
- Sørg for, at GAME:PAD 4 S WIRELESS™-controlleren er inden for transmissionsrækkevidde (omtrent 8-10 meter fra konsollen).

GAME:PAD 4 S WIRELESS™-CONTROLLEREN VIRKER IKKE MED KONSOLLEN, OG LYSET I HJEM-KNAPPEN FORBLIVER SLUKKET:

- Oplad GAME:PAD 4 S WIRELESS™-controlleren vha. USB-portene på konsollen eller en standard USB-adaptor.

GENEREL SIKKERHEDSFORANSTALTNING

- Opbevar enheden utilgængelig for små børn.
- Udsæt ikke produktet for ekstrem varme eller kolde temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte solskin.
- Benyf ikke produktet nær nogen værkedler.
- Placer ikke tungt genstande på produktet.
- Kast ikke produktet og lad det ikke falde.
- Forsøg ikke på at skille ad, åbne, servicere eller modificere produktet. Foretagelse af dette kan udgøre en risiko for elektriske stød, skader, brand eller andre farer.

SUNDHEDSFORANSTALTNING

- Hvis du føler dig træt, oplever ubehag eller smerte i dine arme eller hænder, bør du stoppe med at benytte produktet øjeblikkeligt og konsultere en læge, hvis tilstanden fortsætter uændret.
- Undgå langvarig brug af dette produkt og tag en pause efter ca. hver 30 minutter.

RENGØRING

- Rengør kun med en blød, tør klud. Undgå rensmidler, opløsningsmidler eller andre kemikalier, og forsøg ikke at rengøre forbindelsestik, da dette kan skade produktet.

KUNDESUPPORT / TEKNISK SUPPORT

snakebyte distribution GmbH

Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.mysnakebyte.com

COPYRIGHT INFORMATION

©2018. All rights reserved. This document may not in whole or in part be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, or reduced to any electronic medium or machine-readable form without prior consent, in writing, from snakebyte distribution GmbH.

Sony, PlayStation® and PS4™ are registered trademark of Sony Computer Entertainment. This product is not designed, manufactured, approved, sponsored, or endorsed by Sony. Snakebyte is a registered trademark of snakebyte distribution GmbH. All trademarks are the properties of their respective owners.

Sony, PlayStation® et PS4™ est une marque déposée de Sony Computer Entertainment. Ce produit n'a pas été conçu, fabriqué, approuvé, commandité ou recommandé par Sony. Snakebyte est une marque déposée de snakebyte distribution GmbH. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Sony, PlayStation® und PS4™ sind eingetragene Marke der Sony Computer Entertainment. Dieses Produkt wurde nicht von Sony entwickelt, produziert, freigegeben oder gefördert. snakebyte ist eine eingetragene Marke der snakebyte distribution GmbH. Alle eingetragten Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern.

