

Sonume Base

Gebruiksaanwijzing



Parameters

Model	Sonume Base	Freq.	80 Hz - 18 KHz
BT versie	5.0	Vervorming	<1%
BT bereik	> 15 M (Open veld)	Speaker unit	66 MM
Speaker power	60 W	Speeltijd	7 Uur
Batterij	7.4V/6600mAh	Oplaadtijd	<3.5H
Input power	Type C 5V/2.1A	Afmetingen	220X95X7 MM

Accessoires




Aux kabel



Type C kabel

Functies

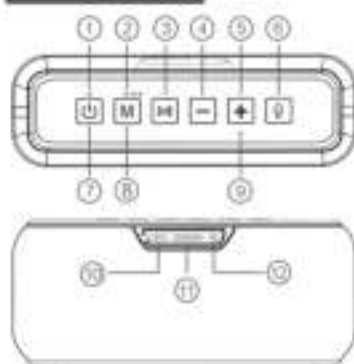

1. Status indicator
2. Geluidseffect indicator
3. Play/pauze
4. Volume zachter/voorige track
5. Volume harder/volgende track
6. Voice assistant activeren
7. Power aan/uit
8. Sound effect/mode switching
9. Microfoon
10. Type C charging / audio poort
11. TF kaart
12. Aux in

Knop	Handeling	Funcieomschrijving
	1 Druk	1. Druk één keer om aan te zetten, als speaker uit staat 2. Druk één keer om uit te zetten, als speaker aan staat
	Dubbelklik	Om TWS modus in te schakelen druk dubbelklik je zodra de speakers klaar zijn om te connecten
	1 Druk	Schakel tussen bluetooth, Aux en TF kaart
	2 Sec druk	Schakel tussen geluidsmodus pop, vocal en heavy base
	1 Druk	1. Als de muziek speelt: play/pauze 2. Bij inkomende oproep: één keer drukken om op de te telefoon via de speaker op te nemen 3. Tijdens gesprek: één keer drukken om op te hangen

	2 Sec Druk	1. Houd 2 sec ingedrukt om bluetooth te disconnecten 2. Houd 2 sec ingedrukt om inkomende oproep op te nemen
	1 Druk	Volume zachter, in totaal 16 niveaus
	2 Sec Druk	Verige track
	1 Druk	Volume omhoog, in totaal 16 niveaus
	2 Sec Druk	Volgende track
	1 Druk	Eén keer drukken om voice assistent in te schakelen wanneer telefoon is verbonden met de speaker
	Large Druk	1. Als bluetooth is geconnect; houd 2 seconde in om te disconnecten en de bluetooth verbinding te vergeten 2. Houd 5 seconde in om speaker te resetten

Led indicatie

1 Status indicator (Boven de on/off button)

- a. Het blauwe lichtje knippert snel als de speaker klaar is om te connecten. Zodra de speaker is verbonden blijft het licht blauw branden
- b. Als de AUX of TF kaart actief is, knippert het blauwe licht langzaam.

2 Geluidseffect indicator (Boven de "M" button)

- a. Houd de knop 2 seconde ingedrukt om de geluidsmodus te switchen. Eén lampje aan is: Pop
Twee lampjes aan is: Vocal
Drie lampjes aan is: Heavy Bass

TF Kaart

1. De speakers ondersteunt een TF kaart tot 64GB
De muziekformaten APE/FLAC/WAV/MP3 worden ondersteund
2. Plaats de TF kaart in de speaker. Zodra de speaker de kaart herkent, begint hij met spelen.

TWS modus

1. Zet de twee Sonume speakers aan (als er al één of meerdere zijn verbonden met een device, dient deze verbinding eerst verbroken te worden.)
2. Dubbelklik op de aan/uit knop van één van de speakers.
3. Zodra de speakers zijn geconnect, hoor je een luid toon. De indicatoren op de speakers lichten nu geel op.
4. Schakel bluetooth in op je mobiel, selecteer 'Sonume Base' in de lijst. De speakers zijn nu verbonden met jouw device.
5. Zodra de speakers eenmaal zijn geconnect in TWS modus, zullen ze in het vervolg automatisch in TWS modus connecten met het device.
6. Om de speakers uit TWS modus te halen, reset je de speakers door 5 seconde op de knop.
7. In TWS modus kun je uitsluitend met de hoofdspeaker handfree bellen. De sub-speaker zal stil zijn tijdens het bellen.
8. In TWS modus kun je nog steeds van geluidsmodus switchen.

Waarschuwing



- De speaker is waterdicht, maar niet volledig waterdicht. Houd het daarom nooit onder water of onder stromend water.
- Gebruik uitsluitend een gekwalificeerde oplader om de speaker mee op te laden.
- Luister niet te dicht bij de speaker vanwege hoge volume- en drukniveau.
- Haal de speaker nooit uit elkaar.
- Steek geen objecten in de verschillende poorten.

Sonume Base

Manual



Parameters

Model	Sonume Base	Freq.	80 Hz - 18 KHz
BT version	5.0	Distortion	<1%
BT range	> 15 M (Open field)	Speaker unit	66 MM
Speaker power	60 W	Play time	7 H
Battery	7.4V/6600mAh	Charging time	<3.5H
Input power	Type C 5V/2.1A	Size	220X95X7 MM

Accessories




Aux cable



Type C cable

Key function

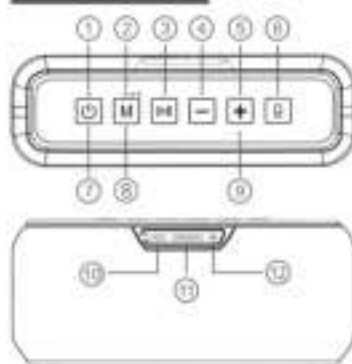

1. Status indicator
2. Sound effect indicator
3. Play/pause
4. Volume down/previous track
5. Volume up / next track
6. Phone assistant wake up
7. Power on/off
8. Sound effect/mode switching
9. Microphone
10. Type C charging / audio port
11. TF card
12. Aux in

Button	Operating	Function Description
	Short Press	1. In the off state, short press to turn on 2. In the on state, short press to turn off
	Double click	In the state of bluetooth to be connected, double click to enter TWS pairing mode
	Short press	Play mode switch: bluetooth, AUX / TF card
	Long press	Sound switching: pop, vocal, heavy bass
	Short press	1. Music playback status: play, pause function 2. During incoming call: short press to answer the phone with the speaker 3. When calling: short press to hang up

	Long press	1. When bluetooth connected: long press 2 sec to disconnect 2. When there is an incoming call: long press 2 sec to reject
	Short press	Volume down, in total 16 levels
	Long press	Previous track
	Short press	Volume up, total 16 levels
	Long press	Next track
	Short press	Bluetooth connected: short press to wake up phone voice assistant
	Long press	1. Bluetooth connected: press 2 sec to disconnect and forget the bluetooth device 2. Press and hold for 5 sec to reset the device

Led indicator

1 Status indicator (Above the on/off button)

- a. The blue light flashes quickly when bluetooth is ready to pair; The blue light is always on when bluetooth is connected.
- b. When the AUX or TF card is playing, the blue light is flashing slowly.

2 Sound effect indicator (Above the "M" button)

- a. Press and hold for 2 sec to switch sound effects:
One light is on: Pop
Two white lights on: Vocal
Three white lights on: Heavy bass

TF Card

1. Bluetooth speaker supports reading up to 64GB TF Card
Supports music formats: APE/FLAC/WAV/MP3
2. Insert the TF card into the card slot and it automatically plays the audio file after recognition

TWS pairing

1. Power on the two Sonume speakers (if there is a device already connected; you must first disconnect the bluetooth connection)
2. Double click one of the on/off button to enter TWS pairing mode
3. After the TWS is successfully paired, there will be a beep. At this time, the yellow indicators of the two speakers are on.
4. Turn on the bluetooth function at the mobile phone, and connect your device with 'Sonume Base'
5. When TWS paired successfully, the machine will automatically perform TWS pairing each time after turning on the speakers
6. If the speakers are paired with TWS, press and hold the key for 5 seconds to reset; After the reset is successful, they are disconnected
7. In TWS mode, only the main speaker has handfree function. The sub speakers is silent during a call
8. In TWS mode, you can still switch sound effects

Warning



- The speaker is waterresisted, but not completely waterproof. Therefore, never keep it under water or under running water.
- Only use a qualified charger to charge the speaker.
- Do not listen too close to the speaker due to high volume and pressure level.
- Never disassemble the speaker.
- Do not insert objects into the different parts.