



EN
PL
CZ
SK
DE
RO
RU

Thor³⁰⁰ RGB

QUICK INSTALLATION GUIDE
MECHANICAL KEYBOARD

FEATURES

- High quality, durable key switches
- N-Key Rollover
- RGB backlight with ability to set 23 different modes
- „Double injection“ key caps guarantee lifetime resistance against rubbing off letters

INSTALLATION

- Connect the device to the USB port in your computer
- System will install driver automatically

CHANGE OF BACKLIGHT COLORS

To change the backlight color, press the keys [FN + PS].

STANDARD BACKLIGHT MODES

Press the [FN+INS] keys to change between 13 standard backlight modes.

GAME BACKLIGHT MODE

Press the keys [FN + 0-9] to change between 10 game backlight modes

CUSTOM MODE

Custom mode allows you to set the individual illumination of each key.

1. Press [FN + 9] or [FN + 0] to enter into "Custom Mode"
2. Press the keys [FN+HOME] to start recording and then press the keys which you want to illuminate. For each button, you can choose one of eight predefined colors to set by pressing the selected button again until the desired color appears.
3. To finish and save recording, press the keys [FN+END]

Note: All saved settings can be easily restored to default settings by pressing the keys [FN+ESC].

PACKAGE CONTENT


- Thor 300 RGB mechanical keyboard
- Quick installation guide

SAFETY INFORMATION

- Use as directed.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscured. Blocking the vents can cause overheating of the device.


ARROW FUNCTION CHANGE

Press Fn + W keys to swap arrow function with W, A, S, D keys function.

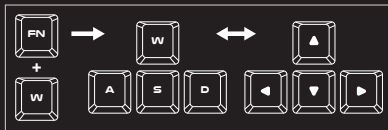

BACKLIGHT BRIGHTNESS

To change the backlight brightness level press keys [FN + arrow Up/Down]



	1	FPS	6	Car race
	2	CF	7	NBA
FN +	3	COD	8	LOL simple
	4	RTS	9	CUSTOM MODE 1
	5	LOL full	0	CUSTOM MODE 2

REQUIREMENTS

- PC or PC compatible device with a USB port
- Windows® XP/Vista/7/8/10

WARRANTY

- 2 years limited manufacturer warranty

GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product is not home waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.



CECHY

- najwyższej jakości, trwałe przełączniki klawiszy
- N-Key Rollover
- podświetlenie RGB z możliwością ustawienia 23 różnych trybów
- klawisze „Double injection” gwarantują dożywność odporność przeciw ścieraniu się liter

INSTALACJA

- Podłącz urządzenie do portu USB w komputerze
- System automatycznie zainstaluje sterownik

ZMIANA KOLORU PODŚWIETLENIA

Aby zmienić kolor podświetlenia naciśnij klawisze [FN + P].

STANDARDOWE TRYBY PODŚWIETLENIA

Naciśnij klawisze [FN + INS], aby przełączyć pomiędzy 13 standardowymi trybami podświetlenia.

TRYBY PODŚWIETLENIA DO GIER

Press the keys [FN + 0-9] to change between 10 game backlight modes

TRYB UŻYTKOWNIKA

Tryb użytkownika pozwala ustawić indywidualne podświetlenie każdego klawisza.

1. Naciśnij klawisze [FN + 9] lub [FN + 0], aby wejść do „Trybu użytkownika”
2. Naciśnij klawisze [FN + HOME], aby rozpocząć nagrywanie, a następnie naciśnij klawisze, które chcesz podświetlić. Dla każdego przycisku można wybrać jeden z ośmiu predefiniowanych kolorów, który można ustawić przez ponowne naciśnięcie wybranego przycisku aż pojawi się pożądaný kolor.
3. Aby zakończyć i zapisać nagrywanie, naciśnij klawisze [FN + END].

Uwaga: Wszystkie zapisane ustawienia można łatwo przywrócić do ustawień domyślnych, naciskając klawisze [FN + ESC].

ZAWARTOŚĆ

- Klawiatura mechaniczna Thor 300 RGB
- Skrócona instrukcja

WYMAGANIA

- PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GWARANCJA


- 2 lata gwarancji producenta

BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inna usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurczonym bądź zawilgoconym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zaskaniać. Zablockowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.


ZMIANA FUNKCJI STRZAŁEK

Naciśnij klawisze [FN + W], by zamienić funkcje strzałek z klawiszami funkcyjnymi W, A, S, D.

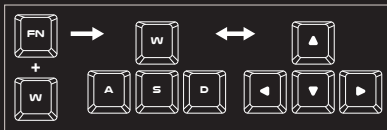

JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA

Aby zmienić jasność podświetlenia należy nacisnąć klawisze [FN + strzałka w górę / w dół].



	1	FPS	6	Car race
	2	CF	7	NBA
FN +	3	COD	8	LOL simple
	4	RTS	9	CUSTOM MODE 1
	5	LOL full	0	CUSTOM MODE 2

OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.



VLASTNOSTI

- nejvyšší kvality, odolné spínače kláves
- N-Key Rollover
- RGB podsvícení z možností nastavení 23 různých režimů
- kloubičky „Double injection“ zaručují doživotní odolnost proti stírání písmen

INSTALACE

- Připojte zařízení k USB portu v počítači
- Operační systém automaticky nainstaluje potřebné ovladače

ZMĚNA BARVY PODSVÍCENÍ

Pro změnu barvy podsvícení stiskněte klávesy [FN + PS].

STANDARDNÍ REŽIMY PODSVÍCENÍ

Stiskněte klávesy [FN + INS] pro změnu mezi 13 standardními režimy podsvícení.

HERNÍ REŽIMY PODSVÍCENÍ

Stiskněte klávesy [FN + 0-9] pro změnu mezi 10 herními režimy podsvícení.

UŽIVATELSKÝ REŽIM

Uživatelský režim umožňuje nastavit individuální posvícení každé klávesy.

1. Stisknutím kláves [FN + 9] nebo [FN + 0] vstoupíte do "Uživatelského režimu"
2. Pro spuštění nahrávání stiskněte klávesy [FN + HOME] a pak stiskněte klávesy, které chcete podsvítit. Pro každý klávesu si můžete zvolit jednu z osmi předdefinovaných barev, kterou nastavíte opětovným zmáčknutím zvoleného tlačítka, dokud se nezobrazí požadovaná barva.
3. Pokud chcete ukončit a uložit nahrávání, stiskněte klávesy [FN + END].

Poznámka: Všechny uložené nastavení lze snadno obnovit na výchozí nastavení stisknutím tlačítek [FN + ESC].

OBSAH BALENÍ


- Mechanická klávesnice s podsvícením Thor 300 RGB
- Stručný návod k obsluze

BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prашném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměly by být zakryté.
- Zablkování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.


ZMĚNA FUNKCE ŠÍPEK

Stiskněte klávesy [FN + W] pro přehození funkce šipek z funkčními klávesami W, A, S, D.

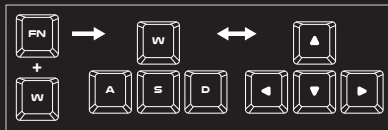

JAS PODSVÍCENÍ

Úroveň jasu podsvícení klávesnice změňte pomocí kláves [FN + šipka nahoru / dolů].



	1	FPS	6	Car race
	2	CF	7	NBA
FN +	3	COD	8	LOL simple
	4	RTS	9	CUSTOM MODE 1
	5	LOL full	0	CUSTOM MODE 2

POŽADAVKY

- Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

OBECNÉ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Tříděný sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.



VLASTNOSTI

- najvyššej kvality, odolné spínače kláves
- N-Key Rollover
- RGB podsvietenie s možnosťou nastavenia 23 režimov
- klobúčiky "Double injection" zaručujú doživotnú odolnosť proti stieraniu písmen

INŠTALÁCIA

- Pripojte zariadenie k USB portu v počítači
- Operačný systém automaticky nainštaluje potrebné ovládače

ZMENA FARBY PODSVIETENIA

Pre zmenu farby podsvietenia stlačte klávesy [FN + P5].

ŠTANDARDNÉ REŽIMY PODSVIETENIA

Stlačte klávesy [FN + INS] pre zmenu medzi 13 štandardnými režimami podsvietenia.

HERNÉ REŽIMY PODSVIETENIA

Stlačte klávesy [FN + 0-9] pre zmenu medzi 10 hernými režimami podsvietenia.

UŽIVATEĽSKÝ REŽIM

Užívateľský režim umožňuje nastaviť individuálne posvietenie každej klávesy.

1. Stlačením kláves [FN + 9] alebo [FN + 0] vstúpite do "Užívateľského režimu"
2. Pre spustenie nahrávania stlačte klávesy [FN + HOME] a potom stlačte klávesy, ktoré chcete podsvietiť. Pre každý kláves si môžete zvoliť jednu z ôsmich preddefinovaných farieb, ktorú nastavíte opätovným stlačením zvoleného tlačidla až kým sa nezobrazí požadovaná farba.
3. Ak chcete ukončiť a uložiť nahrávanie, stlačte klávesy [FN + END].

Poznámka: Všetky uložené nastavenia je možné ľahko obnoviť na predvolené nastavenia stlačením tlačidiel [FN + ESC].

OBSAH BALENIA


- Mechanická klávesnica s podsvietením Thor 300 RGB
- Stručný návod na obsluhu

BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobcu.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškriabanie zariadenia, alebo inú závadu výrobcu.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
- Škary a otvory v puzdre slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté.
- Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.


ZMENA FUNKCIE ŠÍPOK

Stlačte klávesy [FN + W] pre prehodenie funkcie šípok z funkčnými klávesmi W, A, S, D.

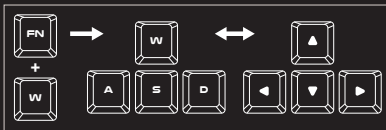

JAS PODSVIETENIA

Úroveň jasů podsvietenia klávesnice zmeníte pomocou klávesov [FN + šíпка hore / dole].



	1	FPS	6	Car race
	2	CF	7	NBA
FN +	3	COD	8	LOL simple
	4	RTS	9	CUSTOM MODE 1
	5	LOL full	0	CUSTOM MODE 2

POŽIADAVKY

- Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobok splňujúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (skrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomáhate predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z nožnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytnú predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.



HAUPTMERKMALE

- tastenumschalter höchster Qualität
- N-Key Rollover
- RGB Hintergrundbeleuchtung mit 23 einstellbaren Modi
- "Double injection" Schlüsselkappen garantieren Lebensdauer Widerstand gegen Abreiben von Briefen

INSTALLATION

- Schließen Sie das Gerät an den USB-Port Ihres Computers
- Das System wird den Treiber automatisch installieren

WECHSEL DER FARBE

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu wechseln, drücken Sie die Tasten [FN + PS].

GRUNDBELEUCHTUNG-SMODOUS

Drücken Sie die Tasten [FN+INS] Hintergrundbeleuchtung zwischen 13-Modus zu ändern

SPIELMODUS-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie die Tasten [FN+0-9] Hintergrundbeleuchtung zwischen 10 Spielmodus zu ändern.

BENUTZERMODUS

Der Benutzermodus macht es möglich, individuelle Hintergrundbeleuchtung jeder Taste einzustellen.

1. Drücken Sie die Tasten [FN + 9] oder [FN + 0], um zum „Benutzermodus“ überzugehen.

2. Drücken Sie die Tasten [FN + HOME], um mit der Aufzeichnung zu beginnen, und anschließend drücken Sie diejenigen Tasten, die Sie beleuchten möchten.

Für jede Taste kann eine von acht vorbestimmten Farben gewählt werden, die durch wiederholtes Drücken der gewählten Taste eingestellt werden kann, bis die gewünschte Farbe erscheint.

3. Um die Aufzeichnung zu beenden und zu speichern, drücken Sie die Tasten [FN + END].

Achtung: Alle gespeicherten Einstellungen können Sie leicht zu Standardeinstellungen zurückbringen, indem Sie die Tasten [FN + ESC] drücken.

PAKET-INHALT

- Thor 300 RGB mechanische-Tastatur
- Schnellinstallationsanleitung

ANFORDERUNGEN

- PC oder PC-kompatiblem Gerät mit einem USB-Anschluss
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GARANTIE


- 2 Jahre begrenzte Hersteller

SICHERHEITSGEHEINFORMATION

- Gebrauchsanweisung verwenden.
- Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie das Gerät in Stücke machen die Garantie nichtig und kann das Produkt beschädigt werden.
- Vermeiden Sie, um mit einem harten Gegenstand getroffen oder Reibung, sonst wird es führen zu Ober ächen oder andere Hardware-Schäden zu mahlen.
- Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, darf nicht in starken Magnetfeldern und in der feuchten oder staubigen Atmosphäre.
- Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine Erschütterung des Gerätes. Eine grobe Behandlung kann es zu brechen.


ÄNDERUNG DER FUNKTION DER PFEILTASTEN

Drücken Sie die Fn- + W-Tasten, um die Funktion der Pfeiltasten mit den W-, A-, S-, D-Funktionstasten zu wechseln.

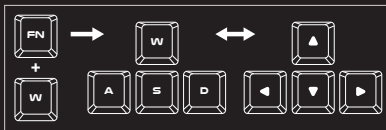

HELLIGKEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie Fn- + Pfeiltaste oben/unten.



	1	FPS	6	Car race
	2	CF	7	NBA
FN +	3	COD	8	LOL simple
	4	RTS	9	CUSTOM MODE 1
	5	LOL full	0	CUSTOM MODE 2



ALLGEMEINE

- Dieses Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie.
- Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie hergestellt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.

INFORMATI

- contacte de calitate inalta, foarte fiabile
- N-Key Rollover
- iluminare cu RGB alb (23 moduri selectabile)
- taste cu mulaj special "double injection" ce previne stergerea caracterelor in timp si asigura durabilitate maxima in timp

INSTALARE

- Conectati tastatura la un port USB liber al computerului
- dumneavoastra
- Sistemul de operate va instala automat driver-ul necesar.

SCHIMBAREA CULORII DE ILUMINARE

Pentru a schimba culoarea de iluminare apasati pe tastele [Fn + PS].

MODUL DE ILUMINARE STANDARD

Apasati tasta [Fn + INS] pentru a selecta unul din cele 13 moduri standard de iluminare.

MODUL DE ILUMINARE PENTRU JOCURI

Apasati tasta [Fn + 0-9] pentru a selecta unul din cele 10 moduri de iluminare.

MODUL UTILIZATOR

Modul utilizator va permite să setați iluminarea individuala a fiecărei taste.

1. Apasati [Fn + 9] sau [Fn + 0] pentru a intra in modul "Modul utilizator"
2. Apasati tastele [Fn + HOME] pentru a incepe inregistrarea, apoi apasati tastele pe care doriti sa le iluminati. Pentru fiecare buton, puteti alege una din opt culori predefinite pentru a seta apasand din nou butonul selectat pana cand apare culoarea dorita.
3. Pentru a termina si a salva inregistrarea, apasati tastele [Fn + END]

Nota: Toate setarile salvate pot fi usor restaurate la setarile implicite prin apasarea tastelor [Fn + ESC].

CONTINUT PACHET

- Tastatura mecanica iluminata Thor 300 RGB
- Ghid de instalare rapida

CERINTE DE SISTEM

- PC sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GARANTIE


- 2 ani cu raspundere limitata

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafulite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).


SCHIMBAREA FUNCTIEI TASTERLOR SAGETI

Apasati tastele [Fn + W] pentru a interschimba functia tasterelor sageti cu tastele W, A, S, D.

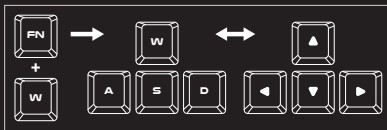

LUMINOZITATEA ILUMINARII

Pentru a schimba luminozitatea de iluminarii apasati pe tastele [Fn + sageata sus / jos].



	1	FPS	6	Car race
	2	CF	7	NBA
FN +	3	COD	8	LOL simple
	4	RTS	9	CUSTOM MODE 1
	5	LOL full	0	CUSTOM MODE 2

GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deseu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator. Colectarea separata a echipamentului folosit ajuta la eliminarea efectelor daunatoare pentru sanatatea umana, cauzate de depozitarea si prelucrarea necorespunzatoare a acestor echipamente. Colectarea separata ajuta de asemenea, la recuperarea materialelor si componentelor scoase din uz pentru productia dispozitivului in cauza. Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.



ФУНКЦИИ

- прочные переключатели высокого качества
- N-Key Rollover
- RGB подсветка с возможностью выбора 23 различных режимов
- Технология „Double injection“ гарантирует превосходную износостойкость против стирания букв с клавишей

УСТАНОВКА

- Подключите устройство к порту USB
- Система автоматически установит драйвер.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить цвет подсветки нажмите клавиши [FN + PS].

СТАНДАРТНЫЕ РЕЖИМЫ ПОДСВЕТКИ

Нажмите клавиши [FN + INS], чтобы выбрать один из 13 стандартных режимов подсветки.

ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ ПОДСВЕТКИ

Нажмите клавиши [FN + 0-9], чтобы выбрать один из 10 игровых режимов подсветки.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ

Пользовательский режим позволяет настроить индивидуальную подсветку для каждой клавиши.

1. Нажмите клавиши [FN + 9] lub [FN + 0], чтобы войти в «Пользовательский режим»

2. Нажмите клавиши [FN + HOME], чтобы начать запись, после чего нажмите клавиши, которые хотите подсветить.

Для каждой клавиши можно выбрать один из семи цветов, которые можно установить повторным нажатием выбранной клавиши, до момента, пока не появится желаемый цвет.

3. Чтобы закончить запись, нажмите клавиши [FN + END].

Внимание: Все записанные настройки можно вернуть до заводских, нажимая клавиши [FN + ESC].

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клавиатура Thor 300 RGB
- Краткое руководство

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Используйте устройство только по назначению.

Неавторизованные попытки разборки устройства могут привести к аннулированию гарантии, а так же повреждению продукта.


Выпадение или удар может привести к поломке, царапинам, или же иным повреждениям продукта.

- Не используйте продукт в горячей, холодной, запылённой или влажной среде.

Разъёмы и отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции и не должны быть закрыты. Блокировка вентиляционных отверстий может привести к перегреву устройства


ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СТЕЛОК

Нажмите клавиши [FN + W], чтобы заменить функции стрелок с клавишами W, A, S, D.

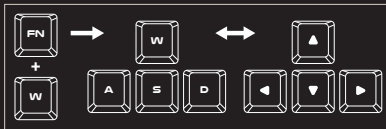

ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить яркость подсветки, нажмите клавиши [FN + стрелка вверх / вниз].



	1	FPS	6	Car race
	2	CF	7	NBA
[FN] +	3	COD	8	LOL simple
	4	RTS	9	CUSTOM MODE 1
	5	LOL full	0	CUSTOM MODE 2

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ПК или устройство с портом USB
- Операционная система Windows® XP/Vista/7/8/10

ГАРАНТИЯ

- 2 года гарантии от Производителя

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов.
- Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же с локальным органом власти.





WWW.GENESIS-ZONE.COM

**PRODUCT & SUPPORT
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.

