

LENA.

PERSONAL MASSAGER MANUAL

MET LENA BEVIND JIJ JE IN DE HEMEL.

GEMAAKT MET BAANBREKENDE ONTWERPEN, VERNIEUWDE TECHNIEKEN EN UNIEKE UITSTRALING.
DE SPEELTJES VAN LENA ZORGEN ERVOOR DAT JIJ OP EEN WOLK VAN STERRENSTOF LIGT.
ONZE SPEELTJES ZIJN SEXY, ONS VERHAAL IS INSPIREREND EN ONZE SERVICE IS ONGEËVENAARD.
WIJ MAKEN GEEN ONDERSCHIED IN GESLACHT, LEEFTIJD, SEKSUELE VOORKEUR OF KINK.
LENA IS ER OM IEDEREEN EEN REISJE NAAR DE HEMEL TE BEZORGEN.

HET GEBRUIKEN VAN DE TOY

1. OPLADEN

Voor dat je de toy gaat gebruiken, is het belangrijk deze eerst goed op te laden. Plaats de magnetische plug **7** op de oplaadpoort **5** van de toy. De indicator zal gaan knipperen als deze aan het opladen is, en zal uit gaan als de toy volledig opgeladen is. Gebruik voor het opladen een 5V/500mA adapter, of gebruik een USB-poort van je computer.

2. AAN/UIT

Aan: Houd de AAN/UIT knop **1** voor 3 seconden ingedrukt. De bovenste vibrator zal beginnen met trillen en de indicator begint te branden.

Uit: Houd de AAN/UIT knop **1** voor 3 seconden ingedrukt. De toy zal stoppen met vibreren en de indicator gaat uit.

3. BOVENSTE/ONDERSTE VIBRATOR BEDIENING


Bovenste vibratie bediening: klik op bedieningsknop **2** om te circuleren door standen 0, 1, 2 en 3. Houd de knop drie seconden ingedrukt om de bovenste vibrator aan of uit te zetten.

Onderste vibratie bediening: klik op bedieningsknop **3** om te circuleren door standen 0, 1, 2 en 3. Houd de knop drie seconden ingedrukt om de onderste vibrator aan of uit te zetten.

Verwarming: druk één keer op de verwarmingsknop **4** om de verwarmingsfunctie aan te zetten. Het rode lampje zal gaan branden. Druk opnieuw op de knop **4** om de verwarming uit te schakelen.

4. VIBRATIE PATROON AANPASSEN

Om het vibratie patroon aan te passen klik je steeds eenmalig op de AAN/UIT knop **1**. Er zijn 8 vibratiepatronen aanwezig.

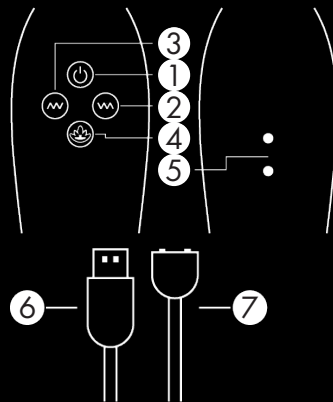

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

1. Maak de toy na gebruik schoon om bacteriële ontwikkeling te voorkomen.
2. Je kunt warm water en antibacteriële zeep gebruiken om de toy schoon te maken.
3. Maak de toy droog met een schone, droge doek, en bewaar de toy in het bijgeleverde zakje.
4. Sla de toy niet op in een warme omgeving en vermijd direct zonlicht.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Zorg ervoor dat het opladen niet langer duurt dan een dag (24 uur).
2. Deel je toy niet met iemand anders.
3. Kies de vibratiestand die je zelf het fijnst vindt.
4. Om beschadiging of ongelukken te voorkomen is het belangrijk om glijmiddel op waterbasis te gebruiken.
5. Stop met het gebruiken van de toy als je het op wat voor manier dan ook onprettig vindt.
6. Houd de toy buiten bereik van kinderen en huisdieren.



DEZE TOY MAG NIET VERKOCHT WORDEN AAN PERSONEN ONDER DE 18 JAAR OUD.

GARANTIE

1. Alle producten zijn ongebruikt aanwezig in de originele verpakking, inclusief oplaadkabel, handleiding en zakje. Gebruikte artikelen kunnen niet worden geretourneerd. Controleer alles goed vóór het eerste gebruik.
2. Alle producten hebben een garantie van één jaar. Schade veroorzaakt door de gebruiker valt buiten de garantie.

BELANGRIJKE INFORMATIE

1. Laad de toy volledig op voor gebruik.
2. Maak je toy schoon met warm water en antibacteriële zeep.
3. Gebruik glijmiddel op waterbasis. Gebruik nooit massage olie, handcrème of andere middelen als glijmiddel.

SPECIFICATIES

Functie: stimulator en masseur
Materiaal: Siliconen en ABS
Afmetingen: 230 x 44 x 44 mm
Vibratiestanden: 3 snelheden, 8 vibratie frequenties
Verwarmingstemperatuur: 38°C (100.4°F)
Geluidsniveau: <35dB
Waterproof gradatie: IPX-4
Batterij: Lithium (Bijgesloten met USB-kabel)
Oplaadtijd: 3 uur
Oplaaicyclus: 500x
Gebruikstijd: 1 uur
Standby: 3 maanden
Voltage invoer: 5V/500mA
Norm: Q/LY003-2015

LENA.

LENA.
De Liesbosch 64
3439 LC Nieuwegein
Nederland