

Ultra HD

4K

Dash Cam A8



**Nederlandse
Handleiding**

N0.:5132212151458

Snel van Start

De camera installeren

- 1 Controleer op de geheugenkaart in de camera zit.**
- 2 Bevestig de zuignap beugel met GPS aan de camera.**
- 3 Sluit de oplaadkabel aan op de USB-poort van de camera en steek vervolgens de adapter in de sigarettenaansteker van uw auto. Start de auto en de camera wordt automatisch ingeschakeld.**


Instelling van begin menu

- 4 De knipperende rode punt op het scherm betekent dat de camera video opneemt, druk eerst op de OK knop om de opname te pauzeren.**
- 5 Druk tweemaal op de M-toets om het systeemmenu te openen. Voer de volgende begin instellingen in.**
 - A** Stel de juiste datum en tijd in. Druk op de toets naar rechts om de datum en tijd te selecteren en druk op OK om de instelling te openen. Druk naar rechts of links om het nummer aan te passen, druk op OK om te bevestigen en naar het volgende item te gaan. Druk op M om terug te keren naar het systeemmenu.
 - B** Stel de taal in. Druk op de rechter knop om de taal te selecteren, druk op OK om de instelling te openen. Druk op de rechter- of linkerknop om de taal te selecteren, druk op OK om te bevestigen en terug te keren naar het systeemmenu.
 - C** Formateer eerst de geheugenkaart. Druk op de rechter knop om formatteren te selecteren, druk op OK om de instelling te openen. Druk op de rechter knop om "OK" te selecteren, druk op OK om het formatteren te bevestigen en terug te keren naar het systeemmenu.
- 6 Druk op M om terug te keren naar de stand-by modus. Druk op de OK-toets en de camera begint te werken.**

Belangrijke Informatie

- Deze dashcam is uitsluitend bedoeld voor gebruik in motorvoertuigen. Installeer de camera NIET waar het het zicht van de bestuurder op de weg of de ontplooiing van de airbag zou kunnen blokkeren.
- De dashcam gebruikt super condensator in plaats van lithium batterij als stroombron, die veiliger en lichter is, Het wordt alleen gebruikt om de laatste video op te slaan na stroomuitval. De camera zal niet aan gaan zonder externe voeding.
- Alvorens dit apparaat te gebruiken, controleer eerst de geheugenkaart, en formatteer de SD-kaart, stel de tijd en datum in het menu in.
- Deze camera neemt video op met hoge resolutie, zorg ervoor dat u een U3 of hogere hoge snelheid Micro SD kaart gebruikt. (De maximale ondersteuning qua geheugenkaarten is 256GB).
- Om toegang te krijgen tot de menu instellingen, drukt u eerst op de OK knop om de video opname te stoppen.
- Gebruik de aangepaste HIT GPS Player om de locatie, route en snelheid van het voertuig te bekijken.
- Om de parkeercontrolefunctie te gebruiken, gebruikt u de kabelkit "Dashcam Hardwire Kit USB-C".
- Laat de camera NIET in contact komen met direct zonlicht voor een lange periode of waar de temperatuur boven de 60°C is.
- Demonteer, repareer of wijzig het product aub NIET zelf.
- Neem voor interne inspectie en reparatie contact op met onze klantenservice, wij helpen je graag verder.

Hoe werkt het scherm?

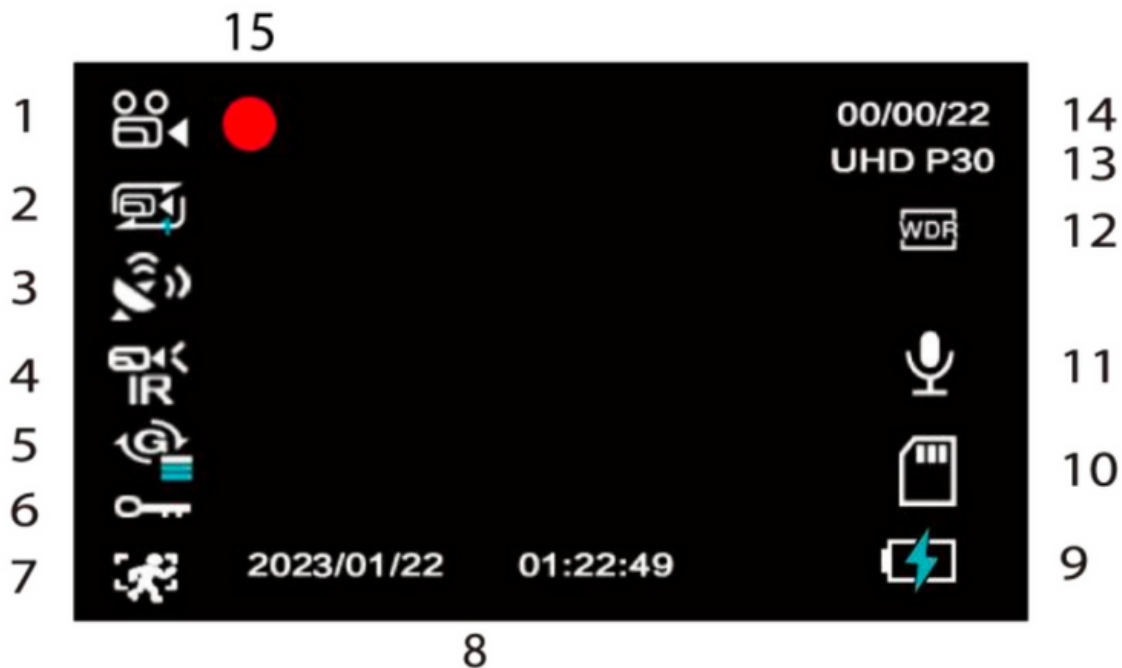

- | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 = Modus | 2 = Loop Opname | 3 = GPS | 4 = Infrarood LED |
| 5 = G-Sensor | 6 = Lock video | 7 = Beweging detectie | |
| 8 = Tijd en datum | 9 = Batterij | 10 = Geheugenkaart | |
| 11 = Microfoon | 12 = WDR (Wide Dynamic Range) | | |
| 13 = Video kwaliteit | 14 = Opname tijd (datum) | | |
| 15 = Opname status | | | |

Opmerking:

De dashcam gebruikt supercondensator in plaats van lithium batterij als krachtbron (dit omdat het veiliger en lichter is). Het wordt alleen gebruikt om de laatste video op te slaan na stroomuitval. De camera zal niet aan gaan zonder externe voeding. Het is daarom normaal dat het batterijsymbool op het scherm blijft knipperen.




Alle specificaties van de dashcam



- 1 = Camera voorkant
- 2 = Scherm
- 3 = Infrarood lampen
- 4 = Camera voor de binnenkant van de auto
- 5 = USB-poort
- 6 = Montage
- 7 = Aan/Uit knop
- 8 = OK knop
- 9 = Knop om naar links te gaan
- 10 = Menu knop/ Instellingen knop
- 11 = Knop om naar rechts te gaan
- 12 = Microfoon
- 13 = SD-kaart poort
- 14 = Reset knop



Alle functies van de knoppen

 Power	<p>Kort indrukken om het scherm aan of uit te zetten, Lang indrukken om aan en uit te zetten.</p>
 LEFT	<ul style="list-style-type: none"> • In het instellingenmenu drukt u kort op om een optie te selecteren en de keuzes aan te passen. • Druk tijdens de video-opname kort om de beeldweergave modus voor en achter te wisselen. • Druk tijdens het afspelen kort op om mediabestanden te selecteren.
OK	<ul style="list-style-type: none"> • In Standby/Video/Fotomodus, kort indrukken om video-opname te starten/stoppen of een foto te maken. • In "Setting Menu", kort indrukken om selectie en aanpassing te bevestigen. • In "Playback" drukt u kort op om opgenomen bestanden te selecteren en af te spelen.
 RIGHT	<ul style="list-style-type: none"> • In het instellingenmenu drukt u kort op om een optie te selecteren en de waarden aan te passen. • Tijdens video-opname, kort indrukken om audio-opname aan/uit te zetten. • Druk tijdens het afspelen kort op om mediabestanden te selecteren.
MENU/ MODE	<ul style="list-style-type: none"> • In de video/foto/afspeelmodus drukt u kort op om de menu-instellingen voor die specifieke modus te openen. • In "stand-by", lang indrukken om te schakelen tussen Video / Foto of Afspelen. • Kort indrukken tijdens de opname om de huidige video te vergrendelen.

Meer specificaties van de dashcam

Model	A8
Screen Display	2,45 inch LCD-scherm
Lens	170° groothoeklens
Video Resolution	Voorkant: 3840x 2160P /2560 x 1440P/ 1920x 1080P / Achterkant: 1920x 1080P
Video Format	Mp4
Video Coding	H.264
Video Mode	Normaal of Loop opname
Picture Format	JPG
Loop Recording	1 Min/3 Min/ 5 Min
Power ON Recording	Ja
G-Sensor Lock	Ja
Language	Engels/ Chinees / Duits Frans of Spaans
Audio Recording	Aan/Uit
Storage	Micro SD Kaart (Maximaal 256 GB)
USB Interface	USB-C
Internal Power	Super Condensator
External Power Supply	5V/2A
Storage Temperature	-20° tot 60°
Operating Temperature	-10° tot 50°

Hoe ga ik aan de slag?

Controleer de geheugenkaart

Plaats de SD-kaart in de juiste richting. De SD-kaart springt eruit als u er met een vingernagel of een scherp voorwerp op drukt. (De SD-kaart is al in de SD-kaartsleuf geplaatst)


Wil je de geheugenkaart verwijderen?

Zorg ervoor dat de dashcam is uitgeschakeld, druk dan op de geheugenkaart totdat u een klik hoort en laat de kaart dan los om deze uit te werpen.

Opmerking:

- Verwijder of plaats de geheugenkaart niet terwijl de dashcam is ingeschakeld, aangezien dit de geheugenkaart kan beschadigen of de opgeslagen gegevens van de geheugenkaart kan aantasten.
- Gebruik een micro SD-kaart van klasse 10 of hoger met een maximale capaciteit van 256 GB.
- Formateer de Micro SD kaart voor het eerste gebruik.

De Dashcam installeren in de auto

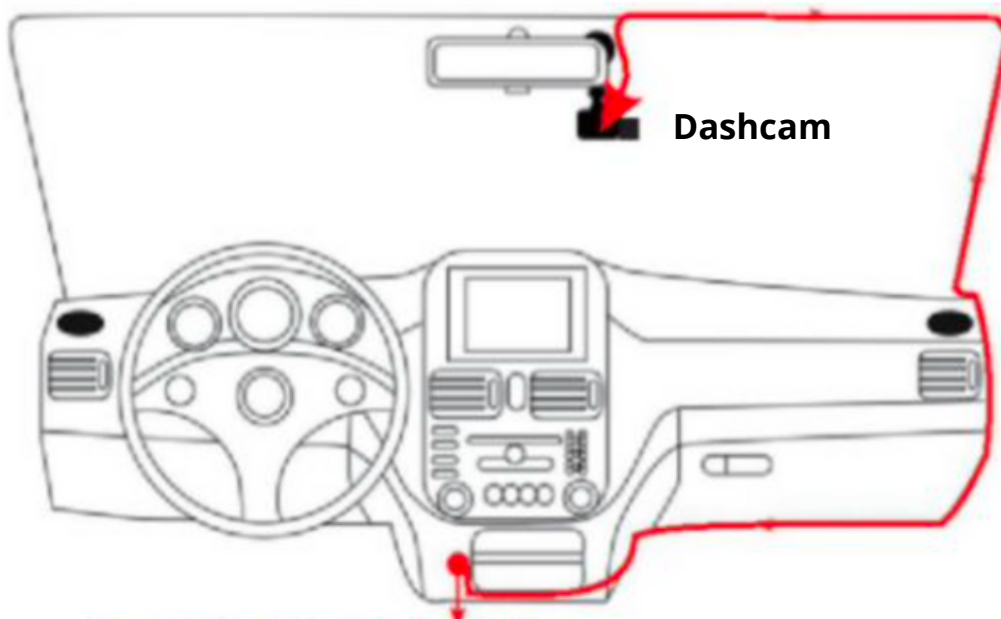

De sigarettenaansteker van de auto

Veelgestelde vragen en antwoorden

Ik kan niet bij het menu komen?

Antwoord = Wanneer de camera een video opneemt, werkt de menuknop niet! Een knipperende rode stip op het scherm betekent dat de camera aan het opnemen is. Druk op OK om de opname te pauzeren en druk vervolgens op "M" om het menu te openen.

De dashcam stopt automatisch wanneer hij aan het opnemen is?

Antwoord = Kijk eerst of je geheugenkaart helemaal vol is!

- Controleer of de "Loop" opnamefunctie van de dashcam werkt.
- Controleer of de Micro SD kaart een hoge snelheid heeft boven U3.
- Speel de opgenomen video op dash cam om te controleren of er misschien te veel vergrendelde video's, waardoor de SD-kaart ruimte opraakt en stoppen met looping opname. Zo ja, formatteer dan de SD-kaart.

De video die op de computer wordt afgespeeld loopt op de een of andere manier vast of is niet vloeiend?

Antwoord = Er kan hier sprake zijn van een probleem met de snelheid van de Micro SD kaart.

- Formatteer daarom je Micro SD kaart in het menu
- Verander van SD kaartje en kijk goed naar de juiste snelheid

Ik krijg de zuignap niet stevig op de voorruit bevestigd?

Antwoord = Maak de voorruit op de plaats van bevestiging schoon met een glasreiniger. Als het dan nog niet werkt, probeer dan om je voorruit te verwarmen en probeer het dan nog eens.

- Laat de zuignap even weken in warm water.
- Als het nog steeds niet werkt, sturen we graag een nieuwe zuignap naar u toe, neem contact met ons op om een vervanging te krijgen.