




Zit-Sta Bureau

Montage Handleiding

Lees de producthandleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze zorgvuldig.

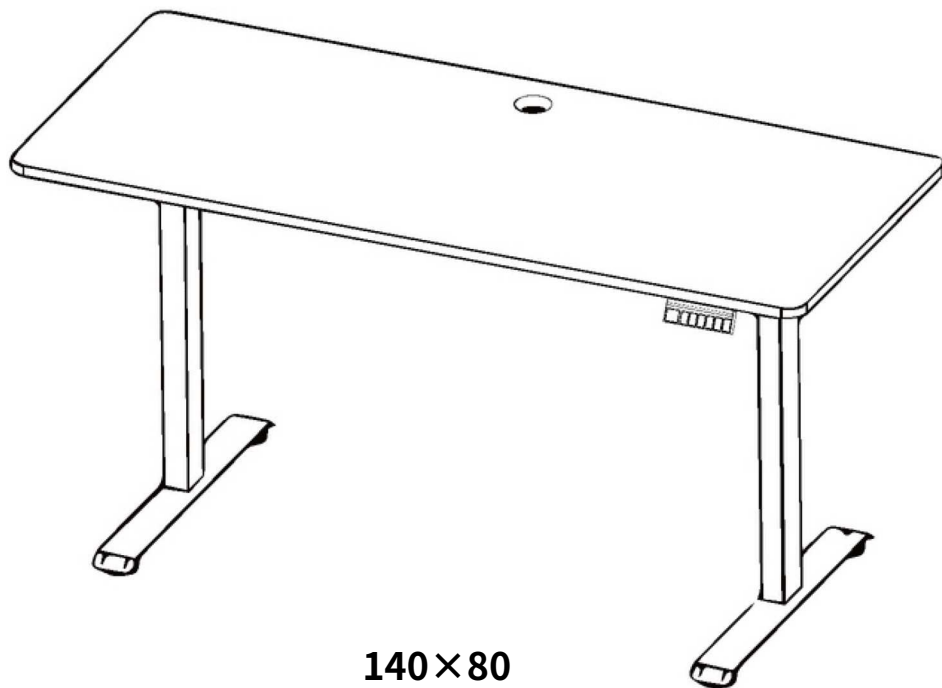

140×80


Specificaties

Input voltage:	110~240VAC	50/60Hz
Output voltage:	Max 32VDC	
Loading capacity:	Max. 80KG	
Max speed:	20mm/s	
Height adjustable range:	700mm~1150mm	
Frame adjustable range:	1105mm	
Frequency of use:	10%(2minute on,18minutes off)	

Vorbereiding

1

**Installeer op tapijt
om krassen te
voorkomen**

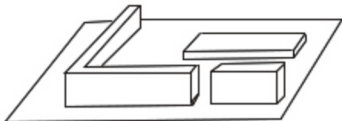

2


**Er zijn twee of meer
mensen nodig om samen
te werken**



Packing list

NO	Onderdeel	Stuks	NO	Onderdeel	Stuks	NO	Onderdeel	Stuks
①	Rechter poot	1	⑩	Kabelgoot	1	F	M4 x 12 schroef	2
②	Linker poot	1	⑪	Tafelblad	1	G	Kabelbinder	4
③	Voetplaat	2	⑫		4	H	S6 inbussleutel	1
④	Draagbalk	1				I	S4 inbussleutel	1
⑤	Verbindings- stang	1	A	M6 x 40 schroef	8	J	S2.5 inbussleutel	1
⑥	Steunbalk	2	B	M6 x 16 schroef	8	K	M6 x 12 schroef	4
⑦	Adapter	1	C	M6 x 12 schroef	4			
⑧	Panel / Display	1	D	M6 x 20 schroef	2			
⑨	Motor	1	E	M6 x 50 schroef	4			


Let op: Deze afbeeldingen zijn ter referentie en kunnen afwijken van de daadwerkelijke producten. Als er iets ontbreekt of er problemen zijn met de installatie, neem dan contact op met de klantenservice via: klantvragen@staneglobal.com of 085 - 212 9156.

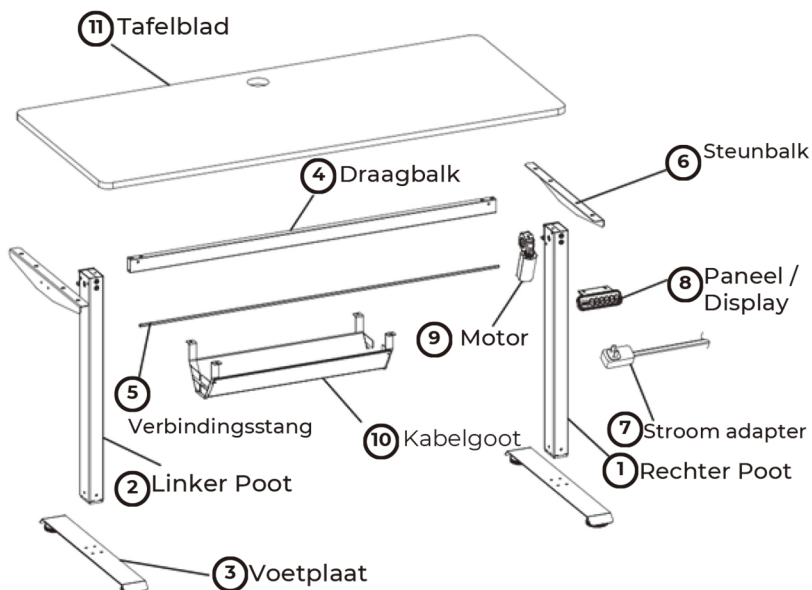

Step 1

Installeer de verbindingstang in de motor.

Let goed op de positionering van de motor tijdens het plaatsen

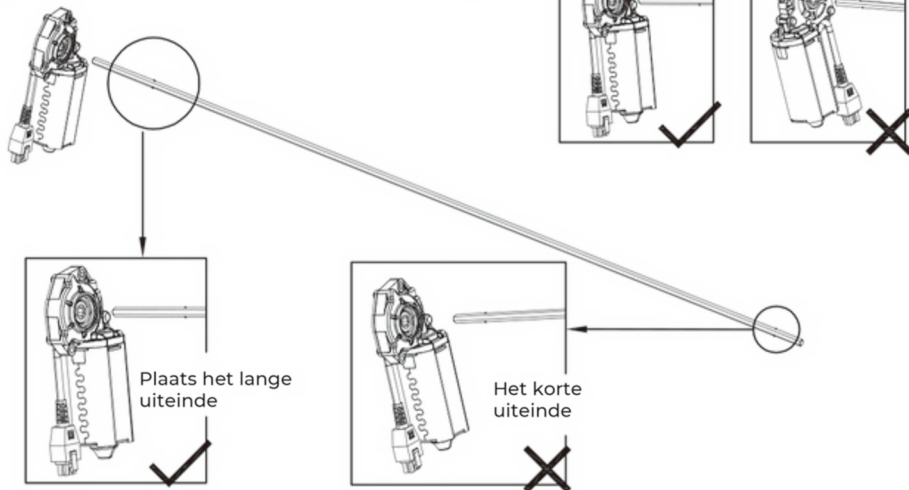

No **Step 2** STK

(H)	S6		1
(2)			1

Installeer de linker poot

Als het moeilijk is om (2) in te brengen, draait u voorzichtig (H) totdat (2) volledig is ingebracht.




No **Step 3** STK

(I)	S4		1
(E)	M6 x 50		4
(D)	M6 x 20		2
(4)			1

Installeer de draagbalk

⚠ Alle schroeven voor het installeren van de draagbalk moeten eerst worden aangedraaid en vervolgens tegelijkertijd worden vastgedraaid.

Controleer of beide poten een gelijke hoogte hebben, voordat je de draagbalk bevestigt. Zodoende wordt het bureau op de juiste manier gemonteerd.

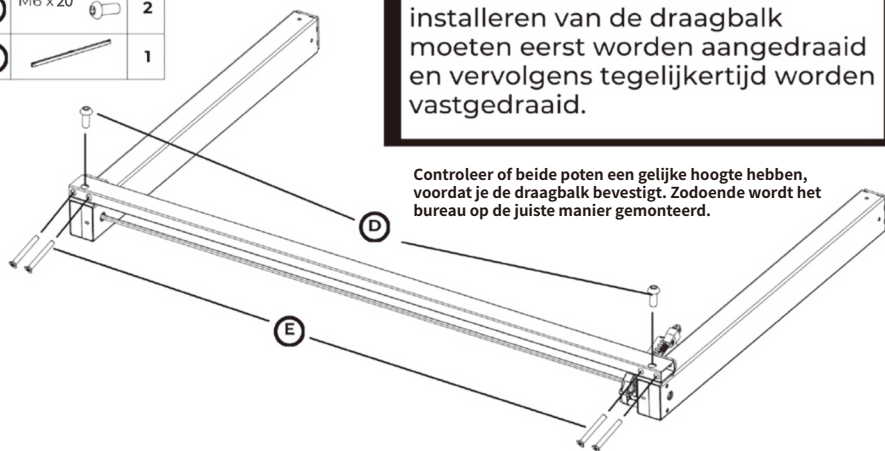

No **Step 4** STK

①	S4		1
⑥			2
Ⓒ	M6 × 12		4

Installeer de steunbalken



No **Step 5** STK


①	S4		1
③			2
A	M6 × 40		8

Installeer de voetplaten



Step 6

Uitleg monteren van de kabelgoot

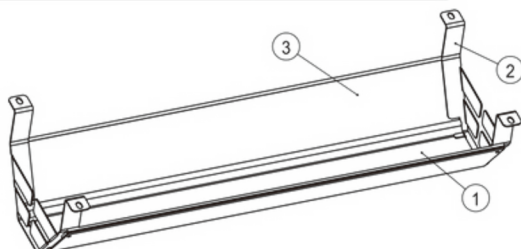


1. Schuif de bolle rand van de zijplaat in de boogvormige groef van de bodemplaat en lijn uit. Doe hetzelfde met de andere zijplaat.
2. Plaats de bevestigingsbeugel op de basis en draai de zijplaat omhoog om deze vast te klikken. Herhaal dit aan de andere kant.
3. Voor onderhoud of om draden los te maken, draai je de zijplaat los, leg hem plat, en na afloop weer omhoog om vast te klikken.

No Step 7 STK

I	S4		1
B	M6x16		8
11			1


Monteer het tafelblad

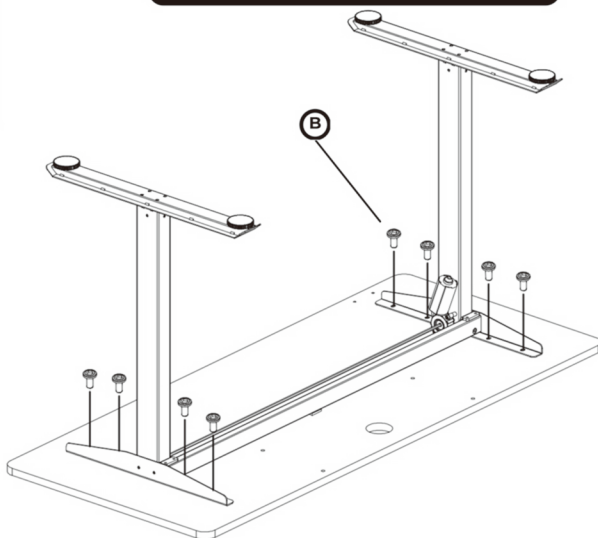

No Step 8 STK

①	S4		1
②	S2.5		1
③	M4 x 12		2
④			1
⑤	M6 x 12		4
⑥			1

Draai de schroeven van het bedieningspaneel en de kabelgoot aan

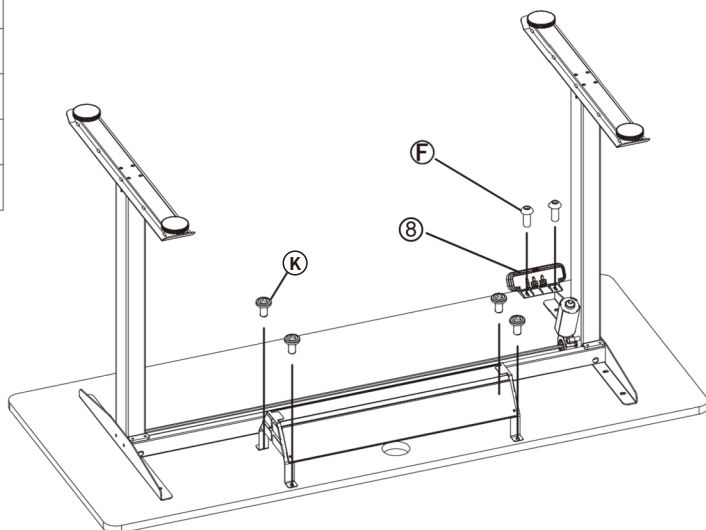


No Step 9 STK

⑦			4
⑧		 or other styles	1
⑨			1

Verbindingsdiagram

Zorg dat het bedieningspaneel verbonden is met de motor en de stroom adapter.

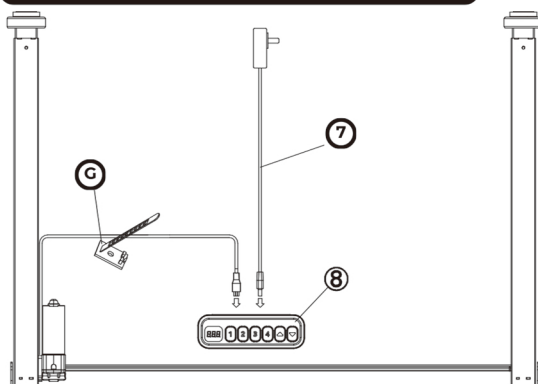

Bedieningsinstructies voor zit-sta bureau

Bedieningspaneel instructies:

1. "1" toets, positie 1 toets, de eerste hoogtepositie opgeslagen door de gebruiker.
2. "2" toets, positie 2 toets, de tweede hoogtepositie opgeslagen door de gebruiker.
3. "3" toets, positie 3 toets, de derde hoogtepositie opgeslagen door de gebruiker.
4. "4" toets, positie 4 toets, de vierde hoogtepositie opgeslagen door de gebruiker.
5. Druk op de " $\wedge$ " toets, en de tafel gaat omhoog.
6. Druk op de " $\vee$ " toets, en de tafel gaat omlaag.

Geheugenfunctionaliteit:

1. Wanneer het tafelblad stilstaat, druk je op "1", "2", "3" of "4" gedurende meer dan 5 seconden. De huidige hoogtepositie van het hefbeen wordt dan opgeslagen op de bijbehorende geheugenknop.
2. De handbediening heeft vier geheugenhoogteknoppen: "1", "2", "3" en "4". Als je een van deze knoppen indrukt, wordt de opgeslagen hoogte 1 seconde weergegeven en beweegt de tafel automatisch naar de bijbehorende positie.

Resetfunctie:

1. Wanneer het systeem naar de laagste positie beweegt, laat je de knop los en druk je vervolgens 5 seconden op de " ∇ " toets zonder deze los te laten. Het systeem gaat dan in de resetmodus en het scherm toont RST. Tijdens het resetproces kun je de " ∇ " knop op elk moment loslaten om de tafel te stoppen. Houd de " ∇ " toets ingedrukt om het resetten voort te zetten. Na het resetten wordt de minimale hoogte van de tafel weergegeven.
2. Wanneer de minimale limiet is ingesteld en het systeem naar de limietpositie beweegt, houd je de " ∇ " toets 5 seconden ingedrukt om de resetmodus te activeren, en het scherm toont RST. Bij een noodgeval tijdens het resetten kun je de " ∇ " knop loslaten om de tafel te stoppen. Druk opnieuw op de naar beneden toets om verder te gaan met het resetten. Na voltooiing klinkt er een piep en wordt de minimale hoogte van de tafel weergegeven.
3. Wanneer de handbediening abnormaal is, wordt Exx weergegeven. Houd de " ∇ " toets 5 seconden ingedrukt om in de resetmodus te komen, en het scherm toont RST. Bij een onverwachte gebeurtenis tijdens het resetten kun je de " ∇ " toets loslaten om de tafel te stoppen. Druk opnieuw op de naar beneden toets om verder te gaan met het resetten. Na het resetten klinkt er een piep en wordt de laagste hoogte van de tafel weergegeven.

Kinderslot:

Houd de toetsen " $\triangle$ ", " ∇ " en "1" tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt. Wanneer de handbediening "LOC" weergeeft, betekent dit dat het systeem is vergrendeld en niet kan worden verhoogd of verlaagd. In de vergrendelde staat houd je de toetsen " $\triangle$ ", " ∇ " en "1" opnieuw 5 seconden ingedrukt. Wanneer de weergave van de handbediening van "LOC" naar normale cijfers verandert, is het systeem ontgrendeld.

Betekenis van codes en oplossingen:

1. De code "ASR" los je op door " ∇ " ingedrukt te houden totdat er "RST" verschijnt en daarna "70".
2. De codes "E01, E02" geven aan dat motoren 1 en 2 zijn losgekoppeld. Controleer de verbindingen en houd de naar beneden toets 5 seconden ingedrukt om te resetten of zet het apparaat uit en weer aan.
3. De codes "E03, E04" duiden op overbelasting van motoren 1 en 2. Controleer de circuits en houd de naar beneden toets 5 seconden ingedrukt om te resetten of zet het apparaat uit en weer aan.
4. De codes "E05 en E06" geven aan dat de Hall-draden van motoren 1 en 2 niet zijn aangesloten. Controleer de draden en sluit de Hall-interface opnieuw aan.
5. De code "E08" geeft aan dat er een blokkering is. Controleer bij een abnormale blokkering of er obstakels zijn.
6. De code "E09" geeft aan dat de positie-afwijking tussen de twee zijden groot is. Controleer de verbindingen en houd de naar beneden toets 5 seconden ingedrukt om te resetten of zet het apparaat uit en weer aan.
7. De codes "E10 en E11" geven aan dat de spanning te hoog of te laag is. Controleer de voeding en houd de naar beneden toets 5 seconden ingedrukt om te resetten of zet het apparaat uit en weer aan.
8. De codes "E12 en E13" duiden erop dat motoren 1 en 2 zijn losgekoppeld in Hall. Controleer de voedingscircuits en houd de naar beneden toets 5 seconden ingedrukt om te resetten.
9. De code "E14" geeft aan dat er sprake is van overbelastingsbeveiliging. Controleer de verbindingen en houd de naar beneden toets 5 seconden ingedrukt om te resetten of zet het apparaat uit en weer aan.
10. Als de bovenstaande methoden het probleem niet oplossen, trek dan de stekker uit het stopcontact, controleer of alle onderdelen en verbindingen van het systeem in goede staat zijn, sluit het systeem weer aan en probeer het opnieuw.
11. Thermische bescherming: Om de motor beter te beschermen, zal het systeem 4 meter in 18 minuten draaien. Daarna gaat het systeem in de thermische beschermingsmodus. De thermische bescherming moet worden getest in de uitgeschakelde toestand. Het display toont HOT, en de andere functies van de handbediening worden uitgeschakeld; de knoppen kunnen dan niet worden gebruikt. Na 18 minuten verlaat de handbediening automatisch de thermische beschermingsmodus, of verlaat deze na stroomuitval en herstart.
12. Als de tafel na de bovenstaande handelingen nog steeds niet normaal functioneert, neem dan contact op met de klantenservice voor verdere hulp.

Menu Optie:

Houd de "△" en "▽" toetsen op de handbediening 5 seconden ingedrukt om het menu te openen. Druk kort op de "△" en "▽" toetsen om door de menu's te schakelen. De volgorde van de menu's is als volgt: P00 -> P01 -> P02 -> P03 -> P04 -> P05 -> P06 -> P07 -> P08.

In het menu:

Druk kort op de "1" toets om naar de instellingen te gaan. Druk kort op de "△" en "▽" toetsen om de parameters in het geselecteerde menu aan te passen. In de instellingen zullen de parameters knipperen; druk op de "1" toets om de instelling te bevestigen en terug te keren naar het menu.

Menu	Menu Pagina	Instel Pagina	Standaard Waarde	Opmerkingen
Display Units	P00	00/01	0	00: Metric units (cm) 01: Imperial units (inch)
Minimale Hoogte	P01	72~100	72	Instelbereik: 72 cm tot 100 cm. Stappen van 1 cm Stel ook een waarde in die minimaal 10 cm groter is dan.
Maximale Hoogte	P02	90~120	120	instelbereik: 90 cm tot 120 cm. Stappen van 1 cm. De instelling zou dat ook moeten doen minimaal 10 cm groter zijn dan
Opwaartse Gevoeligheid	P04	0~10	05	Beveiligingsfunctie bij het stijgen in een obstakel terechtkomen. 0: uit; 1 tot 10: hoe hoger de nummer, hoe minder gevoelig het is
Neerwaartse Gevoeligheid	P05	0~10	05	Beschermingsfunctie wanneer afdalen in een obstakel. 0: uit; 1 tot 10: hoe hoger de nummer, hoe minder gevoelig het is
Zoemerbedienings schakelaar	P06	0/1	1	0: Schakel de zoemer uit (niet schakel het abnormale alarm uit geluid) 1: Schakel de zoemer in



Montagevideo



Claim 2 jaar extra garantie