

LED WAX KAARSEN

GEbruikersHANDLEIDING

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Echt wax
- Stroomvoorziening: 2x AA Batterij (niet meegeleverd)
- Remote control: CR025 Batterij (meegeleverd)

INBEGREPEN IN DE VERPAKKING:

- 3x Kaars
- 1x Afstandbediening
- Gebruikershandleiding

SERVICE:

- Garantie: 1 jaar

AFMETINGEN EN MATERIAAL:

- A ca. \varnothing 7,5 x 10 cm
- B ca. \varnothing 7,5 x 12,5 cm
- C ca. \varnothing 7,5 x 15 cm
- Materiaal: Wax


ONDERDELEN:

- Repro vlam met LED verlichting
- Wax kaars
- Batterij compartiment
- Aan/uit schakelaar kaars



GEbruIKINSTRUCTIES (ALLEEN VOOR BINNENSHUIS):

- Plaats de batterijen in het batterij compartiment aan de onderzijde van de kaars
- Verwijder het beschermlabel uit de afstandbediening waardoor de batterij activeert
- Zet de aan/uit schakelaar om naar ON
- De kaars kan nu bediend worden d.m.v. de afstandbediening

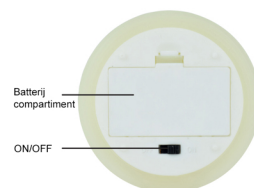


AFSTANDBEDIENING

- 5 Aan knop om de kaars te activeren
- 6 Uit knop om de kaars te deactiveren
- 7 Timer 2h, de kaars schakelt automatisch uit na 2 uur
- 8 Timer 4h, de kaars schakelt automatisch uit na 4 uur
- 9 Timer 6h, de kaars schakelt automatisch uit na 6 uur
- 10 Timer 8h, de kaars schakelt automatisch uit na 8 uur
- 11 Candle, de kaars zal als een echte kaars knippen
- 12 Light, de kaars geeft continu licht, zonder geknipper
- 13 Om het kaarslicht te dimmen, druk een aantal keer op deze knop tot de gewenste helderheid is bereikt
- 14 Om de kaars feller te laten branden, druk een aantal keer op deze knop tot de gewenste helderheid is bereikt

WAARSCHUWING:

- Niet of op bij een warmtebron plaatsen, zoals een haard of kachel.
- Niet in de hete zon plaatsen achter glas.
- Houd het apparaat uit de buurt van vuur en vluchtige stoffen bijvoorbeeld benzine, terpentijn, thinner enz. om een eventuele explosie te voorkomen.
- Voorkom ernstige schokken of stoten tegen de kaars
- Dit product is alleen geschikt voor decoratieve doeleinden.
- Plaats de batterijen altijd correct, gebruik geen oud en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen normale en oplaadbare batterijen door elkaar.
- Verwijder de batterijen indien de kaars voor lange tijd niet gebruikt gaat worden.
- De kaars en afstandsbediening zijn niet geschikt als speelgoed.
- Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken etc.) buiten het bereik van kinderen.

OPMERKINGEN:

- Wegwerpen van het product. Uw product is geproduceerd met hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Als u op uw product een doorkruiste afvalcontainer ziet,  betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU. Informeer naar het lokale systeem voor de verwerking, scheiding en het ophalen van elektrisch en elektronisch afval. Houd u aan de lokale regelgeving en gooi uw oude producten niet bij het gewone huisafval. Middels correcte verwijdering van uw product voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

