

WLA

Model: WLA 8DC21E



Voordat u deze wasdroger gebruikt verzoeken wij u vriendelijk eerst de handleiding door te lezen en deze te bewaren voor latere raadpleging.

CONDENSROGER GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees eerst deze handleiding

In deze handleiding vindt u handige tips met betrekking tot juist gebruik en onderhoud van uw wasdroger. Slechts eenvoudige voorzorgsmaatregelen kunnen zorgen voor besparing van geld, tijd en een langere levensduur van uw wasdroger. Veel antwoorden op veel voorkomende vragen vindt u in de probleemoplossingen. Indien u eerst dat schema doorleest hoeft u eventueel niet onze cliëntenservice te bellen.



LET OP: HEET OPPERVLAK!















LET OP: BRANDGEVAAR!

INHOUD

Veiligheidsvoorschriften	2
Installatie van de wasdroger	5
Omschrijving Onderdelen	6
Waarschuwingen en Tips	8
Controlepaneel	9
Starten van een programma	10
Programma Tabel	11
Extra Droog Functies	12
Reiniging en Onderhoud	14
Storingscodes en Oplossingen	16
Let Op!	17
Technische Gegevens	18

Wasdrogersymbolen

Let bij gebruik van de wasdroger op dat de kleding die u wilt drogen geschikt is voor de wasdroger. De volgende symbolen kunt u in de kleding vinden:

 Drogen	 Normaal drogen	 Niet normaal drogen	 Niet drogen
 Hangend drogen	 Nat drogen	 Liggend drogen	 In schaduw drogen
 Chemisch reinigen	 Niet chemisch reinigen	 Gewoon chemisch reinigen	 Speciaal chemisch reinigen

Veiligheidsvoorschriften

Om lichamelijke schade aan uzelf of anderen en schade aan uw eigendommem te voorkomen, dient u de volgende veiligheidsinstructies op te volgen.

1. Dit product valt onder de categorie I elektrische apparaten en is uitsluitend bestemd om kleding te drogen dat gewassen is voor huishoudelijk gebruik. Let op dat u op een veilige manier gebruik maakt van de elektrische voeding tijdens het gebruik!
2. U dient gebruik te maken van een degelijk geaarde voeding. De aardingsdraad dient te zijn weggewerkt onder de grond en niet in verbinding staan met een stadswaterleidingspijp of gaspijp, enz. de aardingsdraad en de nuldraad dienen uit elkaar te worden gehouden en niet met elkaar verbonden worden.
3. De voedingsdraad dient te voldoen aan de nationale standaard moet een kracht aankunnen van meer dan 16A. Voor uw eigen veiligheid dient u de bedrading aan te passen indien deze niet voldoet aan bovengenoemde criteria.
4. U kunt maximaal 8 kg droog wasgoed gebruiken in dit apparaat.
5. Gebruik de wasdroger niet indien er chemische reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
6. Het pluizenfilter dient regelmatig te worden gereinigd.
7. Let op dat er zich geen stof verzameld rond de wasdroger.
8. Er dient voldoende ventilatie te zijn om ophoping van gas in de ruimte afkomstig van het apparaat of verbranding van andere stoffen (incl. open haard) te voorkomen.
9. Droog geen ongewassen kleding in de wasdroger.
10. Kleding dat is vervuild met chemische stoffen zoals, kookolie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine, vlekverwijderaars, terpentine, waxsoorten en waxverwijderaars dient eerst te worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel voordat u deze droogt in de wasdroger.
11. Items zoals schuimrubber (latexschuim), douchemutsen, waterafstotende kleding, items met een rubber coating aan de binnenzijde of kleding of kussens voorzien van schuimrubberen inzetstukken mogen niet in de droger worden gedaan.
12. Wasverzachter of vergelijkbare producten dient u alleen te gebruiken volgens de instructies van de fabrikant van de wasverzachter.

13. Het laatste gedeelte van de droogcyclus wordt uitgevoerd zonder warmte (de afkoelcyclus), dit om te voorkomen dat de kleding door een te hoge temperatuur zal beschadigen.
14. **WAARSCHUWING:** Stop de wasdroger nooit voordat de cyclus is voltooid, tenzij u na opening de kleding direct uitlegt zodat de warmte weg kan.
15. De afgevoerde lucht mag nooit worden weggevoerd in een rookkanaal dat dient voor het afvoeren van uitlaatgassen van een elektrisch apparaat of andere gassen.
16. Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een afgesloten deur, een schuifdeur of een deur met klink in de tegenovergestelde richting van de wasdroger. Dit om te voorkomen dat de deur van de wasdroger wordt geblokkeerd.
17. Met olie bevuilde kleding kan spontaan ontvlammen, zeker indien het wordt blootgesteld aan een hittebron als een wasdroger. De kleding wordt dan warm, veroorzaakt een oxidatiereactie in de olie. Oxidatie creëert hitte. Indien de hitte niet weg kan, kan de kleding zo heet worden dat het kan branden. Het opstapelen van met olie bevuilde kleding kan ervoor zorgen dat de hitte niet weg kan en derhalve vlam kan vatten.
18. Indien het absoluut noodzakelijk is met plantaardige kookolie of haarverzorgingsproducten bevuilde kleding in de droger te doen, dient u de kleding eerst in de wasmachine te wassen met een extra hoeveelheid wasmiddel. Dit zal het risico op brand verminderen maar niet wegnemen.
19. Draai het apparaat nooit om tijdens gebruik of tijdens onderhoud.
20. Verwijder altijd alle objecten uit de zakken, zoals aanstekers en lucifers.
21. Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of personen zonder ervaring en kennis met betrekking tot gebruik van het apparaat, tenzij onder toezicht of tenzij deze personen uitleg hebben gekregen om dit apparaat op een veilige manier te gebruiken en op de hoogte zijn van de eventuele risico's. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij onder toezicht.
22. Indien de draad is beschadigd, dient deze te worden vervangen door de fabrikant, de tussenpersoon of een gekwalificeerd persoon om risico te vermijden.
23. Dit apparaat is uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
24. De openingen niet blokkeren door een tapijt.
25. Kinderen jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij onder ononderbroken toezicht.
26. Houd dieren uit de buurt van dit apparaat.
27. Indien dit apparaat abnormaal heet wordt, haal dan direct de stekker uit het stopcontact.

Juiste verwerking van dit afvalmateriaal:



Dit symbool betekent dat dit apparaat binnen de EU niet mag worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Om schade aan de omgeving of personen door het onjuist verwerken van dit afval te voorkomen, dient dit product te worden gerecycled voor het hergebruik van sommige onderdelen van dit apparaat. Raadpleeg uw lokale milieupark of uw leverancier voor een juiste verwerking van dit product.

Veiligheidsinformatie

Risico op een elektrische schok

1. Trek niet hard aan de elektriciteitsdraad om de stekker uit het stopcontact te halen.
2. Raak de draad of stekker niet aan met natte handen.
3. Beschadig de draad of stekker niet.

Risico op lichamelijk letsel

1. Haal dit apparaat niet uit elkaar of installeer dit apparaat niet zonder instructies of zonder supervisie.
2. Stapel dit apparaat niet op een wasmachine tenzij u beschikt over een speciaal materiaal. (indien u dit apparaat op een wasmachine wilt plaatsen dient u de extra onderdelen hiervoor bestemd apart aan te schaffen en dient u dit te laten uitvoeren door de fabrikant, de leverancier of gekwalificeerd personeel om gevaar te voorkomen).
3. Leun nooit op de geopende deur van de wasdroger.
4. Zet nooit een kaars of elektrische kookplaat op het apparaat.

Risico op schade

1. Droog nooit meer dan de aanbevolen hoeveelheden.
2. Gebruik de droger nooit zonder pluizenfilter.
3. Droog nooit kleding dat niet is gecentrifugeerd.
4. Gebruik dit apparaat alleen binnenshuis en laat de droger niet in direct zonlicht staan.
5. Plaats dit apparaat niet in een vochtige ruimte.
6. Haal tijdens reiniging en onderhoud de stekker uit het stopcontact en reinig de droger nooit met lopend water.

Risico op ontploffing


Droog nooit kleding bevuild met ontvlambare stoffen zoals, kerosine, alcohol, enz. in verband met ontploffingsgevaar.

Vervoer

Verplaats het apparaat voorzichtig. Houd het apparaat niet vast aan uitstekende onderdelen. Gebruik de deur van de wasdroger niet als handel om deze te vervoeren.

Plaatsen van het apparaat

1. Plaats het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond.
2. Plaats het apparaat niet op een hellend vlak, zacht tapijt of houten vloer.
3. Plaats dit apparaat nooit buiten, onderdelen zouden kunnen beschadigen door vorst.

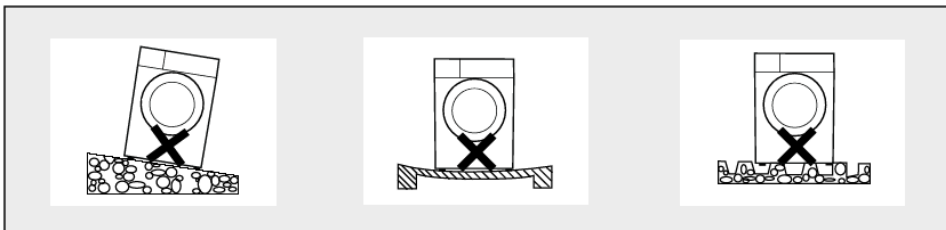


Waterpas zetten van het apparaat

Indien de ondergrond niet vlak is, dient u deze aan te passen.

Indien dit niet gebeurt zal het apparaat abnormaal trillen en spontaan verschuiven.


Door middel van de verstelbare voetjes kunt u het apparaat waterpas zetten. Maak gebruik van het daarvoor bestemde gereedschap.

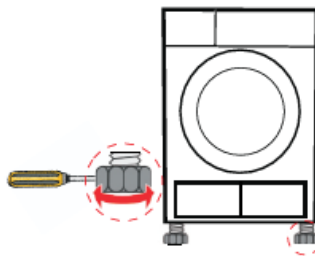

Aansluiten op de elektriciteit


1. Let op dat het voltage overeenkomt met die van de wasdroger.
2. Sluit dit apparaat niet aan op het moederbord, een universele stekker of stopcontact.

Omschrijving Onderdelen

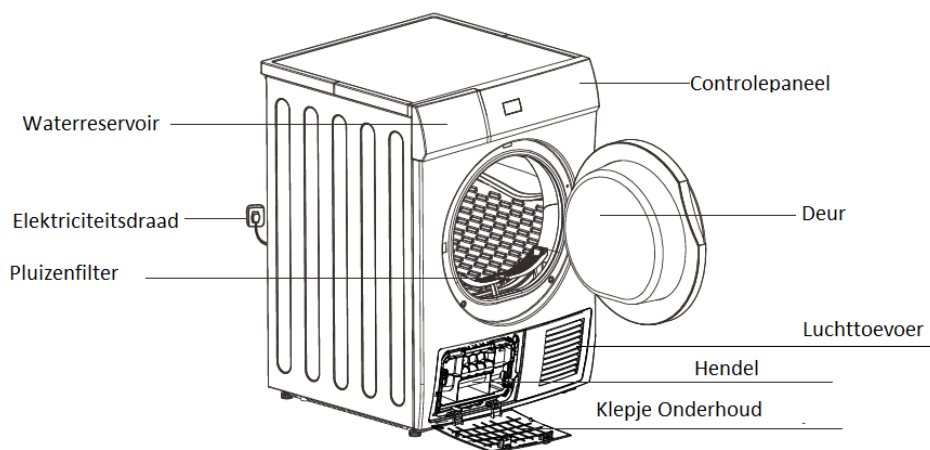


Accessoires

De volgende onderdelen zijn optioneel en afhankelijk van het model. Indien uw droger deze onderdelen biedt, maakt u dan gebruik van handschoenen en installeer volgens onderstaande afbeeldingen.

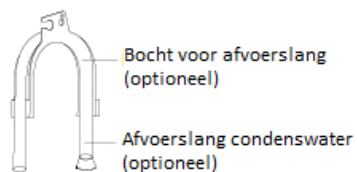


Installatie stap voor stap



Stap 1: Verwijder de afvoerslang van de bevestiging d.m.v. een tang

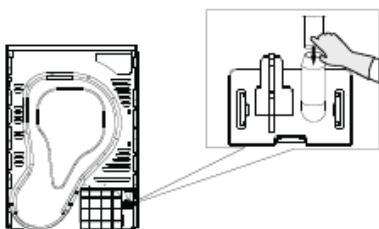


Stap 2: Plaats de externe afvoerslang

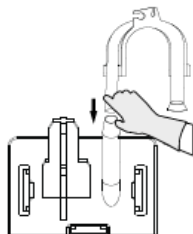

Stap 3: Bevestig de bocht aan de wastafel of iets dergelijks.

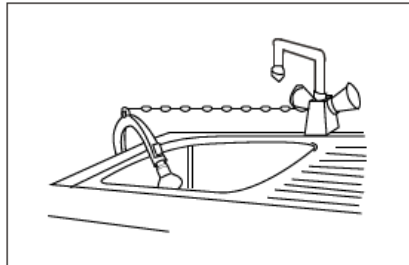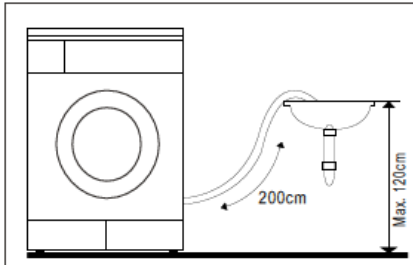

Quick Start

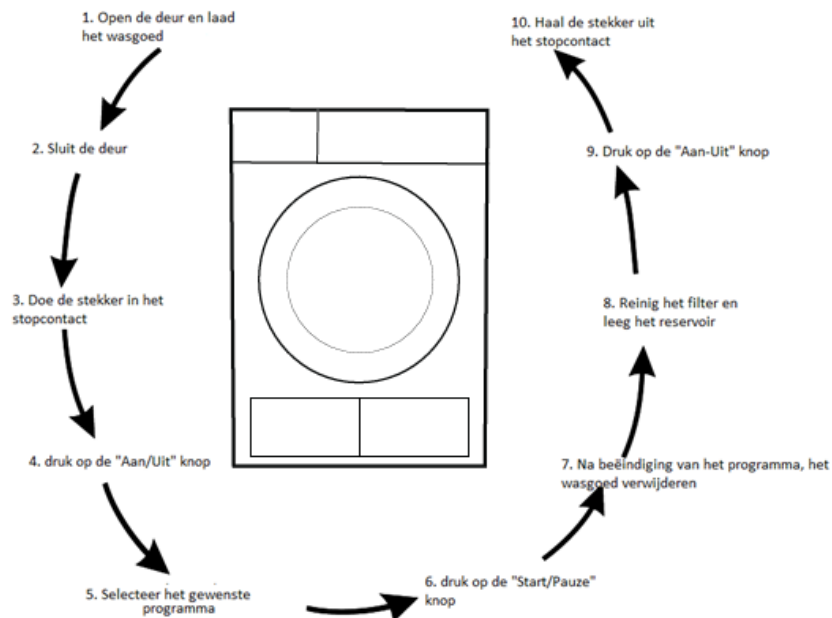

Waarschuwingen en tips

Het is mogelijk dat er restanten van olie gebruikt tijdens de fabricage en het vervoer zijn achtergebleven in het apparaat, om vervuiling van uw kleding te voorkomen adviseren wij het volgende:


- Plaats enkele schone oude doeken in de droger.
- Stop de stekker in het stopcontact.
- Druk op de "Aan/Uit" knop, selecteer het "Snel" programma, en druk op de Start/Pauze knop.
- Nadat dit programma is afgelopen, volg dan de instructies van het Reiniging en Onderhoud hoofdstuk op pagina 14, om het pluizenfilter en waterreservoir te reinigen.

Advies:

- Voordat u de kleding gaat drogen dient deze eerst goed te zijn gecentrifugeerd. Centrifugeren op hoge snelheid zal de droogtijd bekorten en derhalve energie besparen.
- Voor een gelijkmatig resultaat sorteert u de was op stof en droogprogramma.
- Voordat u gaat drogen, eerst de ritsen sluiten, haakjes en ogen sluiten, knopen dicht doen, riemen vastmaken, enz.
- De kleding niet te lang laten drogen, dit om te voorkomen dat het overmatig zal kreuken of zal krimpen.
- Droog geen kleding die rubber of vergelijkbaar materiaal bevat zoals regenjassen, fietshoezen en veren producten.
- De deur kan uitsluitend worden geopend na afloop van het programma. Open de deur niet voortijdig om brandwonden door hete stoom te voorkomen.
- Leeg het reservoir en verwijder de pluizen na iedere droogcyclus, hiermee voorkomt u een langere droogtijd en bespaart u energie.
- Droog geen kleding die pas gestoomd is.
- De gewichten tabel is als volgt:

 Jassen (ong.800gr)	 Katoenen Jacks (ong.800gr)	 Spijkerbroeken (ong.800gr)	 Katoenen badlakens (ong.900gr)
 Losse katoenen lakens (ong.600)	 Werkkleding boven en onder (ong.1120 gr)	 Pyjama's (ong.200gr)	 Katoenen blouses (ong.300gr)
 Katoenen t-shirts (ong.180gr)	 Katoenen ondergoed (ong.70gr.)	 Sokken (ong.30gr)	

N.B.
het

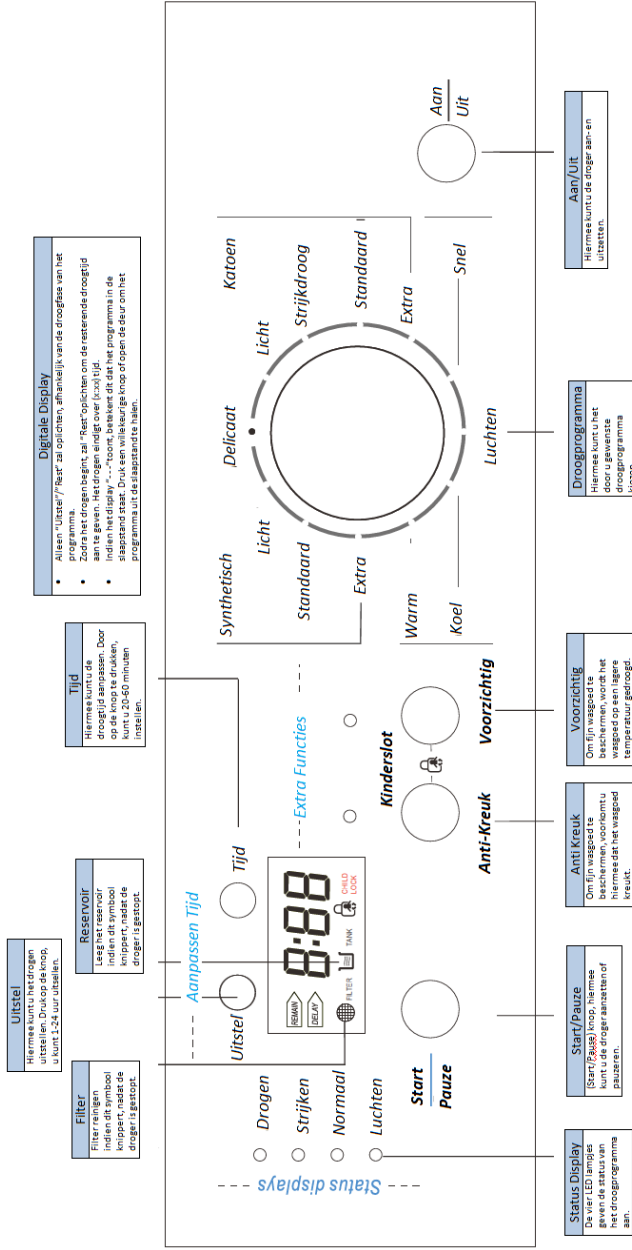

Dit symbool betekent het meest energiezuinig test programma "standaard katoen programma", die meest geschikt is voor normaal katoenen wasgoed bij het aanbevolen laadvermogen.

Programma Keuze

1. Druk op de "Aan/Uit" knop.
2. Draai aan de programma keuzeknop om het gewenste programma te selecteren.
3. Selecteer eventuele extra functies (bijv. Uitstel, Anti Kreuk of Voorzichtig).
4. Druk op de "Start/Pauze" knop.

Het droogprogramma stoppen

De zoemer zal afgaan zodra de droogcyclus is afgelopen.

Druk op de "Aan/Uit" knop om het apparaat uit te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.

Programma	Gewicht (Max.)	Toepassing/Eigenschappen
Katoen	Voor katoenen en gekleurde stoffen van katoen of linnen	
	Strijkdroog	Voor het drogen van katoenen kleding Droogniveau: Geschikt om de kleding te strijken
	Licht	Voor het drogen van katoenen kleding Droogniveau: Geschikt om kleding op te hangen
	Standaard	Voor het drogen van katoenen kleding Droogniveau: Kastdroog
	Extra	Voor het drogen van katoenen kleding Droogniveau: Extra droog
Synthetisch	Voor wasgoed dat niet gestreken hoeft te worden van synthetisch en gemengde of katoenen stof	
	Licht	Voor het drogen van dun synthetische kleding die zowel opgehangen als gestreken kunnen worden, zoals gebreide kleding of shirts. Droogniveau: Geschikt om kleding op te hangen of te strijken
	Standaard	Voor het drogen van dun synthetische kleding dat niet gestreken hoeft te worden, zoals strijkvrije shirts of tafellinnen Droogniveau: Kastdroog
	Extra	Voor het drogen van dik synthetisch materiaal of kleding bestaande uit meerdere lagen Droogniveau: Extra droog
Delicaat	3.0 Kg	Voor het drogen van wollen kleding, deze wordt niet geheel gedroogd maar wollig gemaakt Zodra het programma is beëindigd, de kleding uit de droger halen en ophangen
Warm/Koel (20min/30min)	3.0 Kg	Voor het timer programma, delicate kleding gemaakt van acryl of kleine items
Snel	3.0 Kg	Voor wasgoed dat snel moet worden gedroogd, zoals acryl materiaal of kleine items. Ook voor het nadrogen
Luchten	1.0 Kg	Voor het opfrissen van uw wasgoed

N.B.: Bovenstaand schema is samengesteld ter indicatie, de gebruiker is vrij om een programma te kiezen naar eigen inzicht zoals u dat gewend bent.

Dikke stoffen of stoffen bestaande uit verschillende lagen, zoals bedlinnen, jeans of jacks, zijn moeilijk te drogen. Hiervoor kunt u het beste het Katoen Extra programma kiezen

Speciale droogfuncties

1. Instructies voor de vochtigheid sensor

Deze functie detecteert automatisch de vochtigheid van het wasgoed en zal daarom de droogtijd aanpassen, afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed.

Deze functie zal automatisch in werking gaan tijdens de droogcyclus, echter niet tijdens de programma's "Warm", "Koel", en "Luchten".

2. Extra tijd toevoegen aan het droogprogramma

Door middel van deze functie kunt u zelf extra tijd toevoegen aan het droogprogramma. De toe te voegen tijd varieert van 20 tot 60 minuten door op de "Tijd" knop te drukken. Deze functie is speciaal geschikt voor weinig en klein wasgoed, zoals een washand of twee paar sokken. Het is als het gebruik van de timer, alleen voor het "Warm" programma.

3. Uitstellen van het droogprogramma

Deze functie geeft u de mogelijkheid het droogprogramma tot maximaal 24 uur uit te stellen, door herhaaldelijk op de "Uitstel" knop te drukken. U kunt kiezen uit het uitstellen van 1 tot 24 uur. De uitsteltijd betekent dat het programma zal starten over x:xx uur. Zodra de uitstelfunctie is geactiveerd, zal de resterende uitsteltijd en het icoontje zichtbaar zijn. Na 30 seconden zal "- " zichtbaar zijn op de display.

Zo stelt u de uitstelfunctie in:

1. Doe het wasgoed in de machine en sluit de deur goed.
2. Druk op de "Aan/Uit" knop en draai aan de programma keuzeknop om het gewenste programma te selecteren.
3. U kunt ook de programma's: "Anti Kreuk" of "Voorzichtig" kiezen.
4. Druk op de "Uitstel" knop.
5. Druk herhaaldelijk op de "Uitstel" knop, tot u de gewenste uitsteltijd heeft gevonden.
6. Nadat u op de "Start/Pauze" knop heeft gedrukt, staat de droger op stand-by. Zodra de uitsteltijd is verstreken, zal het programma automatisch starten.
7. Indien u nogmaals op de "Start/Pauze" knop drukt, zal de uitstelfunctie worden gepauzeerd.
8. Indien u de uitstelfunctie wilt annuleren, drukt u op de "Aan/Uit" knop.

4. Instellen van het kinderslot

- Dit apparaat is voorzien van een kinderslot om te voorkomen dat kinderen per ongeluk op de knoppen drukken waardoor storingen kunnen ontstaan.
- In de stand-by stand van het apparaat kunt u 3 seconden, gelijktijdig op de "Voorzichtig" en de "Anti kreuk" knop drukken om het kinderslot te activeren. De droger zal nu niet meer reageren op de ingedrukte knoppen en het corresponderende icoontje "Kinderslot" zal verlicht zijn.

5. Instellen van de Anti Kreuk functie

Aan het einde van een droogcyclus volgt de anti-kreuk fase 30 minuten (fabrieksinstelling) of 120 minuten (door uzelf ingesteld). Indien u de anti-kreuk functie heeft geselecteerd zal de LED verlichting zichtbaar zijn en zal de trommel blijven draaien zodat uw wasgoed niet zal kreuken. Met uitzondering van de "Warm", "Koel" en "Luchten", kunt u de anti-kreuk functie bij ieder droogprogramma selecteren.

6. Instellen van de Voorzichtig functie

Met uitzondering van de "Warm", "Koel" en "Luchten", kunt u de "Voorzichtig" functie bij ieder programma selecteren en zal deze 20 minuten langer duren. Zodra u de Voorzichtig functie instelt, zal de corresponderende verlichting aangaan en zal de droger op een lagere temperatuur drogen om uw fijne wasgoed, die bijv. viscose of elastaan bevat, te beschermen.

7. Trommelverlichting


De inhoud van de trommel is hiermee goed zichtbaar.

Reiniging en Onderhoud

Reinigen van het pluizenfilter

Laat de droger afkoelen.

1. Open de deur van de droger.
2. Haal het pluizenfilter uit de droger door deze omhoog te trekken.
3. Reinig het filter, verwijder de pluizen e.d. van het filter met uw handen of met water. Daarna grondig drogen.
4. Plaats het filter terug.

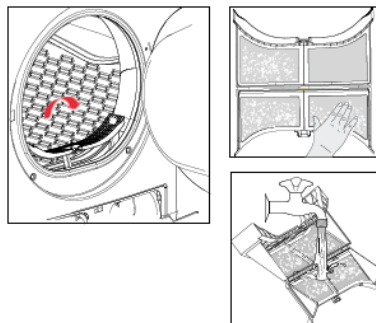

LET OP!

1. De pluizen die zich hebben verzameld in het filter blokkeren de luchtcirculatie, waardoor de droogtijd zal worden verlengd; reinig daarom het pluizenfilter na iedere droogcyclus.
2. Haal de stekker uit het stopcontact voor reiniging!
3. Gebruik de droger nooit zonder pluizenfilter!
4. Verwijder pluizen uit het filter na iedere droogcyclus om ophoping van stof te voorkomen.

Reinigen van de condensator

Laat de droger afkoelen.

Restwater kan uit de droger lopen, leg een absorberende doek onder het onderhoudsrooster.


1. Ontgrendel het rooster.
2. Trek het rooster helemaal open.
3. Schroef beide vergrendelingsklepjes naar elkaar toe.
4. Trek de condensator uit de droger.
5. Reinig de condensator volledig en laat het goed uitdruipen.
6. Reinig de afdichtingen.
7. Plaats de condensator terug in de droger.
8. Schroef de beide vergrendelingsklepjes weer dicht.
9. Sluit het onderhoudsrooster totdat deze met een klik sluit.

Reinig de condensator ongeveer één keer in de drie maanden bij frequent gebruik.

Beschadig de condensator niet!



LET OP!

1. Reinig de droger uitsluitend met water. Gebruik geen harde of scherpe voorwerpen. Gebruik de droger nooit zonder condensator.
2. Tijdens het drogen kan zich water vormen tussen het venster en de afdichting, dit is geen probleem en zal de prestaties van uw droger niet beïnvloeden.

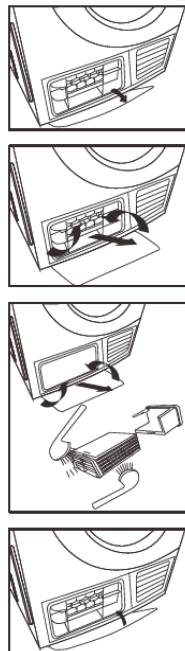


Legen van het waterreservoir

1. Trek het waterreservoir met beide handen uit de droger.
2. Houdt het waterreservoir scheef en schenk het condenswater uit het reservoir.
3. Plaats het waterreservoir terug in de droger.

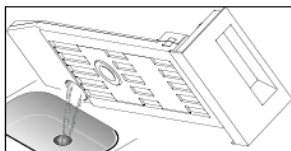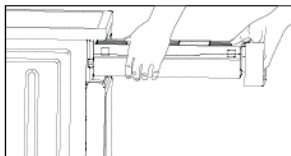



WAARSCHUWING:


1. Leeg het waterreservoir na iedere droogcyclus. Het programma zal worden onderbroken en het icoontje “” zal knipperen indien tijdens de droogcyclus het waterreservoir vol is. Nadat het waterreservoir is geleegd, kunt u de droger herstarten door op de Start/Pauze knop te drukken.
2. Drink het condenswater niet.

Storingen

De droger zal een melding geven op de display, zodra er een storing optreedt. Hieronder ziet u een overzicht van deze storingen.



Storing	Oorzaak	Zoemer alarm	Oplossing
 knippert	Het waterreservoir is vol of er is een pomp fout		Controleer het reservoir en de pomp
 knippert	Ventilatieprobleem		Controleer het pluizenfilter en de ventilatie
“E30”	Verwarmingsprobleem	De foutcode knippert op X:XX op knipper frequentie 1. Terwijl de piep ieder 15 minuten hoorbaar is.	Controleer het verwarmingselement en de thermostaat
“E32”	Vochtigheid sensor fout		Controleer de vochtigheid sensor en de PCB
“E33”	Temperatuur sensor fout		Controleer de voor temperatuur sensor
“E34”			Controleer de achter temperatuur sensor


LET OP!

 Reparaties dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Voordat u contact opneemt met ons Service Center, adviseren wij u onderstaand schema te raadplegen. U kunt soms het probleem zelf verhelpen.

Een elektricien brengt soms ook een consult in rekening, zelfs gedurende de garantieperiode.

Probleem	Oplossing
De display gaat niet aan	<ul style="list-style-type: none">• Zit de stekker in het stopcontact?• Controleer het gekozen programma• Controleer of de stoppen in huis nog goed zijn
 knippert	<ul style="list-style-type: none">• Leeg het waterreservoir• Controleer de afvoerslang van de condenswaterafvoer
 knippert	<ul style="list-style-type: none">• Reinig het ventilatiooster• Reinig het pluizenfilter
Droger start niet	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de "Start" knop is ingedrukt• Controleer of de deur goed is gesloten• Controleer of het programma is ingesteld
Er loopt water uit de droger	<ul style="list-style-type: none">• Zet de droger waterpas• Reinig de condensator en de afdichtingen
De deur opent uit zichzelf	<ul style="list-style-type: none">• Druk de deur dicht totdat u een klik hoort• Controleer of de droger niet te vol is
Vochtigheid in de ruimte is aanzienlijk verhoogd	<ul style="list-style-type: none">• Ventileer de ruimte waarin de droger staat goed• Reinig het ventilatiooster• Controleer of de condensator in de droger zit
Wasgoed wordt niet goed droog of droogcyclus duurt erg lang	<ul style="list-style-type: none">• Reinig het pluizenfilter en de condensator• Leeg het waterreservoir• Controleer de waterafvoer• De droger staat teveel ingebouwd• Reinig de vochtigheid sensoren• Gebruik voortaan een droogprogramma met een hogere temperatuur of gebruik de Tijd functie

 Indien u het probleem niet zelf kunt oplossen:

- Drukt u op de "Aan/Uit" knop.
- Trek de stekker uit het stopcontact en bel het Service Center.

Technische gegevens

Spanning	220 – 240 V ~50Hz
Aansluitvermogen	2700W
Omgevingstemperatuur	+5°C - +35°C
Afmetingen	595 x 615 x 845 (mm)
Droog capaciteit	8.0 Kg
Netto gewicht	43 Kg

1. De vermelde capaciteit is de maximum capaciteit, let op dat het wasgoed de maximum capaciteit niet elke keer overschrijdt.
2. Plaats de droger NOOIT in een ruimte waar het mogelijk kan worden blootgesteld aan vorst. Bij temperaturen onder de 5°C en boven de 35°C kan dat de prestaties van de droger nadelig beïnvloeden.
3. Er is een risico op schade indien het condenswater kan bevriezen in de pomp, afvoerbuizen en/of waterreservoir.



Product

Merk: WLA

Model WLA 8DC21E

Capaciteit: 8 Kg

Type droger: Condensdroger

Energie-efficiëntie klasse B

Energieverbruik 561.0 kWh per jaar, gebaseerd op 160 droog cycli van het standaard katoen programma met een volle en halfvolle lading, en het verbruik van modi met een lager verbruik. Het actuele verbruik per cyclus hangt af van de manier waarop de droger wordt gebruikt.

Automatisch of niet automatisch: Automatisch

EU Ecolabel: N/A

Energieverbruik op basis van een standaard katoen programma met een volle lading: 4.74 kWh

Energieverbruik op basis van een standaard katoen programma met een halfvolle lading 2.56 kWh

Wattage verbruik in de uit modus (PO): 0.28 W

Wattage verbruik in de start modus (PI): 0.8 W

Duur van de start modus: 10 min

Opmerking [G1]: What needs to be changed, this number is exactly the same as the one in the original version?

Het standaard katoen programma met een volle of halfvolle lading is het standaard droogprogramma waarop de gegeven informatie op het typeplaatje en hierboven genoemde informatie is gebaseerd. Dit is het meest efficiënte programma met betrekking tot het energieverbruik voor katoenen kleding.

Het gewogen gemiddelde tijdsduur van het standaard katoen programma met een volle en halfvolle lading: 112 min.

De programmatijd van een standaard katoen programma met een volle lading: 140 min

De programmatijd van een standaard katoen programma met een halfvolle lading: 90 min

Condensatie-efficiëntie klasse B op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt).

Gemiddelde condensatie efficiëntie voor een standaard katoen programma met een volle lading: 80.1%

Gemiddelde condensatie efficiëntie voor een standaard katoen programma met een halfvolle lading:
80.1%

Het gemiddelde gewogen condensatie efficiëntie voor een standaard katoen programma met een
volle en halfvolle lading: 80.1%

Geluid niveau voor een standaard katoen programma met een volle lading: 69dB