

COOK⁺

HANDLEIDING DIGITALE WATERKOKER



ALGEMENE OPMERKINGEN

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR DE INSTRUCTIES.


- Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor privégebruik. Het is niet geschikt voor commercieel gebruik.
- Gebruik het niet buiten huis. Houd het uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vochtigheid (dompel het nooit onder in een vloeistof) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Als het apparaat vochtig of nat is, koppel het dan onmiddellijk los van de stroom.
- Schakel bij het schoonmaken of opbergen het apparaat uit en trek altijd de stekker uit het stopcontact (trek aan de stekker zelf, niet aan de kabel) wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en verwijder de aangesloten accessoires.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Tijdens en na het gebruik zal de temperatuur van de toegankelijke oppervlakken erg hoog zijn. Houd het apparaat altijd vast aan de handgreep. Ook na gebruik heeft het oppervlak van het verwarmingselement nog restwarmte.
- Overschrijd de MAX-markering niet bij het vullen van de waterkoker, anders kan het water overkoken en brandwonden veroorzaken!
- Zorg er altijd voor dat de deksel goed gesloten is.
- Open de deksel niet als het water aan het koken is.
- Het waterniveau moet tussen de MAX- en MIN-markeringen liggen.
- Gebruik het apparaat alleen op een vlak werkoppervlak.
- Verplaats het apparaat niet en raak het niet aan wanneer het in werking is.
- Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u ervoor zorgen dat de te gebruiken netspanning overeenkomt met die van het apparaat. Deze informatie vindt u op de doos en label.
- Sluit het apparaat aan op een naar behoren geïnstalleerde beschermende contactaansluiting.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

- Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructie hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en ze de gevaren begrijpen.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een bevoegde technicus. Om de blootstelling aan gevaar te voorkomen, moet altijd een defecte kabel alleen worden vervangen door de fabrikant, onze klantenservice of door een gekwalificeerd persoon en met een kabel van hetzelfde type.
- Gebruik het apparaat alleen in een droge binnenruimte. Het is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke gebruiksgebieden zoals bijvoorbeeld in personeelskeukens in winkels, kantoren en andere commerciële ruimtes; Door gasten in hotels, motels en andere accommodatie faciliteiten.

PRODUCT OMSCHRIJVING

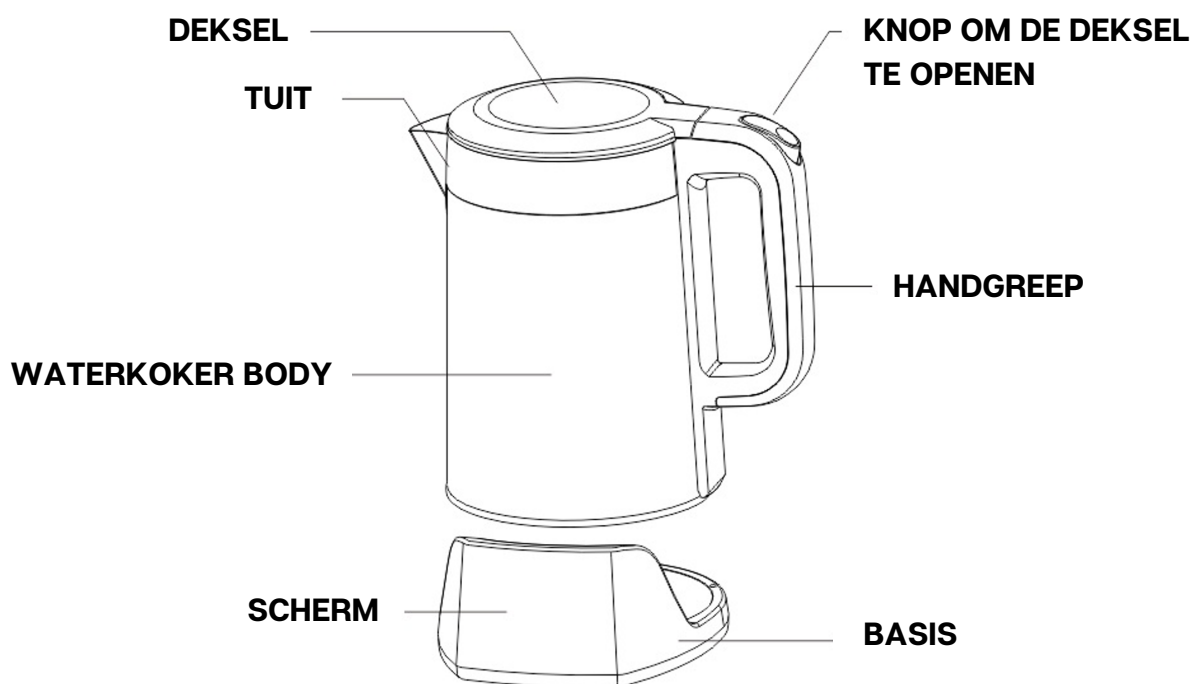


VOORAFGAAND AAN GEBRUIK

- Rol de lengte van het netsnoer dat u nodig hebt volledig uit van het onderste gedeelte van de basis. Zorg ervoor dat het leidingnet niet in de knoop raakt.
- Controleer of de elektrische spanning die u van plan bent te gebruiken hetzelfde is als die van het apparaat. Details zijn te vinden op het label op de basis of de doos.


HOE TE GEBRUIKEN

1

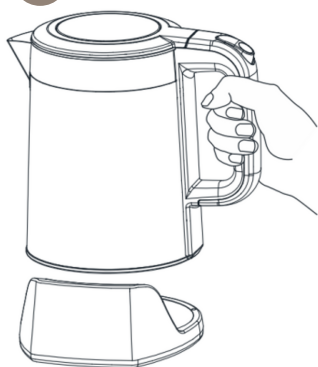


Til de waterkoker van de basis op voordat u de waterkoker met water vult.

2

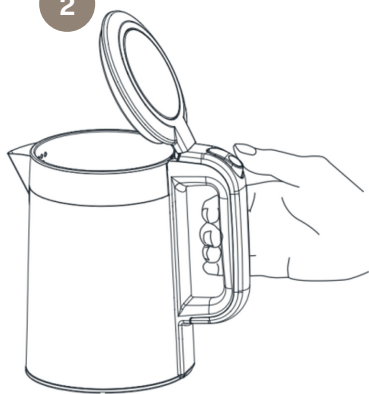

Druk op de knop om de deksel te openen en vul met de gewenste hoeveelheid water tussen het niveau "MAX" en "MIN".

3

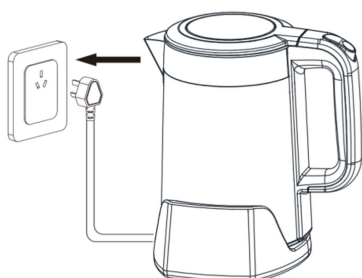


Sluit de deksel, plaats de waterkoker terug op de basis. Steek de stekker in het stopcontact.



LET OP

1. Vul nooit water boven het maximale niveau.
2. Voor het eerste keer gebruik, vult u water tot "MAX" -niveau, kookt u water en herhaalt u dit twee keer om mogelijke geur te verwijderen.
3. Raak de behuizing van de waterkoker NIET aan om brandwonden te voorkomen.

WATER VERWARMEN / WATER WARM HOUDEN

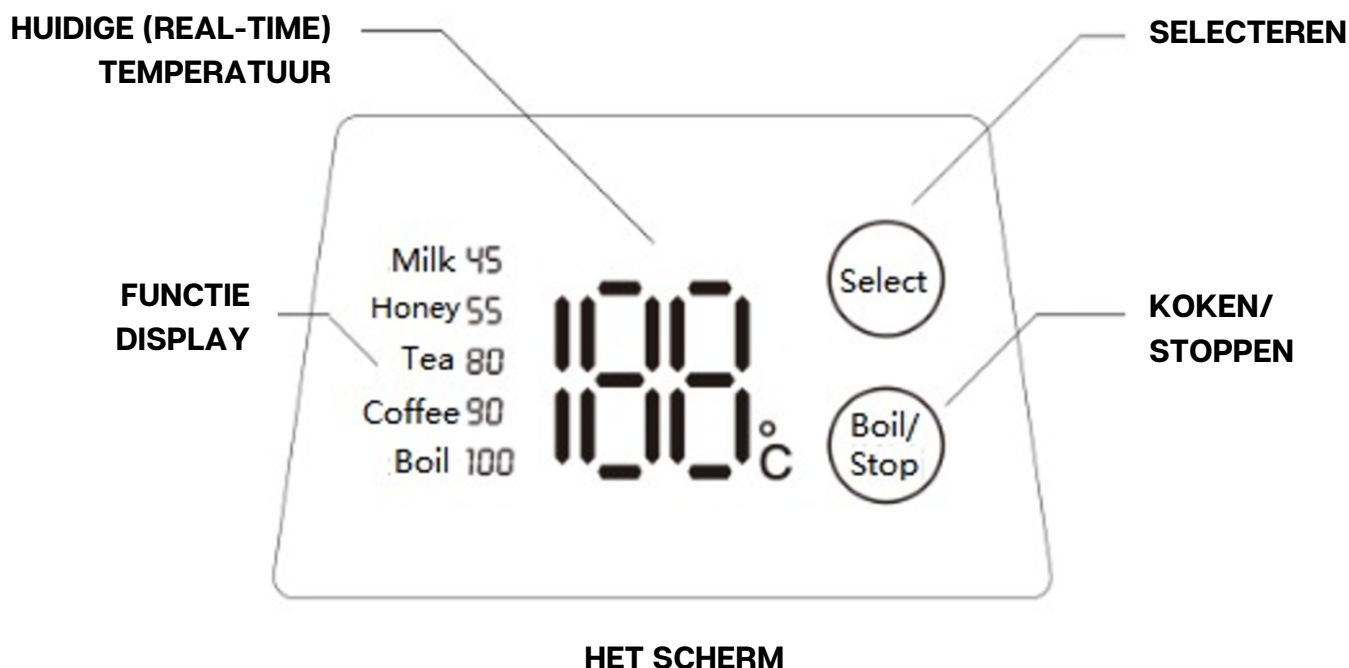

Optie 1: Kook alleen water zonder warmhoudfunctie

Druk op de toets "BOIL / STOP", u hoort een "piep" -geluid, na 3 keer knipperen van de indicator zal de waterkoker beginnen met verwarmen en schakelt automatisch uit naar stand-by nadat het water is gekookt.

Optie 2: Kook water en houd warm op de gewenste temperatuur

Druk op de toets "BOIL / STOP" en druk op "Selecteren" om de gewenste temperatuur te selecteren, u hoort een "piep" -geluid, na 3 keer knipperen van de indicator zal de waterkoker beginnen met verwarmen. Hij stopt nadat het water is gekookt, het apparaat blijft nu in warme staat op de gewenste temperatuur.

Optie 3: Verwarm water op de gewenste temperatuur (zonder koken) en houd warm

Druk op de toets "Selecteren" om de gewenste temperatuur te selecteren, u hoort een "piep" -geluid, na 3 keer knipperen van de indicator zal de waterkoker beginnen met verwarmen totdat het water de gewenste temperatuur bereikt heeft. Hierna blijft de waterkoker in warme toestand.

Stop met verwarmen of stop met warm houden

Wanneer u wilt stoppen met het koken of warm houden van water, drukt u op de toets "KOKEN/STOPPEN". De waterkoker schakelt nu over naar de stand-by modus.

INFORMATIE OVER TEMPERATUURSELECTIE

Deze waterkoker beschikt over 5 verschillende watertemperaturen om verschillende drankjes te maken. LET OP ! Voeg nooit iets anders dan water in de waterkoker toe. Zie onderstaande grafiek voor details:

Selectie	Gerelateerde <u>water</u> temperatuur	Instructie voor het maken van dranken
MELK	45°C	Druk op de toets "Selecteren" totdat het lampje "Milk 45" 3 keer knippert en het apparaat begint te verwarmen. Nadat het water 45 °C heeft bereikt, stopt het apparaat met verwarmen. Gebruik water van 45°C om te mengen met melkpoeder om melk te maken.
HONING	55°C	Druk op de toets "Selecteren" totdat het lampje "Honey 55" 3 keer knippert en het apparaat begint te verwarmen. Nadat het water 55 °C heeft bereikt, stopt het apparaat met verwarmen. Gebruik water van 55°C om te mengen met honing om honingwater te maken.
THEE	80°C	Druk op de toets "Selecteren" totdat het lampje "Tea 80" 3 keer knippert en het apparaat begint te verwarmen. Nadat het water 80 °C heeft bereikt, stopt het apparaat met verwarmen. Gebruik water van 80 °C om te mengen met groene theebladeren (of theezakje) om thee te zetten.

Selectie	Gerelateerde <u>water</u> temperatuur	Instructie voor het maken van dranken
KOFFIE	90°C	Druk op de toets "Selecteren" totdat het lampje "Coffee 90" 3 keer knippert, het apparaat begint te verwarmen. Nadat het water 90 °C heeft bereikt, stopt het apparaat met verwarmen. Gebruik water van 90 °C om te mengen met gemalen koffiopoeder of oploskoffiopoeder om koffie te zetten.
KOKEN	100°C	Druk op de toets "Boil / Stop", "Boil 100" - lampje knippert 3 keer, het apparaat begint met verwarmen. Nadat water is gekookt, stopt het apparaat met verwarmen, het lampje "Boil 100" gaat uit. Water is klaar om op elk moment te gebruiken.

DUUR VAN HET WARM HOUDEN

Selectie	MELK	HONING	THEE	KOFFIE
Periode van het warm houden	6 uur	6 uur	6 uur	6 uur

Opmerking: de bovenstaande warmhoudperiode is gebaseerd op de duur wanneer de stroom is aangesloten.

WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK

- Schakel het apparaat altijd uit voordat u het van de basis verwijdt! Zorg er ook voor dat het is uitgeschakeld wanneer u het terug op de basis plaatst.
- Houd bij het uitgieten van het water de deksel gesloten.
- Tijdens het gebruik wordt de buitenkant van de waterkoker heet. Raak het niet aan en laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.
- Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, kook dan vers water gevuld tot de MAX-markering 3-4 keer en gooi het water hierna weg.

REINIGING

- Schakel het apparaat altijd uit voordat u het schoonmaakt en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht tot het apparaat is afgekoeld.
- Dompel het apparaat of de basis nooit onder in water of andere vloeistoffen, anders kan dit leiden tot een elektrische schok of brand.
- Gebruik geen draadborstel of andere schurende voorwerpen.
- Gebruik geen zure/bijtende of schurende reinigingsmiddelen.
- Reinig het geperforeerde gebied in de tuit met een nylon borstel van binnenuit.
- Spoel het waterreservoir uit met schoon water. Droog het vervolgens af met een doek.
- Maak de behuizing na gebruik schoon met een licht vochtige doek.

ONTKALKEN

- Regelmatig ontkalken is noodzakelijk om een lange levensduur van uw waterkoker te garanderen.
- De frequentie van de ontkalkingsbewerking is afhankelijk van de hardheid van het water en hoe vaak het apparaat wordt gebruikt. Als kraanwater wordt gebruikt, adviseert de fabrikant om na 8-10 keer koken te ontkalken.
- Doe een kleine hoeveelheid azijn of in de winkel verkrijgbaar ontkalkingsmiddel en water, schakel het apparaat in en kook gedurende 1-3 minuten om te ontkalken.
- Na het ontkalken kookt het apparaat één keer vers water om eventuele resten te verwijderen. Consumeer dit water niet.

TIPS

Als uw lokale water hard is wordt het ten zeerste aanbevolen om elke keer ongeveer 1 uur na het koken een beetje water in de waterkoker te houden. Dit beschermt de waterkoker en zorgt voor een langere levensduur.

EIGENSCHAPPEN

Ingangsvermogen (V)

Stroom

Maximale capaciteit

220-240V ~50/60Hz

1500W

1.5L

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem/oorzaak

Probleem:

Het is niet mogelijk om het apparaat in te schakelen.

Mogelijke oorzaken:

- Het apparaat heeft geen stroomvoeding.
- Het apparaat is defect.
- De schakelaar wordt niet correct ingedrukt.
- Na gebruik zonder of met te weinig water is het apparaat niet voldoende afgekoeld.

Probleem:

Het apparaat schakelt niet uit na het koken.

Mogelijke oorzaken:

- Het apparaat is defect.
- De deksel is niet goed gesloten.

Probleem:

Het apparaat schakelt uit voordat het water is gekookt.

Mogelijke oorzaken:

- De binnenkant van de waterkoker is bedekt met overmatige kalksteen.
- Het apparaat is defect.

Probleem:

De indicator licht niet op.

Mogelijke oorzaken:

- De stekker is niet goed aangesloten.
- Licht is defect.

Oplossing


- Controleer het stopcontact met een ander apparaat. Sluit de stekker van het lichtnet correct aan. Controleer de hoofdschakelaar.
- Neem contact op met ons servicecentrum of een specialist.
- Druk er goed op totdat het lampje brandt.
- Laat het apparaat 15 minuten afkoelen.

- Neem contact op met ons servicecentrum of een specialist.
- Sluit de deksel goed.

- Ontkalk het apparaat volgens de instructies.
- Neem contact op met ons servicecentrum of een specialist.

- Sluit hem goed aan.
- Neem contact op met ons servicecentrum of een specialist.

ELEKTRISCHE DIAGRAM

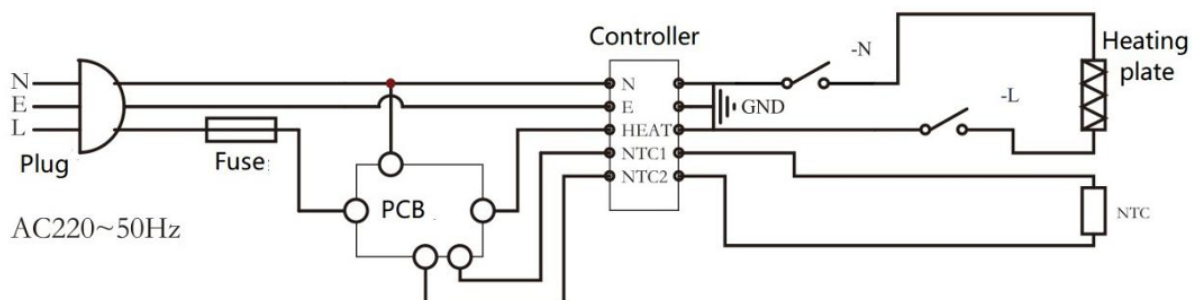

Betekenis van het symbool "Vuilnisbak"

Bescherm ons milieu: gooi geen elektrische apparatuur weg in het huishoudelijk afval. Breng alle elektrische apparatuur die u niet meer gebruikt terug naar de inzamelpunten die voor hun beschikking zijn. Dit helpt de mogelijke effecten van het onjuist weggooien op het milieu en de mens te voorkomen. Dit zal bijdragen aan de recycling en andere vormen van hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Informatie over waar de apparatuur kan worden weggegooid, kunt u verkrijgen bij uw lokale gemeente.

WIJ HELPEN U GRAAG MET EVENTUELE VRAGEN.



SALES@MEDIAEVOLUTION.NL

BEDANKT VOOR HET KIEZEN VOOR COOK⁺



COOK⁺

DIGITAL KETTLE INSTRUCTION MANUAL



GENERAL NOTES

READ THE OPERATING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE PUTTING THE APPLIANCE INTO OPERATION AND KEEP THE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.


- The appliance is designed exclusively for private use. Not for commercial use.
- Do not use it outdoors. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never immerse it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately.
- When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull the plug itself not the lead) if the appliance is not being used and remove the attached accessories.
- Only use original spare parts.

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS

- During operation and after the use, the temperature of the accessible surfaces will be very high. Always hold the appliance by the handle. Even after use the surface of the heating element still has residual heat.
- Do not exceed the MAX mark when filling, otherwise the water may boil over and cause burns!
- Always ensure that the lid is tightly closed.
- Do not open the lid when the water is boiling.
- The water level must be between the MAX and MIN marks.
- Use the appliance only on a flat surface.
- Do not move the device and do not touch it when it is working.
- Before inserting the plug into the socket, make sure that the voltage of the socket to be used matches that of the device. You can find this information on the box and label.
- Connect the device to a duly installed protective contact socket.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance understand the hazards involved.
- Cleaning and maintenance by the user shall not be made by children unless they are older 8 years and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Children shall not play with the appliance.

- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been give supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.
- Only use the appliance in a dry, indoor area. It is intended for household use and similar areas of use such as e.g. In staff kitchens in shops, offices and other commercial areas; By guests in hotels, motels and other accommodation facilities.

PRODUCT DESCRIPTION

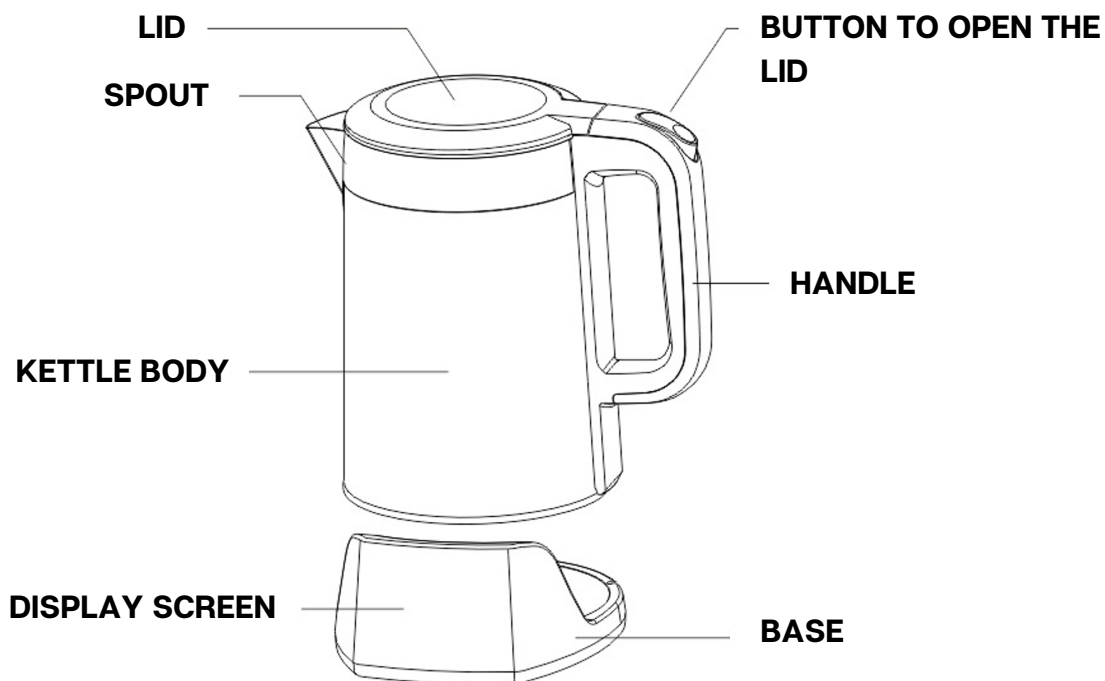


PRIOR TO USE

- Completely unwind the length of the cable that you require from the bottom section of the base. Please ensure that the cable does not become tangled up.
- Check whether the electrical voltage that you intend to use is same as that of the appliance. Details are to be found on the label on the base or the box.


HOW TO USE

1

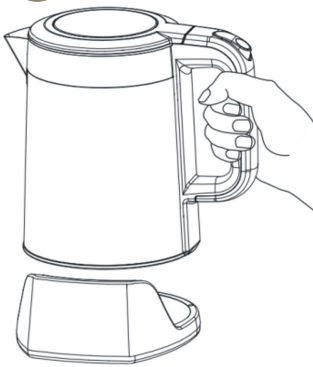


Lift the kettle body from the base before filling the water.

2

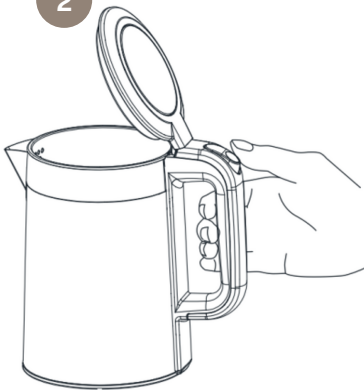

Press the button to open the lid and fill with the desired amount of water between “MAX” and “MIN” level.

3

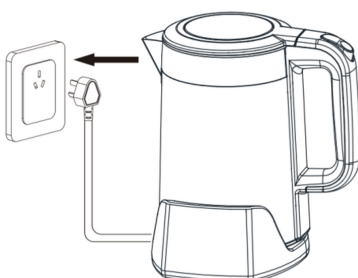


Close the lid, place the kettle body back on the base. Connect the appliance to supply socket.



CAUTION

1. Never fill water above the MAX level.
2. Before using for the first time, fill water to the “MAX” level, boil water and dispense away, repeat this for two times to remove possible odor.
3. DO NOT touch the kettle body to avoid scald when it is working.

HEATING WATER / KEEPING WATER WARM

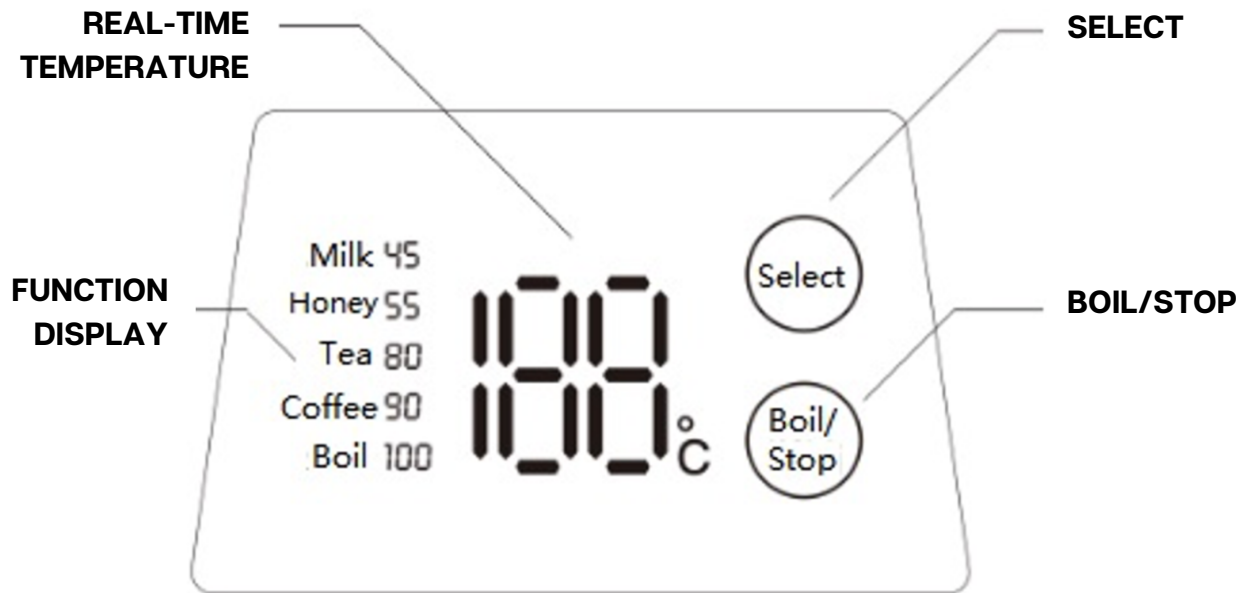

INTERFACE

Option 1: Boil water only without keep warm function

Press “BOIL/STOP “ button, you will hear a “beep” sound after 3-time flashes of the indicator, the kettle starts heating and shuts off to standby condition after the water is boiled.

Option 2: Boil water and keep warm at desired temperature

Press “BOIL/STOP “ button, and press “Select” to select your desired temperature, you will hear a “beep” sound after 3-time flashes of the indicator, the kettle starts heating and stops after the water is boiled, the appliance is now at keep warm condition to the desired temperature.

Option 3: Heat water to desired temperature (without boiling) and keep warm

Press “Select” button to select your desired temperature, you will hear a “beep” sound after 3-time flashes of the indicator, the kettle starts heating until the water reaches the desired temperature and stays at keep warm condition.

Stop heating or Stop keeping warm

If the kettle is boiling water or keeping water warm, press “BOIL/STOP “ button to stop. The appliance switches to standby condition.

INFORMATION ABOUT TEMPERATURE SELECTION

This kettle has 5 different water temperatures to make different drinks.

CAUTION ! Never add anything other than water to the kettle.

See chart below for details:

<i>Selection</i>	<i>Related <u>water</u> temperature</i>	<i>Beverage making instruction</i>
MILK	45°C	Press the “Select” button until the “Milk 45” light flashes for 3 times, the appliance starts heating. After the water reaches 45°C, the appliance stops heating. Use 45°C water to mix with milk powder to make milk.
HONEY	55°C	Press the “Select” button until the “Honey 55” light flashes for 3 times, the appliance starts heating. After the water reaches 55°C, the appliance stops heating. Use 55°C water to mix with honey to make honey water.
TEA	80°C	Press the “Select” button until the “Tea 80” light flashes for 3 times, the appliance starts heating. After the water reaches 80°C, the appliance stops heating. Use 80°C water to mix with green tea leaves/tea bags to brew tea.

<i>Selection</i>	<i>Related <u>water</u> temperature</i>	<i>Beverage making instruction</i>
COFFEE	90°C	Press the "Select" button until the "Coffee 90" light flashes for 3 times, the appliance starts heating. After the water reaches 90°C, the appliance stops heating. Use 90°C water to mix with ground coffee powder or instant coffee powder to brew coffee.
BOIL	100°C	Press the "Boil/Stop" button, the "Boil 100" light flashes for 3 times, the appliance starts heating. After the water is boiled, the appliance stops heating, the "Boil 100" light turns off. The water is ready to serve any time.

KEEPING WARM TIME PERIOD

<i>Selection</i>	MILK	HONEY	TEA	COFFEE
<i>Keep warm period</i>	6 hours	6 hours	6 hours	6 hours

Note: the keeping warm period as mentioned above is based on the fact that the power is connected.

CAUTIONS WHEN USING

- Always shut off the appliance before removing it from the base! Also ensure that it is turned off when you set it back onto the base.
- When pouring the water out, keep the lid closed.
- During operation the kettle body becomes hot. Do not touch it and allow the appliance to cool down before storing it away.
- If the appliance is not used for a long time, boil fresh water to the MAX mark for 3-4 times and throw the water away.

CLEANING

- Always turn the appliance off before cleaning it and remove the mains plug. Wait until the appliance has cooled down.
- Never immerse the appliance or the base into water or other liquids, this might result in an electric shock or fire.
- Do not use any wire brush or other abrasive objects.
- Do not use any acidic or abrasive detergents.
- Clean the perforated area in the spout with a nylon brush from the inside.
- Rinse the water container out with clean water. Then dry it off with a cloth.
- Clean the housing after use with a slightly damp cloth.

DESCALING

- Regular descaling is necessary to ensure a long life for your kettle.
- The frequency of the descaling operation depends on the hardness of the water on how often the appliance is used. If tap water is applied, the manufacturer advises to descale after 8-10 boils.
- Put in a small amount of vinegar or commercially available descaling agent and water, switch the appliance on and boil for 1-3 minutes to descale.
- After descaling the appliance boil fresh water one time in order to remove any residues. Do not consume this water.

TIPS

If your local water is hard and the filtered device is limited, it is strongly advised to remain a little water inside the pot for about 1 hour each time after boiled. This will protect the kettle and gives it a longer life.

TECHNICAL DATA

Power Supply
Power Consumption
Filling quantity

220-240V ~50/60Hz
1500W
1.5L

TROUBLE SHOOTING

Problem/possible cause

Problem:

It is not possible to switch the appliance on.

Possible causes:

- The appliance has no power supply.
- The appliance is faulty.
- The switch is not pressed correctly.
- After being used without or with too little water the appliance has not cooled down sufficiently.

Problem:

The appliance doesn't switch off after boiled.

Possible causes:

- The appliance is faulty.
- The lid is not closed well.

Problem:

The appliance switches off before the water has boiled.

Possible causes:

- The inside of the kettle is stained with excessive limestone
- The appliance is faulty.

Problem:

The indicator doesn't light up.

Possible causes:

- The plug is not connected well.
- Light is faulty.

Solution


- Check the socket with another appliance.
Plug in the mains plug correctly.
Check the main circuit breaker.
- Contact our service center or a specialist.
- Press it well until light is on.
- Allow the appliance to cool down for 15 mins.

- Contact our service center or a specialist.
- Close the lid well.

- The appliance is faulty.
- Contact our service center or a specialist.

- Plug it in well.
- Contact our service center or a specialist.

ELECTRIC DIAGRAM

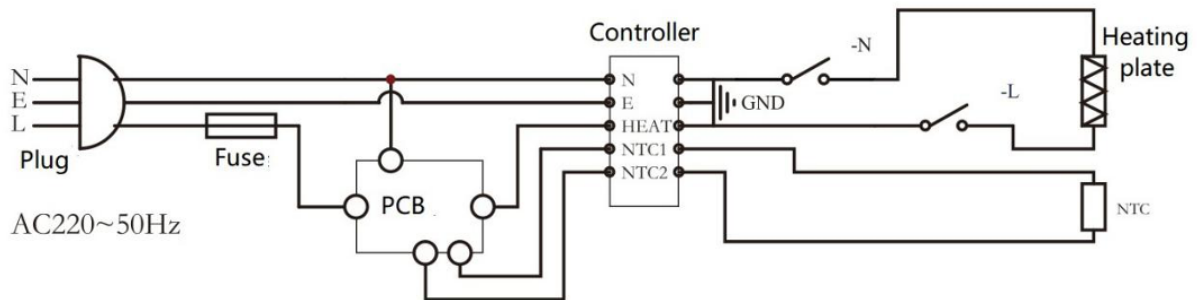

Meaning of the “Dustbin” Symbol

Protect our environment: do not dispose the electrical equipment in the household waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal. This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health. This will contribute to the recycling and other forms of re-utilisation of electrical and electronic equipment. Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.

WE ARE GLAD TO HELP YOU WITH ANY QUESTIONS.



SALES@MEDIAEVOLUTION.NL

THANK YOU FOR CHOOSING COOK+

