




Elektrische wasdroger

Gebruiksaanwijzing

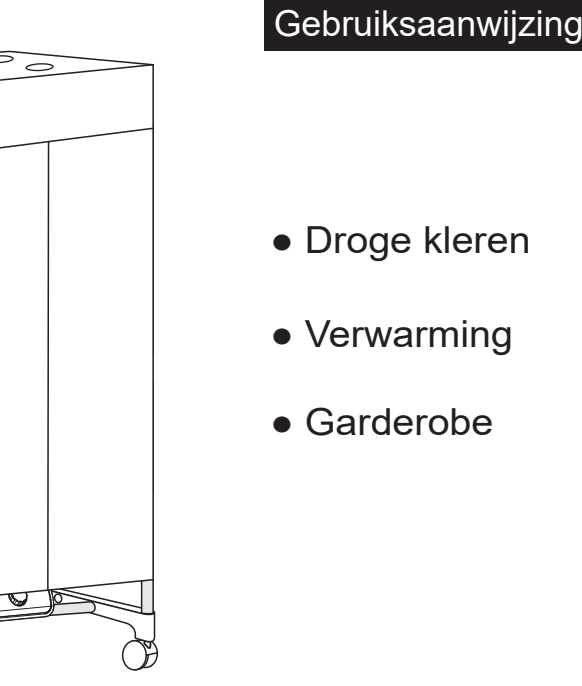

- Droge kleren
- Verwarming
- Garderobe

Hoofdgebruik Milieu


1. Het is koud in de winter en de temperatuur is laag, waardoor de kleren niet lang drogen.
2. Tijdens het regenseizoen zijn de kleren nat en stinken ze.
3. De kleren van kinderen worden vaak gewassen en verwisseld.
4. Kleine droogruimte.

Het gebruik van dit product in de bovengenoemde milieuplussen zal snel en effectief kleren helpen drogen, geuren en schimmel verwijderen.

Eigenschap

Uniek luchtsfzontwerp, lagere windweerstand, snellere windsnelheid en sneller het drogen. Het ontwerp van hangende klerendroger elimineert effectief kledingslijtage en gerimpeld wanneer het rollen;
Het gebruiken van PTC het verwarmen materiaal, en met het apparaat van de oververhittingsbescherming, veiligheid, energie- besparing en lange levensduur;
De doekdekking en het plastic in contact met het verwarmde deel worden allen gemaakt van bestand materialen op hoge temperatuur, die veilig zijn te gebruiken;
De kleding is geïsoleerd van de buitenwereld, die effectief het binnendringen van stof, insecten en sterilisatie op hoge temperatuur verhindert.
Gemakkelijk op te slaan, gemakkelijk te desinfecteren, lichtgewicht, gemakkelijk te dragen en te reizen.
Het integreert verwarming, droger en kledingkast, met compacte grootte en grote capaciteit.











Gehele Machinestructuur

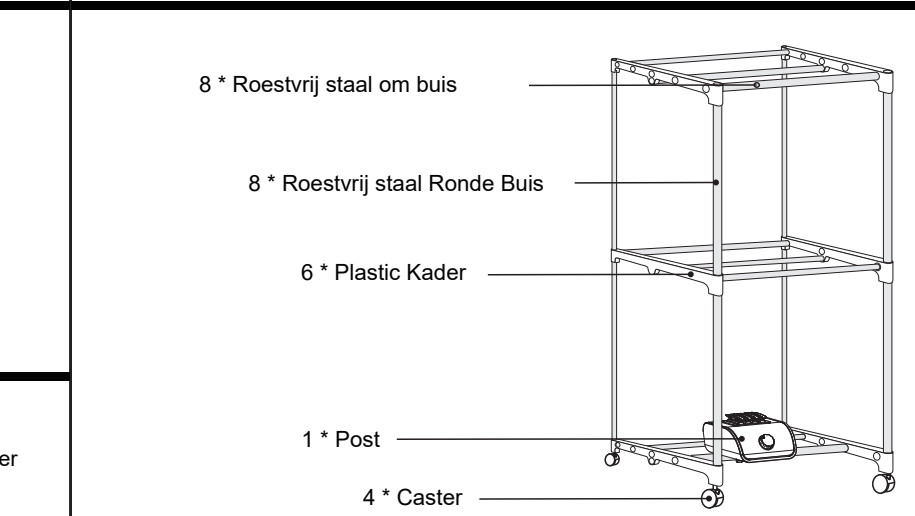

Installatiestappen




1. Het plastic frame is verbonden met de roestvrijstalen buis om drie planken te vormen: de bovenste plank (Installeer 3 ronde buizen), de middelste plank (Installeer 3 ronde buizen) en de onderste plank (Installeer 2 ronde buizen).

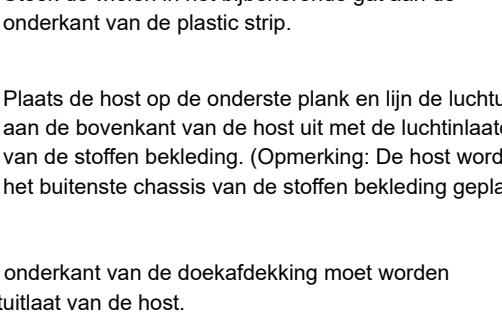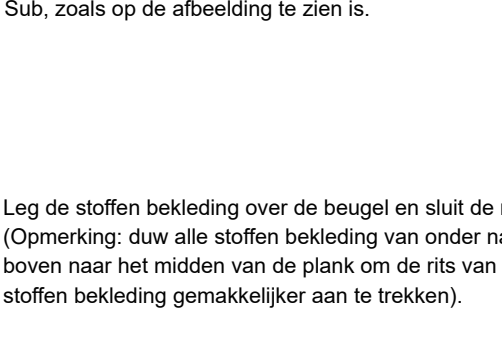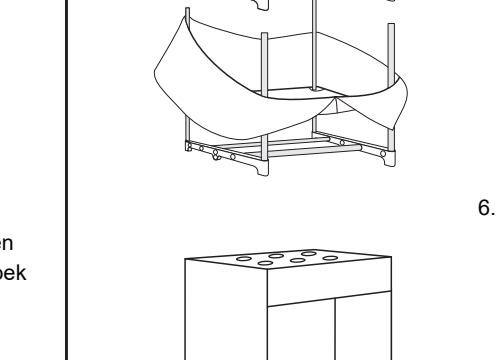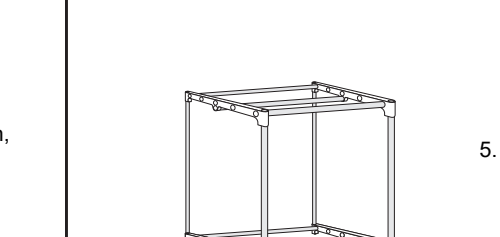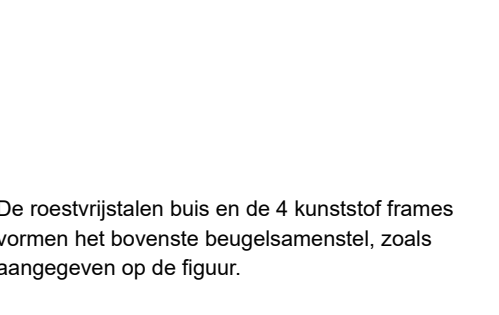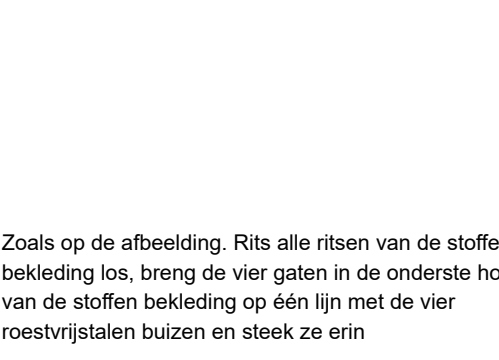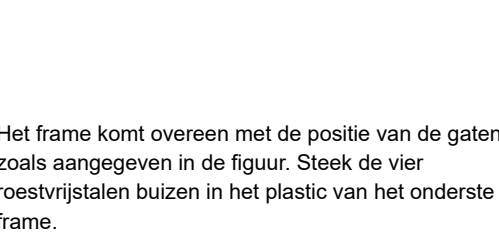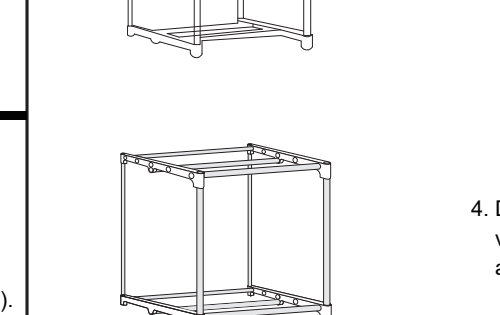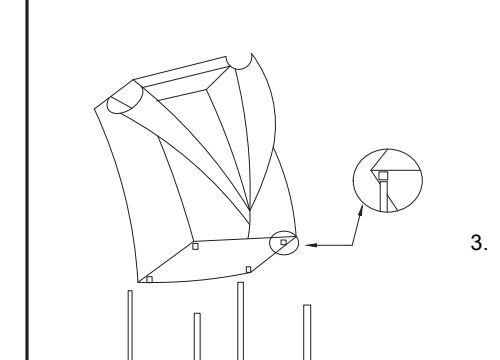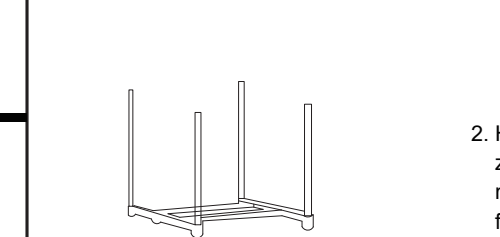

Opmerking: De luchtinlaat aan de onderkant van de doekafdekking moet worden uitgelijnd met de luchtuitlaat van de host.

Instructies

1. Nadat u de droger heeft gemonteerd, sluit u deze aan op het nominale stroomnet (let op: het stopcontact moet betrouwbaar geaard zijn). De kleren worden gelijkmatig verdeeld en in de kast gehangen. De kleding moet worden gedroogd of uitgewrongen met water, anders wordt het drogingseffect en de werking van de machine beïnvloed. Het gewicht van de kleren die hangen mag de droge kleren capaciteit van de machine 15KG niet overschrijden.
2. Nadat de kleding is opgehangen, de rits van de doekhoes aandrasen en de knopschakelaar van het hoofdapparaat aanzetten.
3. Draai de knop tegen de klok in om continu te werken zonder timing. Wanneer de continue versnelling wordt gebruikt, wordt de werktijd van de gasheer niet gecontroleerd. De continue werktijd van de host kan niet telkens te lang zijn, en hij moet handmatig worden uitgeschakeld na maximaal 360 minuten gebruik.
4. Draai de knop met de klok mee om de knop in te schakelen en selecteer tegelijkertijd de timingtijd. U kunt 1-180 minuten kiezen voor timingwerk.
5. De stand "OFF" is uitgeschakeld.
6. De "ON" positie betekent continue opstarten.

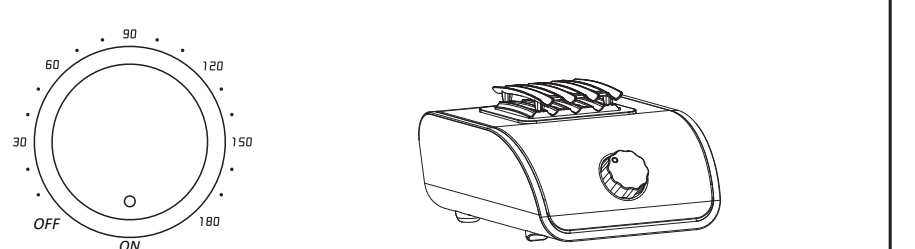

Opmerking: Wanneer de machine werkt, mag u de luchtuitlaat van de host niet aanraken of de luchtuitlaat van de host niet bedekken.

Functie

Model	GR368	Kenmerken	Mechanische timing
Nominale spanning	220V en 50Hz	Droogtijd	0-3 uur (regelbaar)
Geschatte macht	1000W	Plankengrootte	70 * 46 * 150 cm
Droge kleren lading	Best 10KG, maximum 15KG	Verpakkingsgrootte	71.5 * 23.5 * 20 cm

Problemen Oplossen

Serienummer	Storingsverschijnsel	Oorzaak van het probleem
1	Na het inschakelen van de stroom, zet de draaischakelaar aan, de host werkt niet	De sokket zit los, de sokket is beschadigd, vervang de sokket
2	De droogtijd is te lang	De kleding is te dicht opgehangen, de kleding is niet gedroogd; de kleding is te dik, en de luchtuitlaat van het hoofdtoestel is niet uitgelijnd met de positie van de opening van het doektoestel.
3	De gasmachine stopt tijdens het werk	Het beveiligingscircuit werkt, controleer of de luchtinlaat en -uitlaat geblokkeerd zijn door voorwerpen of de tijd verstrekken is

Voorzorgsmaatregelen

1. Controleer voor gebruik of alle spanningen overeenkomen met de spanning van het apparaat, en gebruik geen andere voedingen dan de nominale spanning. U moet een geaard stopcontact gebruiken, en het stopcontact moet betrouwbaar geaard zijn.
2. Controleer voor gebruik of het netsnoer en de stekker beschadigd zijn. Het netsnoer is een specifiek netsnoer, vervang het niet naar believen.
3. Het is verboden om de luchtuitlaat te blokkeren of af te dekken om te voorkomen dat hoge temperaturen uitvallen en de prestaties worden beïnvloed.
4. Niet gebruiken op onstabiele plaatsen, dat kan breuk of schade veroorzaken.
5. Houd bij gebruik de ventilatie binnenshuis in stand. Gebruik deze machine niet in de buurt van ontvlambare stoffen of gordijnen. Als u het moet gebruiken, houd de afstand minstens boven 50CM.
6. Bij gebruik is het absoluut verboden om vreemde voorwerpen in de luchtuitlaat of rond de luchtuitlaat te steken of deze met uw handen aan te raken.
7. Wanneer het apparaat werkt, gebruik het dan niet op plaatsen waar kinderen zonder toezicht en anderen beperkte mobiliteit hebben om ongelukken te voorkomen.
8. Niet gebruiken of opstaan in vochtige en stoffige plaatsen, zal het corrosie van het omhulsel en lekkage of invloed veroorzaakt door vocht machine leven.
9. Gebruik het niet in een keuken of andere plaatsen waar brandbare materialen zoals verf en benzine worden opgeslagen.
10. The de kleren worden gedroogd zijn slechts geschikt voor stoffen met hoge temperatuurweerstand boven 75 ° C, anders zullen de kleren worden beschadigd.
11. Alvorens de kleren te drogen, gelieve de kleren te drogen of uit te wringen tot er geen drupend water is alvorens ze in een doekhoes te laten drogen, om zo de isolatie en veiligheidsfactor te verbeteren; het grond droog te houden, de droogtijd te versnellen en energie te besparen.
12. Schakel eerst de stroom uit voordat u de machine schoonmaakt, en maak hem schoon nadat de machine is afgekoeld.
13. Niet rechtstreeks met water afspelen en geen alcohol of fijne chemicaliën gebruiken. Alleen algemene externe reiniging en onderhoud zijn nodig.
14. Dit product wordt alleen gebruikt voor textiel na het wassen. Niet-professionals, gelieve niet zelf te demonteren en te repareren.

Technische Ondersteuning

Raadpleeg indien mogelijk eerst de stappen voor probleemoplossing in de handleiding, of bezoek onze website, omdat deze doorgaans overvloedige informatie bevat voor het oplossen van uw probleem.
Als al het andere faalt en u denkt dat het product defect is, neem dan contact met ons op voor meer informatie.
Voor technische vragen, informatie over onze producten en het bestellen van reserveonderdelen staat ons serviceteam als volgt tot uw beschikking:
Servicetijd: Maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur.
E-mail: service@uten.com
URL: <http://www.uten.com>

Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand heeft:
- Gebruiksaanwijzing
- Modelnummer (te vinden op de omslag van deze handleiding)
- Beschrijving van de accessoires
- Accessoire nummer
- Aankoopbewijs met aankoopdatum
- Bestelnnummer


Belangrijke OPMERKING:
Stuur uw product niet naar ons adres zonder verzoek van ons serviceteam.
De kosten en het risico van verlies bij ongevraagde zendingen zijn voor rekening van de afzender. Wij behouden ons het recht voor om ongevraagde zendingen te weigeren of om de betreffende goederen aan de afzender retour te zenden per vracht of op kosten van de afzender.



Firma: Herro Resource & Solutions B.V.
Kontakt: Herro, Li
Email: contact@herro-resource.com
Adresse: Kamer241, Keizersgracht 241, 1016EA Amsterdam

Manufacturer: SHENZHEN RBU TECHNOLOGY GROUP CO., LTD
Address: 9 Tengfei Road, Longcheng Sub-District, Longgang District, Shenzhen, China

Importer: Herro Resource & Solutions B.V.
Address: Kamer241, Keizersgracht 241, 1016EA Amsterdam



MADE IN CHINA