

# GEBRUIKSAANWIJZING

## Trimhoofd

Het trimhoofd wordt gebruikt om te trimmen. Dit deel is voorzien van SkinSafe Technologie. Het hoofd kan van de trimmer gehaald worden en kan vervangen worden.

## Aan/uit knop


De aan en uit knop spreekt voor zich. Naar boven gaat de LifeShaver aan. Naar onder gaat de LifeShaver uit.

## Batterij indicator

Groen betekent dat er voldoende batterij is en dat hij werkt. Als het lampje rood brand is de batterij leeg of is hij aan het opladen.

Aan/uit knop

Trimhoofd

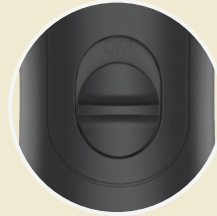

Batterij indicator



# GEBRUIKSAANWIJZING ACCESSOIRES

## Opzetstukjes

De opzetstukjes zijn 3 en 6mm lang en 9 en 12mm lang. Er kan van kant gewisseld worden om in verschillende standen te trimmen. Het opzetten van deze stukjes is via klik-systeem.

## Schoonmaakbezempje

Het schoonmaakbezempje kan gebruikt worden om the LifeShaver schoon te maken. Het kopstuk kan verwijderd worden. Door deze eraf te duwen.


## USB Kabel

De USB Kabel kan gebruik worden om de trimmer op te laden. 5 uur opladen betekent 90 minuten trimmen.

9mm & 12mm opzetstuk

3mm & 6mm opzetstuk

Schoonmaakbezempje

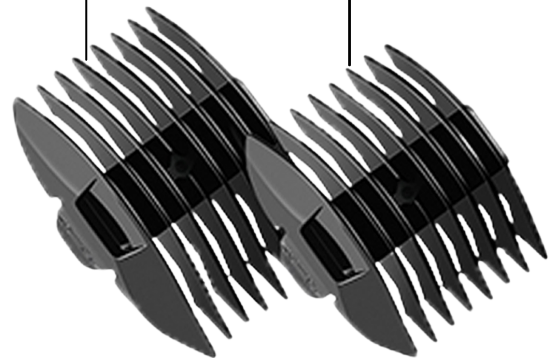

USB Kabel voor opladen

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Parameters voor opladen:** DC V5 / 1A

**Batterij:** Ni-MH 600mAh

**Oplaadtijd 100%:** 5 uur

**Gebruikerstijd:** 90 minuten

**Lengte opzetstukjes:** 3&6mm en 9&12mm

**Scheerkop:** Vervangbaar en kan eraf gehaald worden om een nieuwe erop te zetten.

**Let op! Gebruik alleen 5V 1A om de LifeShaver op te laden. Deze aansluiting is enkel geschikt voor de Gruttz LifeShaver.**

**LET OP! HET PRODUCT NIET OPLADEN ALS HIJ NAT IS!**



# Gruttz

**D O N ' T B E S I L L Y ,  
S H A V E Y O U R W I L L Y !**