

Technaxx® * Gebruikersaanwijzing

Mini-LED HD Beamer TX-127

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: **www.technaxx.de/** (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft. **Garantie 2 jaar**

Veel plezier met het product. *Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.


Kenmerken

- Native 720P miniprojector met multimediaspeler
- Projectiegrootte tussen 27" (69cm) en 150" (3,8m)
- Geïntegreerde luidspreker van 3Watt
- Handmatige scherpstelling
- Lange LED-levensduur van 40.000 uur
- Aan te sluiten op een computer/notebook, tablet, smartphone en spelconsole via AV, VGA of HDMI
- Afspelen van video-, foto- en audiobestanden vanaf USB, MicroSD of externe harde schijf
- Voorzien van een afstandsbediening

Technische specificaties

Projectietechniek	LCD TFT projectiesysteem / lage ruis / geringe lichtlekage
Lens	Multichip composite coating optische lens
Voeding	AC ~100V-240V 50/60Hz
Projectiegrootte / -afstand	27"-150" / 0,8-3,8m
Energieverbruik / helderheid	56W / 2000 Lumen
Contrastverhouding / Schermkleuren	1000:1 / 16,7M
Kleurtemperatuur / levensduur lamp	9000K / 40000 uur
Correctie	Optisch $\pm 15^\circ$
Gebruikstijd	~24 uur bij continu gebruik
Audiofrequentie	3W
Geluidsniveau ventilator	Max. 51dB
Signaalpoorten	AV-ingang (1. OVp-p +/-5%) VGA-ingang (800x600@60Hz, 1024x768@60Hz) HDMI-ingang (480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p) Koptelefoonuitgang
Native resolutie	1280x720 pixel
Formaat USB / MicroSD-kaart / ext. harde schijf	Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, AVI, RMVB, MOV, MKV, DIVX, VOB, M-JPEG Muziek: WMA, MP3, M4A(AAC) Foto: JPEG, BMP, PNG
USB / MicroSD-kaart	max. 128GB / max. 128GB
Externe harde schijf	max. 500GB
Gewicht / Afmetingen	1250g / (L) 21 x (B) 14,5 x (H) 7,5cm
Inhoud van de verpakking	Technaxx [®] Native 720P Full HD mini LED-beamer TX-127, 1x AV-signaalkabel, 1x Afstandsbediening, 1x HDMI-kabel, 1x Stroomkabel, Gebruiksaanwijzing
Compatibele apparaten	Digitale camera, TV-box, PC/Notebook, smartphone, spelconsole, USB-apparaat / MicroSD-kaart, externe harde schijf, versterker.

Beschrijving en functies van het product

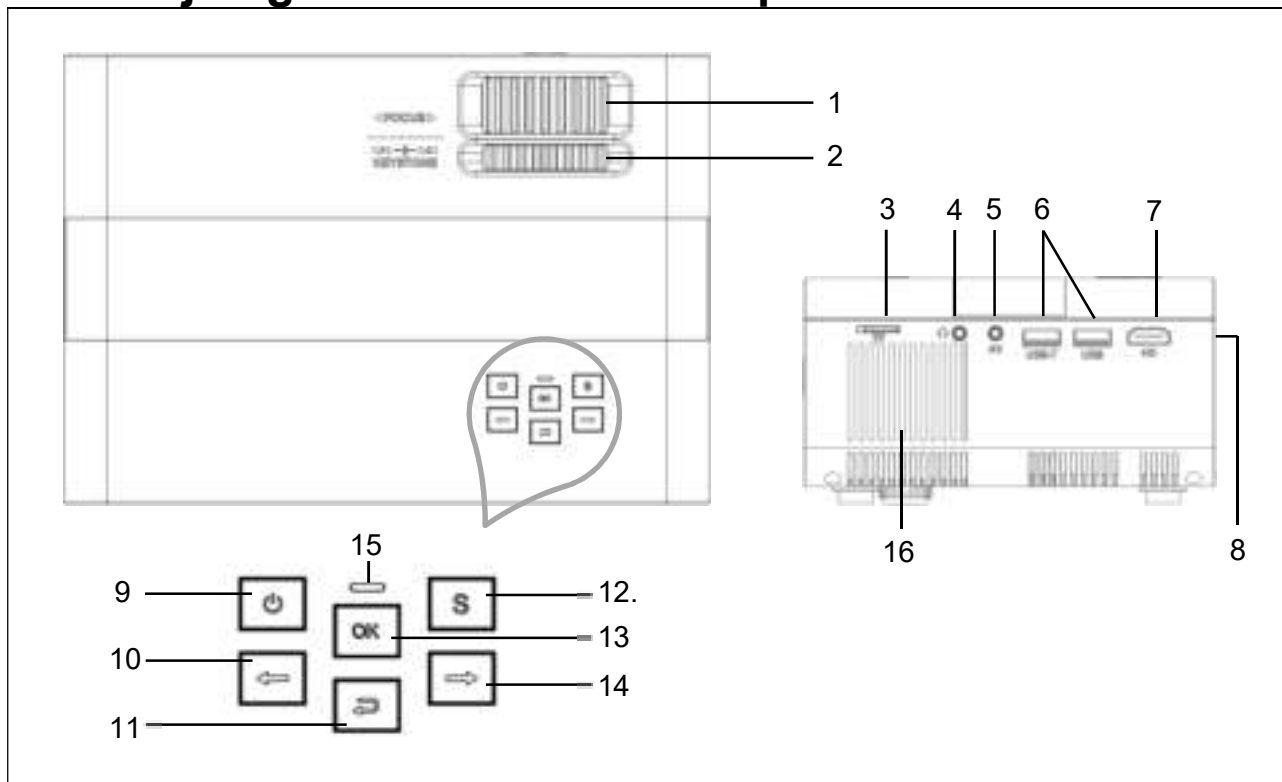

1	Scherpstellen	2	Trapeziumcorrectie
3	SD-kaart	4	AUX-aansluiting
5	AV-aansluiting	6	USB 2x
7	HDMI-aansluiting	8	AV-aansluiting
9	Aan/uit-knop	10	V- / Naar links bewegen
11	Afsluiten / Terug	12	Signaalbron
13	OK / Enter / Menu	14	V+ / Naar rechts bewegen
15	Controlelampje	16	Luchtuitlaat

Aan/Uit knop: Druk op deze knop om het apparaat in of uit te schakelen.


Volume + en - knop: Druk op beide knoppen om het volume te verhogen of te verlagen. Deze kunnen in het menu tevens worden gebruikt voor het aanpassen van een keuze of parameter.

Menu: Het hoofdmenu weergeven of afsluiten.

Signaalbron: Het signaal of een extern videosignaal selecteren. Kan tevens als "afspelen" knop worden gebruikt.

Luchtuitlaat: Dek de luchtopeningen tijdens de werking niet af om brandgevaar te vermijden.

Beschrijving en functies van de afstandsbediening

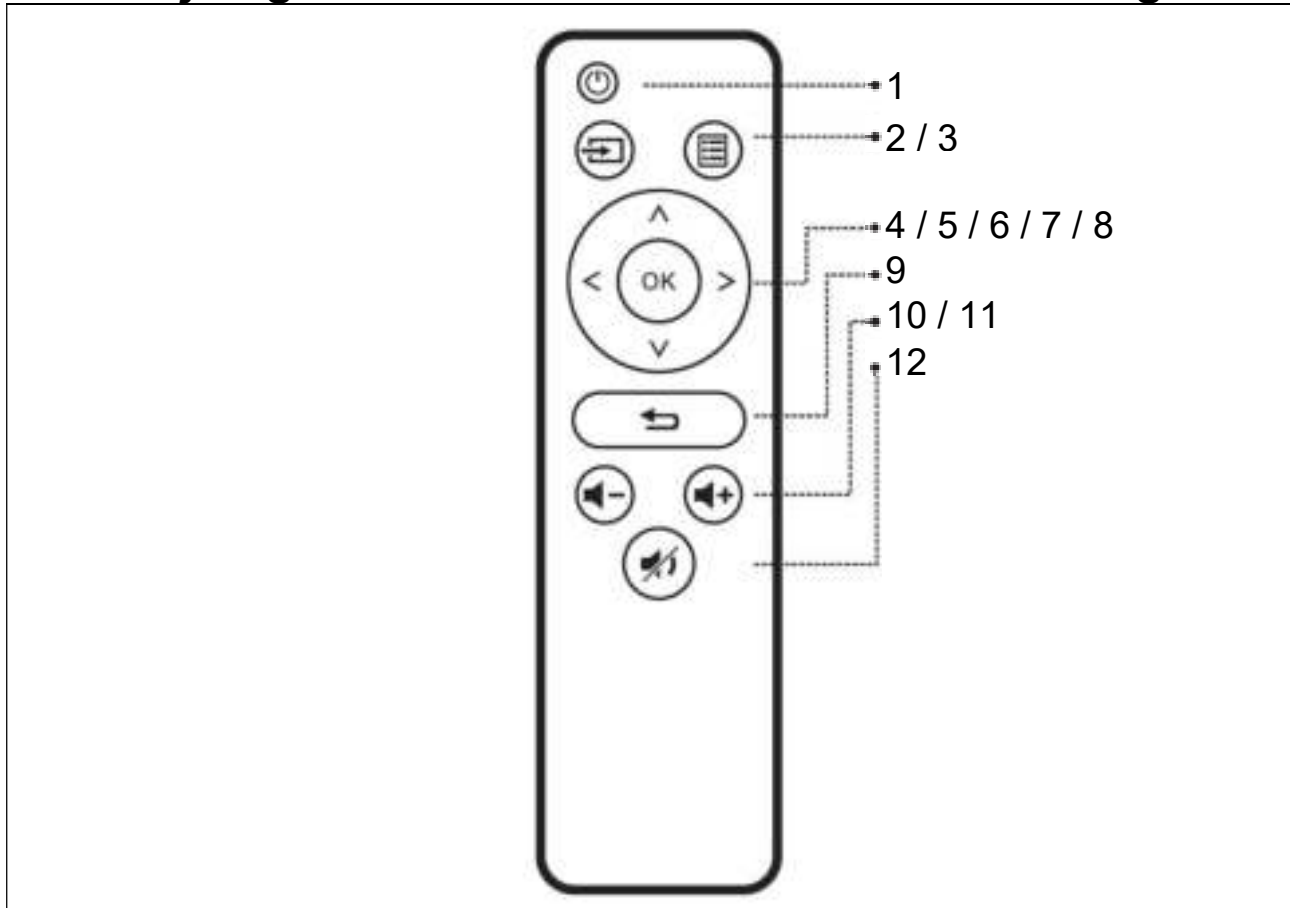

1	Aan/uit-schakelaar	2	Signaalbron selecteren
3	Menu	4	OK / Afspelen / Pauze
5	Naar omhoog	6	Naar links
7	Naar rechts	8	Naar omlaag
9	Afsluiten / Terug	10	Volume omlaag
11	Volume omhoog	12	Demping

→ Plaats geen voorwerpen tussen de afstandsbediening en de afstandsbediening-ontvanger om het signaal niet te blokkeren.

→ Richt de afstandsbediening naar de rechterkant van het apparaat of het projectiescherm om de infraroodstraling te ontvangen.

→ Om het lekken van batterijvloeistof in de afstandsbediening te vermijden, verwijder de batterij wanneer niet in gebruik.

→ Laat de afstandsbediening niet in een ruimte met een hoge temperatuur of vochtigheid achter om schade te vermijden.


● In- / uitschakelen

Wanneer de stekker van de stroomkabel in het stopcontact zit, staat het apparaat in stand-by:

→ Druk op de **AAN/UIT** knop op het apparaat of de afstandsbediening om het apparaat in te schakelen.

→ Druk opnieuw op de **AAN/UIT** knop om het apparaat uit te schakelen.

→ Druk opnieuw op de **AAN/UIT** knop om het apparaat uit te schakelen. TX-127 staat in stand-by zolang de stekker in het stopcontact zit. Als u het apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken, trek de stekker uit het stopcontact.

● Druk op het  (Tandwiel) pictogram in de interface van het apparaat of druk op de **MENU** knop op de afstandsbediening om het MENU scherm weer te geven.

→ Gebruik de richtingsknoppen op de afstandsbediening of de ◀ ▶ knoppen op de projector om het menu-item dat u wilt aanpassen te selecteren en druk op **OK** om te bevestigen.

→ Druk op de richtingsknoppen op de afstandsbediening of de ◀ ▶ knoppen om de parameterwaarden voor het gekozen menu-item aan te passen.

→ **Herhaal de stappen om de andere MENU-items in te stellen of druk direct op de TERUG of AFSLUITEN knop om een enkele interface AF TE SLUITEN.**

● Multimediascherm

Na het inschakelen van de projector geeft het apparaat na ongeveer 5 seconden het multimediascherm weer.

● Beeld scherpstellen

Plaats het apparaat verticaal voor het projectiescherm of een witte muur. Stel het beeld scherp met de scherpstelling-regelknop (1). Het beeld is nu scherp gesteld. Tijdens het scherpstellen kunt u een video of het menu weergeven om de instelling te controleren.

● Trapezium


Het is mogelijk dat het geprojecteerde beeld op de muur er meer als een trapezium in plaats van een vierkant uitziet, deze vervorming kan ongedaan worden gemaakt.

Pas het beeld aan met de trapezium-regelknop (2).

Het apparaat is niet voorzien van een horizontale trapeziumcorrectiefunctie.


Multimediaverbinding

VGA-ingangsaansluiting: het apparaat kan worden aangesloten op een computer of ander apparaat met een VGA videospaakuitgangsaansluiting. Bekijk de volgende afbeelding:

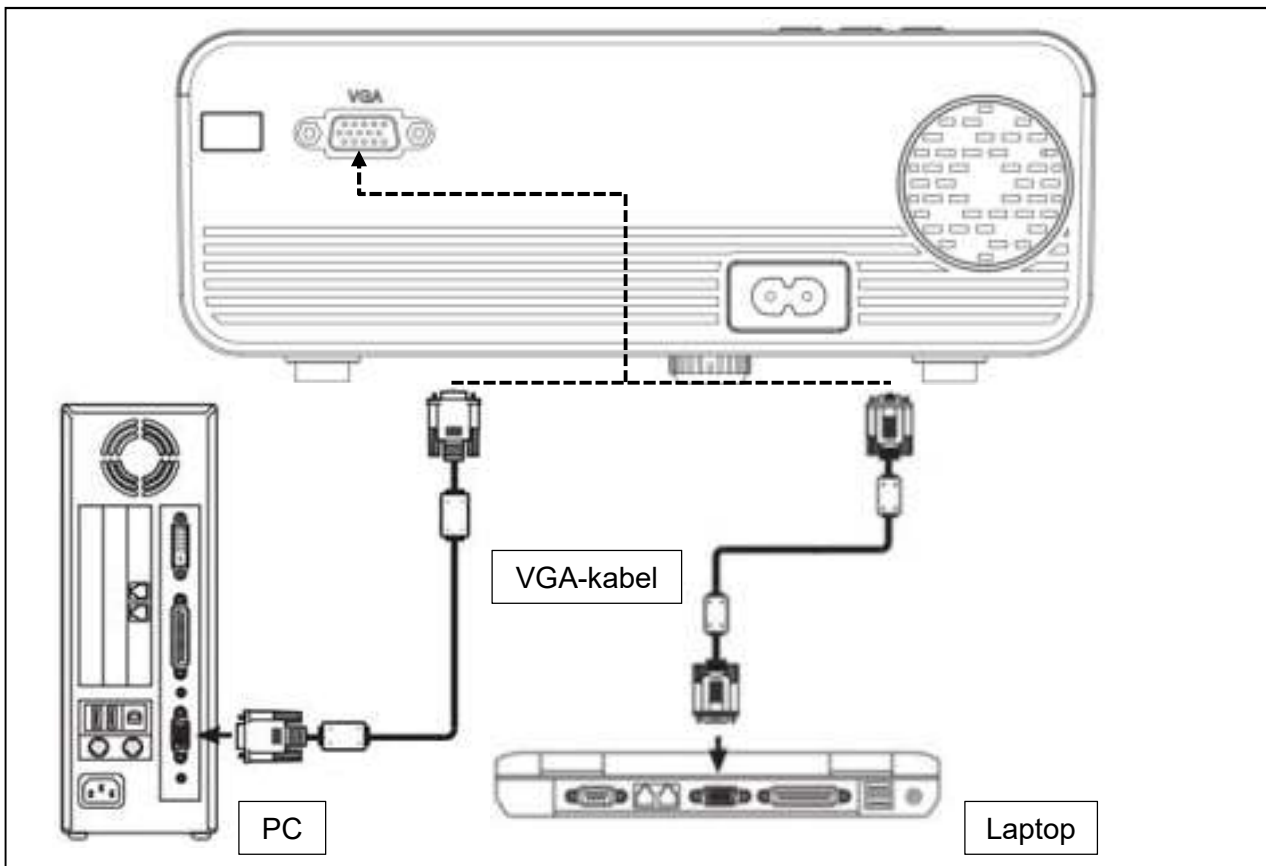


OPMERKING: Het is mogelijk dat het apparaat en de aangesloten laptop niet tegelijkertijd het beeld kunnen weergeven. Als dit het geval is, open de weergave-instellingen op de computer en selecteer de CRT-uitgangsmodus.


Video-ingangsaansluiting: interface voor aansluiting op een CD-speler, DVD-speler, videocamera, videospeler (VIDEO) of ander apparaat met een audio-uitgangsaansluiting.

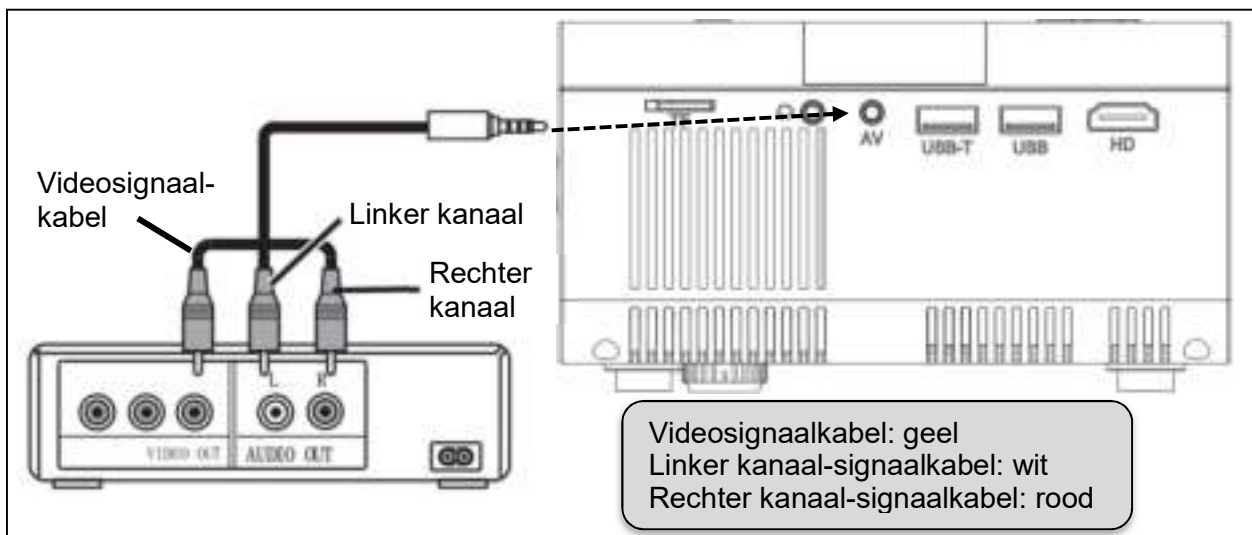

Audio-uitgang: Audiosignaal vanaf de uitgangsaansluiting van het apparaat. Als u de muziek versterkt wilt afspelen, sluit het apparaat aan op een externe versterker.

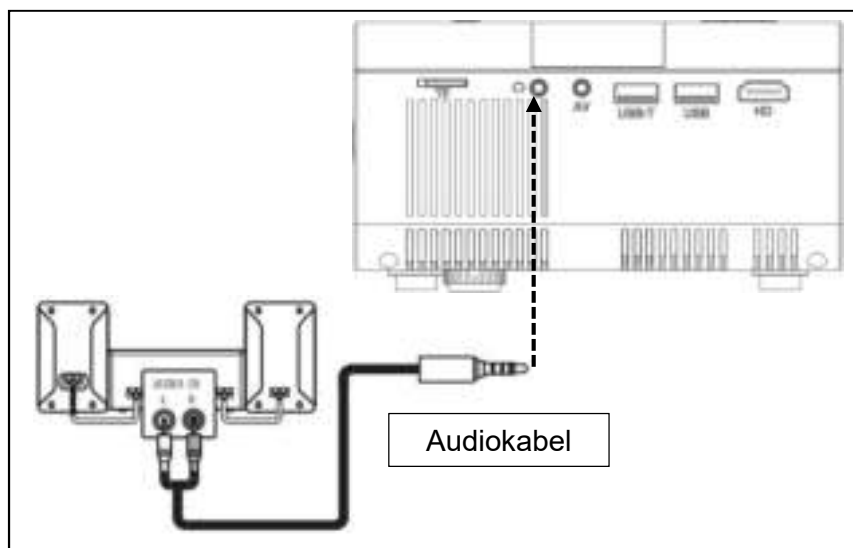

HDMI-signaalingang: deze interface kan worden gebruikt met HD-spelers. Sluit de inbegrepen HDMI-kabel aan op uw speler en het apparaat.

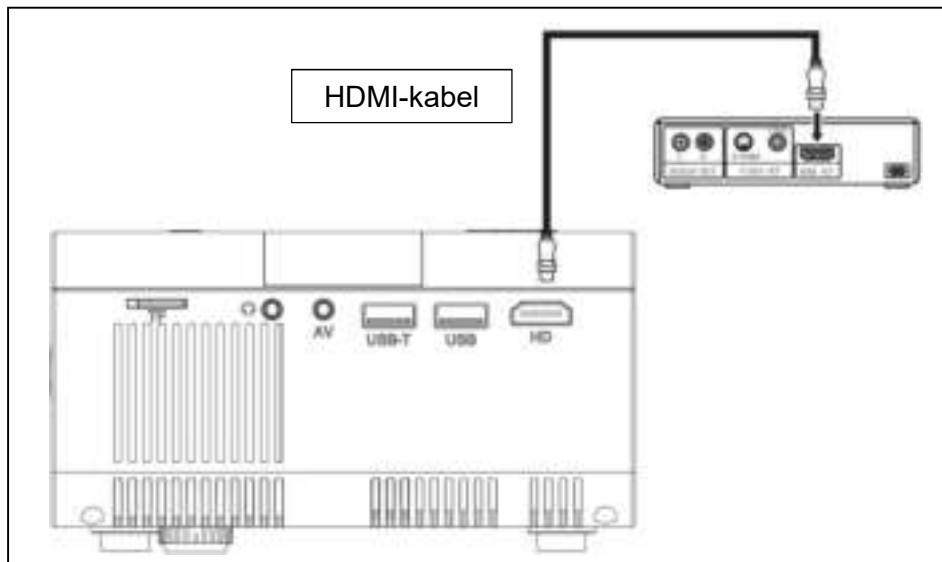

Werking

De ingangsbron selecteren

→ Een ingangssignaal vanaf het apparaat selecteren: (Controleer of de juiste signaalkabel is aangesloten).

→→ Druk op de **S** knop op het apparaat of de **BRON** knop op de afstandsbediening om de juiste interface weer te geven.

→→→ Wanneer de juiste signaalkabel is aangesloten, druk op de ◀ ▶ knoppen op het apparaat of de afstandsbediening om een van de volgende ingangsopties te kiezen: PC, AV, HDMI, SD en USB. Kies uw vereiste ingangssignaal met de **OK** knop.

Handmatige bediening

De menutaal selecteren

→ Druk op het ⚙ (Tandwiel) pictogram in de interface van het apparaat of druk op de **MENU** knop op de afstandsbediening om het **MENU** te openen.

→→ Druk op de ◀ of ▶ knop om naar **OPTIES** te gaan.

→→→ Druk op de **OK** knop op het apparaat of de afstandsbediening om de optie Taal te openen.

→→→→ Druk op de ◀ ▶ knoppen om de gewenste taal te selecteren en druk dan op de **Terug** knop om de instelling te bevestigen en af te sluiten.

Beeldmodus

→ Druk op het ⚙ (Tandwiel) pictogram in de interface van het apparaat of druk op de **MENU** knop op de afstandsbediening om het **MENU** te openen.

→→ Druk op de **OK** knop om de optie **BEELD** te openen. Gebruik

vervolgens de ◀ ▶ knoppen om tussen de STANDAARD, ZACHT, DYNAMISCH en de PERSOONLIJK modus te kiezen. Druk op de **TERUG** knop op het apparaat of de **MENU** knop op de afstandsbediening om de optie **BEELD** af te sluiten.

→→→ Na het voltooiën van alle instellingen, druk op de **TERUG** knop op het apparaat of de **MENU** knop op de afstandsbediening om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

Kleurtemperatuur

→ Druk op de ▶ knop om naar de optie **KLEURTEMPERATUUR** te gaan. Druk nu op de **OK** knop om de optie **KLEURTEMPERATUUR** te openen.

→→ Druk op de ◀ ▶ knoppen om de instellingen die u wilt aanpassen te kiezen en druk dan op de ◀ ▶ knoppen om de waarden van de parameters aan te passen (Medium→Warm→Gebruiker→Koud).

→→→ Druk op de **TERUG** knop op het apparaat of de **MENU** knop op de afstandsbediening om de instellingen op te slaan en af te sluiten.


Beeldverhouding

→ Druk op de ▶ knop om naar de optie **BEELDVERHOUDING** te gaan. Druk nu op de **OK** knop om de optie **BEELDVERHOUDING** te openen.

→→ Druk op de ◀ ▶ knoppen om de parameters te kiezen. U kunt kiezen uit AUTO, 16:9 en 4:3. Druk nu op de **OK** knop om de gewenste instelling te selecteren.

→→→ Druk op de **TERUG** knop op het apparaat of de **MENU** knop op de afstandsbediening om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

Beeldprojectiemodus

Beeldrotatie → Selecteer het  (Tandwiel) pictogram op de interface van het apparaat of de **MENU** knop op de afstandsbediening. Druk op de ◀ ▶ knoppen om de projectiemodus te openen. Druk op de **OK** knop om het beeld naar wens te roteren.

Ruisonderdrukking

→ Druk op de ◀ ▶ knoppen om naar de optie **RUISONDERDRUKKING** te gaan. Druk nu op de **OK** knop om de optie **RUISONDERDRUKKING** te openen.


→→ Druk op de ◀ ▶ knoppen om het gewenste

ruisonderdrukkingsniveau te selecteren. Druk dan op de **TERUG** knop op het apparaat of de **MENU** knop op de afstandsbediening om de instellingen op te slaan en af te sluiten.

Demping

→ Druk op de Demping knop op de afstandsbediening om het geluid te dempen. Druk opnieuw om het geluid opnieuw in te schakelen.

Geluid

→ Druk op het  (Tandwiel) pictogram in de interface van het apparaat of druk op de **MENU** knop op de afstandsbediening om het **MENU** te openen.

→→ Druk op de ◀ ▶ knoppen om naar de optie **GELUID** te gaan.

→→→ Druk op de ◀ ▶ knoppen om de items die u wilt aanpassen te kiezen en druk dan op de ◀ ▶ knoppen om de waarden van de enkele items aan te passen. Mogelijke opties zijn: Film / Sport / Gebruiker / Standaard / Muziek. Druk op de **TERUG** knop op het apparaat of de **MENU** knop op de afstandsbediening om te bevestigen en af te sluiten.

Ondersteunde multimediaformaten vanaf USB of MicroSD


Audiobestand: MP3 / WMA / ASF / OGG / AAC / WAV

Fotobestand: JPEG / BMP / PNG

Videobestand: 3GP (H.263, MPEG4) / AVI (XVID, DIVX, H.264) / MKV (XVID, H.264, DIVX) / FLV (FLV1) / MOV (H.264) / MP4 (MPEG4, AVC) / MEP (MEPG1) VOB (MPEG2) / MPG (MPG-PS) / RMVB(RV40)/RM

Opmerking: Vanwege het auteursrechtkwestie van Dolby ondersteunt deze projector **GEEN** Dolby-audiodecodering. Dolby-audiobestanden kunnen worden afgespeeld via HDMI-aangesloten apparaten.

Kies de inhoud die u wilt afspelen: Video, Muziek, Foto, Tekst.

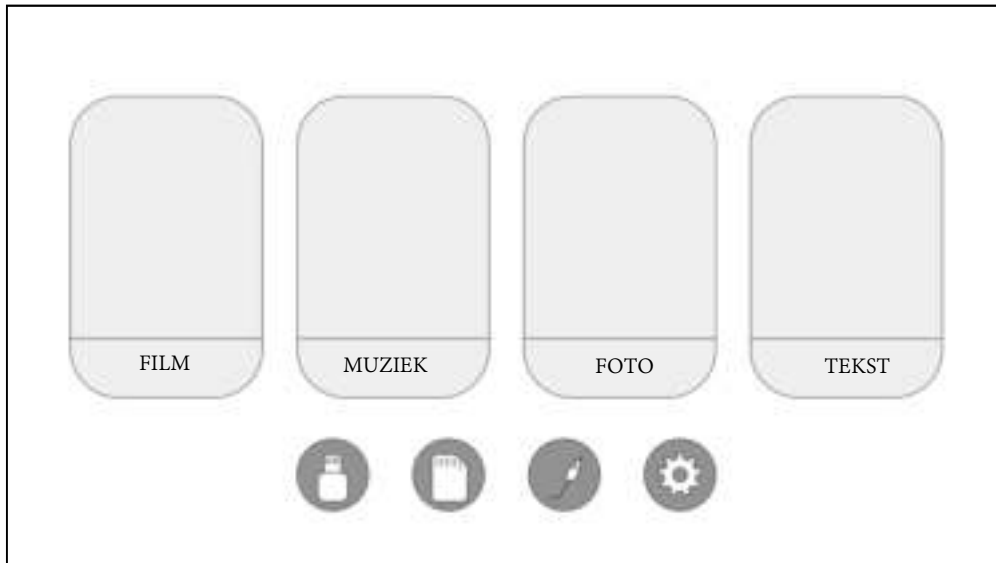

De projector ondersteunt HDMI, MHL, FireTV, Google chromecast en iPush-verbinding. U kunt tevens uw mobiele apparaten en tablets erop aansluiten.


- Dit product is NIET geschikt voor een PPT, Word, Excel of bedrijfsvoorstelling.
- Om de projector op een tablet of smartphone aan te sluiten, hebt u een HDMI-adapter nodig. *Voor een Android-telefoon die MHL ondersteunt, hebt u een MHL naar HDMI-kabel nodig; voor iPhone/iPad hebt u een lightning (Lightning Digital AV-adapter) naar HDMI-adapter-kabel nodig*
- Voor aansluiting van de projector op een PC/notebook, stel de resolutie van de PC/notebook in op 1280x720 voor het beste beeld.
- **Opgelet! U krijgt enkel een helder beeld in een donkere ruimte.**

Tips

- Leg het netsnoer op een dergelijke manier zodat niemand er per ongeluk over kan struikelen.
- Draag het apparaat nooit via het netsnoer.
- Klem of beschadig het netsnoer niet.
- Zorg dat de netadapter niet met water, stoom of een andere vloeistof in aanraking komt.
- Controleer het volledig product regelmatig op een juiste werking, stevigheid en schade om defecten te vermijden.
- Installeer het product volgens deze gebruiksaanwijzing en bedien of onderhoud in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
- Gebruik het product alleen waarvoor het is bestemd en alleen voor huishoudelijke doeleinden.
- Beschadig het product niet. Volgende situaties kunnen het product beschadigen: Verkeerde spanning, ongevallen (waaronder vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van het product, verkeerde installatie, problemen met de voeding (waaronder schade door stroompieken of bliksem), aantasting door insecten, aanpassen van het product door niet-bevoegde personen, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, aanbrengen van vreemde voorwerpen in het apparaat, gebruik met niet vooraf goedgekeurde accessoires.
- Raadpleeg en houd rekening met alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze gebruiksaanwijzing.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik een standaard geaard netsnoer voor een stabiele voeding en met dezelfde voedingsspanning zoals aangegeven op het product.
- Haal het product niet eigenhandig uit elkaar, de garantie zal in dit geval vervallen.
- Kijk tijdens de werking van de projector niet in de lens om oogschade te vermijden.
- Dek de ventilatieopening van het product niet af.
- Houd het product uit de buurt van regen, vocht, water of een andere vloeistof. Dit product is niet waterdicht. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact als u het langere tijd niet denkt te gebruiken.
- Gebruik de originele verpakking als u het product wilt transporteren.

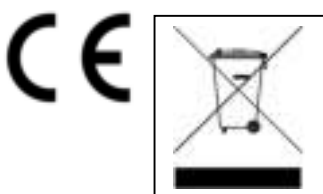

Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland