

**SAMSUNG**

# GEBRUIKSAANWIJZING

SM-G980F  
SM-G980F/DS  
SM-G981B  
SM-G981B/DS  
SM-G985F  
SM-G985F/DS  
SM-G986B  
SM-G986B/DS  
SM-G988B  
SM-G988B/DS

# Inhoud

## Basisfuncties

- 4 Lees dit eerst
- 7 Situaties waarin het apparaat oververhit kan raken en oplossingen
- 10 Apparaatindeling en -functies
- 16 Batterij
- 23 Nano-SIM-kaart en eSIM
- 26 Geheugenkaart (microSD-kaart)
- 28 Het apparaat in- en uitschakelen
- 30 Eerste instelling
- 30 Samsung-account
- 32 Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat (Smart Switch)
- 35 Het scherm begrijpen
- 46 Meldingenvenster
- 48 Schermafbeelding en schermrecorder
- 50 Tekst ingeven

## Apps en functies

- 53 Apps installeren of verwijderen
- 55 Bixby
- 60 Bixby Vision
- 63 Bixby Routines
- 66 Telefoon
- 71 Contacten
- 75 Berichten
- 78 Internet

- 80 Camera
- 102 Galerij
- 110 AR-zone
- 122 Always On Display
- 123 Edge screen
- 127 Multi window
- 130 Samsung Daily
- 131 Samsung Health
- 135 Samsung Members
- 135 Samsung Notes
- 136 Galaxy Wearable
- 136 Agenda
- 137 Reminder
- 139 Spraakrecorder
- 142 Mijn bestanden
- 142 Klok
- 144 Calculator
- 144 Game Launcher
- 146 Game Booster
- 147 Kids Home
- 148 SmartThings
- 152 Inhoud delen
- 155 Music Share
- 156 Samsung DeX
- 163 Koppelen met Windows
- 165 Samsung Global Goals
- 165 Google-apps

## Instellingen

- 167 Introductie
- 167 Verbindingen
  - 168 Wi-Fi
  - 170 Bluetooth
  - 171 NFC en betaling
  - 173 Gegevensbesparing
  - 174 Apps alleen met mobiele gegevens
  - 174 SIM-kaartbeheer (dubbele SIM-modellen)
  - 175 Mobiele hotspot en tethering
  - 176 Meer verbindinginstellingen
- 178 Geluiden en trillen
  - 179 Dolby Atmos (surround sound)
  - 179 Afzonderlijk app-geluid
- 180 Meldingen
  - 180 App-pictogrambadges
- 181 Display
  - 182 Instellingen Donkere stand
  - 183 Vloeiende beweging
  - 183 Filter blauw licht
  - 184 De schermstand wijzigen of de displaykleur aanpassen
  - 185 Tekstgrootte en opmaak
  - 185 Schermresolutie
  - 185 Screensaver
- 186 Achtergrond
- 186 Thema's
- 186 Vergrendelscherm
  - 187 Smart Lock
- 188 Biometrie en beveiliging
  - 189 Gezichtsherkenning
  - 192 Vingerafdrukherkenning
  - 196 Samsung Pass
  - 199 Veilige map
  - 203 Veilige Wi-Fi
- 204 Privacy
- 205 Locatie
- 205 Accounts en back-up
  - 206 Samsung Cloud
- 207 Google
- 208 Geavanceerde functies
  - 209 Bewegingen en gebaren
  - 210 Dual Messenger
- 211 Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht
  - 211 Digitaal welzijn
- 213 Apparaatonderhoud
  - 213 Uw apparaat optimaliseren
  - 214 Batterij
  - 215 Opslag
  - 215 Geheugen
  - 215 Beveiliging
- 216 Apps
- 216 Algemeen beheer
- 217 Toegankelijkheid
- 217 Software-update
- 218 Info telefoon

## Bijlage

- 219 Toegankelijkheid
- 237 Veelgestelde vragen
- 244 Problemen oplossen
- 249 De batterij verwijderen

# Basisfuncties

## Lees dit eerst

Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
- Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van uw regio, serviceprovider, modelspecificaties of software van het apparaat.
- Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het RAM-geheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving waarin het wordt gebruikt.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die worden aangeboden door andere providers dan Samsung.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken.
- Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van media.
- Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals chatberichten verzenden, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik van locatieservices, afhankelijk aan uw abonnement. Voor grote gegevensoverdrachten kunt u het beste de Wi-Fi-functie gebruiken.
- Standaard-apps die bij het apparaat worden geleverd, zijn onderhevig aan updates en worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt over een app die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter. Voor apps die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, kunt u contact opnemen met de serviceproviders.
- Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsung-licentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.

- Afhankelijk van uw regio of serviceprovider wordt het apparaat geleverd met een screenprotector ter bescherming tijdens de productie en het transport. Schade aan deze screenprotector valt niet onder de garantie.
- U kunt het aanraakscherm zelfs buitenshuis in fel zonlicht duidelijk zien, omdat het contrast zich automatisch kan aanpassen aan de omgeving. Vanwege de aard van het product kan het weergeven van stilstaande beelden voor langere tijd leiden tot nabeelden (ingebrande beelden op het scherm) of ghosting.
  - Het wordt aanbevolen om geen stilstaande beelden voor langere tijd op een deel van of het hele aanraakscherm te gebruiken en het aanraakscherm uit te schakelen wanneer u het apparaat niet gebruikt.
  - U kunt instellen dat het aanraakscherm automatisch wordt uitgeschakeld wanneer u het niet gebruikt. Start de app **Instellingen**, tik op **Display** → **Time-out scherm** en selecteer vervolgens na hoeveel tijd het aanraakscherm moet worden uitgeschakeld.
  - Als u wilt instellen dat het aanraakscherm de helderheid automatisch aanpast op basis van de omgeving, start u de app **Instellingen**, tikt u op **Display** en tikt u vervolgens op de schakelaar **Aanpasbare helderheid** om deze functie in te schakelen.
- Afhankelijk van uw regio of model moeten sommige apparaten goedkeuring krijgen van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC).

Als uw apparaat door de FCC is goedgekeurd, kunt u de FCC-identificatiecode van het apparaat weergeven. Om de FCC-ID te bekijken, start u de app **Instellingen** en tikt u op **Info telefoon** → **Status**. Als uw apparaat geen FCC-identificatiecode heeft, dan is het apparaat niet te koop in de V.S. en mag het apparaat alleen naar de V.S. worden meegenomen voor persoonlijk gebruik door de eigenaar.

## Water- en stofbestendigheid behouden

Uw apparaat is water- en stofbestendig. Volg deze tips zorgvuldig op om de water- en stofbestendigheid van uw apparaat te behouden. Als u dit niet doet, kan dit schade aan uw apparaat tot gevolg hebben.

- Dompel het apparaat niet onder in zoet water dat dieper is dan 1,5 m en houd het niet langer dan 30 minuten onder water. Als u het apparaat onderdompelt in een andere vloeistof dan zoet water, zoals zout water, geïoniseerd water of alcoholische dranken, zal er sneller water in het apparaat komen.
- Stel het apparaat niet bloot aan **stromend water**.
- Als het apparaat in aanraking komt met zoet water, droogt u het zorgvuldig af met een schone, zachte doek. Als het apparaat in aanraking komt met andere vloeistoffen, zoals zout water, water van een zwembad, zeepsop, olie, parfum, zonnebrandcrème, handreinigingscrème of chemische producten zoals cosmetica, spoelt u het apparaat af met schoon water en droogt u het zorgvuldig af met een schone, zachte doek. Als u deze instructies niet volgt, kunnen de prestaties en het uiterlijk van het apparaat worden beïnvloed.
- **Als het apparaat is ondergedompeld in water of als de microfoon of de luidspreker nat is**, hoort u mogelijk geen geluid tijdens een oproep. Nadat u het apparaat hebt afgeveegd met een droge doek, laat u het zorgvuldig drogen voordat u het weer gebruikt.
- Het aanraakscherm en andere functies werken mogelijk niet correct **als het apparaat wordt gebruikt in water**.
- **Als het apparaat valt of wordt blootgesteld aan een hevige schok**, is het mogelijk dat het apparaat niet langer bestand is tegen water en stof.
- **Uw apparaat is getest in een gecontroleerde omgeving en heeft aangetoond bestand te zijn tegen water en stof in specifieke omstandigheden (voldoet aan de vereisten van classificatie IP68 zoals beschreven door de internationale standaard IEC 60529 - Beschermingsgraad van omhulsels [IP-code]; testomstandigheden: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, zoet water, 1,5 meter, gedurende 30 minuten). Ondanks deze classificatie kan uw apparaat toch beschadigd raken in bepaalde situaties.**

## Symbolen in deze gebruiksaanwijzing



**Waarschuwing:** situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



**Let op:** situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken



**Opmerking:** opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

## Situaties waarin het apparaat oververhit kan raken en oplossingen

### Het apparaat wordt warm tijdens het opladen van de batterij

Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Tijdens draadloos opladen of snel opladen kan het apparaat nog warmer aanvoelen. Dit is niet van invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat en valt onder het normale gebruik van het apparaat. Als de batterij te heet wordt, kan dit de oplaadsnelheid verlagen of kan de oplader ophouden met opladen.

#### Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:

- Koppel de oplader los van het apparaat en sluit eventuele actieve apps. Wacht tot het apparaat is afgekoeld en ga verder met opladen van het apparaat.
- Als het onderste gedeelte van het apparaat oververhit raakt, kan dit komen doordat de aangesloten USB-kabel beschadigd is. Vervang de beschadigde USB-kabel door een nieuwe, door Samsung goedgekeurde kabel.
- Wanneer u een draadloze oplader gebruikt, moet u geen vreemde voorwerpen, zoals metalen objecten, magneten en kaarten met een magnetische strip, tussen het apparaat en de draadloze oplader plaatsen.



De functie voor draadloos opladen of snel opladen is alleen beschikbaar op ondersteunde modellen.

### Het apparaat wordt warm tijdens het gebruik

Wanneer u functies of apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of als u ze lange tijd gebruikt, kan uw apparaat tijdelijk warm worden vanwege het toegenomen batterijverbruik. Sluit eventuele actieve apps en gebruik het apparaat enige tijd niet.

Hierna volgen voorbeelden van situaties waarin het apparaat oververhit kan raken. Sommige voorbeelden gelden mogelijk niet voor uw model. Dit is afhankelijk van de functies en apps die u gebruikt.

- Tijdens de eerste instelling na aankoop of wanneer u gegevens herstelt
- Er worden grote bestanden gedownload

- Er worden apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of apps worden lange tijd gebruikt
  - U speelt lange tijd games van hoge kwaliteit
  - U neemt lange tijd video's op
  - U streamt video's met de maximale instelling voor helderheid
  - Wanneer u verbinding maakt met een tv
- Tijdens multitasking (of wanneer er veel apps actief zijn op de achtergrond)
  - Multi window wordt gebruikt
  - Apps worden bijgewerkt of geïnstalleerd tijdens het opnemen van video's
  - Er worden grote bestanden gedownload tijdens een video-oproep
  - Er worden video's opgenomen tijdens het gebruik van een navigatie-app
- Er wordt een grote hoeveelheid gegevens gesynchroniseerd met de cloudopslag, e-mail of andere accounts
- Er wordt een navigatie-app in een auto gebruikt terwijl het apparaat in direct zonlicht is geplaatst
- De functie voor mobiele hotspots en tethering wordt gebruikt
- Het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met een zwak signaal of zonder ontvangst
- De batterij wordt opgeladen met een beschadigde USB-kabel
- De multifunctionele aansluiting van het apparaat is beschadigd of blootgesteld aan vreemde voorwerpen, zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder of lood uit een potlood
- Tijdens het roamen

### **Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:**

- Zorg ervoor dat het apparaat is bijgewerkt met de nieuwste software.
- Conflicten tussen actieve apps kunnen ertoe leiden dat het apparaat warm wordt. Start het apparaat opnieuw op.
- Schakel de functies Wi-Fi, GPS en Bluetooth uit wanneer u ze niet gebruikt.
- Sluit apps die het batterijverbruik verhogen of die op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl ze niet worden gebruikt.
- Verwijder onnodige bestanden of niet-gebruikte apps.
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Gebruik het apparaat enige tijd niet wanneer het oververhit raakt of langere tijd heet aanvoelt. Als het apparaat oververhit blijft raken, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.



## Vorzorgsmaatregelen voor oververhitting van het apparaat

Als u zich zorgen maakt als het apparaat te warm wordt, stopt u met het gebruik van het apparaat.

Wanneer het apparaat oververhit raakt, kunnen de functies en werking beperkt zijn of schakelt het apparaat uit om af te koelen. De functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

- Als het apparaat oververhit raakt en een bepaalde temperatuur wordt bereikt, verschijnt er een waarschuwingsbericht om te voorkomen dat het apparaat defect raakt, huidirritaties en schade ontstaan en de batterij gaat lekken. Om de temperatuur van het apparaat te doen zakken, worden de helderheid van het scherm en de prestatiesnelheid verminderd en stopt het laden van de batterij. Actieve apps worden afgesloten en alle bel- en andere functies worden beperkt, behalve voor noodoproepen, totdat het apparaat is afgekoeld.
- Als de tweede melding verschijnt als gevolg van een verdere verhoging van de temperatuur van het apparaat, wordt het apparaat uitgeschakeld. Gebruik het apparaat niet totdat de temperatuur van het apparaat tot onder het opgegeven niveau is gedaald. Als een tweede waarschuwing verschijnt tijdens een noodoproep, wordt de oproep niet verbroken door een gedwongen uitschakeling.

## Vorzorgsmaatregelen voor de gebruiksomgeving

In de volgende omstandigheden kan uw apparaat warm worden vanwege de omgeving. Wees voorzichtig zodat u de levensduur van de batterij niet inkort, het apparaat niet beschadigt en geen brand veroorzaakt.

- Bewaar uw apparaat niet bij zeer lage of zeer hoge temperaturen.
- Stel het apparaat niet lange tijd bloot aan direct zonlicht.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet lange tijd op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de zomer.
- Plaats het apparaat niet op een locatie die oververhit kan raken, zoals een elektrische deken.
- Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten.
- Gebruik geen kabel waarvan het omhulsel verwijderd of beschadigd is en gebruik geen oplader of batterij die beschadigd of defect is.

# Apparaatindeling en -functies

## Inhoud van de verpakking



Raadpleeg de snelstartgids voor de inhoud van de verpakking.





- Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet door de garantie worden gedekt.
- De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie over beschikbare accessoires.
- De meegeleverde oortelefoon (USB Type-C) die digitale uitvoer ondersteunt, is alleen voor dit apparaat ontworpen. De oortelefoon is mogelijk niet compatibel met andere apparaten die een andere audio-uitvoermethode gebruiken.

## Indeling van het apparaat


### ► Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra:

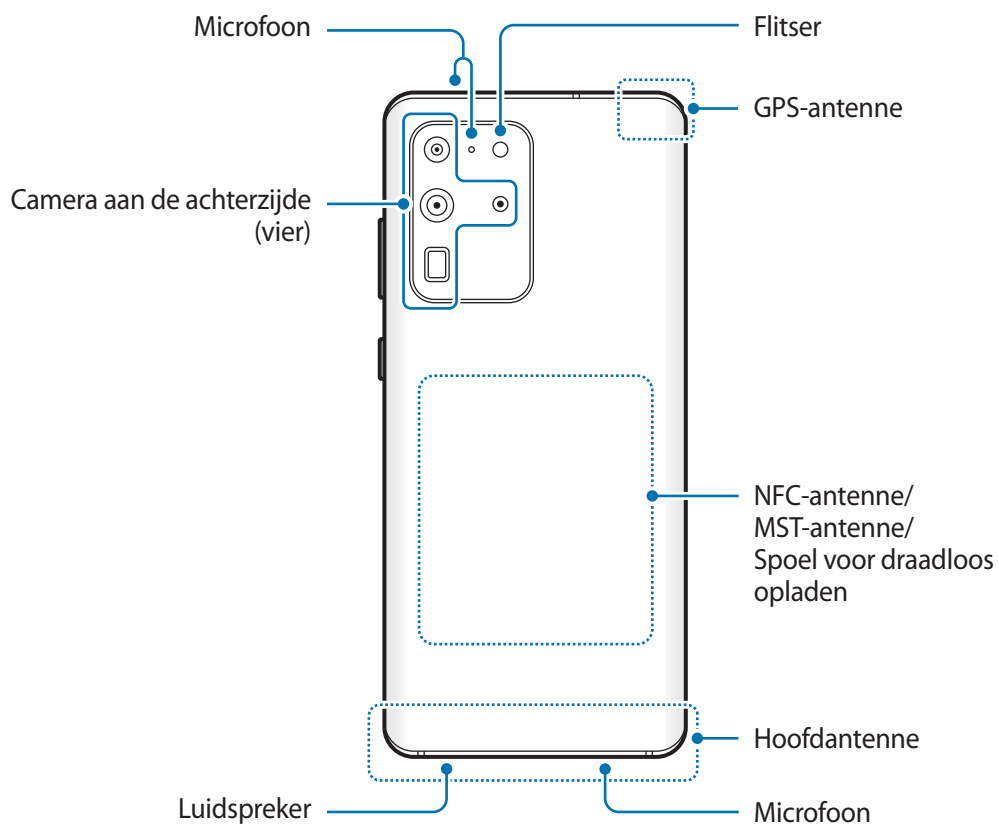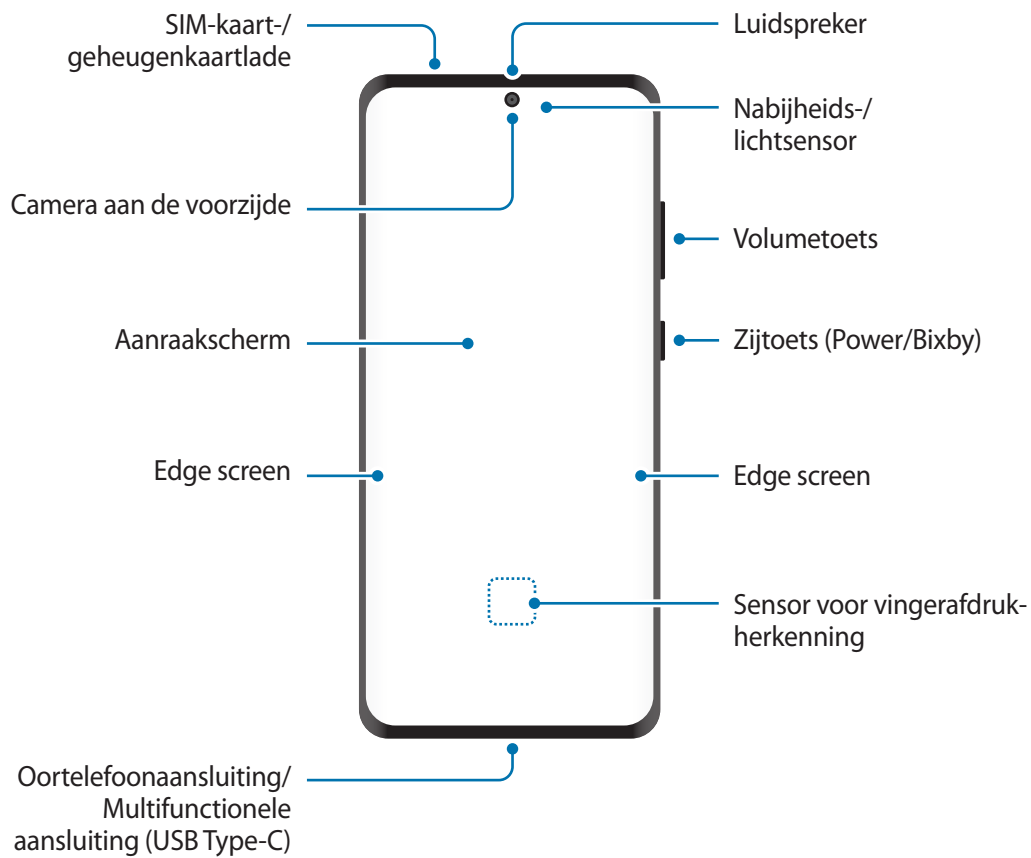

► Galaxy S20+ 5G, S20+:

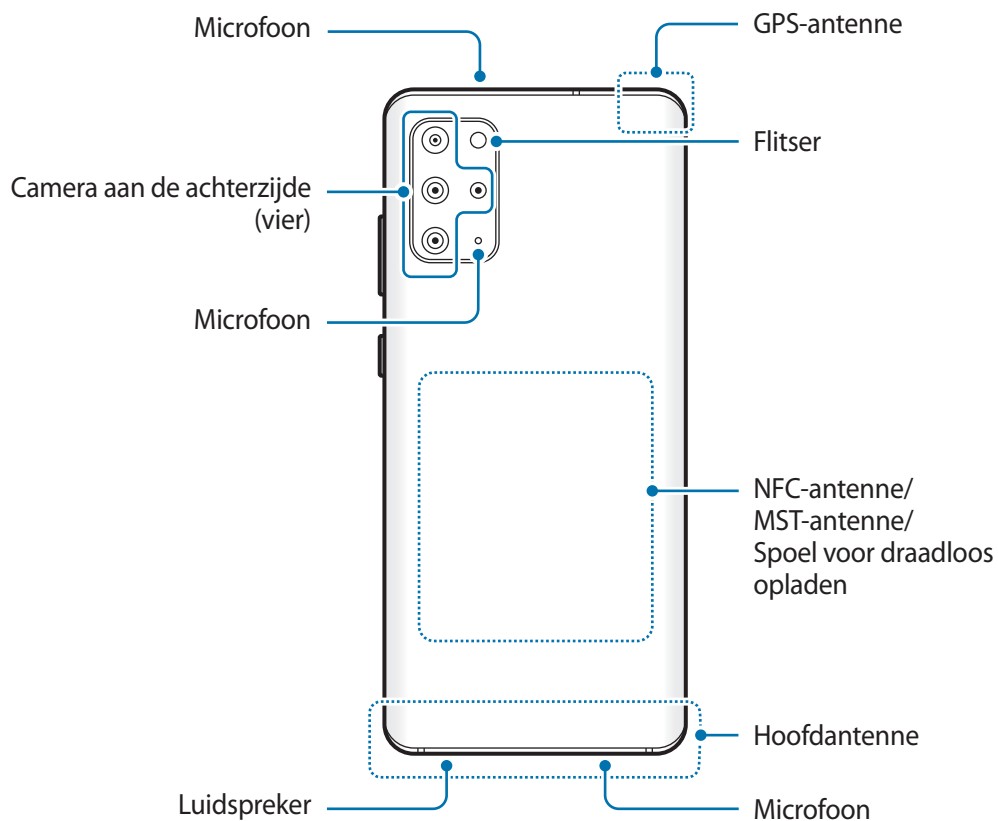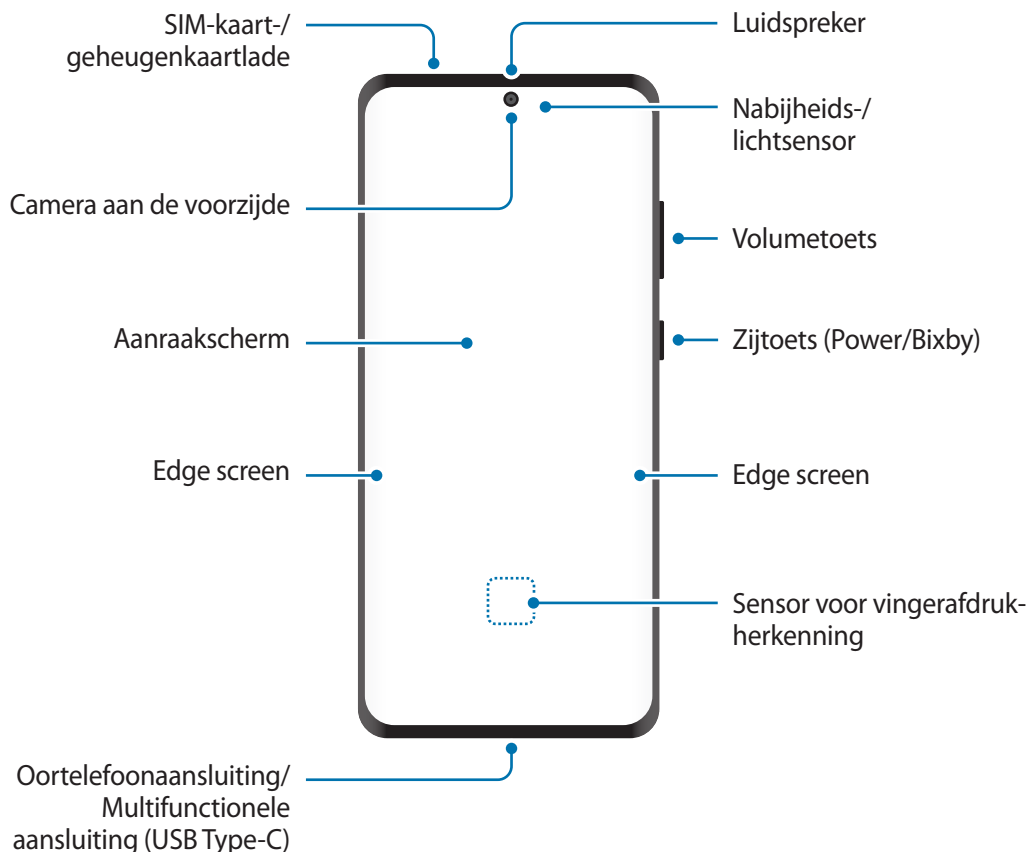

► Galaxy S20 5G, S20:

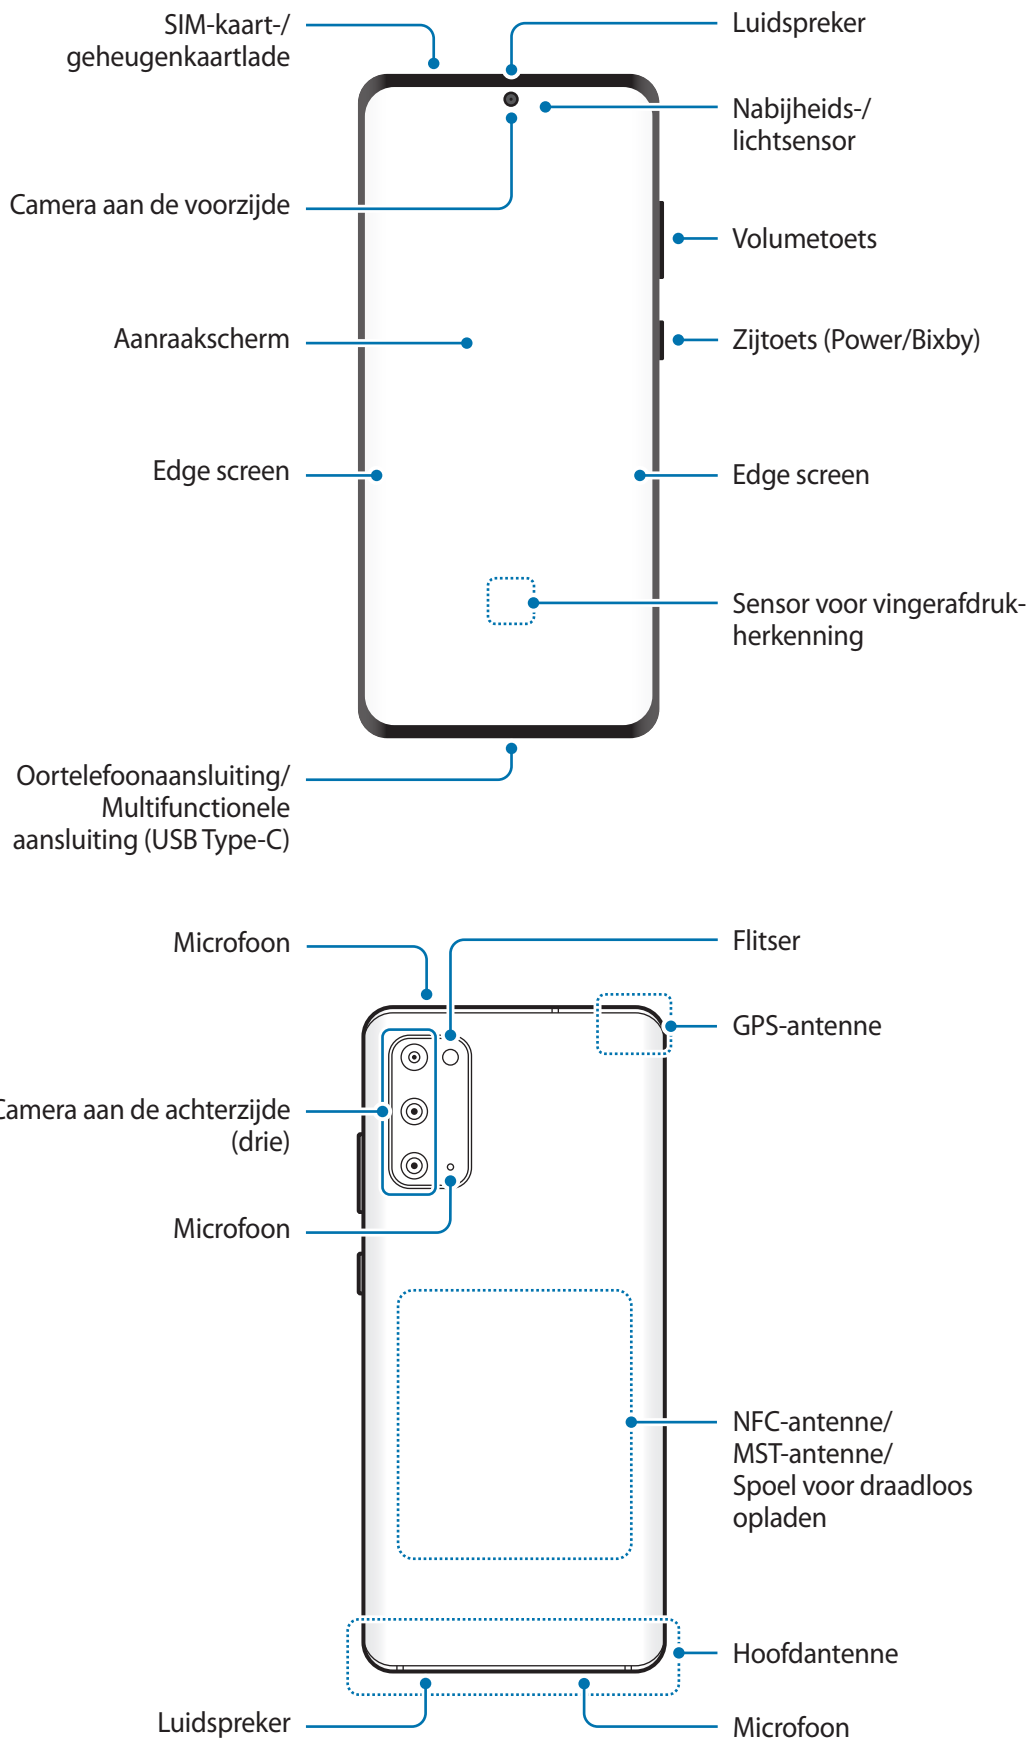




- Wanneer u de luidsprekers gebruikt, zoals bij het afspelen van mediabestanden of als u de speakerphone gebruikt, moet u het apparaat niet te dicht bij uw oren houden.
- Stel de cameralens niet bloot aan sterke lichtbronnen, zoals rechtstreeks zonlicht. Als de cameralens wordt blootgesteld aan een sterke lichtbron, zoals rechtstreeks zonlicht, kan de beeldsensor van de camera beschadigd raken. Beschadigde beeldsensoren kunnen niet worden gerepareerd en leiden tot puntjes of vlekken in foto's.
- Als u het apparaat gebruikt wanneer het glas of het hoofdgedeelte van acryl gebroken is, riskeert u verwondingen. Gebruik het apparaat pas weer nadat het is gerepareerd bij een Samsung Servicecenter.
- Als er stof of vreemde materialen in de microfoon, luidspreker of ontvanger komen, kan het geluid van het apparaat uitvallen of kunnen bepaalde functies niet werken. Als u probeert het stof of vreemde materialen met een scherp voorwerp te verwijderen, kan het apparaat worden beschadigd en kan het uiterlijk worden aangetast.



- In de volgende gevallen kunnen verbingsproblemen optreden en kan de batterij leeg raken:
  - Als u metaalstickers in het antennegebied van het apparaat bevestigt
  - Als u een apparaatcover van metaal op het apparaat bevestigt
  - Als u het antennegebied van het apparaat met uw handen of andere objecten bedekt terwijl u bepaalde functies gebruikt, zoals oproepen of de mobiele gegevensverbinding
- Het gebruik van een door Samsung goedgekeurde screenprotector wordt aanbevolen. Een niet-goedgekeurde screenprotector kan ervoor zorgen dat de sensoren niet correct werken.
- Bedek het gebied van de nabijheids-/lichtsensor niet met schermaccessoires, zoals beschermfolie, stickers of een klep. Als u dit wel doet, werkt de sensor mogelijk niet goed.
- Het lampje bovenop het apparaat kan tijdens oproepen knipperen vanwege de nabijheidssensor.
- De kleuren op het Edge screen kunnen afwijken afhankelijk van uw kijkpositie.

## Toetsen

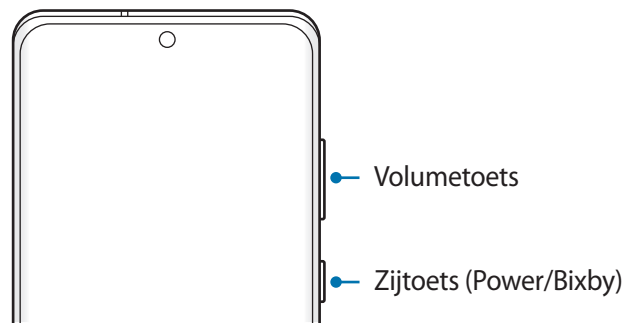


Toets	Functie
Volumetoets	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indrukken om het volume van het apparaat aan te passen.</li> </ul>
Zijtoets	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Als het apparaat uitstaat, houdt u deze toets ingedrukt om het apparaat aan te zetten.</li> <li>• Indrukken om het scherm in te schakelen of te vergrendelen.</li> <li>• Houd deze toets ingedrukt om een gesprek met Bixby te starten. Raadpleeg <a href="#">Bixby gebruiken</a> voor meer informatie.</li> <li>• Twee keer indrukken of ingedrukt houden om de app of functie die u instelt te starten.</li> </ul>
Zijtoets + toets Volume omlaag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelijktijdig indrukken om een schermafbeelding te maken.</li> <li>• Gelijktijdig ingedrukt houden om het apparaat uit te schakelen.</li> </ul>

### De zijtoets instellen

Selecteer een app of functie door twee keer op de zijtoets te drukken of de zijtoets ingedrukt te houden.

Open de app **Instellingen**, tik op **Geavanceerde functies** → **Zijtoets** en selecteer de gewenste optie.

## Softkeys

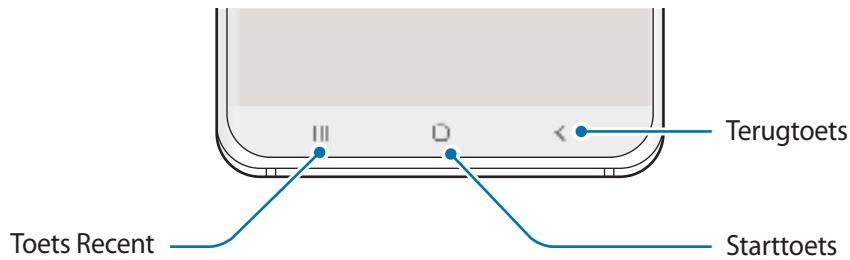

Wanneer u het scherm inschakelt, worden de softkeys aan de onderzijde van het scherm weergegeven. De softkeys zijn standaard ingesteld op de toets Recent, de starttoets en de terugtoets. Raadpleeg [Navigatiebalk \(softkeys\)](#) voor meer informatie.

## Batterij

### De batterij opladen

Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt.



Gebruik alleen een door Samsung goedgekeurde batterij, oplader en kabel die speciaal zijn ontworpen voor uw apparaat. Als u een incompatibele batterij, oplader of kabel gebruikt, kan dit ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.




- Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
- Gebruik alleen de USB Type-C-kabel die bij het apparaat is geleverd. Het apparaat raakt mogelijk beschadigd als u een micro-USB-kabel gebruikt.



Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en eenvoudig te bereiken zijn.



- 1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter.
- 2 Steek de USB-kabel in de multifunctionele aansluiting van uw apparaat.

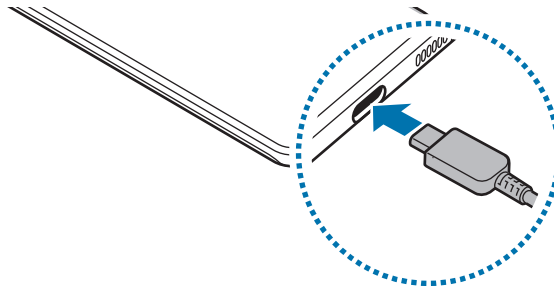

- 3 Steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact.
- 4 Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de oplader los van het apparaat. Verwijder de oplader uit het stopcontact.

## Batterijverbruik verminderen

Uw apparaat beschikt over verschillende opties waarmee u het verbruik van de batterij kunt verminderen.

- Optimaliseer het apparaat met de functie voor apparaatonderhoud.
- Schakel het scherm uit door op de zijtoets te drukken wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- Schakel de spaarstand in.
- Sluit overbodige apps.
- Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Schakel de automatische synchronisatie uit voor apps die moeten worden gesynchroniseerd.
- Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
- Verminder de helderheid van het scherm.

## Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij

- Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven.
- Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het apparaat in te schakelen.
- Als u meerdere apps tegelijk gebruikt, netwerk-apps gebruikt of apps waarvoor een verbinding met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat er geen stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps pas gebruiken nadat de batterij volledig is opgeladen.
- Als u een andere voedingsbron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan dit zorgen voor een lagere oplaadsnelheid vanwege een lagere stroomvoorziening.
- U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken, maar hierdoor kan het wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.
- Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen. Als dit gebeurt tijdens het draadloos opladen, koppelt u het apparaat los van de oplader om het af te laten koelen en laadt u het apparaat later opnieuw op.
- Als u het apparaat oplaadt terwijl de multifunctionele aansluiting nat is, kan het apparaat beschadigd raken. Maak de multifunctionele aansluiting zorgvuldig droog voordat u het apparaat oplaadt.
- Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.

## Supersnel opladen

Het apparaat heeft een ingebouwde functie voor supersnel opladen zodat u de batterij sneller kunt opladen.

Als u de functie voor supersnel opladen wilt gebruiken, moet u de batterijoplader gebruiken die bij het apparaat is geleverd en moet de functie voor supersnel opladen zijn geactiveerd.

Als de functie voor snel opladen niet is ingeschakeld, start u de app **Instellingen**, tikt u op **Apparaatonderhoud** → **Batterij** → **Opladen** en tikt u op de schakelaar **Supersnel opladen** om deze functie in te schakelen.

Wanneer u een snelle batterijoplader aansluit, kunt u de batterij opladen met de functie voor supersnel opladen. Wanneer het pop-upvenster wordt weergegeven op het apparaat, tikt u op **Inschakelen**.

U kunt ook de app **Instellingen** starten, door op **Apparaatonderhoud** → **Batterij** → **Opladen** te tikken en vervolgens op de schakelaar **Snel opladen** tikken om deze functie in te schakelen.



- Tijdens het opladen kunt u deze functie niet in- of uitschakelen.
- Als u de functie voor supersnel opladen wilt gebruiken, gebruikt u een USB PD-oplader (Power Delivery) die ondersteuning biedt voor supersnel opladen.
- Als u de functie voor snel opladen wilt gebruiken, gebruikt u een batterijoplader die ondersteuning biedt voor adaptief snel opladen.
- U kunt de functie voor snel opladen of de functie voor supersnel opladen niet gebruiken wanneer u de batterij oplaadt met een standaard batterijoplader.
- Als het apparaat warm wordt of de omgevingstemperatuur stijgt, kan de oplaadsnelheid automatisch lager worden. Dit is normaal en wordt gedaan om schade aan het apparaat te voorkomen.
- U kunt de batterij veel sneller opladen terwijl het apparaat of het scherm is uitgeschakeld.

## Draadloos opladen

Het apparaat is uitgerust met een interne spoel voor draadloos opladen. U kunt de batterij opladen met een draadloze oplader (afzonderlijk verkrijgbaar).

### Snel draadloos opladen

U kunt uw apparaat sneller opladen met de functie voor snel draadloos opladen. Een ventilator in de oplader kan geluid produceren tijdens snel draadloos opladen.


Open de app **Instellingen** tik op **Apparaatonderhoud** → **Batterij** → **Opladen** → **Snel draadloos opladen**. U kunt de functie voor snel draadloos opladen in- of uitschakelen door de **Aan** of **Uit** aan te tikken. Als u de optie **Uitschakelen als gepland** gebruikt, kunt u de functie voor snel draadloos opladen automatisch uitschakelen op de vooraf ingestelde tijd. Als de functie voor snel draadloos opladen uitgeschakeld is, zal het geluid van de ventilator van de oplader worden gedempt en het indicatorlampje worden gedimd.



- Als u deze functie wilt gebruiken, moet u een oplader en onderdelen gebruiken die ondersteuning bieden voor de functie voor snel draadloos opladen.
- Tijdens het opladen kunt u deze functie niet in- of uitschakelen.

### De batterij opladen

- 1 Plaats de achterkant van het apparaat in het midden van de draadloze oplader.  
De geschatte oplaadtijd wordt op het meldingenvenster weergegeven. De werkelijke oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de omstandigheden tijdens het opladen.

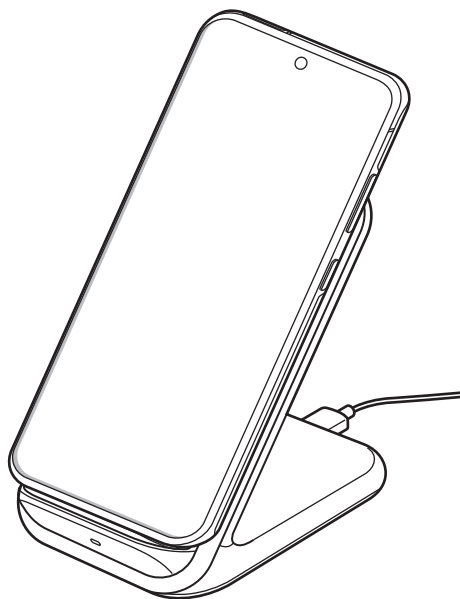

2 Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de draadloze oplader.



### Voorzorgsmaatregelen voor draadloos opladen

- Plaats het apparaat niet op de draadloze oplader terwijl er een creditcard of RFID-kaart (Radio-Frequency Identification) (zoals een openbaar vervoer-kaart of keycard) tussen de achterkant van het apparaat en de cover is geplaatst.
- Plaats het apparaat niet op de draadloze oplader wanneer geleidend materiaal, zoals metalen voorwerpen en magneten, tussen het apparaat en de draadloze oplader is geplaatst.

Het apparaat kan mogelijk niet correct worden opgeladen of oververhit raken of het apparaat en de kaart kunnen worden beschadigd.




- Als u de draadloze oplader gebruikt in gebieden met zwakke netwerksignalen, kunt u uw netwerk mogelijk niet langer ontvangen.
- Gebruik door Samsung goedgekeurde draadloze opladers. Als u andere draadloze opladers gebruikt, wordt de batterij mogelijk niet goed opgeladen.

## Wireless PowerShare

U kunt een ander apparaat opladen met de batterij van uw apparaat. U kunt zelfs tijdens het opladen van uw apparaat een ander apparaat opladen. Afhankelijk van het type accessoire of de gebruikte cover kan het zijn dat de Wireless PowerShare-functie niet goed werkt. Verwijder alle gebruikte accessoires en covers voordat u deze functie gebruikt.




Gebruik geen oortelefoon tijdens het delen van de batterijvoeding. Dit kan gevolgen hebben voor apparaten in de buurt.

1 Open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik vervolgens op  (Wireless PowerShare) om deze functie in te schakelen.


2 Plaats het andere apparaat in het midden van uw apparaat, met de achterkanten tegen elkaar.




- Zodra het opladen start, klinkt er een geluidssignaal of gaat het apparaat trillen.
- De locatie van de spoel voor draadloos opladen kan per apparaatmodel verschillen. Verschuif de apparaten zonedig enigszins totdat ze goed verbinding met elkaar maken.
- Sommige functies zijn niet beschikbaar tijdens het delen van voeding.

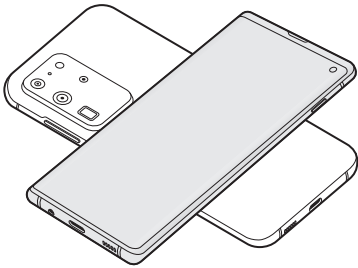

Smartphone

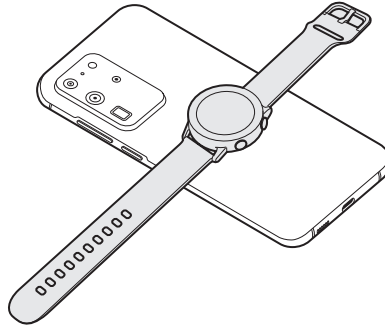

Galaxy Watch

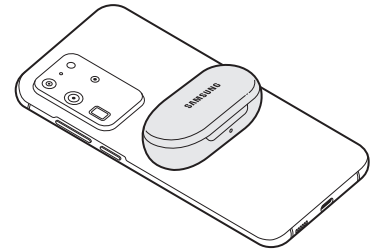

Galaxy Buds

3 Wanneer u klaar bent met opladen, verwijdert u het andere apparaat van uw apparaat.



- Alleen apparaten die draadloos opladen ondersteunen, kunnen met deze functie worden opgeladen. Sommige apparaten kunnen niet worden opgeladen. Ga naar [www.samsung.com](http://www.samsung.com) om de apparaten te bekijken die ondersteuning bieden voor de functie Wireless PowerShare.
- Verplaats of gebruik beide apparaten niet tijdens het opladen.
- De voeding die aan het andere apparaat is geleverd, kan lager zijn dan de voeding die door uw apparaat met dit andere apparaat is gedeeld.
- Als u het andere apparaat oplaadt terwijl uw apparaat wordt opgeladen, kan de oplaadsnelheid afnemen of kan het zijn dat het apparaat niet goed wordt opgeladen, afhankelijk van het type oplader.
- De oplaadsnelheid of -efficiëntie kan variëren afhankelijk van de toestand van het apparaat of de omgeving.

## De limiet voor het delen van stroom

U kunt het apparaat instellen om het delen van stroom te stoppen wanneer het resterende batterijvermogen onder een bepaald niveau zakt.

Start de app **Instellingen**, tik op **Apparaatonderhoud** → **Batterij** → **Wireless PowerShare** → **Limiet batterij** en stel vervolgens de limiet in.

## Nano-SIM-kaart en eSIM

Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd.

Activeer de eSIM om op één apparaat twee telefoonnummers of serviceproviders te gebruiken.

Een eSIM is een geïntegreerde digitale SIM en daardoor anders dan een fysieke nano-SIM-kaart.

Het gebruik van zowel een nano-SIM-kaart als een eSIM kan in sommige gebieden leiden tot lagere gegevensoverdrachtssnelheden.




- eSIM is wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de regio, serviceprovider of het model.
- Sommige diensten waarvoor een netwerkverbinding is vereist, zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider.

## SIM- of USIM-kaart




- Gebruik alleen een nano-SIM-kaart.
- Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt en dat anderen deze niet gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door zoekgeraakte of gestolen kaarten.

### ► Single SIM-modellen:

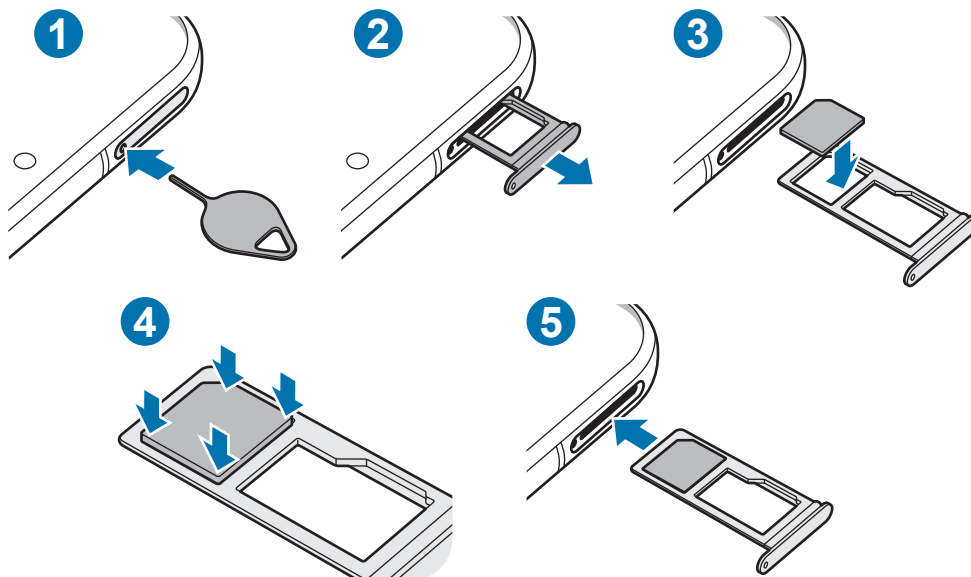

► Dual SIM-modellen:

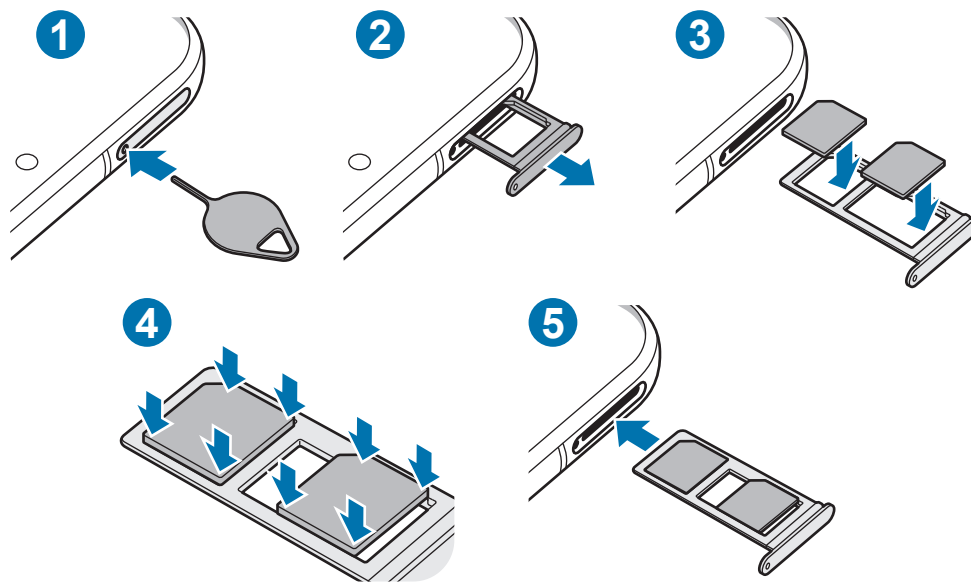

1 Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.

⚠ De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat beschadigen.

2 Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.

3 Plaats de SIM- of USIM-kaart in de lade met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht.

4 Druk de SIM- of USIM-kaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten.

⚠ Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de SIM-kaart uit de lade vallen.


5 Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.

⚠ • Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd raken. Zorg altijd dat de lade droog is.

• Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw apparaat terechtkomt.



## Juiste kaart installeren (Dual SIM-modellen)

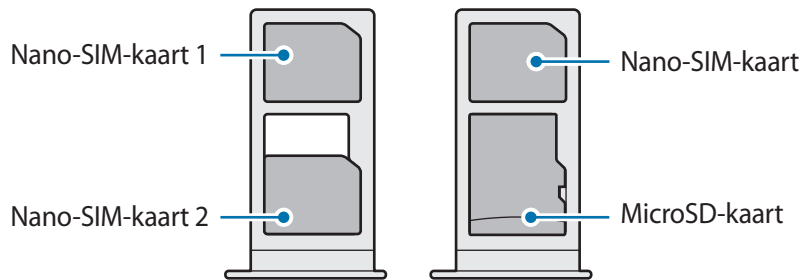

U kunt een nano-SIM-kaart en een microSD-kaart niet tegelijkertijd op dezelfde plek plaatsen.

## De eSIM activeren

Start de app **Instellingen** en tik op **Verbindingen** → **SIM-kaartbeheer** → **Mobiel abonnement toevoegen**. Als een mobiel abonnement is gevonden, volgt u de instructies op het scherm om de eSIM te activeren.

Als u een QR-code van uw serviceprovider hebt ontvangen, start u de app **Instellingen**, tikt u op **Verbindingen** → **SIM-kaartbeheer** → **Mobiel abonnement toevoegen** → **Toevoegen met QR-code**, en vervolgens scant u de QR-code.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## eSIM en nano-SIM-kaart gebruiken (dual SIM-modellen)

Als u een nano-SIM-kaart plaatst en de eSIM activeert, kunt u twee telefoonnummers of serviceproviders gebruiken voor één apparaat.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## SIM- of USIM-kaarten activeren

Start de app **Instellingen** en tik op **Verbindingen** → **SIM-kaartbeheer**. Selecteer een SIM- of USIM-kaart en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

## De eSIM en nano-SIM-kaart aanpassen

Start de app **Instellingen**, tik op **Verbindingen** → **SIM-kaartbeheer** en selecteer een eSIM- of nano-SIM-kaart voor toegang tot de volgende opties:

- **Pictogram:** verander het pictogram van de eSIM- of nano-SIM-kaart.
- **Naam:** verander de weergavenaam van de eSIM- of nano-SIM-kaart.
- **Netwerkmodus:** selecteer een netwerktype om met de eSIM- of nano-SIM-kaart te gebruiken.

## Voorkeur eSIM of nano-SIM-kaart instellen

Als twee kaarten zijn geactiveerd, kunt u spraakoproepen, berichten en gegevensservices toewijzen aan specifieke kaarten.

Start de app **Instellingen**, tik op **Verbindingen** → **SIM-kaartbeheer** en stel de functievoorkeuren voor uw kaarten in **Gewenste SIM-kaart** in.

# Geheugenkaart (microSD-kaart)

## Een geheugenkaart installeren


De geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat kan verschillen van andere modellen en sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat afhankelijk van de fabrikant en het type van de geheugenkaart. Ga naar de website van Samsung om de maximale geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat te bekijken.



- Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
- Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.



- Uw apparaat ondersteunt het FAT- en het exFAT-bestandssysteem voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd, vraagt het apparaat u de geheugenkaart opnieuw te formatteren of wordt de geheugenkaart niet herkend. Als u de geheugenkaart wilt gebruiken, moet u deze formatteren. Als uw apparaat de geheugenkaart niet kan formatteren of niet herkent, neemt u contact op met de fabrikant van de geheugenkaart of een Samsung-servicecenter.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
- Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map **Mijn bestanden** → **SD-kaart**.

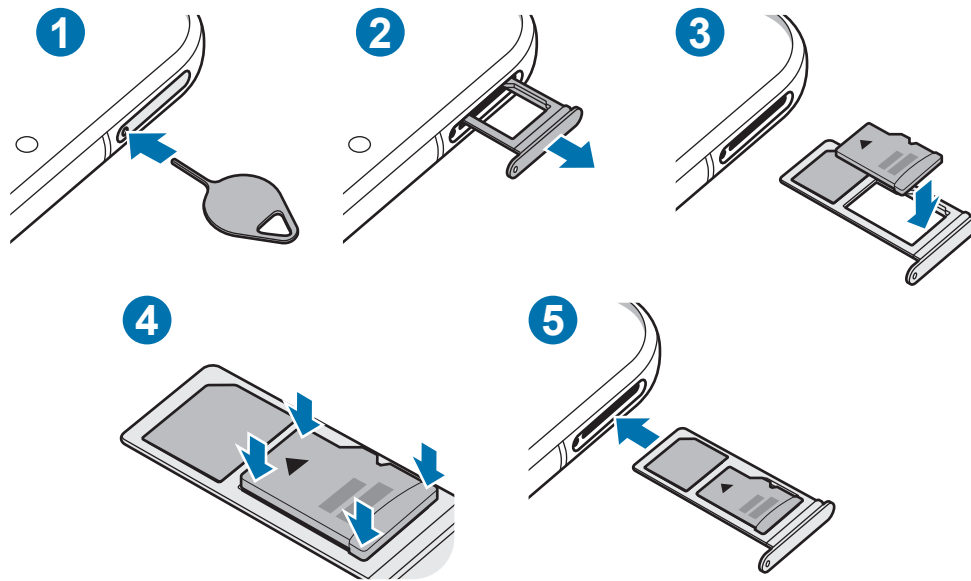

1 Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.

! De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat beschadigen.

2 Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.

! Als u de lade uit het apparaat haalt, wordt de mobiele gegevensverbinding uitgeschakeld.

3 Plaats een geheugenkaart op de lade met de goudkleurige contacten naar onderen.

4 Druk de geheugenkaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten.

! Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de geheugenkaart uit de lade vallen.

5 Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.

! • Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd raken. Zorg altijd dat de lade droog is.  
• Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw apparaat terechtkomt.

## De geheugenkaart verwijderen

Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de kaart veilig kunt verwijderen.

Start de app **Instellingen** en tik op **Apparaatonderhoud** → **Opslag** → **Geavanceerd** → **SD-kaart** → **Ontkoppelen**.



Zorg ervoor dat u het externe opslagmedium, zoals een geheugenkaart of USB-opslagapparaat, niet verwijdert zolang het apparaat gegevens overzet of opent, of direct na het overzetten van gegevens. Anders kunnen gegevens beschadigd raken of verloren gaan, of kan het externe opslagmedium of apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor enig verlies, bijvoorbeeld verlies van gegevens, dat voortvloeit uit verkeerd gebruik van externe opslagapparaten.

## De geheugenkaart formatteren

Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het apparaat. Formateer de geheugenkaart in het apparaat.

Start de app **Instellingen** en tik op **Apparaatonderhoud** → **Opslag** → **Geavanceerd** → **SD-kaart** → **Formatteren**.



Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op de geheugenkaart te maken voordat u de geheugenkaart formateert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

## Het apparaat in- en uitschakelen




Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.


### Het apparaat inschakelen

Houd de zijtoets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, volgt u de instructies op het scherm om uw apparaat in te stellen.

## Het apparaat uitschakelen

- 1 Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de zijtoets en de toets Volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt. Of open het meldingenvenster en tik op .

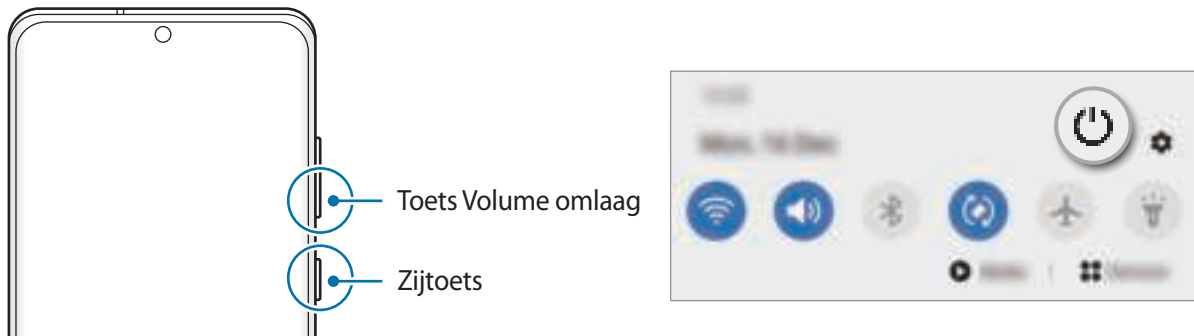

- 2 Tik op **Uitschakelen**.

Als u het apparaat opnieuw wilt opstarten, tikt u op **Opnieuw opstarten**.




U kunt instellen dat het apparaat wordt uitgeschakeld als u de zijtoets ingedrukt houdt. Start de app **Instellingen**, tik op **Geavanceerde functies** → **Zijtoets** en tik op het menu **Menu Uitschakelen** onder **Houd ingedrukt**.

## Geforceerd opnieuw opstarten

Als uw apparaat vastloopt en niet reageert, houdt u de zijtoets en de toets Volume omlaag meer dan 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het opnieuw op te starten.

## Alarmstand

U kunt het apparaat overschakelen naar de stand voor noodgevallen om het batterijverbruik te beperken. Bepaalde apps en functies worden beperkt. In de alarmstand kunt u een alarmoproep uitvoeren, uw huidige locatiegegevens verzenden naar anderen, een alarm laten afgaan en meer.

Als u de alarmstand wilt inschakelen, houdt u de zijtoets en de toets Volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt en tikt u vervolgens op **Alarmstand**. U kunt ook het meldingenvenster openen en tikken op  → **Alarmstand**.


Tik op  → **Alarmstand uitschakelen** om de alarmstand uit te schakelen.



De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.

## Eerste instelling

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, volgt u de instructies op het scherm om uw apparaat in te stellen.

- 1 Houd de zijtoets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
- 2 Tik op .
- 3 Selecteer de gewenste apparaattaal en tik op **Volgende**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.  
Het startscherm wordt weergegeven.



Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk maakt, kunt u mogelijk enkele apparaatfuncties niet instellen tijdens de eerste installatie.

## Samsung-account

Uw Samsung-account is een geïntegreerde accountservice waarmee u verschillende Samsung-services kunt gebruiken die worden aangeboden door mobiele apparaten, tv's en de Samsung-website.

Voor een lijst met diensten die met uw Samsung-account kunnen worden gebruikt, start u de app **Instellingen** en tikt u op **Accounts en back-up** → **Accounts** → **Samsung account** → **Apps en services**. U kunt ook naar [account.samsung.com](https://account.samsung.com) gaan.

### Een Samsung-account maken

Als u geen Samsung-account hebt, moet u er een maken. U kunt een Samsung-account maken met behulp van uw e-mailadres.

- 1 Start de app **Instellingen** en tik op **Accounts en back-up** → **Accounts** → **Account toevoegen** → **Samsung account**.  
U kunt ook de app **Instellingen** starten en op  tikken.
- 2 Tik op **Account maken**.
- 3 Volg de instructies op het scherm om uw account te maken.

## Aanmelden bij uw Samsung-account

Als u al een Samsung-account hebt, meldt u zich aan bij uw Samsung-account. U kunt zich ook aanmelden met uw Google-account.

- 1 Start de app **Instellingen** en tik op **Accounts en back-up** → **Accounts** → **Account toevoegen** → **Samsung account**.

U kunt ook de app **Instellingen** starten en op  tikken.

- 2 Geef de ID en het wachtwoord van uw Samsung-account in en tik op **Inloggen**.

Als u zich wilt aanmelden met uw Google-account, tikt u op **Doorgaan met Google**.

- 3 Volg de instructies op het scherm om de aanmelding bij uw Samsung-account te voltooien.

## Uw ID opzoeken en uw wachtwoord resetten

Als u uw Samsung-account-ID of wachtwoord bent vergeten, tikt u op **Id zoeken** of **Wachtwoord resetten** op het aanmeldingsscherm van uw Samsung-account. U kunt uw ID zoeken of uw wachtwoord resetten nadat u de vereiste informatie hebt ingegeven.

## Uw Samsung-account verwijderen

Als u uw Samsung-account van het apparaat verwijdert, worden uw gegevens, zoals uw contacten of afspraken, ook verwijderd.

- 1 Start de app **Instellingen** en tik op **Accounts en back-up** → **Accounts**.

- 2 Tik op **Samsung account** → **Persoonsgegevens** →  → **Account wissen**.

- 3 Tik op **Verwijderen**, geef het wachtwoord voor uw Samsung-account in en tik op **OK**.

## Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat (Smart Switch)

U kunt Smart Switch gebruiken om gegevens van uw vorige apparaat over te zetten naar uw nieuwe apparaat.

Start de app **Instellingen** en tik op **Accounts en back-up** → **Smart Switch**.




- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten of computers.
- Er zijn beperkingen van toepassing. Ga naar [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) voor meer informatie. Samsung neemt copyright uiterst serieus. U mag alleen inhoud overzetten die uw eigendom is of waarvoor u beschikt over overdrachtsrechten.

### Gegevens overzetten via een USB-kabel

U kunt uw vorige apparaat met de USB-kabel op uw nieuwe apparaat aansluiten om snel en eenvoudig gegevens over te zetten.

- 1 Sluit uw nieuwe apparaat en het vorige apparaat op elkaar aan met de USB-kabel voor uw nieuwe apparaat.

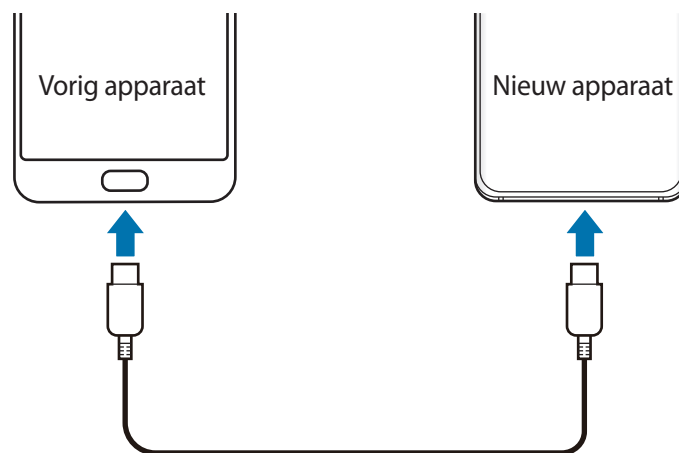

- 2 Als het pop-upvenster voor app-selectie wordt weergegeven, tikt u op **Smart Switch** → **Gegevens ontvangen**.

- 3 Tik op het vorige apparaat op **Toestaan**.

Als u de app niet hebt, downloadt u deze via **Galaxy Store** of **Play Store**.

Uw apparaat herkent het vorige apparaat en er verschijnt een lijst met gegevens die u kunt overzetten.



4 Selecteer een item dat u wilt meenemen en tik op **Overzetten**.

5 Volg de instructies op het scherm om uw gegevens over te zetten van uw vorige apparaat.

Zodra de gegevensoverdracht is voltooid, kunt u een lijst met de overgedragen gegevens op uw apparaat bekijken.



Verwijder de USB-kabel van het apparaat niet tijdens de overdracht van bestanden. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of kan het apparaat worden beschadigd.



- Het is mogelijk dat een USB-connector niet nodig is, afhankelijk van uw vorige apparaat.
- Als u gegevens overdraagt, neemt het batterijverbruik van uw apparaat toe. Zorg ervoor dat uw apparaat voldoende is opgeladen voordat u gegevens overdraagt. Als de batterij bijna leeg is, wordt de gegevensoverdracht mogelijk onderbroken.

## Draadloos gegevens overdragen

Via Wi-Fi Direct kunt u gegevens van uw vorige apparaat draadloos overdragen naar uw nieuwe apparaat.

1 Start **Smart Switch** op het vorige apparaat.

Als u de app niet hebt, downloadt u deze via **Galaxy Store** of **Play Store**.

2 Open op uw nieuwe apparaat de app **Instellingen** en tik op **Accounts en back-up** → **Smart Switch**.

3 Plaats de apparaten bij elkaar in de buurt.

4 Tik op het vorige apparaat op **Gegevens verzenden** → **Draadloos**.

5 Tik op het vorige apparaat op **Toestaan**.


6 Selecteer op uw apparaat een item dat u wilt overzetten en tik op **Overzetten**.

7 Volg de instructies op het scherm om de gegevens die op uw vorige apparaat staan over te zetten.

Zodra de gegevensoverdracht is voltooid, kunt u een lijst met de overgedragen gegevens op uw apparaat bekijken.

## Back-up en herstel van gegevens met behulp van externe opslag

U kunt gegevens overzetten met behulp van externe opslag zoals een microSD-kaart.

- 1 Maak een back-up van de gegevens van uw vorige apparaat op een externe opslag.
- 2 Plaats het externe opslagapparaat in uw nieuwe apparaat of sluit ze op elkaar aan.
- 3 Open op uw nieuwe apparaat de app **Instellingen** en tik op **Accounts en back-up** → **Smart Switch** →  → **Herstel**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om uw gegevens over te zetten vanaf de externe opslag.

## Back-upgegevens vanaf een computer overzetten

U kunt gegevens overzetten tussen uw apparaat en een computer. U moet de computerversie van de Smart Switch-app downloaden van [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Maak een back-up van gegevens op uw vorige apparaat op een computer en importeer de gegevens op uw nieuwe apparaat.

- 1 Ga op de computer naar [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) om Smart Switch te downloaden.
- 2 Start Smart Switch op de computer.



Als uw vorige apparaat geen Samsung-apparaat is, maakt u een back-up van de gegevens op een computer met een programma dat wordt geleverd door de fabrikant van het apparaat. Ga vervolgens door naar de vijfde stap.

- 3 Sluit uw vorige apparaat met de USB-kabel van het apparaat aan op de computer.
- 4 Volg de instructies op het scherm van de computer om een back-up van de gegevens op het apparaat te maken.  
Koppel uw vorige apparaat vervolgens los van de computer.
- 5 Sluit uw nieuwe apparaat met de USB-kabel aan op de computer.
- 6 Volg de instructies op het scherm van de computer om de gegevens over te zetten naar uw nieuwe apparaat.

## Het scherm begrijpen

### Het aanraakscherm bedienen




- Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.
- Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.
- Het wordt aanbevolen om geen vaste grafische afbeeldingen gedurende langere tijd weer te geven op het gehele of een deel van het aanraakscherm. Hierdoor kunnen nabeelden ontstaan (ingebrand scherm) of kan beeldschaduw optreden.



- Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
- Gebruik alleen uw vingers om het aanraakscherm te bedienen.


#### Tikken

Tik op het scherm.

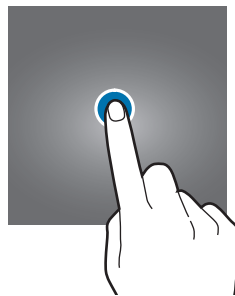


#### Tikken en blijven aanraken

Tik op het scherm en blijf het ongeveer 2 seconden aanraken.

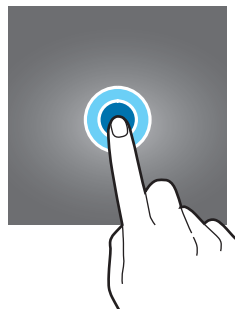

#### Slepen

Blijf een item aanraken en sleep het naar de gewenste locatie.

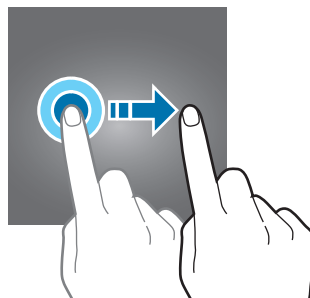


## Dubbeltikken

Dubbeltik op het scherm.




## Vegen

Veeg naar boven, naar beneden, naar links of naar rechts.

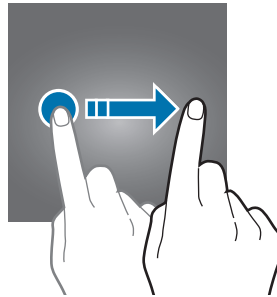


## Spreaden en samenknijpen

Spread twee vingers of knijp deze samen op het scherm.

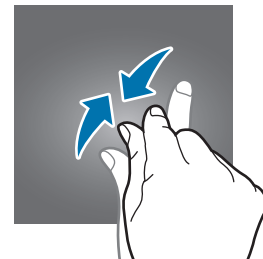

## Navigatiebalk (softkeys)

Wanneer u het scherm inschakelt, worden de softkeys op de navigatiebalk aan de onderzijde van het scherm weergegeven. De softkeys zijn standaard ingesteld op de toets Recent, de starttoets en de terugtoets. De functies van de toetsen kunnen variëren aan de hand van de momenteel gebruikte app of de gebruiksomgeving.

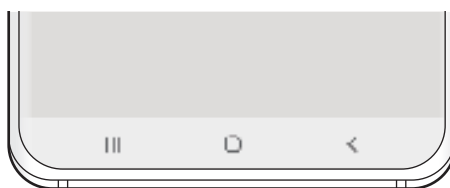


Toets	Functie
☰ Recent	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tik op deze toets om de lijst met recente apps te openen.</li> </ul>
○ Start	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tik hierop om terug te gaan naar het startscherm.</li> <li>• Tik en houd vast om de app <b>Google Assistent</b> te starten.</li> </ul>
< Terug	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.</li> </ul>

## De navigatiebalk verbergen


U kunt op een breder scherm bestanden weergeven of apps gebruiken door de navigatiebalk te verbergen.

Start de app **Instellingen**, tik op **Display** → **Navigatiebalk** en tik vervolgens op **Gebaren op volledig scherm** onder **Navigatietype**. De navigatiebalk wordt verborgen en de gebarenhints worden weergegeven. Tik op **Meer opties** en selecteer een gewenste optie.

- **Vegen vanaf onderkant:** de gebarenhints worden weergegeven op de plek waar de softkeys zich bevinden. Als u de softkeys wilt gebruiken, sleept u de gebarenhint van de gewenste knop omhoog.
- **Vegen vanaf zijkanten en onderkant:**
  - Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm om naar het startscherm te gaan.
  - Veeg omhoog en houd vast om de lijst met recente applicaties weer te geven.
  - Veeg naar binnen vanaf een van beide kanten van het scherm om naar het vorige scherm terug te gaan.
  - Veeg naar binnen vanaf een van de onderste hoeken om de app **Google Assistent** te starten.

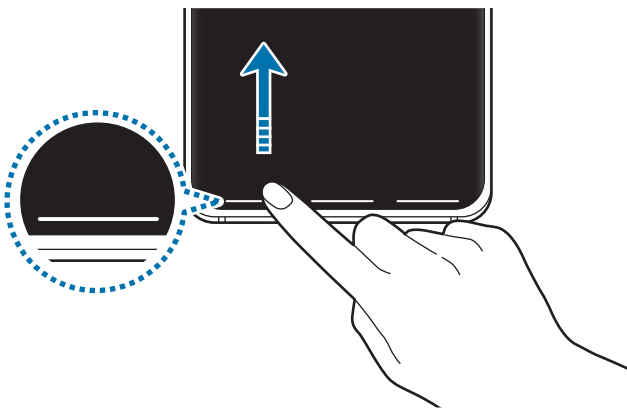

Veeg vanaf de onderkant

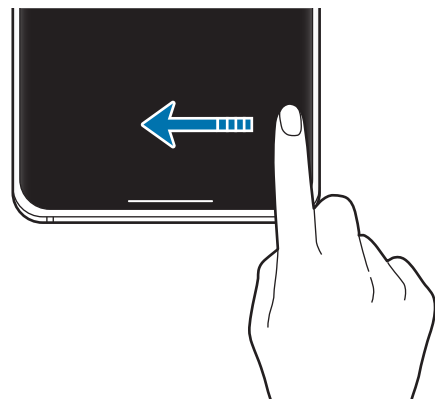

Veeg van de zijkanten en onderkant

Als u de gebarenhints onderaan het scherm wilt verbergen, tikt u op de schakelaar **Gebarenhints** om deze functie uit te schakelen.

## Startscherm en Apps-schermb

Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden widgets, sneltoetsen voor apps en meer weergegeven.

Op het Apps-schermb worden pictogrammen weergegeven voor alle apps, waaronder apps die net zijn geïnstalleerd.




Het scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.



## Schakelen tussen het startscherm en het Apps-scherm

Veeg op het startscherm omhoog of omlaag om het Apps-scherm te openen.

Veeg in het Apps-scherm omhoog of omlaag om terug te gaan naar het startscherm. U kunt ook op de starttoets of de terugtoets tikken.

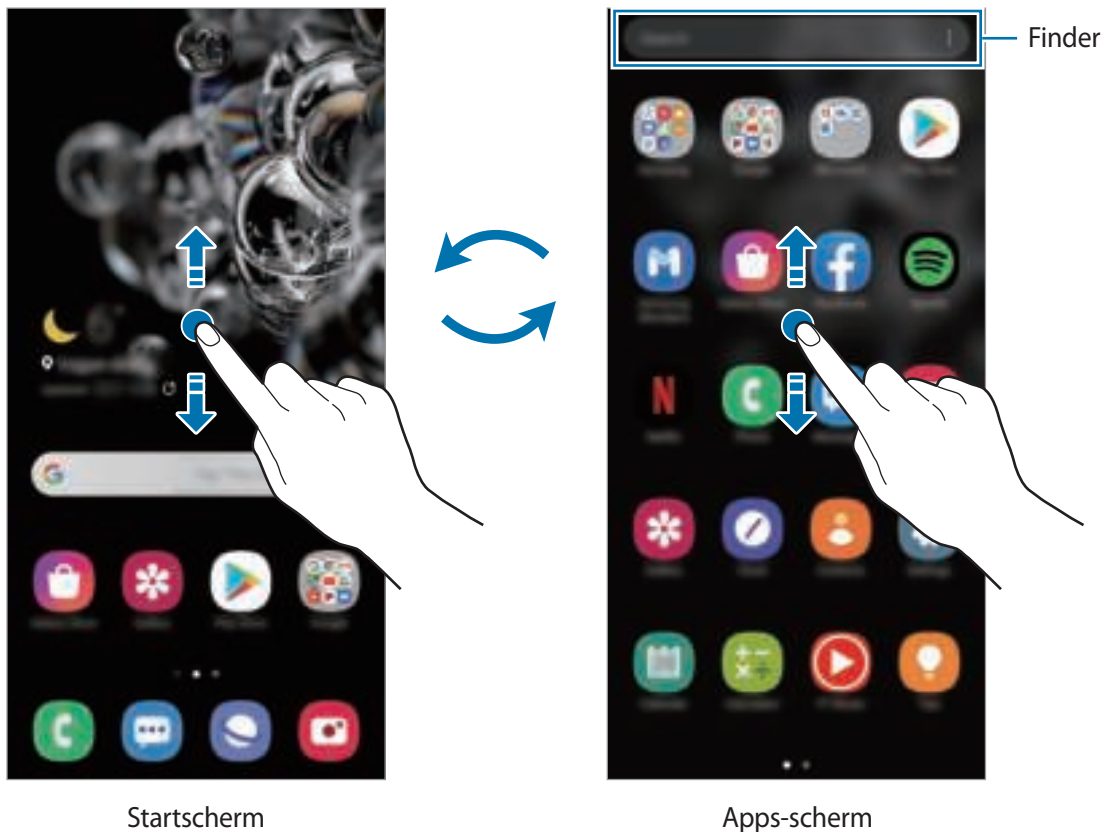


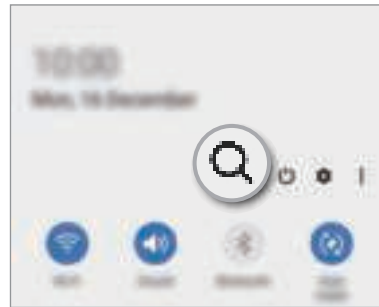
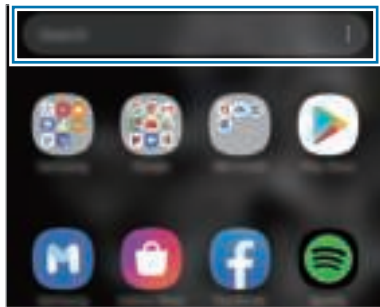
Als u de Apps-toets op het startscherm toevoegt, kunt u het Apps-scherm openen door op deze toets te tikken. Houd op het startscherm een leeg gebied ingedrukt, tik op **Instellingen Startscherm** en tik vervolgens op de schakelaar **Apps-knop** om deze functie in te schakelen. De Apps-toets wordt onderaan het startscherm toegevoegd.



## Finder starten

Snel zoeken naar inhoud op het apparaat.

- 1 Tik op het scherm Apps op **Zoeken**. Of open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik vervolgens op .



- 2 Geef een zoekterm in.


Er wordt gezocht in de apps en inhoud op uw apparaat.

Als u op het toetsenbord tikt op , kunt u meer inhoud zoeken.

## Het scherm weergeven in de liggende stand

Houd op het startscherm een leeg gebied ingedrukt, tik op **Instellingen Startscherm** en tik vervolgens op de schakelaar **Draaien naar liggende stand** om deze functie in te schakelen.

Draai het apparaat naar de horizontale stand om het scherm in de liggende stand weer te geven.

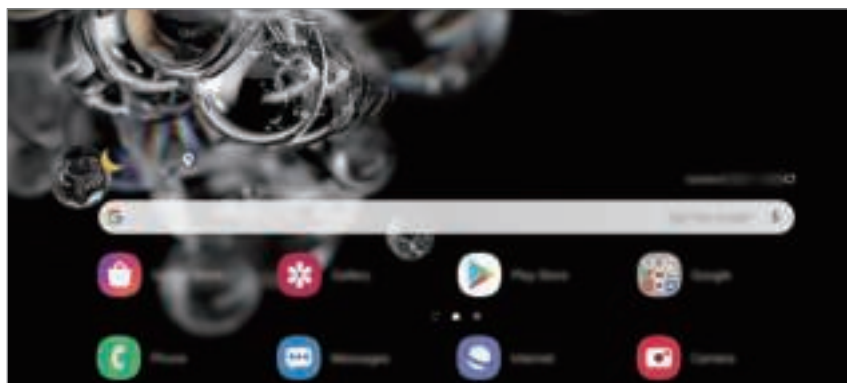



## Items verplaatsen

Blijf een item aanraken en sleep het vervolgens naar een nieuwe locatie. Als u het item naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.

Als u een sneltoets voor een app wilt toevoegen aan het startscherm houdt u een item ingedrukt in het Apps-scherm en tikt u op **Toevoegen aan Start**. De sneltoets wordt toegevoegd aan het startscherm.


U kunt ook veelgebruikte apps naar het gedeelte met sneltoetsen onderaan het startscherm slepen.

## Mappen maken

Maak mappen en verzamel vergelijkbare apps om deze snel te kunnen openen en starten.

Tik op het startscherm of het Apps-scherm, blijf een app aanraken en sleep deze op een andere app.

Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps. Tik op **Mapnaam** en geef een mapnaam op.

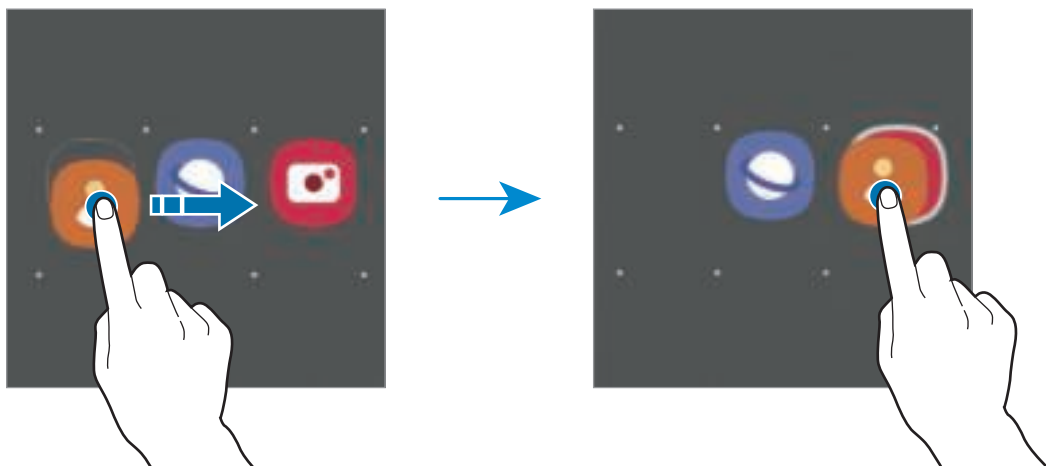

- **Meer apps toevoegen**

Tik op **+** op de map. Tik op de toe te voegen apps en tik op **Gereed**. U kunt een app ook toevoegen door deze naar de map te slepen.

- **Apps verplaatsen uit een map**



Blijf een app aanraken om deze naar een nieuwe locatie te slepen.


- **Een map verwijderen**

Blijf een map aanraken en tik op **Map verwijderen**. Alleen de map wordt verwijderd. De apps van de map worden verplaatst naar het Apps-scherm.

## Het startscherm bewerken

Tik op het startscherm op een leeg gebied en blijf dit aanraken of knijp uw vingers samen om de bewerkingsopties te openen. U kunt de achtergrond instellen, widgets toevoegen en meer. U kunt ook startschermvensters toevoegen, verwijderen of opnieuw indelen.

- Vensters toevoegen: veeg naar links en tik op .
- Vensters verplaatsen: blijf een venstervoorbeeld aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.
- Vensters verwijderen: tik op  in het venster.

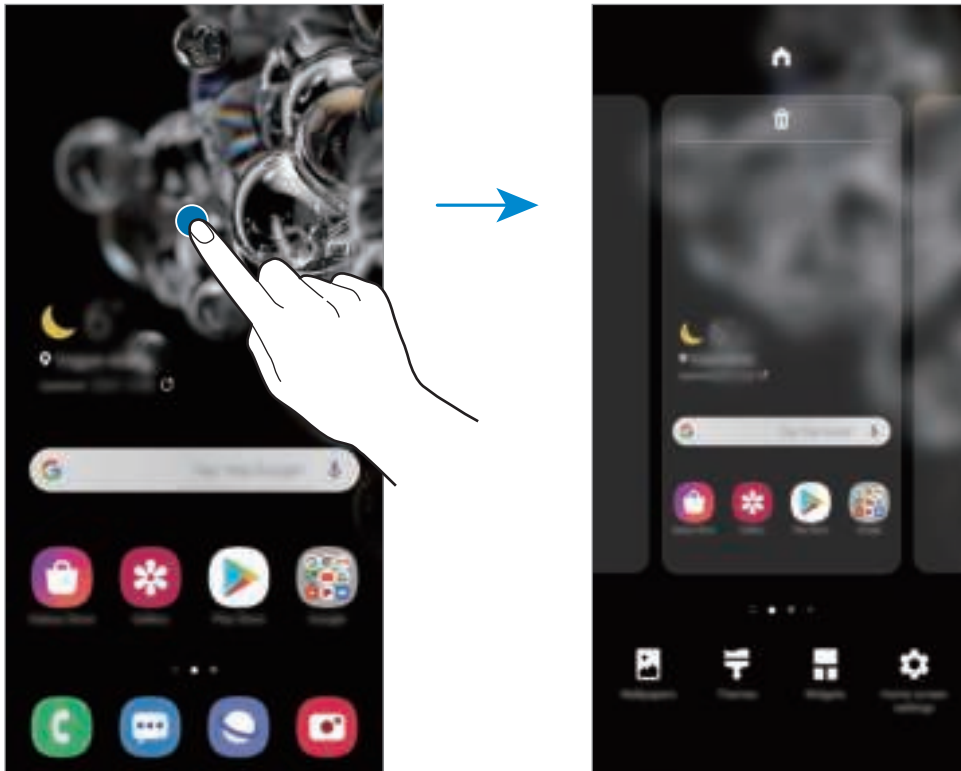

- **Achtergrond:** de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm wijzigen.
- **Thema's:** het thema van het apparaat wijzigen. Visuele elementen van de interface, zoals kleuren, pictogrammen en achtergronden worden gewijzigd afhankelijk van het geselecteerde thema.
- **Widgets:** widgets zijn kleine apps die specifieke functies van apps opstarten om informatie en gemakkelijk toegang op het startscherm te verlenen. Blijf een widget aanraken en sleep deze naar het startscherm. De widget wordt toegevoegd op het startscherm.
- **Instellingen Startscherm:** instellingen configureren voor het startscherm, zoals het schermraster of de indeling.

## Alle apps weergeven op het startscherm

U kunt zonder een apart Apps-scherm te gebruiken het apparaat zo instellen dat alle apps worden weergegeven op het startscherm. Blijf een leeg gebied in het startscherm aanraken en tik vervolgens op **Instellingen Startscherm** → **Lay-out startscherm** → **Alleen startscherm** → **Toepassen**.

U hebt nu toegang tot al uw apps door op het startscherm naar links te vegen.

## Indicatorpictogrammen

Pictogrammen verschijnen in de statusbalk aan de bovenzijde van het scherm. De pictogrammen die in de onderstaande tabel staan, worden het meest gebruikt.



- De statusbalk verschijnt mogelijk niet aan de bovenkant van het scherm in alle apps. Sleep van de bovenkant van het scherm naar beneden om de statusbalk weer te geven.
- Sommige indicatorpictogrammen worden alleen weergegeven wanneer u het meldingenvenster opent.
- De indicatorpictogrammen kunnen er anders uitzien, afhankelijk van de serviceprovider of het model.

Pictogram	Betekenis
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	3G/UMTS-netwerkverbinding
	HSDPA-netwerkverbinding
	HSPA+-netwerkverbinding
	4G/LTE-netwerkverbinding
	Verbonden met 5G-netwerk
	Met LTE-netwerk verbonden in LTE-netwerk dat het 5G-netwerk bevat
	Wi-Fi-verbinding
	Bluetooth-functie ingeschakeld
	Locatieservices worden gebruikt
	Telefoongesprek gaande
	Gemiste oproep
	Nieuw SMS- of MMS-bericht

Pictogram	Betekenis
	Alarm ingeschakeld
	Stand voor dempen ingeschakeld
	Trilstand ingeschakeld
	Vliegtuigstand ingeschakeld
	Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
	Batterij opladen
	Batterijlading

## Vergrendelscherm

Als u op de zijtoets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en vergrendeld. Het scherm wordt ook uitgeschakeld en automatisch vergrendeld als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een bepaalde periode.

Als u het scherm wilt ontgrendelen, veegt u in een willekeurige richting wanneer het scherm wordt ingeschakeld.

Als het scherm is uitgeschakeld, drukt u op de zijtoets om het scherm in te schakelen. U kunt ook dubbeltikken op het scherm.



Vergrendelscherm

## De schermvergrendelingsmethode wijzigen

Als u de schermvergrendelingsmethode wilt wijzigen, opent u de app **Instellingen**, tikt u op **Vergrendelscherm** → **Type schermvergrendeling** en selecteert u een methode.

Als u een patroon, pincode, wachtwoord of biometrische gegevens instelt voor de schermvergrendelingsmethode, kunt u uw persoonlijke gegevens beschermen door te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw apparaat. Nadat u de schermvergrendelingsmethode hebt ingesteld, moet u een ontgrendelingscode ingeven op het apparaat om het te ontgrendelen.

- **Vegen:** veeg in een willekeurige richting op het scherm om het te ontgrendelen.
- **Patroon:** teken een patroon met vier of meer stippen om het scherm te ontgrendelen.
- **Pincode:** geef een pincode van minimaal vier cijfers in om het scherm te ontgrendelen.
- **Wachtwoord:** geef een wachtwoord van minimaal vier tekens, symbolen of cijfers in om het scherm te ontgrendelen.
- **Geen:** stel geen schermvergrendelingsmethode in.
- **Gezicht:** registreer uw gezicht om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg [Gezichtsherkenning](#) voor meer informatie.
- **Vingerafdrukken:** registreer uw vingerafdrukken om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg [Vingerafdrukherkenning](#) voor meer informatie.




U kunt op uw apparaat instellen dat de fabrieksinstellingen worden hersteld als u de ontgrendelingscode meerdere keren achter elkaar verkeerd opgeeft en het maximum aantal pogingen bereikt. Start de app **Instellingen**, tik op **Vergrendelscherm** → **Instell. veilige vergrendeling**, ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde schermvergrendelingsmethode en tik vervolgens op de schakelaar **Aut. reset fabrieksinst.** om deze functie in te schakelen.


## Meldingenvenster

Wanneer u meldingen ontvangt, zoals berichten of gemiste oproepen, verschijnen indicatorpictogrammen in de statusbalk. Als u meer informatie wilt weergeven over de pictogrammen, opent u het meldingenvenster en bekijkt u de details.

Sleep de statusbalk omlaag om het meldingenvenster te openen. Veeg omhoog op het scherm om het meldingenvenster te sluiten.

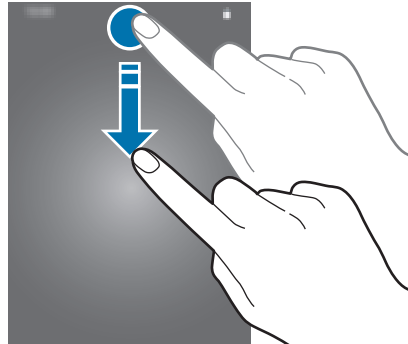

U kunt de volgende functies in het meldingenvenster gebruiken.

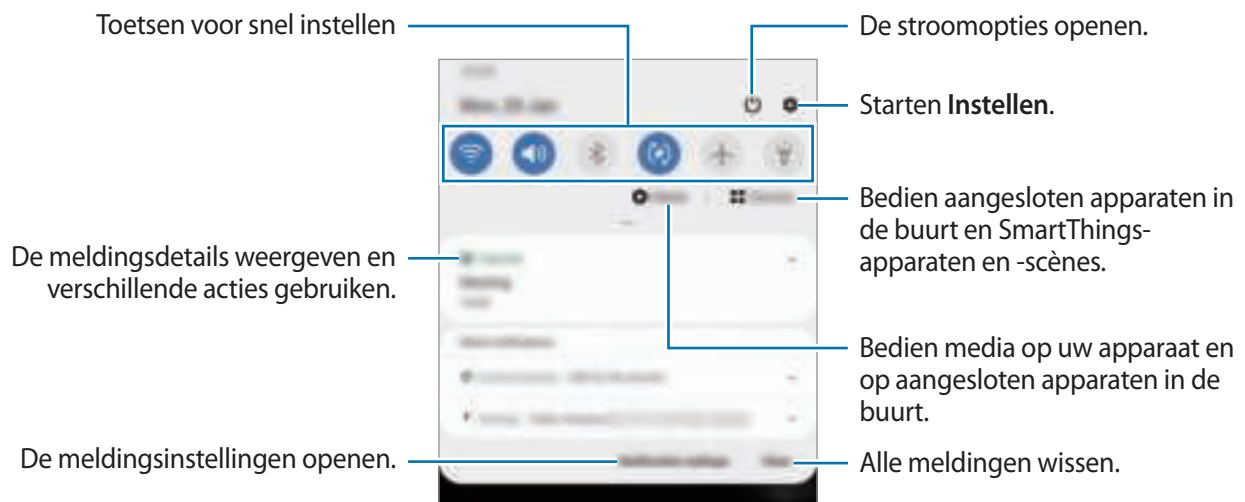


## De toetsen voor snelle instellingen gebruiken

Tik op de toetsen voor snelle instellingen om bepaalde functies in te schakelen. Veeg omlaag in het meldingenvenster om meer toetsen weer te geven.




Als u functie-instellingen wilt wijzigen, tikt u op de tekst onder de betreffende toets. U kunt meer gedetailleerdere instellingen bekijken als u een toets blijft aanraken.

Als u de toetsen opnieuw wilt indelen, tikt u op  → **Knopvolgorde**, blijft u een toets aanraken en sleept u deze naar een andere locatie.

## Afspelen van media bedienen

U kunt het afspelen van muziek of video eenvoudig bedienen met de Media-functie. U kunt het afspelen ook voortzetten op een ander apparaat.

- 1 Open het meldingenvenster en tik op **Media**.
- 2 Tik op de pictogrammen in de controller om het afspelen te bedienen.

Als u het afspelen wilt voortzetten op een ander apparaat, tikt u op  en selecteert u het gewenste apparaat.

## Apparaten in de buurt bedienen

U kunt verbonden apparaten en veelgebruikte SmartThings-apparaten en scènes in de buurt snel opstarten en bedienen op het meldingenvenster.

- 1 Open het meldingenvenster en tik op **Apparaten**.  
Er verschijnen aangesloten apparaten en SmartThings-apparaten en scènes die zich in de buurt bevinden.
- 2 Selecteer een apparaat of een SmartThings-apparaat in de buurt om het te bedienen, of selecteer een scène om deze te starten.

## Schermafbeelding en schermrecorder

### Schermafbeelding

Maak een schermafbeelding terwijl u het apparaat gebruikt en dan kunt u het vastgelegde scherm bijsnijden of delen of erin schrijven en tekenen. U kunt het huidige scherm en het gebied waarin u kunt bladeren vastleggen.

### Een schermafbeelding maken

Gebruik een van de volgende methoden om een schermafbeelding te maken. U kunt de gemaakte schermafbeeldingen bekijken in **Galerij**.

**Methode 1)** Vastleggen met toetsen: houd de zijtoets en de toets Volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt.

**Methode 2)** Vastleggen door te vegen: veeg uw hand naar links of rechts op het scherm.








- Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te maken.
- Als de functie voor het maken van een schermafbeelding door middel van vegen niet is ingeschakeld, opent u de app **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** → **Bewegingen en gebaren** en tikt u op de schakelaar **Vegen voor schermafbeelding** om deze functie in te schakelen.



Nadat u een schermafbeelding hebt vastgelegd, kunt u de volgende opties onderaan het scherm gebruiken:



- : u kunt de huidige inhoud en de verborgen inhoud op een lange pagina (zoals een webpagina) vastleggen. Wanneer u tikt op , schuift het scherm automatisch omlaag en wordt meer inhoud vastgelegd.
- : teken of schrijf op de schermafbeelding of snijd een deel van de schermafbeelding bij. U kunt het bijgesneden gedeelte bekijken in **Galerij**.
- : voeg tags toe aan de schermafbeelding. Als u schermafbeeldingen wilt zoeken op tags, tikt u op **Zoeken** bovenaan het Apps-scherm. U kunt het overzicht met tags weergeven en eenvoudig zoeken naar de gewenste schermafbeelding.
- : de schermafbeelding delen met anderen.



Als de opties niet zichtbaar zijn op het vastgelegde scherm, start u de app **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** → **Schermafbeeldingen en schermrecorder** en tikt u vervolgens op de schakelaar **Werkbalk Schermafbeelding** om deze functie in te schakelen.

## Schermmrecorder

U kunt het scherm opnemen terwijl u het apparaat gebruikt.

- 1 Open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik vervolgens op  (**Schermmrecorder**) om deze functie in te schakelen.
- 2 Selecteer een optie voor zichtbaarheid en tik op **Opname starten**.  
Na een aftelling begint de opname.
  - Als u op het scherm wilt schrijven of tekenen, tikt u op .
  - Als u het scherm wilt opnemen met een video-overlay van uzelf, tikt u op .
- 3 Wanneer u klaar bent met het opnemen van de video, tikt u op .

U kunt de video bekijken in **Galerij**.



Als u de instellingen van de schermrecorder wilt wijzigen, start u de app **Instellingen** en tikt u op **Geavanceerde functies** → **Schermafbeeldingen en schermrecorder** → **Instellingen schermrecorder**.


# Tekst ingeven

## Toetsenbordindeling


Er verschijnt automatisch een toetsenbord wanneer u tekst ingeeft om berichten te versturen, notities te maken en meer.



Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

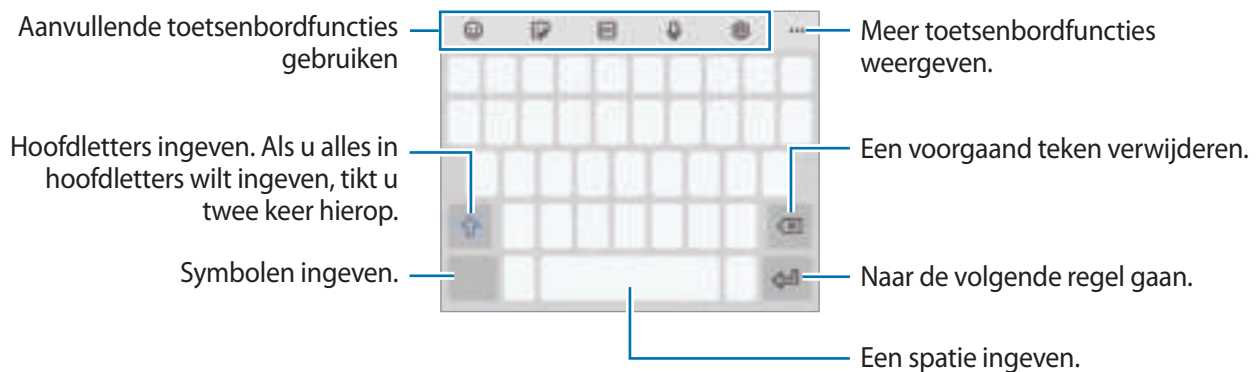



## De invoertaal wijzigen

Tik op  → **Talen en typen** → **Invoertalen beheren** en selecteer de talen die u wilt gebruiken. Als u twee of meer talen selecteert, kunt u schakelen tussen de invoertalen door naar links of rechts te vegen op de spatiebalk.


## Het toetsenbord wijzigen

Tik in de navigatiebalk op  om het toetsenbord te wijzigen.

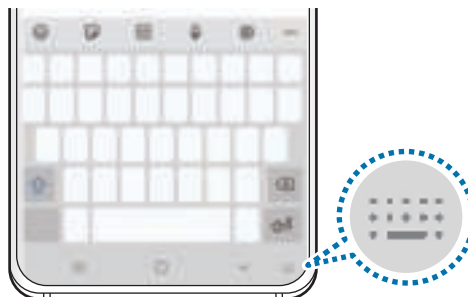

Als u het toetsenbordtype wilt wijzigen, tikt u op  → **Talen en typen**, selecteert u een taal en selecteert u het gewenste toetsenbordtype.


























- Als de toets () niet op de navigatiebalk wordt weergegeven, start u de app **Instellingen**, tikt u op **Algemeen beheer** → **Taal en invoer** → **Schermtoetsenbord**, en tik vervolgens op de schakelaar voor **Knop Toetsenbord weergeven** om deze functie in te schakelen.
- Op een **3x4 toetsenbord** heeft een toets drie of vier tekens. Als u een teken wilt invoeren, tikt u herhaaldelijk op de betreffende toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.



## Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken



De beschikbaarheid van sommige functies is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.




-  : emoticons ingeven.
-  : stickers ingeven. U kunt ook emoji-stickers ingeven die op u lijken. Raadpleeg [Uw emoji-stickers in chats gebruiken](#) voor meer informatie.
-  : GIF's met animatie bijvoegen.
-  : tekst via spraak ingeven.
-  : de toetsenbordinstellingen wijzigen.
-  →  : snel zoeken naar inhoud op het apparaat en voer het in.
-  →  : vertaal de tekst en voer het in.
-  →  : voer uw persoonlijke informatie in die in Samsung Pass geregistreerd staat.
-  →  : een item toevoegen van het klembord.
-  →  : het venster voor tekst bewerken openen.
-  →  : de toetsenbordstand wijzigen.
-  →  : toetsenbordgrootte wijzigen.
-  →  /  /  : stickers toevoegen.

## Kopiëren en plakken

- 1 Blijf de tekst aanraken.
- 2 Sleep  of  om de gewenste tekst te selecteren, of tik op **Alles selecteren** om alle tekst te selecteren.
- 3 Tik op **Kopiëren** of **Knippen**.  
De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
- 4 Tik en houd vast op het punt waar de tekst moet worden ingevoegd en tik op **Plakken**.  
Als u tekst wilt plakken die u eerder hebt gekopieerd, tikt u op **Klembord** en selecteert u de tekst.

## Woordenboek

U kunt definities van woorden opzoeken wanneer u bepaalde functies gebruikt, zoals bij het bladeren door webpagina's.

- 1 Blijf een woord aanraken dat u wilt opzoeken.
- 2 Tik op **Woordenboek** in de lijst met opties.  
Als er geen woordenboek is geïnstalleerd op het apparaat, tikt u op **Verplaatsen naar Woordenboeken beheren**, tikt u op  naast een woordenboek en tikt u vervolgens op **Install.** om het te downloaden.
- 3 Bekijk de definitie in het pop-upvenster met het woordenboek.  
Als u wilt overschakelen naar volledige schermweergave, tikt u op . Tik op de definitie op het scherm om meer definities weer te geven. Tik in de gedetailleerde weergave op  om het woord toe te voegen aan uw lijst met favoriete woorden of tik op **Zoeken op internet** om het woord te gebruiken als zoekterm.

# Apps en functies

## Apps installeren of verwijderen

### Galaxy Store

Hier kunt u apps kopen en downloaden. U kunt apps downloaden die speciaal voor Samsung Galaxy-apparaten zijn gemaakt.

Open de app **Galaxy Store**.





De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

### Apps installeren

Blader door apps op categorie of tik op  om te zoeken met een zoekterm.

Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op **Installeren**. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.



Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op  →  → **Apps automatisch bijwerken** en selecteert u een optie.

### Play Store

Hier kunt u apps kopen en downloaden.


Open de app **Play Store**.

### Apps installeren

Blader door apps op categorie of zoek naar apps met een zoekterm.

Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op **Installeren**. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.



Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op  → **Instellingen** → **Apps automatisch updaten** en selecteert u een optie.

## Apps beheren

### Apps verwijderen of uitschakelen

Blijf een app aanraken en selecteer een optie.

- **Verwijderen:** verwijder gedownloadde apps.
- **Uitschakelen:** zo kunt u geselecteerde standaard-apps uitschakelen die niet van het apparaat kunnen worden verwijderd.



Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.

### Apps inschakelen

Start de app **Instellingen**, tik op **Apps** → ▼ → **Uitgeschakeld**, selecteer een app en tik op **Inschakelen**.

### App-machtigingen inschakelen

Sommige apps werken alleen goed als ze beschikken over machtigingen om informatie op uw apparaat te openen of te gebruiken.

Als u de machtigingsinstellingen van de app wilt bekijken, opent u de app **Instellingen** en tikt u op **Apps**. Selecteer een app en tik op **Machtigingen**. U kunt de lijst met machtigingen voor de app bekijken en de bijbehorende machtigingen wijzigen.

Als u de instellingen voor app-machtigingen op machtigingscategorie wilt bekijken of wijzigen, opent u de app **Instellingen** en tikt u op **Apps** → ☰ → **Machtigingbeheer**. Selecteer een item en selecteer een app.



Als u geen machtigingen verleent aan apps, werken de basisfuncties van de apps mogelijk niet goed.

# Bixby

## Introductie

Bixby is een gebruikersinterface die u helpt uw apparaat efficiënter te gebruiken.

U kunt tegen Bixby praten of tekst typen. Bixby start de gevraagde functie of geeft de gewenste informatie weer. Ook leert de voice assistant uw gebruikspatronen en omgevingen. Hoe meer hij over u te weten komt, hoe beter hij u begrijpt.




- Als u Bixby wilt gebruiken, moet uw apparaat zijn verbonden met een Wi-Fi-netwerk of mobiel netwerk.
- Als u Bixby wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
- Bixby is slechts in enkele talen beschikbaar en bepaalde functies zijn alleen afhankelijk van uw regio beschikbaar.

## Bixby starten

Wanneer u Bixby voor de eerste keer start, wordt de Bixby-intropagina weergegeven. Selecteer de taal die u voor Bixby wilt gebruiken. Daarna moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account volgens de instructies op het scherm en akkoord gaan met de voorwaarden.

- 1 Houd de zijtoets ingedrukt. U kunt ook de app **Bixby** starten.

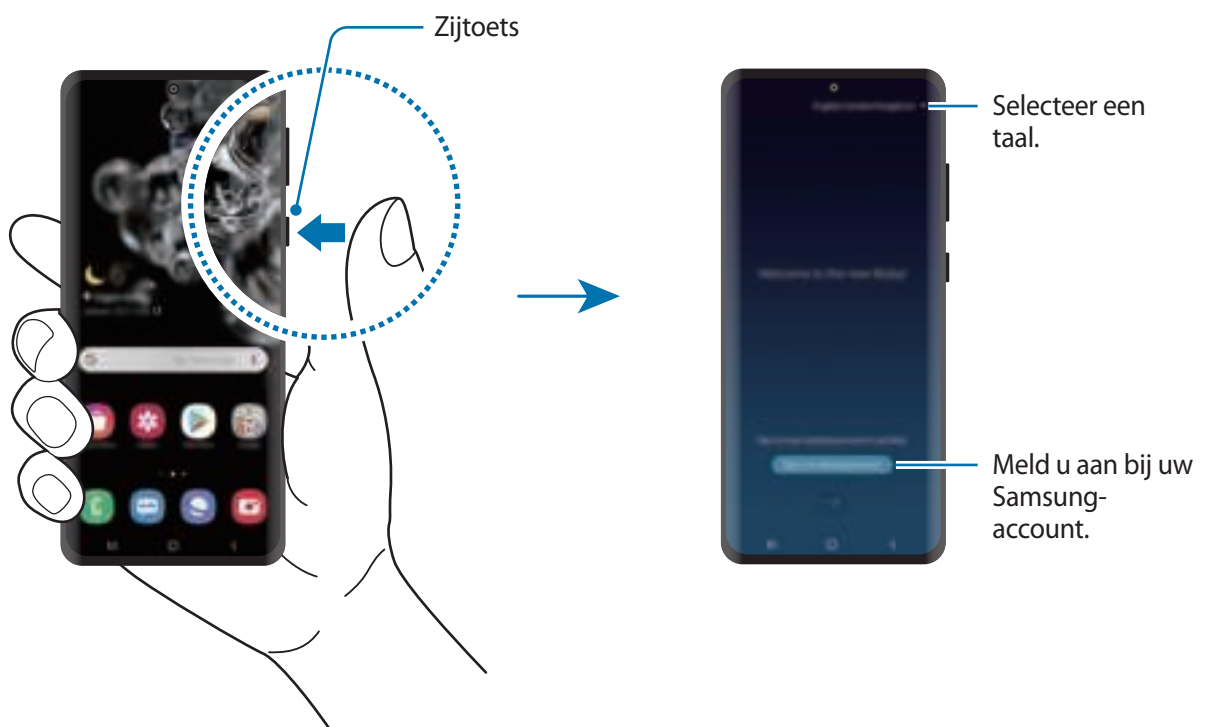

- 2 Selecteer de taal die u voor Bixby wilt gebruiken.
- 3 Tik op **Sign in to Samsung account** en volg de instructie op het scherm om u aan te melden bij uw Samsung-account.



Als u al bent aangemeld, verschijnen uw accountgegevens op het scherm.

- 4 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.  
Het Bixby-schermbord wordt weergegeven.


## Bixby gebruiken

Als u iets tegen Bixby zegt, start Bixby bijbehorende functies of geeft het de gevraagde informatie weer.

Houd de zijtoets ingedrukt, zeg iets tegen Bixby en laat de toets vervolgens los wanneer u klaar bent met spreken. U kunt ook 'Hi, Bixby' zeggen en, als het apparaat een geluid maakt, zeggen wat u wilt. Zeg bijvoorbeeld 'How's the weather today?' terwijl u de zijtoets ingedrukt houdt. Het weerbericht wordt weergegeven op het scherm.

Als u het weer van morgen wilt weten, zegt u 'Tomorrow?' terwijl u de zijtoets ingedrukt houdt. Omdat Bixby de context van het gesprek begrijpt, wordt het weer van morgen weergegeven.



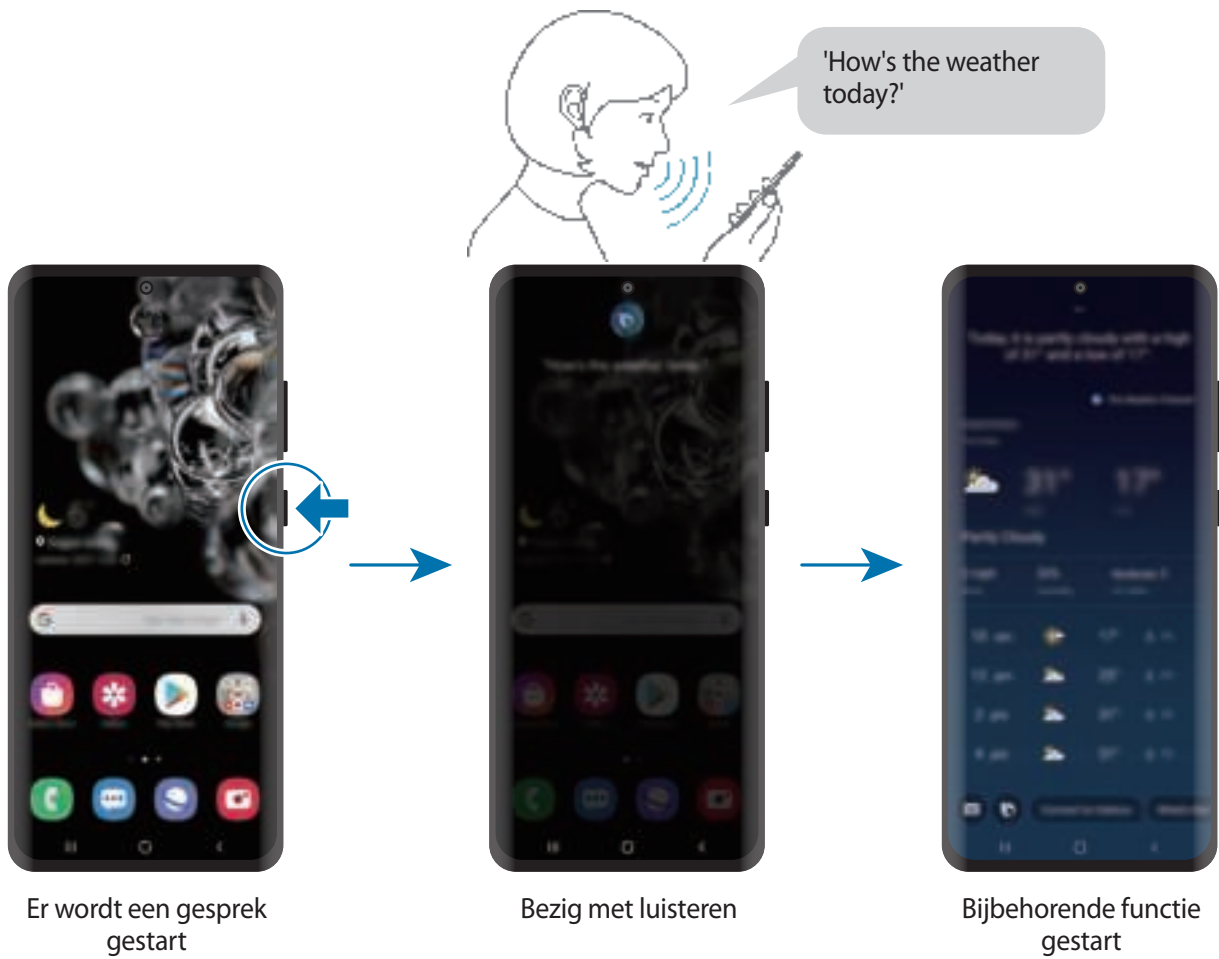


Als Bixby u tijdens een gesprek, terwijl u de zijtoets ingedrukt houdt, een vraag stelt, geeft u antwoord. U kunt ook op  tikken om antwoord te geven.

Als u een koptelefoon of Bluetooth-audioapparaten gebruikt, of een gesprek start door 'Hi, Bixby' te zeggen, kunt u het gesprek voortzetten zonder op het pictogram te tikken. Start de **Bixby**-app en tik op  → **Settings** → **Automatic listening** → **Hands-free only**.


## Bixby wekken met uw stem

U kunt een gesprek starten met Bixby door 'Hi, Bixby' te zeggen. Registreer uw stem zodat Bixby op uw stem reageert als u 'Hi, Bixby' zegt.

- 1 Start de **Bixby**-app en tik op  → **Settings** → **Voice wake-up**.
- 2 Tik op de schakelaar **Wake with “Hi, Bixby”** om deze functie in te schakelen.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.  
Nu kunt u 'Hi, Bixby' zeggen en, als het apparaat een geluid maakt, een gesprek starten.

## Communiceren met getypte tekst

Als uw stem niet wordt herkend wegens luidruchtige omgevingen of als u zich in een situatie bevindt waarin u niet kunt spreken, kunt u communiceren met Bixby via getypte tekst.

Start de **Bixby**-app, tik op  en typ wat u wilt.

Tijdens de communicatie antwoordt Bixby ook via tekst in plaats van via gesproken feedback.

## Bixby-gebruik

### Apps of services openen


U kunt functies snel starten via Bixby. U kunt ook gebruikmaken van verschillende handige diensten, zoals koffie bestellen, dichtbijgelegen restaurants of hotels zoeken en een reservering maken.

Houd bijvoorbeeld de Bixby-toets ingedrukt, zeg 'Bel mam' en laat de Bixby-toets vervolgens los. Bixby belt nu naar de contactpersoon die als 'mam' is opgeslagen.

## Meer manieren weergeven om Bixby te gebruiken

Als u meer manieren wilt bekijken om Bixby te gebruiken, start u de **Bixby**-app en tikt u op **All capsules** (of **Marketplace**).

U krijgt dan te zien welke services ondersteuning bieden voor Bixby en u ziet voorbeelden van opdrachten.

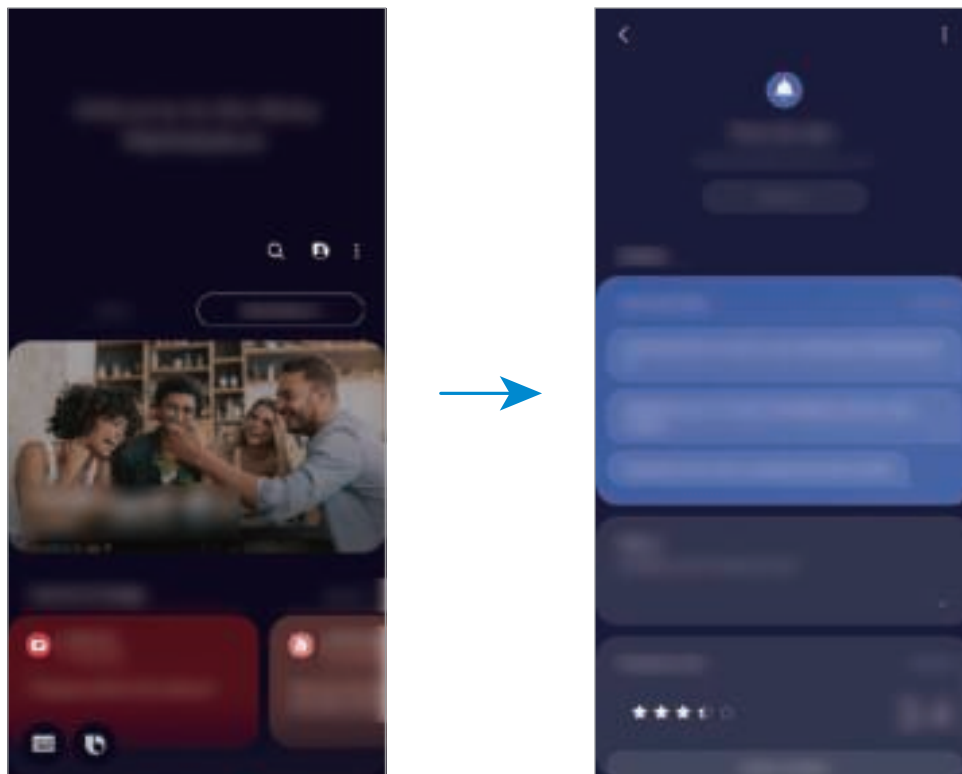


De beschikbaarheid van sommige functies is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

# Bixby Vision

## Introductie

Bixby Vision is een service die verschillende functies biedt op basis van beeldherkenning. U kunt Bixby Vision gebruiken om snel naar informatie te zoeken door herkenning van objecten. Gebruik een verscheidenheid aan handige Bixby Vision-functies.

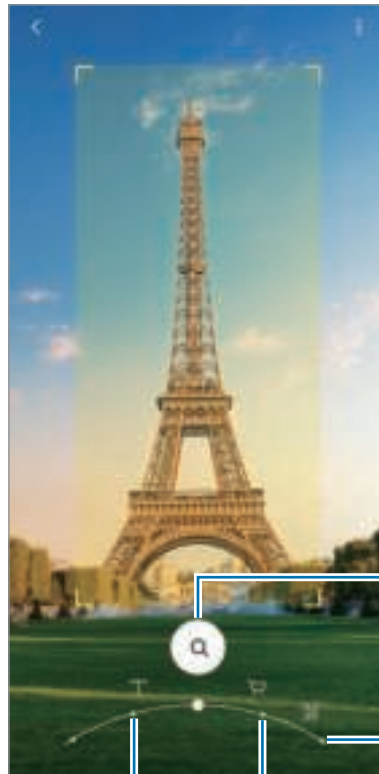

Zoeken (inclusief vergelijkbare afbeeldingen)

QR-codes scannen.

Tekst vertalen of extraheren.

Winkelen



- Als u deze functie wilt gebruiken, moet het apparaat zijn verbonden met een Wi-Fi-netwerk of mobiel netwerk.
- De beschikbare functies en zoekresultaten kunnen afwijken, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar of u ontvangt mogelijk geen correcte zoekresultaten afhankelijk van de afbeeldingsgrootte, -indeling of -resolutie.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor de productinformatie die door Bixby Vision wordt aangeboden.

## Bixby Vision starten

Start Bixby Vision met behulp van een van deze methoden.


- Tik in de app **Camera** op **MEER** op de lijst met fotostanden en tik op **BIXBY VISION**.
- Selecteer in de app **Galerij** een afbeelding en tik op .
- Tik in de app **Internet** op een afbeelding, blijf deze aanraken en tik op **Bixby Vision**.
- Als u het pictogram van de Bixby Vision-app aan het Apps-scherf hebt toegevoegd, start u de app **Bixby Vision**.

## Tekst vertalen of extraheren



U kunt het apparaat tekst laten vertalen. De vertaling wordt op het scherm weergegeven. U kunt ook tekst uit een document of afbeeldingsbestand halen.

Als u bijvoorbeeld tijdens een buitenlandse reis wilt weten wat een bepaald bord betekent, gebruikt u de functies van Bixby Vision. Het apparaat vertaalt de tekst op het bord naar de taal die u selecteert.

**1** Start de app **Camera**, tik op **MEER** op de lijst met fotostanden en tik vervolgens op **BIXBY VISION**.

**2** Selecteer  en houd de tekst binnen het scherm om deze te herkennen.

De vertaalde tekst wordt op het scherm weergegeven.


- Als u tekst wilt extraheren, tikt u op . Als u tikt op , kunt u aanvullende functies gebruiken met de geëxtraheerde tekst, zoals delen of opslaan.
- Als u de bron- of doeltaal wilt wijzigen, tikt u op het deelvenster taalinstellingen onder in het scherm.

## Naar vergelijkbare afbeeldingen en gerelateerde informatie zoeken

Zoek afbeeldingen die lijken op het online herkende object en de bijbehorende informatie. U kunt verschillende afbeeldingen bekijken met eigenschappen die overeenkomen met het object, bijvoorbeeld de kleur en vorm, en de bijbehorende informatie bekijken.

Als u bijvoorbeeld meer informatie over een gebouw wilt achterhalen, gebruikt u de functies van Bixby Vision. Het apparaat zoekt naar gerelateerde informatie of afbeeldingen met soortgelijke kenmerken en geeft deze weer.


**1** Start de app **Camera**, tik op **MEER** op de lijst met fotostanden en tik vervolgens op **BIXBY VISION**.

- 2 Selecteer  en houd het object binnen het scherm om dit te herkennen.
- 3 Selecteer een zoekresultaat.  
De vergelijkbare afbeeldingen en bijbehorende informatie verschijnen.

## Shopping-informatie zoeken


Herken een product om naar informatie te zoeken, zelfs als u niet weet wat de naam van het product is.

Als u bijvoorbeeld online naar productinformatie wilt zoeken, gebruikt u de functies van Bixby Vision, waarna het apparaat ernaar zal zoeken en u de resultaten toont.

- 1 Start de app **Camera**, tik op **MEER** op de lijst met fotostanden en tik vervolgens op **BIXBY VISION**.
- 2 Selecteer  en houd het object binnen het scherm om dit te herkennen.
- 3 Selecteer een zoekresultaat.  
De informatie over het product wordt weergegeven.

## QR-codes lezen

U kunt QR-codes laten herkennen en verschillende informatie bekijken, zoals websites, foto's, video's, kaarten en visitekaartjes.

- 1 Start de app **Camera**, tik op **MEER** op de lijst met fotostanden en tik vervolgens op **BIXBY VISION**.
- 2 Selecteer  en houd de QR-code binnen het scherm om deze te herkennen.  
De informatie van de QR-code wordt weergegeven.

# Bixby Routines

## Introductie

Bixby Routines is een service die instellingen die u herhaaldelijk gebruikt automatiseert en nuttige functies suggereert op basis van uw frequente situaties door uw gebruikspatronen te leren kennen. De routine 'Voor bedtijd' voert acties uit zoals stille stand en nachtstand inschakelen, zodat uw ogen en oren minder belast worden wanneer u het apparaat gebruikt voordat u naar bed gaat.

## Routines toevoegen

Voeg routines toe om uw apparaat gemakkelijker te gebruiken. Wanneer u een routine toevoegt, kunt u de werking ervan instellen op automatisch of handmatig.

## Aanbevolen routines toevoegen

Wanneer uw apparaat uw gebruikspatronen leert kennen, zal het aanbevelen om nuttige of veelgebruikte functies als routine toe te voegen.

Wanneer de aanbevelingsmelding wordt weergegeven, tikt u op **Alles weergeven** en voegt u deze toe als uw eigen routine.

## Toevoegen van routines uit de lijst met aanbevelingen

Bekijk de lijst met nuttige functies en voeg deze toe als uw eigen routines.



- 1 Start de app **Instellingen** en tik op **Geavanceerde functies** → **Bixby Routines**.
- 2 Selecteer in de lijst **Verder lezen** een gewenste routine en tik op **Opslaan**.
  - Om de voorwaarden en acties van de routine in te stellen, tikt u op **Bewerken**. Of tik op de voorwaarde of actie die u wilt bewerken.
  - Als u de werking van de routine wilt instellen op handmatig, tikt u op **Getikt op startknop**. Deze optie verschijnt alleen als er geen werkingsvoorwaarden zijn ingesteld.  
Handmatige routines kunt u als widgets aan het startscherm toevoegen en op deze manier snel openen. Als er een pop-upvenster verschijnt, tikt u op **Toevoegen**.

## Uw eigen routines toevoegen

Voeg functies toe die u wilt gebruiken als routines.

- 1 Start de app **Instellingen** en tik op **Geavanceerde functies** → **Bixby Routines** → **+**.
- 2 Tik op **+**, stel de werkingsvoorwaarden in en tik op **Volgende**.  
Als u de werking van de routine wilt instellen op handmatig, tikt u op **Getikt op startknop**.



3 Tik op **+**, stel acties in en tik op **Gereed**.

4 Geef een routinenaam in en tik op **Gereed**.

Handmatige routines kunt u als widgets aan het startscherm toevoegen en op deze manier snel openen. Als er een pop-upvenster verschijnt, tikt u op **Toevoegen**.


## Gebruik van routines

### Automatische routines uitvoeren

Automatische routines worden automatisch uitgevoerd wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan.

### Handmatige routines uitvoeren

Handmatige routines waarvoor u **Getikt op startknop** hebt ingesteld als werkingsvoorwaarde kunt u handmatig uitvoeren door op de toets te tikken wanneer u maar wilt.

Start de app **Instellingen**, tik op **Geavanceerde functies** → **Bixby Routines** → **Mijn routines** en tik op  naast de routine die u wilt uitvoeren. U kunt ook op de widget van de routine op het startscherm tikken.

### Weergave van routines die worden uitgevoerd


De routines die momenteel worden uitgevoerd, verschijnen op het meldingenvenster. Als u de details van een routine wilt bekijken, tikt u op de melding.

### Stoppen van routines die worden uitgevoerd


U kunt routines die worden uitgevoerd snel stoppen. Tik op  naast een routine op het meldingenvenster en tik op **Stop**.

## Routines beheren

Start de app **Instellingen** en tik op **Geavanceerde functies** → **Bixby Routines** → **Mijn routines**. Uw routines worden weergegeven.

Als u een routine wilt deactiveren, tikt u op de schakelaar van de routine of op .

Als u een routine wilt bewerken, selecteert u een routine en tikt u op **Bewerken**. Of tik op de voorwaarde of actie die u wilt bewerken.



Als u routines wilt verwijderen, tikt u op  → **Verwijderen**, vinkt u de routines aan die u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op **Wissen**.

# Telefoon

## Introductie

U kunt spraak- en video-oproepen plaatsen en aannemen.

## Zelf bellen

- 1 Start de app **Telefoon** en tik op **Toetsen**.
- 2 Geef een telefoonnummer in.
- 3 Tik op  om een spraakoproep te doen of tik op  om een video-oproep te doen.




## Bellen vanuit logboeken of lijsten met contacten

Start de app **Telefoon**, tik op **Recent** of **Contacten** en veeg naar rechts op een contact of telefoonnummer om een oproep te starten.

Als deze functie is uitgeschakeld, opent u de app **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** → **Bewegingen en gebaren** en vervolgens op de schakelaar **Veeg voor oproep/bericht verz.** om deze functie in te schakelen.

## Snelkiesnummers gebruiken

Stel snelkiesnummers in om snel contacten te bellen.

Als u een snelkiesnummer wilt instellen, opent u de app **Telefoon**, tikt u op **Toetsen** of **Contacten** →  → **Snelkiesnummers**, selecteert u een snelkiesnummer en voegt u een telefoonnummer toe.

Als u wilt bellen, tikt u op een snelkiesnummer op het toetsenbord en blijft u dit aanraken. Voor snelkiesnummers 10 en hoger tikt u op het eerste cijfer/de eerste cijfers van het nummer en tikt u vervolgens op het laatste cijfer en blijft u dit aanraken.


Als u bijvoorbeeld het nummer **123** instelt als snelkiesnummer, tikt u op **1**, tikt u op **2** en tikt u vervolgens op **3** en blijft u dit aanraken.

## Bellen vanaf het vergrendelscherm

Sleep op het vergrendelscherm  buiten de cirkel.

## Bellen door te zoeken naar plaatsen in de buurt


U kunt eenvoudig bellen naar plaatsen in de buurt van uw huidige locatie door te zoeken naar informatie hierover. U kunt zoeken naar plaatsen in de buurt op categorie, zoals restaurants of winkels, of door het selecteren van aanbevolen populaire plaatsen.

Start de app **Telefoon**, tik op **Plaatsen** en selecteer een categorie of typ  en geef een bedrijfsnaam in het zoekveld in. Of selecteer een optie in de aanbevolen populaire plaatsen. De bedrijfsgegevens, zoals telefoonnummer of adres, worden weergegeven.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Bellen naar het buitenland

- 1 Start de app **Telefoon** en tik op **Toetsen**.
- 2 Tik op **0** en blijf dit aanraken totdat het teken + wordt weergegeven.
- 3 Geef het landnummer, netnummer en telefoonnummer in en tik op .

## Oproepen ontvangen



### Een oproep aannemen

Sleep  buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.


### Een oproep weigeren

Sleep  buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.

Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk **Bericht verzenden** omhoog en selecteert u een bericht om te verzenden. Als de functie **Herinnering toevoegen** is ingeschakeld, wordt er een herinnering opgeslagen die u een uur later waarschuwt dat u een oproep hebt geweigerd.


Als u verschillende weigerberichten wilt maken, opent u de app **Telefoon**, tikt u op  → **Instellingen** → **Berichten snel weigeren**, voert u een bericht in en tikt u vervolgens op .


### Gemiste oproepen

Als u een oproep hebt gemist, wordt het pictogram  weergegeven op de statusbalk. Open het meldingenvenster om een lijst met gemiste oproepen weer te geven. U kunt ook de app **Telefoon** openen en tikken op **Recent** om de gemiste oproepen te bekijken.

## Telefoonnummers blokkeren

U kunt oproepen blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.

- 1 Start de app **Telefoon** en tik op  → **Instellingen** → **Nummers blokkeren**.
- 2 Tik op **Recent** of **Contacten**, selecteer contacten of telefoonnummers en tik vervolgens op **Gereed**.

Als u handmatig een nummer wilt ingeven, tikt u op **Telefoonnummer toevoegen**, geeft u een telefoonnummer in en tikt u op .

Wanneer via geblokkeerde nummers wordt geprobeerd contact met u op te nemen, ontvangt u geen meldingen. De oproepen worden geregistreerd in het oproeplogbestand.



U kunt ook oproepen blokkeren van personen die hun beller-id hebben uitgeschakeld. Tik op de schakelaar **Onbekende bellers blokkeren** om de functie in te schakelen.



## Opties tijdens gesprekken



Als het gebied rondom de camera aan de achterzijde is afgedekt, hoort u wellicht ongewenste geluiden tijdens een oproep. Verwijder de accessoires, zoals een screenprotector of stickers die zich rondom het gebied van de camera aan de achterzijde bevinden.



### Tijdens een spraakoproep

De volgende opties zijn beschikbaar:

-  : extra opties openen.
- **Oproep toevoegen**: een tweede nummer bellen. De eerste oproep wordt in de wacht geplaatst. Wanneer u de tweede oproep beëindigt, wordt de eerste oproep automatisch hervat.
- **In wacht**: hiermee plaatst u een oproep in de wacht. Tik op **Oproep hervatten** om de oproep uit de wacht te halen.
- **Bluetooth**: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is verbonden met het apparaat.
- **Luidspreker**: de luidsprekerfunctie in- of uitschakelen. Als u de luidspreker gebruikt, houd het apparaat dan niet te dicht bij uw oor.
- **Stil**: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
- **Toetsen / Verbergen**: het toetsenblok openen of sluiten.
-  : beëindiging van de huidige oproep.

### Tijdens een video-oproep

Tik op het scherm om de volgende opties te gebruiken:

-  : extra opties openen.
- **Camera**: de camera uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan zien.
- **Schakel**: schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.
-  : beëindiging van de huidige oproep.
- **Stil**: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
- **Luidspreker**: de luidsprekerfunctie in- of uitschakelen. Als u de luidspreker gebruikt, houd het apparaat dan niet te dicht bij uw oor.

## Een telefoonnummer aan contacten toevoegen

### Een telefoonnummer aan contacten toevoegen via het toetsenblok


- 1 Start de app **Telefoon** en tik op **Toetsen**.
- 2 Geef het nummer in.
- 3 Tik op **Toevoegen aan Contacten**.
- 4 Tik op **Nieuw contact maken** om een nieuw contact te maken of tik op **Bestaand contact bijwerken** om het nummer aan een bestaand contact toe te voegen.

### Een telefoonnummer aan contacten toevoegen via de oproepenlijst

- 1 Start de app **Telefoon** en tik op **Recent**.
- 2 Tik op de afbeelding van een beller en tik op **Toevoegen** of tik op een telefoonnummer en vervolgens op **Toevoegen aan Contacten**.
- 3 Tik op **Nieuw contact maken** om een nieuw contact te maken of tik op **Bestaand contact bijwerken** om het nummer aan een bestaand contact toe te voegen.

## Een tag toevoegen aan een telefoonnummer

U kunt tags toevoegen aan nummers zonder deze op te slaan in Contacten. Zo kunt u de gegevens van de beller bekijken als deze u belt zonder de beller in Contacten op te slaan.

- 1 Start de app **Telefoon** en tik op **Recent**.
- 2 Tik op een telefoonnummer → .
- 3 Tik op **Opm. toevoegen**, voer een tag in en tik op **Toevoegen**.  
Als dat nummer u belt, wordt de tag weergegeven onder het nummer.


# Contacten


## Introductie

U kunt nieuwe contacten toevoegen of contacten beheren op het apparaat.

## Contacten toevoegen

### Een nieuw contact maken

- 1 Start de app **Contacten** en tik op .
- 2 Een opslaglocatie selecteren.
- 3 Geef hier de contactgegevens in.

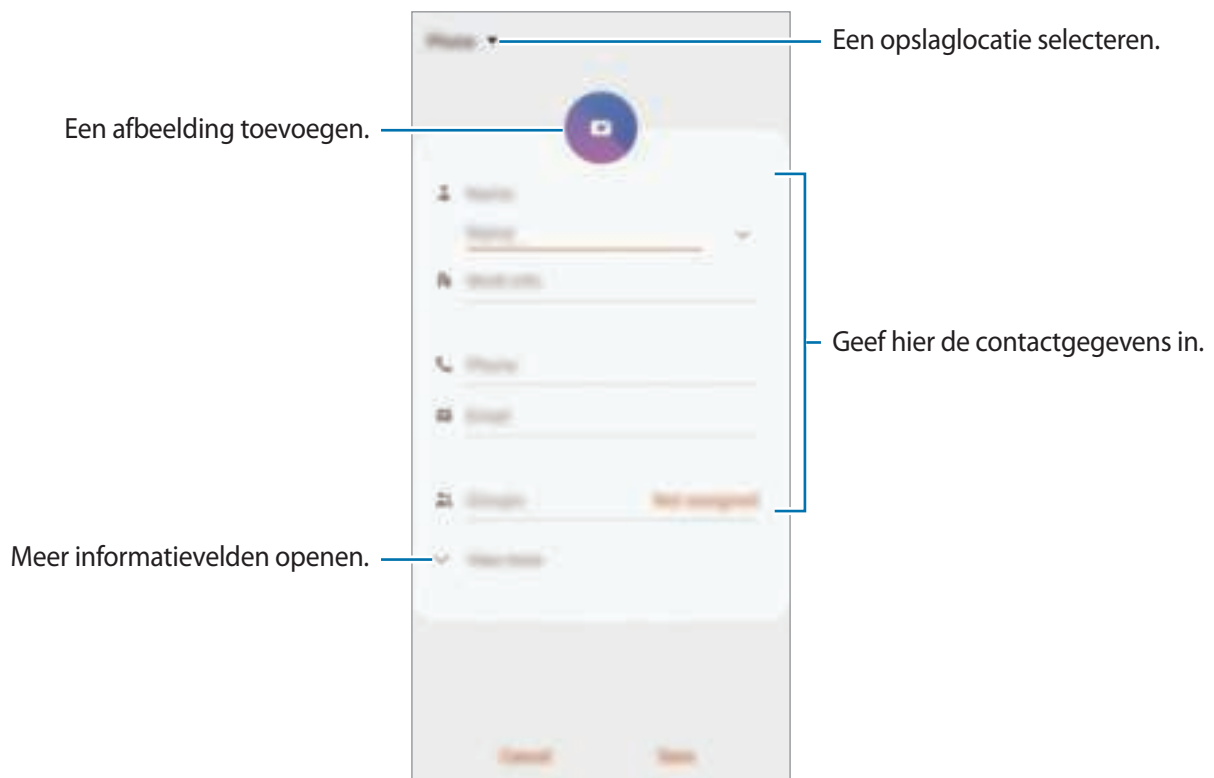


Afhankelijk van de geselecteerde opslaglocatie kunnen de typen informatie die u opslaat verschillen.

- 4 Tik op **Opslaan**.


## Contacten importeren

Voeg contacten toe door deze uit andere opslagruimten naar uw apparaat te importeren.

- 1 Start de app **Contacten** en tik op  → **Contacten beheren** → **Contacten im- of exporteren** → **Importeren**.
- 2 Selecteer een opslaglocatie waaruit u contacten wilt importeren.
- 3 Vink VCF-bestanden of contacten aan die u wilt importeren en tik op **Gereed**.
- 4 Selecteer een opslaglocatie waarin u contacten wilt opslaan en tik op **Importeren**.

## Contacten synchroniseren met uw webaccounts


Synchroniseer uw apparaatcontacten met online contacten die zijn opgeslagen in uw webaccounts, zoals uw Samsung-account.

- 1 Start de app **Instellingen**, tik op **Accounts en back-up** → **Accounts** en selecteer de account waarmee u wilt synchroniseren.
- 2 Tik op **Account synchroniseren** en tik op de schakelaar **Contacten** om deze functie in te schakelen.  
Tik voor het Samsung-account op  → **Synchr.instellingen** en tik op de schakelaar **Contacten** om deze functie in te schakelen.

## Zoeken naar contacten

Open de app **Contacten**.

Gebruik een van de volgende zoekmethoden:

- Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
- Sleep met een vinger langs de index op de rechterzijde van de lijst met contacten om er snel doorheen te scrollen.
- Tik op  bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekterm in.



Tik op het contact. Voer vervolgens een van deze acties uit:

- ☆ : toevoegen aan favoriete contacten.
- 📞 / 📺 : een spraak- of video-oproep starten.
- 💬 : een bericht samenstellen.
- ✉️ : een e-mail schrijven.

## Contacten delen

U kunt contacten met anderen delen via verschillende opties voor delen.

1 Start de app **Contacten** en tik op  → **Delen**.

2 Selecteer contacten en tik op **Delen**.

3 Selecteer een methode voor delen.

## Profiel opslaan en delen

U kunt uw profielgegevens, zoals uw foto en statusbericht, opslaan en delen met anderen die de functie voor profiel delen gebruiken.



- Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
- De functie voor profiel delen is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De functie voor profiel delen is alleen beschikbaar voor contacten die de functie voor profiel delen hebben ingeschakeld op hun apparaat.


1 Start de app **Contacten** en selecteer uw profiel.

2 Tik op **Tik hier om uw profiel te delen** en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

- Als u de functie voor profiel delen wilt gebruiken, moet uw telefoonnummer geverifieerd zijn. U kunt de bijgewerkte profielgegevens van uw contacten bekijken in **Contacten**.
- Als u het bereik van contacten wilt wijzigen waarmee u uw profiel wilt delen, tikt u op **Selecteer wat is gedeeld**, selecteert u een item om te delen en selecteert u vervolgens een optie.


## Groepen maken

U kunt groepen toevoegen, zoals familie of vrienden, en contacten per groep beheren.

- 1 Start de app **Contacten** en tik op  → **Groepen** → **Nieuwe groep**.
- 2 Geef een naam in voor de groep.  
Voor het instellen van een groepsbeltoon tikt u op **Groepsbeltoon** en selecteert u een beltoon.
- 3 Tik op **Lid toevoegen**, selecteer contacten om aan de groep toe te voegen en tik vervolgens op **Gereed**.
- 4 Tik op **Opslaan**.


## Een groepsbericht sturen

U kunt een groepsbericht sturen naar alle leden van een groep tegelijk.


Start de app **Contacten**, tik op  → **Groepen**, selecteer een groep en tik vervolgens op  → **Bericht verzenden**.


## Dubbele contacten samenvoegen

Wanneer u contacten uit andere opslagruimten importeert of contacten synchroniseert met andere accounts, kan uw lijst met contacten dubbele contacten bevatten. Voeg dubbele contacten samen om uw lijst met contacten te stroomlijnen.

- 1 Start de app **Contacten** en tik op  → **Contacten beheren** → **Contacten samenvoegen**.
- 2 Vink contacten aan en tik op **Samenvoegen**.

## Contacten verwijderen

- 1 Start de app **Contacten** en tik op  → **Wissen**.
- 2 Selecteer contacten en tik op **Wissen**.

Als u contacten een voor een wilt verwijderen, opent u de lijst met contacten en tikt u op een contact. Tik vervolgens op  → **Wissen**.

# Berichten

## Introductie

U kunt berichten verzenden en weergeven op conversatie.


## Berichten verzenden




Voor berichten die u tijdens het roamen verstuurt, moet u wellicht extra betalen.

1 Start de app **Berichten** en tik op .

2 Voeg ontvangers toe en geef een bericht in.

Als u een spraakbericht wilt opnemen en verzenden, houdt u  ingedrukt, spreekt u uw bericht in en laat u los. Het opnamepictogram wordt alleen weergegeven als het berichtinvoerveld verborgen is.




3 Tik op  om het bericht te verzenden.

## Berichten bekijken

Berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.




Voor berichten die u tijdens het roamen ontvangt, moet u wellicht extra betalen.

- 1 Start de app **Berichten** en tik op **Gesprekken**.
- 2 Selecteer een contact of telefoonnummer in de lijst met berichten.
  - Als u op het bericht wilt reageren, tikt u op het berichtinvoerveld, voert u een bericht in en tikt u op .
  - Als u de lettertypegrootte wilt aanpassen, spreidt u twee vingers of knijpt u deze samen op het scherm.



## Berichten sorteren

U kunt berichten op categorie sorteren en ze op eenvoudige manier beheren.

- 1 Start de app **Berichten** en tik op **Gesprekken**.
- 2 Tik op **Nieuwe categorie** → **Categorie toevoegen**.  
Als de categorie-optie niet verschijnt, tikt u op  → **Instellingen** en tikt u op de schakelaar **Gesprekscategorieën** om deze functie in te schakelen.
- 3 Geef een categorienaam in en tik op **Gereed**.
- 4 Selecteer conversaties om aan de categorie toe te voegen en tik op **Gereed**.


## Ongewenste berichten blokkeren

U kunt berichten blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.

- 1 Start de app **Berichten** en tik op  → **Instellingen** → **Nummers en berichten blokkeren** → **Nummers blokkeren**.
- 2 Tik op **Gesprekken** en selecteer een contact of telefoonnummer. U kunt ook op **Contacten** tikken, contacten selecteren en vervolgens op **Gereed** tikken.  
Als u handmatig een nummer wilt ingeven, geeft u een nummer in onder **Telefoonnummer invoeren** en tikt u op .

## De berichtmelding instellen

U kunt het meldingsgeluid, weergaveopties en meer wijzigen.

- 1 Start de app **Berichten**, tik op  → **Instellingen** → **Meldingen** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
- 2 De instellingen voor meldingen wijzigen.

## Een meldingsherinnering instellen

U kunt een melding op een bepaald interval instellen om u te laten weten dat u niet-bekeken meldingen hebt. Als deze functie niet is ingeschakeld, opent u de app **Instellingen**, tikt u op **Toegankelijkheid** → **Geavanceerde instellingen** → **Meldingsherinneringen** en tikt u op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

## Berichten verwijderen

- 1 Start de app **Berichten** en tik op **Gesprekken**.
- 2 Selecteer een contact of telefoonnummer in de lijst met berichten.
- 3 Blijf een bericht aanraken en tik op **Verwijderen**.  
Als u meerdere berichten wilt verwijderen, vinkt u de berichten aan die u wilt verwijderen.
- 4 Tik op **Wissen**.

# Internet

## Introductie

U kunt op internet bladeren om informatie te zoeken en pagina's die u vaak bezoekt als favoriet instellen zodat u ze gemakkelijk weer kunt openen.

## Webpagina's bekijken

- 1 Open de app **Internet**.
- 2 Tik op het adresveld.
- 3 Geef het webadres of een zoekterm in en tik op **Ga**.

Als u de werkbalken wilt weergeven, sleept u uw vinger enigszins omlaag op het scherm.


Als u snel tussen tabbladen wilt schakelen, veegt u naar links of naar rechts op het adresveld.



## Geheime stand gebruiken

In de geheime stand kunt u geopende tabbladen, favorieten en opgeslagen pagina's afzonderlijk beheren. U kunt de geheime stand vergrendelen met een wachtwoord en uw biometrische gegevens.

### Geheime stand inschakelen


Tik op de werkbalk onderaan het scherm op  → **Geheime stand inschakelen**. Als u deze functie voor de eerste keer gebruikt, stelt u in of u een wachtwoord wilt gebruiken voor de geheime stand. In de geheime stand wordt de kleur van de werkbalken op het apparaat veranderd.




In de geheime stand kunt u sommige functies, zoals schermafbeelding, niet gebruiken.

### De beveiligingsinstellingen wijzigen

U kunt uw wachtwoord of de vergrendelstand wijzigen.

Tik op  → **Instellingen** → **Privacy en beveiliging** → **Instellingen Geheime stand** → **Wachtwoord wijzigen**. Als u uw geregistreerde biometrische gegevens wilt gebruiken als een vergrendelingsmethode samen met het wachtwoord, tikt u op de schakelaar **Biometrie** om deze functie in te schakelen.

### Geheime stand uitschakelen

Tik op de werkbalk onderaan het scherm op  → **Geheime stand uitschakelen**.

# Camera

## Introductie


U kunt foto's maken en video's opnemen met verschillende standen en instellingen.

### Cameragebruik

- Maak geen foto's of video's van andere personen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
- Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.

### Camera starten

Gebruik de volgende methoden om **Camera** te starten:


- Open de app **Camera**.
- Druk twee keer snel op de zijtoets.
- Sleep op het vergrendelscherm  buiten de cirkel.




- De beschikbaarheid van sommige methoden is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar als u de app **Camera** start vanuit het vergrendelscherm of als het scherm is uitgeschakeld terwijl de schermvergrendelingsmethode is ingeschakeld.
- Als de foto's die u maakt onscherp lijken, maakt u de cameralens schoon en probeert u het opnieuw.



## Foto's maken

- 1 Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.  
Tik op het scherm om de helderheid van foto's aan te passen. Wanneer de aanpassingsbalk verschijnt, sleept u aanpassingsbalk naar **+** of **-**.
- 2 Tik op  om een foto te maken.

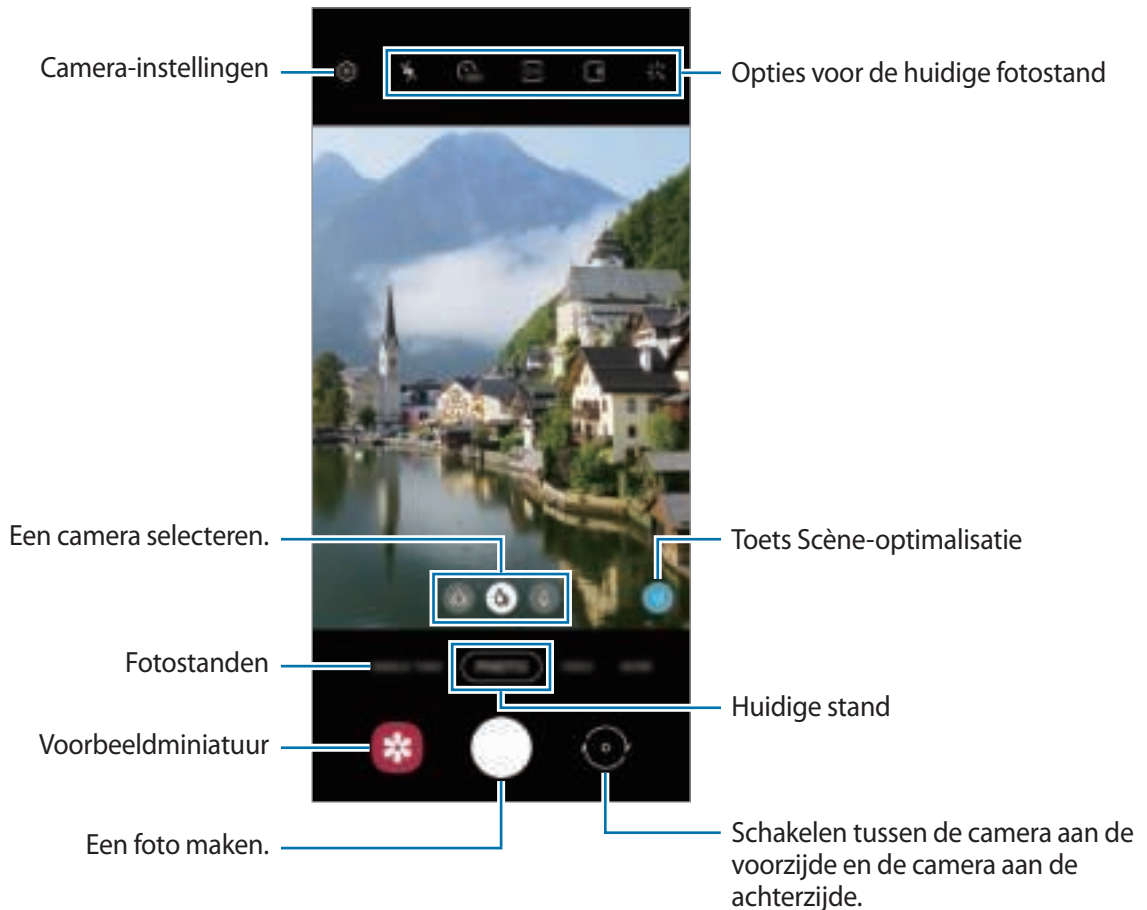

- Het voorbeeldscherm kan verschillen afhankelijk van de fotostand en camera die worden gebruikt.
- De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Zorg dat de lens niet beschadigd of vuil is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.
- De camera van uw apparaat is uitgerust met een groothoeklens. Er kan een kleine vervorming optreden in groothoekfoto's of -video's, wat niet duidt op prestatieproblemen van het apparaat.
- Wanneer u foto's of video's met een hoge resolutie of een hoge zoomverhouding maakt, wordt er mogelijk niet goed scherpgesteld als het onderwerp dichtbij is. Maak foto's of video's van een goede afstand.

## Zoomfuncties gebruiken

Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen. U kunt het pictogram voor cameraselectie ook naar links of rechts slepen. Als de zoomfactor een bepaald niveau overschrijdt, verschijnt er een zoomkaart om aan te geven waar u op de afbeelding inzoomt.



Zoomfuncties zijn alleen beschikbaar wanneer de camera aan de achterzijde wordt gebruikt.



Zoomgids


## De cameraknop gebruiken

Houd de cameraknop ingedrukt om een video op te nemen.

Veeg op de cameraknop naar beneden en houd deze ingedrukt om continu-opnamen te maken.

## Opties voor de huidige fotostand

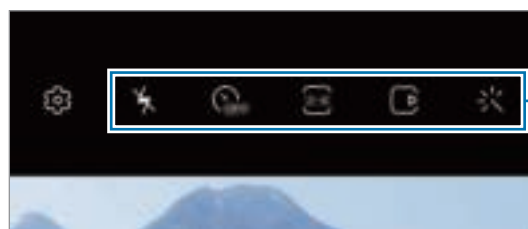


Gebruik de volgende opties op het voorbeeldscherm.

















Opties voor de huidige fotostand



De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de fotostand.

-  : de flitser in- of uitschakelen.
-  : de vertraging selecteren voordat de camera automatisch een foto maakt.
-  : een hoogte-breedteverhouding en resolutie voor foto's selecteren.

- : de functie Bewegingsfoto in- of uitschakelen. Als u deze functie inschakelt, wordt er enkele seconden voordat u op de cameraknop klikt een video-opname gemaakt.
- : een video stabiliseren.
- : de functie nachtelijke hyperlapse in- of uitschakelen.
- : een framesnelheid selecteren.
- : een hoogte-breedteverhouding en resolutie voor video's selecteren.
- : een filter- of beauty-effect toepassen.
- : neem grappige video's op met virtueel handgeschreven tekst of tekeningen op gezichten of andere plaatsen. Raadpleeg [AR-schets](#) voor meer informatie.
- : een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden berekend.  **Centrumgericht** gebruikt het licht in het middelste gedeelte van de opname om de belichting van de opname te berekenen.  **Spotmeting** gebruikt het licht op een geconcentreerd gebied in het midden van de opname om de belichting van de opname te berekenen.  **Matrix** stelt de volledige scène in op gemiddeld.
- : in de stand **VOEDSEL** scherpstellen op een onderwerp binnen het ronde frame en het beeld buiten het frame wazig maken.
- : in de stand **VOEDSEL** de kleurtint aanpassen.
- : de bewegingsdetectiefunctie bij het opnemen van super slow-mo video's activeren of deactiveren.

## Fotostanden wijzigen

Als u de fotostand wilt wijzigen, sleept u de lijst met fotostanden naar links of rechts of veegt u naar links of rechts op het voorbeeldscherm.

Selecteer de gewenste fotostand.




Lijst met fotostanden


## Een camera voor opnamen selecteren



Selecteer op het voorbeeldscherm de camera die u wilt gebruiken en neem een foto of maak een video-opname.



Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde fotostanden.

-  (Ultragroothoek): met de ultragroothoekcamera kunt u groothoekfoto's maken of groothoekvideo's opnemen die er net zo uitzien als de werkelijke weergave. Gebruik deze functie om landschapsfoto's te maken.

Als u de vervorming wilt corrigeren van foto's die met de ultragroothoekcamera zijn gemaakt, tikt u op  op het voorbeeldscherm, tik op **Opties opslaan** en vervolgens op de toets voor **Correctie groothoekvorm** om deze functie in te schakelen.

-  (Groothoek): met de groothoekcamera kunt u standaardfoto's maken of gewone video's opnemen.
-  (Telefoto): met de telefotocamera (optische zoom) kunt u foto's maken of video's opnemen door het onderwerp te vergroten.



 Ultragroothoek




 Groothoek



 Telefoto

## Fotostand (intelligente camera)

De camera past de opnameopties automatisch aan op basis van de omgeving om eenvoudig foto's te maken. De intelligente camerafunctie herkent het onderwerp automatisch en optimaliseert de kleur en eventuele effecten.





Tik op **FOTO** in de lijst met fotostanden en tik op  om een foto te maken.

### Foto's met een hoge resolutie maken

Foto's met een hoge resolutie maken. U kunt de foto's met hoge resolutie bijnijden door het gewenste gedeelte te vergroten en het op te slaan als een bestand met hoge resolutie.



De resolutie kan afwijken afhankelijk van het model.

- 1 Tik op **FOTO** in de lijst met fotostanden.
- 2 Tik in de opnameopties op  →  of .
- 3 Tik op  om een foto te maken.






## Scène-optimalisatie

De camera past de kleurinstellingen aan en past het geoptimaliseerde effect automatisch toe bij herkenning van het onderwerp.

Tik op **FOTO** in de lijst met fotostanden. Wanneer de camera een onderwerp heeft herkend, wijzigt de toets voor scène-optimalisatie en wordt de optimale kleur en het effect toegepast.




- Als deze functie niet is ingeschakeld, tikt u op  op het voorbeeldscherm en tikt u op de toets voor **Scène-optimalisatie** om deze functie in te schakelen.
- Als u extra functies wilt gebruiken, tikt u op  op het voorbeeldscherm, tikt u op **Scène-optimalisatie** en vervolgens op de schakelaars naast de gewenste functies.
- Als u deze functie niet wilt gebruiken, tikt u op de toets voor scène-optimalisatie op het voorbeeldscherm.

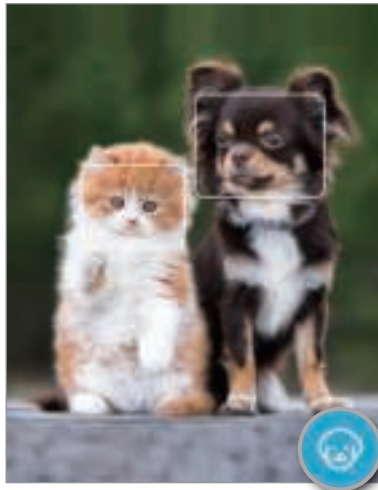

## Suggesties opname

De camera stelt de ideale compositie voor de foto voor op basis van herkenning van de positie en de hoek van uw onderwerp.

Tik op het voorbeeldscherm op  en tik op de schakelaar **Suggesties opname** om deze functie in te schakelen.

**1** Tik op **FOTO** in de lijst met fotostanden.


Er verschijnt een hulplijn op het voorbeeldscherm.


**2** Richt de hulplijn op het onderwerp.

De camera herkent de compositie en de aanbevolen compositie verschijnt op het voorbeeldscherm.

**3** Pas de positie en hoek van de camera aan om precies in de compositie te passen.

Wanneer de ideale compositie is bereikt, verandert de hulplijn in geel.


**4** Tik op  om een foto te maken.

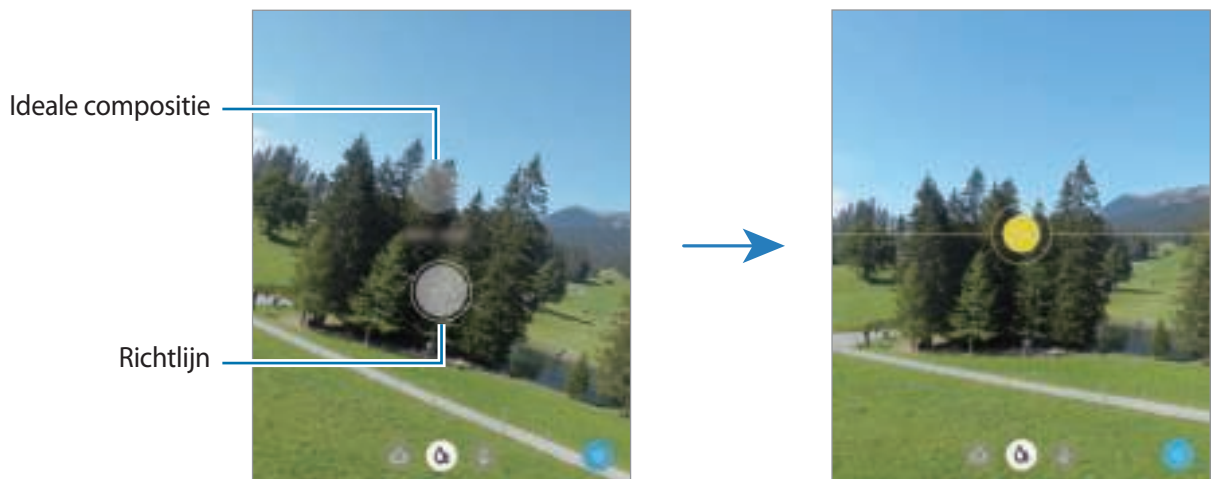


## Selfies maken


U kunt selfies maken met de camera aan de voorzijde.

**1** Tik op **FOTO** in de lijst met fotostanden.

**2** Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag of tik op  om naar de camera aan de voorzijde te schakelen voor selfies.


**3** Kijk naar de cameralens aan de voorzijde.

Als u zelfportretten wilt maken met een groothoekopname van het landschap of personen, tikt u op .

**4** Tik op  om een foto te maken.



## Filters en beauty-effecten toepassen

U kunt een filtereffect selecteren en gezichtskenmerken, zoals uw huidtint of gezichtsvorm, aanpassen voordat u een foto maakt.

- 1 Tik op  op het voorbeeldscherm.
- 2 Selecteer een filtereffect of beautyeffecten en maak een foto.

## Filters maken

Selecteer in **Galerij** een afbeelding met een kleurtint die u mooi vindt en sla de kleurtint op als een nieuwe filter. Als u vervolgens een foto maakt met het filter, krijgt u een soortgelijke look.

- 1 Tik op  → **Mijn filters** op het voorbeeldscherm.  
Wanneer u voor het eerst een filter maakt, selecteert u een voorbeeldafbeelding met een kleurtint die u wilt gebruiken en tikt u op **Volgende** → **Filter opslaan**.
- 2 Tik op  en selecteer een afbeelding met een kleurtint die u wilt gebruiken.  
Als u de naam van het filter wilt wijzigen, tikt u op de naam.
- 3 Tik op **Filter opslaan**.

## De scherpstelling (AF) en belichting (AE) vergrendelen

U kunt de scherpstelling of belichting vergrendelen op een geselecteerd gebied om te voorkomen dat de camera deze automatisch aanpast op basis van veranderingen in de onderwerpen of lichtbronnen.


Blijf het gebied aanraken waarop u wilt scherpstellen; het AF/AE-kader wordt weergegeven op het gebied en de instellingen voor scherpstelling en belichting worden vergrendeld. De instellingen blijven vergrendeld, ook nadat u een foto hebt gemaakt.






## Videostand

De camera past de opnameopties automatisch aan op basis van de omgeving om eenvoudig video's te maken.

1 Tik op **VIDEO** in de lijst met fotostanden.

2 Tik op  om een video te maken.

- Om tijdens de opname te schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde, veegt u omhoog of omlaag op het voorbeeldscherm of tikt u op .
- Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op .
- Als u het gedeelte waarop wordt scherpgesteld wilt wijzigen terwijl u een video maakt, tikt u op de locatie waarop u wilt scherpstellen. Als u de autofocusstand wilt gebruiken, tikt u op **AF** om de handmatig ingestelde scherpstelling te annuleren.
- Om het geluid uit een bepaalde richting op een hoger volume op te nemen, richt u de camera in die richting en vergroot u het scherm door hierop twee vingers uit elkaar te spreiden.



3 Tik op  om de opname van de video te stoppen.




- Als u de videozoomfunctie langere tijd gebruikt tijdens het opnemen van een video, wordt de videokwaliteit mogelijk minder om te voorkomen dat het apparaat oververhit raakt.
- De optische zoom werkt mogelijk niet in omgevingen met weinig licht.

## Video's met een hoge resolutie opnemen

Maak video's met een maximale resolutie van 8K.

Tik op  →  om een video te maken.

Wanneer u klaar bent met het opnemen van een 8K-video, speelt u de video af in de **Galerij**-app.

Wanneer u op  tikt op een gewenst frame, wordt het frame opgeslagen als foto met hoge resolutie.



De maximale capaciteit voor het opnemen van een video kan verschillen afhankelijk van de resolutie.


## Video's stabiliseren (Superstabiel)


U kunt video's tijdens het opnemen stabiliseren met de Super steady-functie.

Tik in de lijst met camerastanden op **VIDEO**, tik in de opnameopties op  om deze in te schakelen en neem vervolgens een video op.


## Enkele-opnamestand


Maak foto's of video's in de stand Enkele opname wanneer u met slechts één opname een verscheidenheid aan resultaten wilt krijgen. Uw apparaat slaat automatisch de beste opname en video's op en maakt foto's met geoptimaliseerde filters of video's met bepaalde secties die worden herhaald.

- 1 Tik op **ENKELE OPNAME** in de lijst met camerastanden.
- 2 Tik op  en beweeg de camera om de gewenste scène vast te leggen.

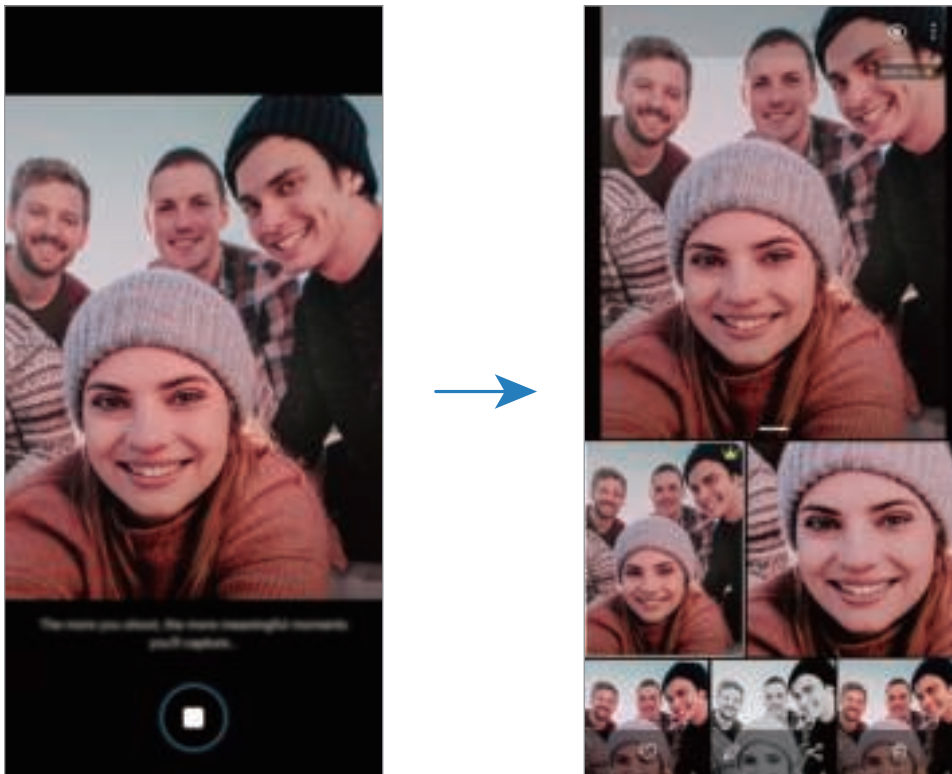



- 3 Tik op het voorbeeldpictogram als u klaar bent.

Er verschijnt een verscheidenheid aan geoptimaliseerde resultaten voor de scène. Sleep het pictogram  omhoog om de overige resultaten te bekijken.


Om de resultaten afzonderlijk op te slaan, tikt u op **Selecteren**, tikt u op de gewenste items en tikt u vervolgens op .

## Pro-stand/Pro-videostand

U kunt foto's of video's vastleggen terwijl u verschillende opname-opties aanpast, zoals belichtingswaarde en ISO-waarde.








Tik in de lijst met camerastanden op **MEER** → **PRO** of **PROFESSIONELE VIDEO**. Selecteer opties en pas de instellingen aan, en tik vervolgens op  om een foto te maken of op  om een video op te nemen.

### Beschikbare opties

-  : een ISO-waarde selecteren. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend. Lage waarden zijn voor stilstaande of helder verlichte objecten. Hogere waarden zijn voor snelbewegende of helder verlichte onderwerpen. Hogere ISO-waarden kunnen echter tot beeldruis op foto's of video's leiden.



Als de sluitertijd handmatig is ingesteld, kunt u de ISO-waarde niet instellen op **AUTO**.

-  : de sluitertijd aanpassen. Met een lange sluitertijd valt meer licht binnen, waardoor de foto of video helderder wordt. Dit is ideaal voor foto's of video's van landschappen of foto's of video's die 's nachts worden gemaakt. Met een korte sluitertijd valt minder licht binnen. Dit is ideaal voor het vastleggen van foto's of video's van snel bewegende onderwerpen.
-  : de kleurtint aanpassen.
-  : de scherpstelstand wijzigen. Sleep de aanpassingsbalk naar  of  om de scherpstelling handmatig aan te passen. Als u wilt overschakelen naar de autofocusstand, tikt u op **MANUAL**.
-  : een geschikte witbalans selecteren, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik hebben. U kunt de kleurtemperatuur instellen.
-  : de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de camera ontvangt. Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting gebruiken.



Als de sluitertijd handmatig is ingesteld, kunt u de belichtingswaarde niet wijzigen. De belichtingswaarde verandert en wordt weergegeven op basis van de ingestelde sluitertijd.

## Het scherpstelgebied en het belichtingsgebied scheiden

U kunt het scherpstelgebied en het belichtingsgebied scheiden.

Blijf het voorbeeldscherm aanraken. Het AF/AE-kader wordt op het scherm weergegeven. Sleep het kader naar het gebied waar u het scherpstelgebied en het belichtingsgebied wilt scheiden.





## Panoramastand

Maak in de panoramastand een serie foto's en voeg deze samen om een brede scène te maken.





Volg deze tips om de beste opnamen in de panoramastand te maken:

- Beweeg de camera langzaam in één richting.
- Zorg ervoor dat het beeld binnen het kader van de zoeker van de camera blijft. Als de voorbeeldafbeelding buiten het lijnkader ligt of als u het apparaat niet beweegt, stopt het apparaat automatisch met foto's maken.
- Vermijd het maken van foto's met onduidelijke achtergronden, zoals een lege lucht of een kale muur.

- 1 Tik in de lijst met camerastanden op **MEER** → **PANORAMA**.
- 2 Tik op  en beweeg het apparaat langzaam in één richting.
- 3 Tik op  om te stoppen met foto's maken.


## Voedsel-stand

Maak foto's van voedsel met levendigere kleuren.

- 1 Tik in de lijst met camerastanden op **MEER** → **VOEDSEL**.
- 2 Tik op het scherm en versleep het ronde kader op het gedeelte dat u wilt markeren.  
Het gebied buiten het ronde kader wordt wazig gemaakt.  
Als u het formaat van het ronde kader opnieuw wilt instellen, versleept u een hoek van het kader.
- 3 Tik op  en versleep de aanpassingsbalk om de kleurtoon aan te passen.
- 4 Tik op  om een foto te maken.

## Nachtstand

Maak foto's zonder de flitser te gebruiken wanneer er weinig licht is. Als u een statief gebruikt, is het resultaat helderder en stabiel.

- 1 Tik in de lijst met camerastanden op **MEER** → **NACHT**.
- 2 Tik op  en houd uw apparaat stabiel totdat de opname is voltooid.

## Live focus-stand / Live focus-videostand

Met de camera kunt u foto's of video's vastleggen waarbij de achtergrond is vervaagd en het onderwerp scherp in beeld is. U kunt ook een achtergrondeffect toevoegen en na het maken van een foto bewerken.



De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de fotostand.



Vervagen



Grote cirkel



Draaien



In-/uitzoomen






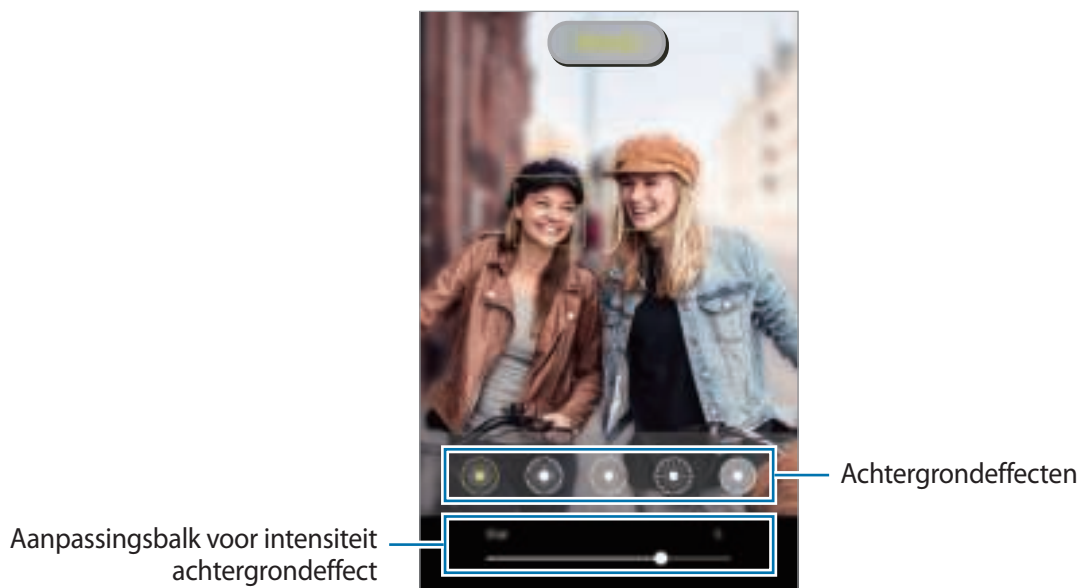
Kleurpunt



- Gebruik deze functie op een plaats met voldoende licht.
- In de volgende omstandigheden wordt de achtergrondvervaging mogelijk niet correct toegepast:
  - Het apparaat of het onderwerp beweegt.
  - Het onderwerp is dun of transparant.
  - Het onderwerp heeft een vergelijkbare kleur als de achtergrond.
  - Het onderwerp of de achtergrond is effen.

## Onderwerpen uitlichten met de functie Live focus



- 1 Tik in de lijst met camerastanden op **MEER** → **LIVE FOCUS** of **LIVE FOCUS-VIDEO**.
- 2 Tik op  en selecteer het gewenste achtergrondeffect.  
Als u de intensiteit van het achtergrondeffect aan wilt passen, sleept u de aanpassingsbalk naar links of rechts.
- 3 Wanneer **Gereed** op het voorbeeldscherm verschijnt, tikt u op  om een foto te maken of op  om een video op te nemen.




## De achtergrond van foto's met Live focus bewerken

U kunt ook het achtergrondeffect en de intensiteit van het achtergrondeffect bewerken van een foto die is gemaakt met de functie Live focus.

- 1 Selecteer een foto met de functie Live focus en tik op **Achtergrondeffect wijzigen**.
- 2 Selecteer het gewenste achtergrondeffect.
  - Als u de intensiteit van het achtergrondeffect aan wilt passen, sleept u de aanpassingsbalk naar links of rechts.

- Als de achtergrondverlichting in wazige punten wordt weergegeven, verschijnt het pictogram  (**Artistiek**) in de lijst met effecten. Als u de vorm van de achtergrondvervaging wilt wijzigen, tikt u op  en selecteert u de gewenste vorm.

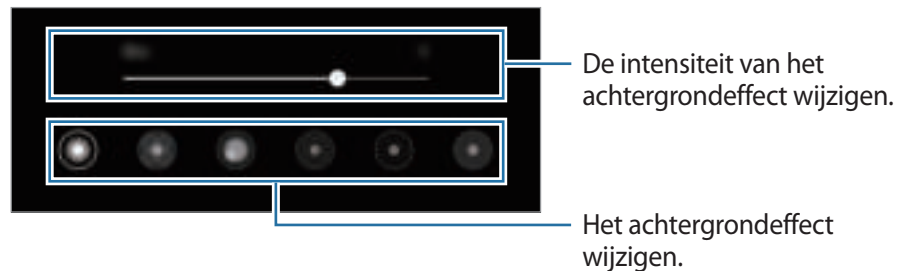

3 Tik op **Toepassen** om de foto op te slaan.

## Super Slow-mo-stand


Super Slowmotion is een functie waarmee u een vluchtig moment langzaam kunt opnemen, zodat u er later extra van kunt genieten. Nadat u de video hebt opgenomen, wordt automatisch achtergrondmuziek toegevoegd.



- Sommige Super Slowmotion-functies kunnen verschillen afhankelijk van het model.
- Gebruik deze functie op een plaats met voldoende licht. Als u binnenshuis een video opneemt met onvoldoende of slecht licht, kunnen enkele van de volgende situaties optreden:
  - Het scherm kan er donker uitzien door de beperkte hoeveelheid licht.
  - Het scherm kan onder bepaalde lichtomstandigheden knipperen, bijvoorbeeld op plaatsen met tl-licht.
  - Er kan ruis optreden.



1 Tik in de lijst met fotostanden op **MEER** → **SUPER SLOW-MO**.

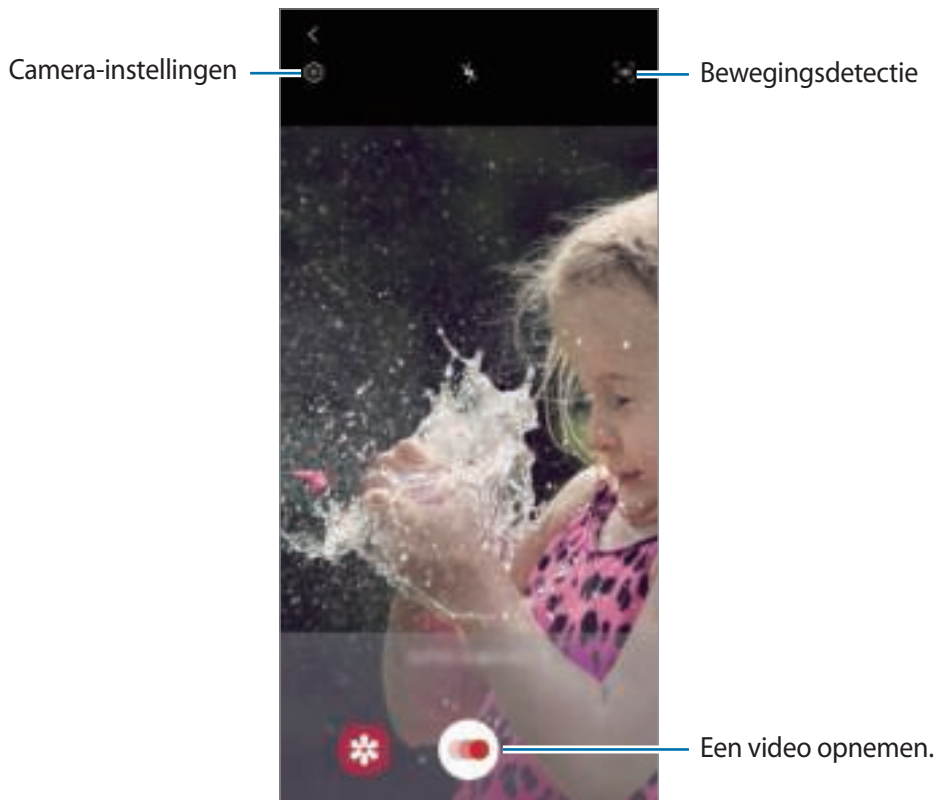

2 Tik op .


Het apparaat legt het moment vast in super slow motion en de opname wordt opgeslagen als een video.

3 Tik op het voorbeeldscherm op de voorbeeldminiatuur.


4 Tik op **Super slow-mo-video afspelen**.


Tijdens het afspelen van de video wordt automatisch willekeurige achtergrondmuziek afgespeeld.

Als u het super slow motion-gedeelte wilt bewerken, sleept u de bewerkingsbalk van het gedeelte naar links of rechts.

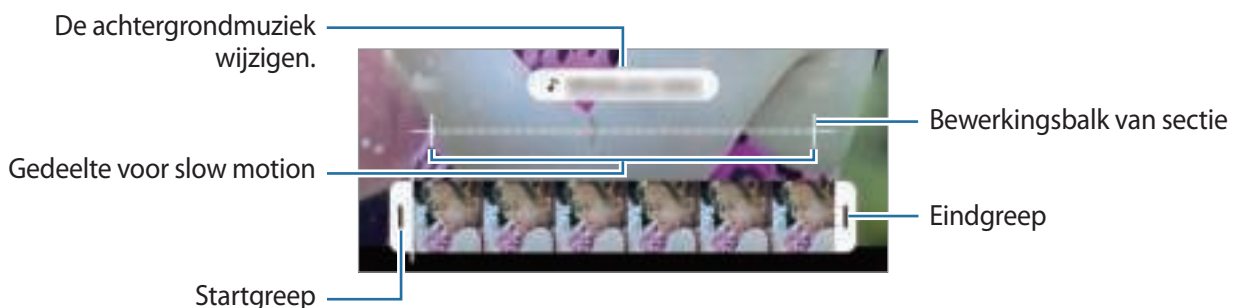

## Automatisch Super Slow motion-video's opnemen

Om het moment in super slow motion vast te leggen wanneer er in het gebied voor bewegingsdetectie beweging wordt gedetecteerd, tikt u op  om deze functie in te schakelen. De bewegingsdetectiefunctie wordt ingeschakeld en het bewegingsdetectiegebied verschijnt op het voorbeeldscherm.

Tik op  om de opname te starten. Als beweging wordt gedetecteerd, begint het apparaat met opnemen in super slow motion en wordt dit opgeslagen als video.



Er kan een super slow motion-opname worden gestart op een ongewenst moment als de volgende omstandigheden optreden:


- Wanneer het apparaat schudt.
- Wanneer een ander object beweegt in de buurt van het onderwerp in het gedeelte voor bewegingsdetectie.
- Wanneer er wordt opgenomen bij flikkerend licht, zoals op plaatsen met tl-licht.

## Slow motionstand

Een video opnemen voor weergave in slow motion. U kunt delen van uw video opgeven die moeten worden afgespeeld in slow motion.

1 Tik in de lijst met fotostanden op **MEER** → **SLOW MOTION**.

2 Tik op  om de opname te starten.


3 Tik op  wanneer u klaar bent met de opname.

4 Tik op het voorbeeldscherm op de voorbeeldminiatuur.

5 Tik op **Slow motion-video afspelen**.




Het snelste gedeelte van de video wordt als slow motion-gedeelte ingesteld en de video wordt afgespeeld. Er worden automatisch maximaal twee slow motion-gedeelten gemaakt op basis van de video.

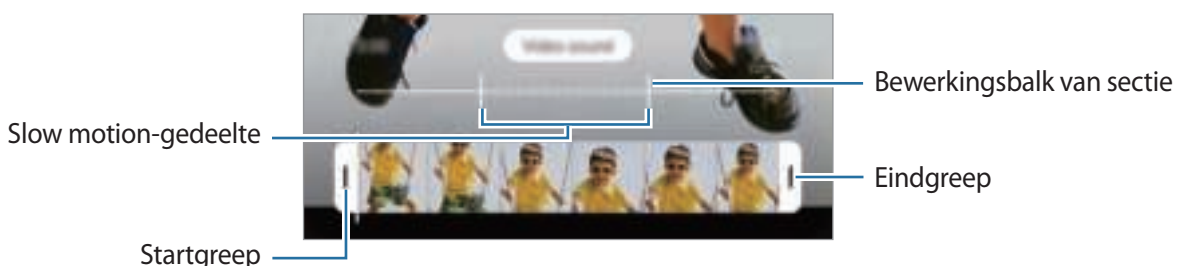Als u het slow motion-gedeelte wilt bewerken, sleept u de bewerkingsbalk van het gedeelte naar links of rechts.




## Hyperlapse-stand

Neem scènes, zoals voorbijlopende personen of voorbijrijdende auto's, op en bekijk deze als snelbewegende video's.

- 1 Tik in de lijst met fotostanden op **MEER** → **HYPERLAPSE**.
- 2 Tik op  en selecteer een framesnelheidsoptie.  
Als u de framesnelheid instelt op **Auto**, past het apparaat de framesnelheid automatisch aan volgens de veranderende snelheid van de scène.
- 3 Tik op  om de opname te starten.
- 4 Tik op  om de opname te voltooien.
- 5 Op het voorbeeldscherm tikt u op de voorbeeldminiatur en vervolgens op **Hyperlapse afspelen** om de video te bekijken.

## Camera-instellingen aanpassen

Tik op  op het voorbeeldscherm. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar, afhankelijk van de fotostand.

### Intelligente functies

- **Scène-optimalisatie:** instellen dat de kleurinstellingen worden aangepast en het geoptimaliseerde effect automatisch wordt toegepast op basis van het onderwerp of de scène.
- **Suggesties opname:** het apparaat stelt de ideale compositie voor de foto voor op basis van herkenning van de positie en de hoek van uw onderwerp.
- **Slimme groothoekselfie:** instellen dat het apparaat automatisch naar een groothoekselfie schakelt als er meer dan twee personen in het beeld zijn.
- **QR-codes scannen:** de QR-code-lezer in- of uitschakelen.

## Foto's

- **Over Sluiter naar rand vegen om:** een actie te selecteren die u wilt laten uitvoeren als u op de cameraknop naar beneden veegt en deze ingedrukt houdt.
- **Opties opslaan:** selecteer hoe u foto's wilt opslaan.

Tik op de schakelaar **RAW-exemplaren opslaan** om in te stellen dat het apparaat foto's opslaat als niet-gecomprimeerde RAW-bestanden (DNG-bestandsindeling) in de professionele stand. RAW-bestanden bevatten alle gegevens van een foto voor de beste beeldkwaliteit, maar nemen meer geheugen in beslag.



Wanneer u de functie **RAW-exemplaren opslaan** gebruikt, wordt elke foto opgeslagen in twee indelingen: DNG en JPG.

## Video's

- **Videogrootte achter:** selecteer een resolutie voor video's die u maakt met de camera aan de achterzijde. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in video's van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
- **Videogrootte voor:** selecteer een resolutie voor video's die u maakt met de camera aan de voorzijde. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in video's van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
- **Geavanceerde opnameopties:** stel het apparaat in om een geavanceerde opnameoptie te gebruiken.

Als u de functie **Video hoge efficiëntie** inschakelt, kunt u video's opnemen in de indeling High Efficiency Video Codec (HEVC). Uw HEVC-video's worden opgeslagen als gecomprimeerde bestanden om het geheugen van het apparaat te sparen.

Als u de functie **HDR10+-video** activeert, kunt u video's opnemen waarin het contrast en de kleur van elke scène worden geoptimaliseerd.



- U kunt HEVC-video's niet op andere apparaten afspelen of online delen.
  - Super slow motion- en slow motion-video's kunnen niet worden opgenomen in de HEVC-indeling.
  - Als u de HDR10+-video goed wilt laten afspelen, moet het apparaat HDR10+ ondersteunen.
- **Videostabilisatie:** de functie Anti-trilling inschakelen om vage beelden als gevolg van het trillen van de camera tijdens het opnemen van een video te beperken of te voorkomen.

## Nuttige functies

- **Auto HDR:** maak foto's met warme kleuren en leg details vast, zelfs in lichte en donkere omgevingen.
- **Selfietint:** een toon instellen die moet worden toegepast wanneer u selfies maakt.
- **Autofocus traceren:** instellen dat een geselecteerd onderwerp wordt gevolgd en er automatisch op wordt scherpgesteld. Wanneer u op het vorige scherm een onderwerp selecteert, stelt het apparaat scherp op het onderwerp, ook als het onderwerp beweegt of wanneer u de positie van de camera wijzigt.



Onder de volgende omstandigheden kan het volgen van een onderwerp mislukken:

- Het onderwerp is te groot of te klein.
  - Het onderwerp beweegt te veel.
  - Er is veel tegenlicht of u maakt opnamen op een donkere plaats.
  - Kleuren of patronen van het onderwerp en de achtergrond zijn gelijk.
  - Het onderwerp bevat horizontale patronen, zoals jaloezieën.
  - De camera trilt te veel.
  - De video heeft een hoge resolutie.
  - Wanneer u in- of uitzoomt met de optische zoom.
- **Voorbeeldweergave foto's:** instellen dat het apparaat foto's opslaat zoals ze worden weergegeven op het voorbeeldscherm wanneer ze met de camera aan de voorzijde worden gemaakt zonder ze te draaien.
  - **Hulplijnen:** rasterlijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het beeld bij de selectie van onderwerpen.
  - **Locatietags:** een GPS-locatietag toevoegen aan de foto.
    - De sterkte van het GPS-signaal kan afnemen op locaties waar het signaal wordt geblokkeerd, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden.
    - Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar internet. Schakel de instelling voor locatietags uit om dit te voorkomen.
  - **Opnamemethoden:** extra opnamemethoden selecteren om een foto te maken of een video op te nemen.
  - **Opslaglocatie:** de geheugenlocatie selecteren voor opslag. Deze functie verschijnt wanneer u een geheugenkaart plaatst.
  - **Instellingen resetten:** de camera-instellingen resetten.
  - **Neem contact op:** vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken.
  - **Info Camera:** de versie van de Camera-app en juridische informatie weergeven.


# Galerij

## Introductie

U kunt afbeeldingen en video's bekijken die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen. U kunt afbeeldingen en video's ook per album beheren of verhalen maken.


## Galerij gebruiken

Open de app **Galerij**.

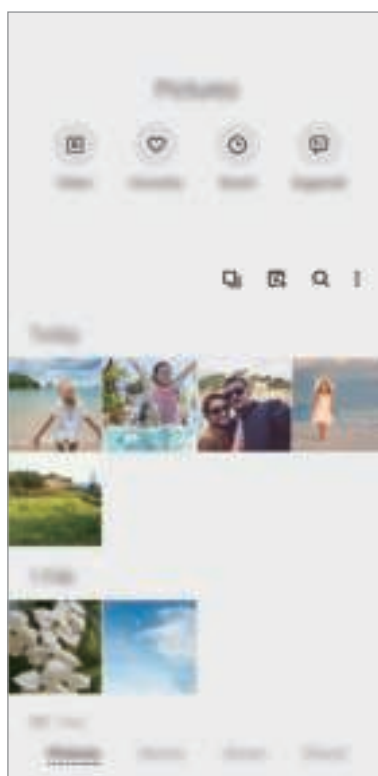

- **Video's:** de video's bekijken die op uw apparaat zijn opgeslagen.
- **Favorieten:** uw favoriete foto's en video's bekijken.
- **Recent:** recente foto's en video's weergeven.
- **Voorgesteld:** aanbevolen inhoud bekijken.


## Gelijksoortige afbeeldingen groeperen

Open de app **Galerij** en tik op  om gelijksoortige afbeeldingen te groeperen en alleen de beste opnames weer te geven als voorbeeld van de afbeeldingen. Als u op het afbeeldingenvoorbeeld tikt, kunt u alle afbeeldingen in de groep bekijken.




Het pictogram verschijnt alleen wanneer er gelijksoortige afbeeldingen zijn.

## Films maken

Maak een film door afbeeldingen of video's te selecteren. Start de app **Galerij**, tik op , vink de bestanden aan die u wilt gebruiken en tik vervolgens op **Film maken**. Als u **Beste clips** selecteert, zal het apparaat automatisch de uitgelichte delen van afbeeldingen en video's combineren om een film te maken.


## Zoeken naar afbeeldingen

Start de app **Galerij** en tik op  om afbeeldingen weer te geven die zijn gesorteerd op categorie, zoals typen of locaties.

Tik op het zoekveld om naar afbeeldingen te zoeken met zoektermen.

## Afbeeldingen weergeven


- 1 Start de app **Galerij** en tik op **Foto's**.
- 2 Selecteer een afbeelding.

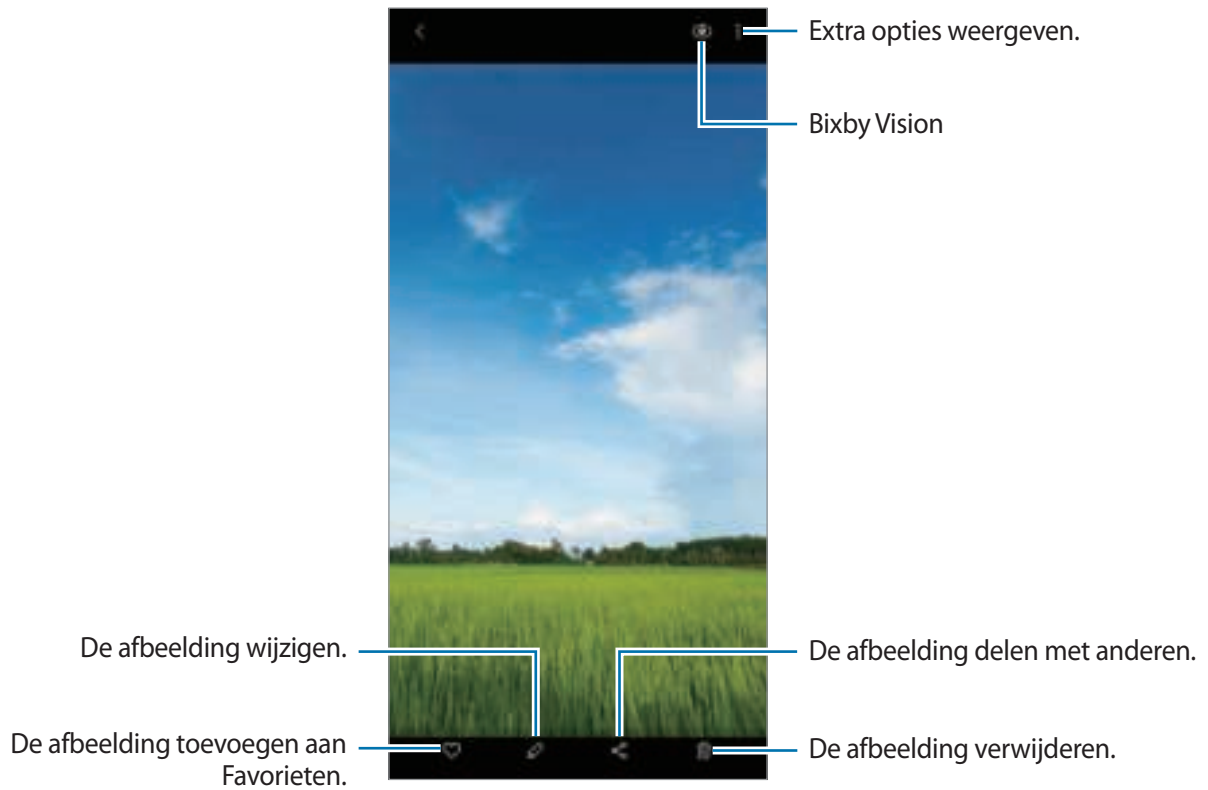




## Afbeeldingen bijnijden door een gebied uit te vergroten

- 1 Start de app **Galerij** en tik op **Foto's**.
- 2 Selecteer een afbeelding.
- 3 Dubbeltik of spreid twee vingers op het gebied dat u wilt opslaan en tik op . Het bijgesneden gebied wordt als bestand opgeslagen.

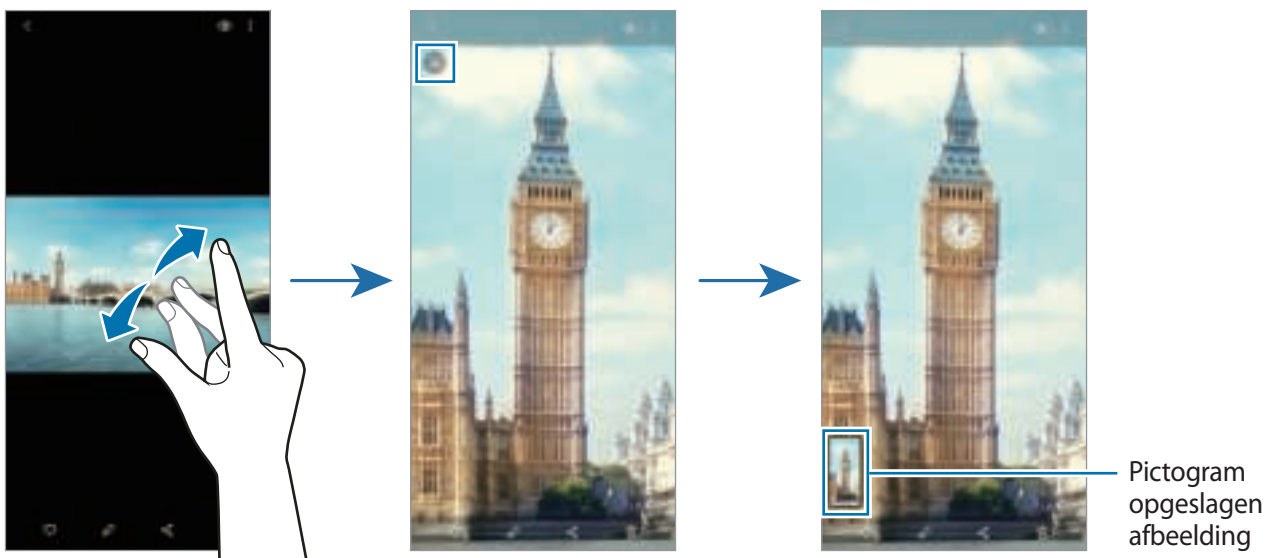

## Video's bekijken

- 1 Start de app **Galerij** en tik op **Foto's**.
- 2 Selecteer een video om af te spelen.
- 3 Tik op **Video afspelen** om de video af te spelen.

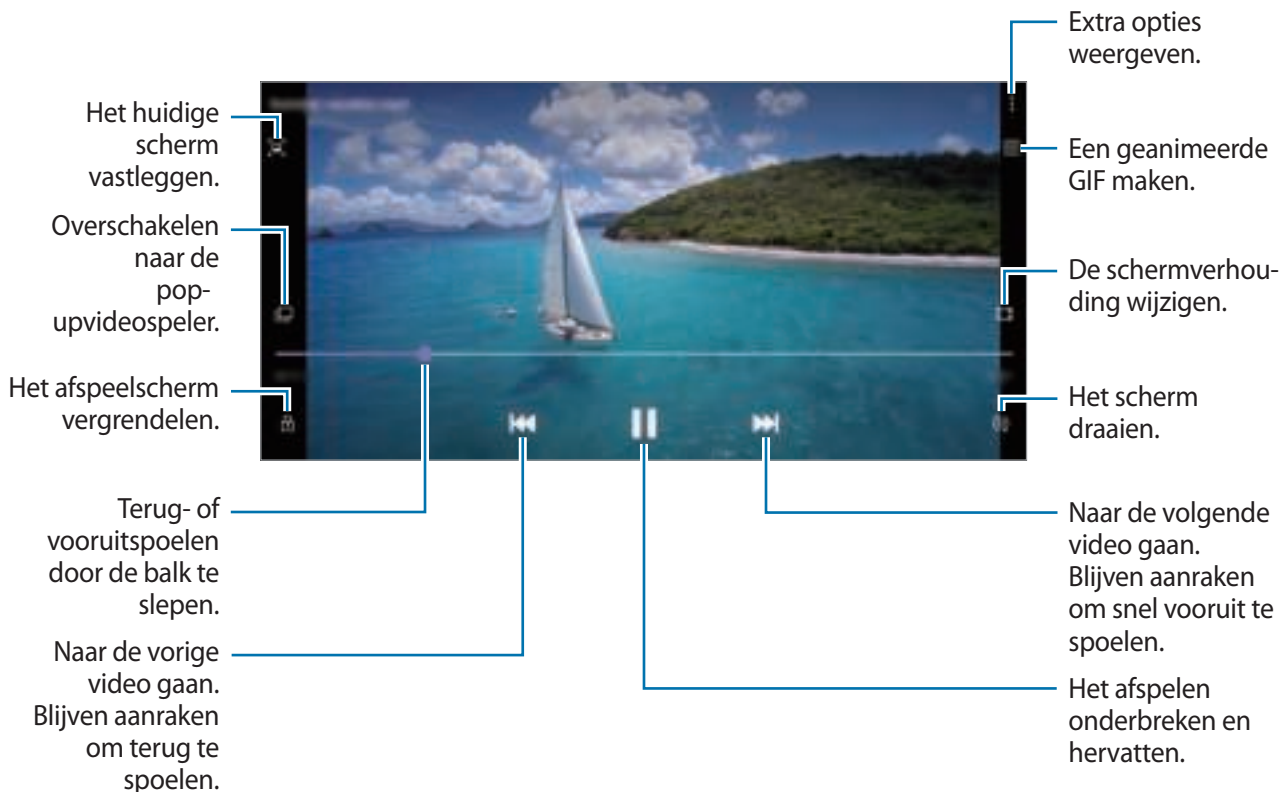

Sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de linkerkzijde van het afspeelscherm om de helderheid aan te passen of sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de rechterzijde van het afspeelscherm om het volume aan te passen.

Als u terug of snel vooruit wilt spoelen, veegt u naar links of rechts op het afspeelscherm.

## De video-uitbreidingsfunctie gebruiken

Verbeter de afbeeldingskwaliteit van uw video's om te genieten van helderdere en levendigere kleuren. Start de app **Instellingen**, tik op **Geavanceerde functies** en tik op de schakelaar **Video verbeteren** om deze functie in te schakelen.



- Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde apps.
- Door gebruik van deze functie neemt het batterijverbruik toe.


## Albums weergeven

U kunt uw foto's en video's gesorteerd op map of album bekijken.

Start de app **Galerij**, tik op **Albums** en selecteer een album.

## Albums maken

U kunt albums toevoegen en bestanden sorteren.

- 1 Start de app **Galerij** en tik op **Albums**.
- 2 Tik op  → **Album maken**.
- 3 Voer een titel voor het album in en tik op **Nieuw**.

## Foto's en video's naar albums verplaatsen

- 1 Start de app **Galerij** en tik op **Albums**.
- 2 Selecteer een album en tik op **Items toev.**
- 3 Tik op **Foto's** of tik op **Albums** en selecteer een album met de gewenste afbeeldingen of video's.
- 4 Vink de bestanden aan en tik op **Klaar**.
- 5 Tik op **Verplaatsen**.


De bestanden worden uit de oorspronkelijke map verwijderd en naar het album verplaatst. Als u de bestanden wilt kopiëren, tikt u op **Kopiëren**.

## Albums verwijderen

- 1 Start de app **Galerij** en tik op **Albums**.
- 2 Blijf een album dat u wilt verwijderen aanraken en tik op **Wissen**.

## Albumgroepen maken

U kunt groepen toevoegen en albums sorteren.



- 1 Start de app **Galerij** en tik op **Albums**.
- 2 Tik op  → **Groep maken**.
- 3 Voer een titel voor de groep in en tik op **Nieuw**.
- 4 Selecteer de groep, tik op **Albums toevoegen**, tik op albums en tik vervolgens op **Toevoegen**.  
De albums worden naar de groep verplaatst.

## Verhalen weergeven

Wanneer u afbeeldingen en video's vastlegt of opslaat, worden op het apparaat de datum- en locatietags ervan gelezen, de afbeeldingen en video's gesorteerd en vervolgens verhalen gemaakt. Als u automatisch verhalen wilt laten maken, moet u meerdere afbeeldingen en video's vastleggen of opslaan.

Start de app **Galerij**, tik op **Verhalen** en selecteer een verhaal.

## Verhalen bewerken


- Als u afbeeldingen of video's wilt toevoegen aan een verhaal, selecteert u een verhaal en tikt u op **Tijdslijn** →  → **Toevoegen**.
- Als u afbeeldingen of video's uit een verhaal wilt verwijderen, selecteert u een verhaal, tikt u op **Tijdslijn** →  → **Bewerken**, vinkt u afbeeldingen of video's aan die u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op **Verwijderen uit verhaal**.

## Verhalen verwijderen

- 1 Start de app **Galerij** en tik op **Verhalen**.
- 2 Blijf een verhaal dat u wilt verwijderen aanraken en tik op **Wissen**.

## Foto's en video's synchroniseren

Als u de app **Galerij** synchroniseert met cloudopslag, worden alle afbeeldingen en video's die u maakt ook opgeslagen in de cloudopslag. U kunt in de app **Galerij** en via andere apparaten bekijken welke afbeeldingen en video's zijn opgeslagen in de cloudopslag.

Open de app **Galerij**, tik op  → **Instellingen** → **Cloud synchroniseren** en volg de instructies op het scherm om de synchronisatie te voltooien. De app **Galerij** en de cloudopslag worden met elkaar gesynchroniseerd.



Wanneer u uw Samsung-account en Microsoft-account koppelt, kunt u de cloudopslag instellen als Microsoft OneDrive.

## Afbeeldingen of video's verwijderen

1 Open de app **Galerij**.


2 Selecteer een afbeelding of video om te verwijderen.


Als u meerdere bestanden wilt verwijderen, houdt u een bestand dat u wilt verwijderen vast in de lijst en vinkt u meer bestanden aan om te verwijderen.

3 Tik op  of **Wissen**.

## De prullenbakfunctie gebruiken

U kunt verwijderde afbeeldingen en video's in de prullenbak bewaren. De bestanden worden na een bepaalde periode verwijderd.

Start de app **Galerij**, tik op  → **Instellingen** en tik op de schakelaar **Prullenbak** om deze functie in te schakelen.

Als u de bestanden in de prullenbak wilt weergeven, start u de app **Galerij** en tikt u op  → **Prullenbak**.

## AR-zone

### Introductie

AR Zone biedt u AR-gerelateerde functies, zoals AR EMOJI en AR-schets. Kies een functie en leg leuke foto's of video's vast.


### AR Zone starten

Gebruik de volgende methoden om AR Zone te starten:

- Start de app **AR-zone**.
- Start de app **Camera** en tik op **MEER** → **AR-ZONE**.



De beschikbare functies kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de regio, de serviceprovider of het model.

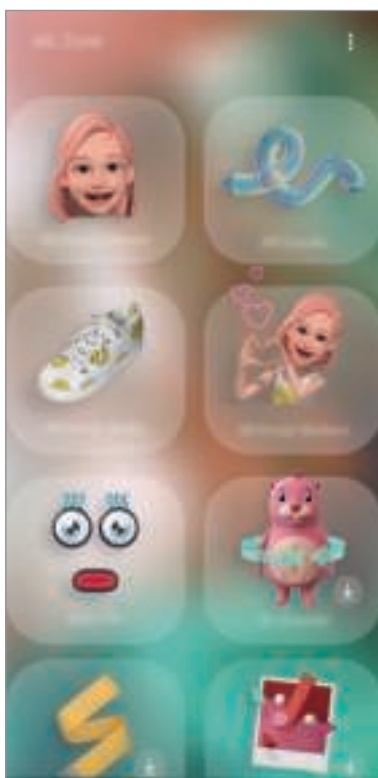

- **AR Emoji-camera:** maak een emoji die er net zo uit ziet als uzelf en maak foto's en neem video's op met uw emoji's of personage-emoji's.
- **AR-schets:** neem grappige video's op met virtueel handschrift of tekeningen op gezichten of andere plaatsen.

- **AR Emoji-studio:** bewerk of versier uw emoji en maak kleding met aangepaste patronen en kleuren voor uw emoji.
- **AR Emoji-stickers:** maak uw eigen stickers met de gezichtsuitdrukkingen en handelingen van uw emoji.
- **Versierde foto:** leg foto's of video's vast met verschillende stickers.
- **3D-scanner** (Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+): maak 3D-afbeeldingen van objecten waarvan u foto's hebt gemaakt en deel ze met anderen.
- **Snelle meting:** u kunt snel en eenvoudig het formaat van het onderwerp meten, de lengte van een persoon meten of de afstand tussen het apparaat en voorwerp meten.
- **Fotokoppeling:** maak uw AR-markeringen door gegevens, zoals links of muziek, aan de gewenste afbeeldingen toe te voegen. Wanneer de camera de markeringen herkent, kunt u de bijgevoegde gegevens bekijken.

## AR EMOJI maken

Maak een emoji die er net zo uitziet als uzelf en maak foto's en neem video's op met uw emoji's of personage-emoji's.

U kunt de kenmerken van uw emoji aanpassen, zoals de gezichtsvorm of het kapsel, en uw emoji versieren met verschillende accessoires. U kunt uzelf ook op een leuke manier uitdrukken met behulp van emoji-stickers tijdens een gesprek.





Uw emoji




Personage-emoji

## Een emoji maken

Maak een emoji die op u lijkt. Er worden automatisch emoji-stickers met verschillende gezichtsuitdrukkingen gegenereerd.


- 1 Start de app **AR-zone** en tik op **AR Emoji-camera** → .
- 2 Lijn uw gezicht uit op het scherm en tik op  om een foto te maken.
- 3 Selecteer uw emoji-type en tik op **Volgende**.
- 4 Versier uw emoji en tik op **Volgende**.
- 5 Tik op **Klaar**.

Uw emoji en de bijbehorende emoji-stickers worden nu gemaakt. Raadpleeg [AR Emoji-stickers](#) voor meer informatie over emoji-stickers.

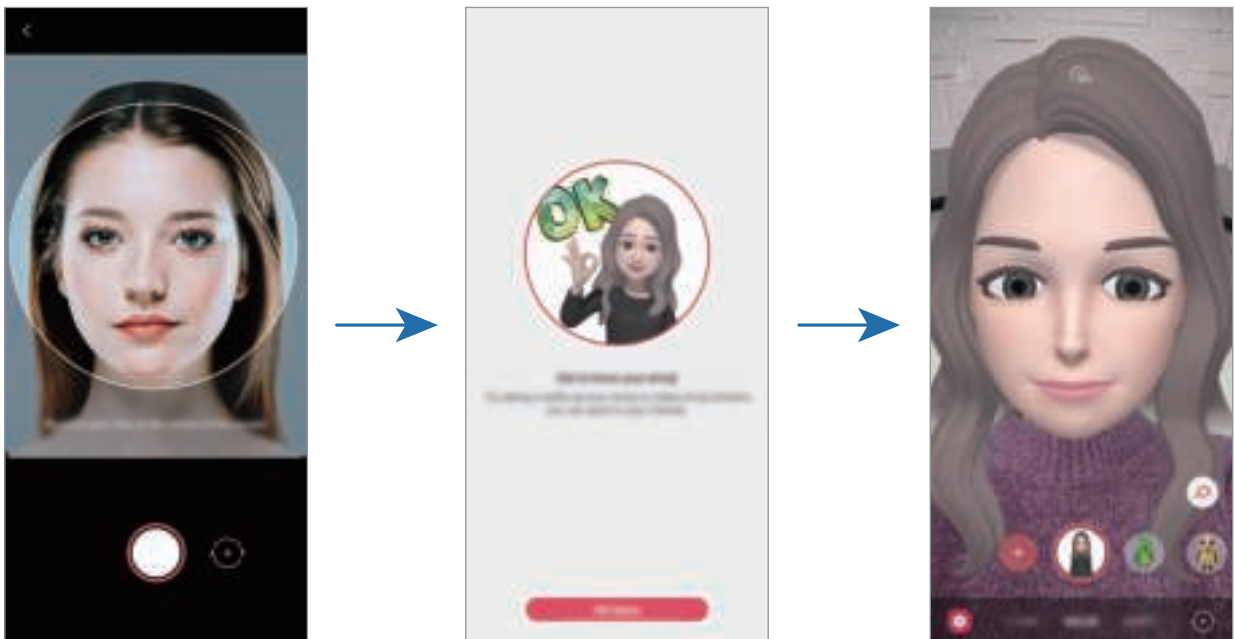

U kunt de functie **AR Emoji-camera** zowel bij de camera aan de voor- als aan de achterzijde gebruiken. Als u tussen de camera's wilt wisselen, veegt u omhoog of omlaag op het voorbeeldscherm.

## Een emoji verwijderen


Start de app **AR-zone** en tik op **AR Emoji-camera**. Tik op  → **Emoji's beheren**, tik op de emoji die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**. De emoji en de bijbehorende emoji-stickers worden verwijderd.



## AR Emoji-camera

### Foto's of video's vastleggen met uw emoji's

Maak leuke foto's of video's met uw emoji met behulp van verschillende fotostanden.

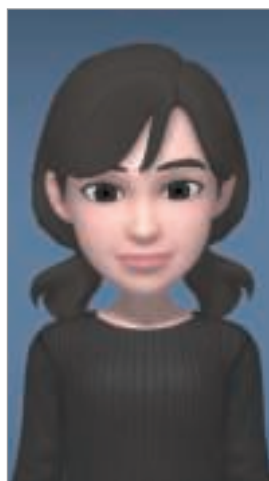


SCENE



MASK




MIRROR

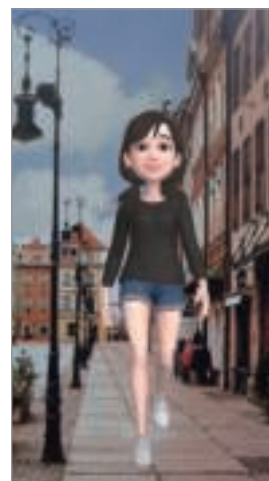



PLAY

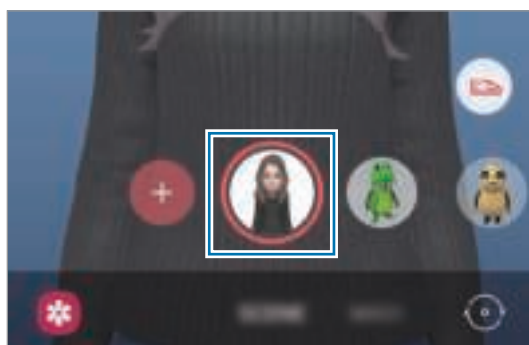- 1 Start de app **AR-zone** en tik op **AR Emoji-camera**.
- 2 Selecteer de emoji die u wilt gebruiken.




- 3 Selecteer de stand die u wilt gebruiken.
  - **SCÈNE**: uw emoji bootst uw uitdrukkingen na.
  - **MASKER**: het gezicht van uw emoji verschijnt over uw gezicht zodat het lijkt alsof u een masker draagt.
  - **SPIEGELEN**: uw emoji bootst uw lichaamsbewegingen na.
  - **AFSPELEN**: uw emoji beweegt in een echte achtergrond.



- 4 Tik op  om een foto te maken of tik op  en houd vast om een video te maken.  
U kunt de foto's en video's die u in de **Galerij** hebt vastgelegd, bekijken en delen.

## Foto's of video's vastleggen met karakter-emoji's

Karakter-emoji's bootsen uw uitdrukkingen na.

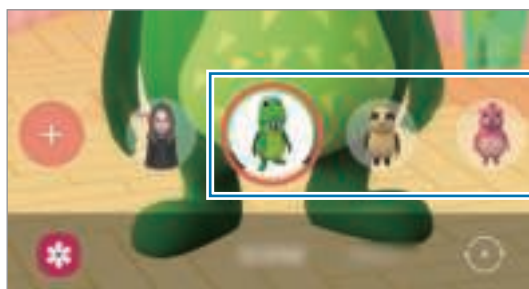- 1 Start de app **AR-zone** en tik op **AR Emoji-camera**.
- 2 Selecteer een karakter-emoji die u wilt gebruiken.



- 3 Tik op  om een foto te maken of tik op  en houd vast om een video te maken.  
U kunt de foto's en video's die u in de **Galerij** hebt vastgelegd, bekijken en delen.

## AR Emoji-stickers

Maak uw eigen stickers met de gezichtsuitdrukkingen en handelingen van uw emoji. U kunt uw emoji-stickers gebruiken tijdens het verzenden van berichten of op sociale media.

## Uw eigen stickers maken

1 Start de app **AR-zone** en tik op **AR Emoji-stickers**.


2 Tik onderaan het scherm op **Aangep. stickers maken**.

3 Bewerk stickers zoals u wilt.

- 🗨️ : stickers toevoegen.
- 🖼️ : de achtergrond van de sticker selecteren.
- 😊 : een uitdrukking selecteren.
- 🙋 : een handeling selecteren.
- T : tekst ingeven.
- 🖍️ : hiermee kunt u op stickers tekenen of schrijven.


4 Tik op **Opslaan**.


U kunt de stickers bekijken die u hebt gemaakt door op **Aangepast** te tikken.

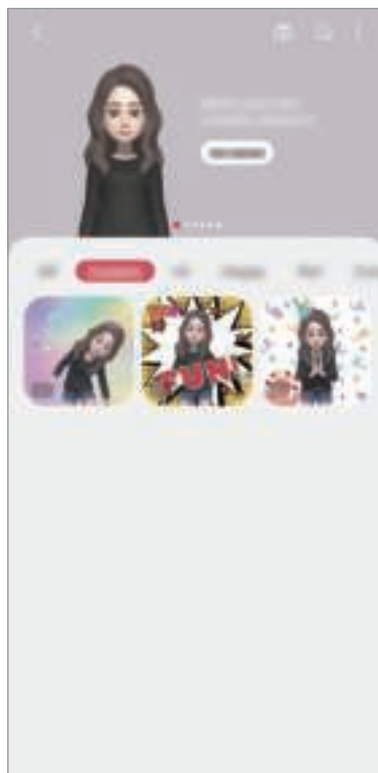

## Uw emoji-stickers in chats gebruiken


U kunt uw emoji-stickers gebruiken tijdens een gesprek via berichten of een sociaal netwerk. De volgende acties zijn een voorbeeld van het gebruik van uw emoji-stickers in de app **Berichten**.

- 1 Tik tijdens het opstellen van een bericht in de app **Berichten** op  op het Samsung-toetsenbord.
- 2 Tik op het emoji-pictogram.
- 3 Selecteer een van uw emoji-stickers.  
De emoji-sticker wordt ingevoegd.

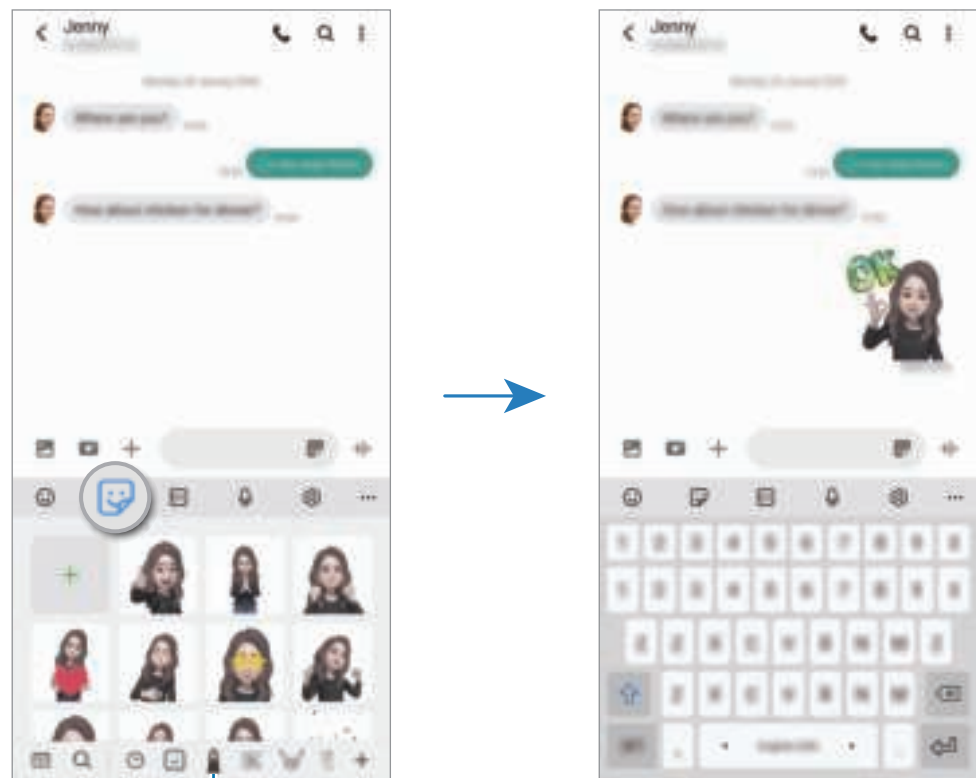

Emoji-pictogram

## Emoji-stickers verwijderen

Tik op het Samsung-toetsenbord op  en tik op  onder aan het toetsenbord. Klik vervolgens op **Stickersets beheren**. Selecteer de emoji-stickers die u wilt verwijderen en tik op **Wissen**.


## AR Emoji-studio

Bewerk of versier uw emoji in de AR Emoji-studio. U kunt ook kleding met aangepaste patronen en kleuren maken voor uw emoji.




Beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Start de app **AR-zone** en tik op **AR Emoji-studio**. AR EMOJI-studio wordt weergegeven.

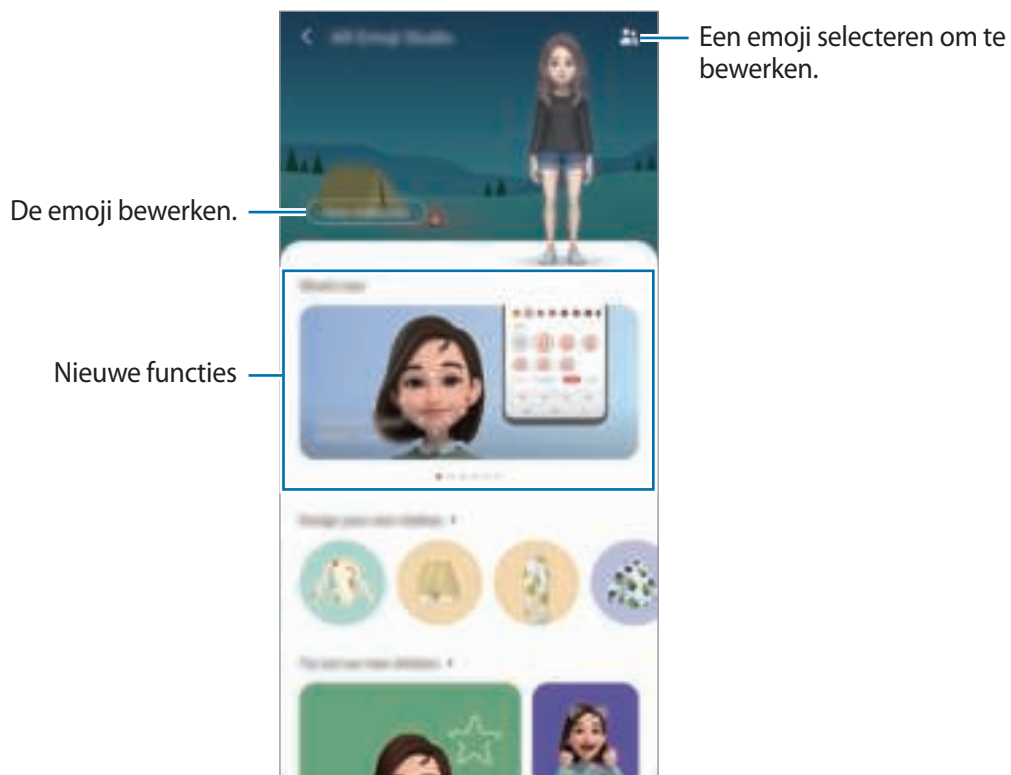

## Kleding voor uw emoji ontwerpen

- 1 Start de app **AR-zone** en tik op **AR Emoji-studio**.
- 2 Tik op **Je eigen kleding ontwerpen**.
- 3 Selecteer een type kleding en selecteer een afbeelding of patroon om te gebruiken.  
Als u op **Galerij** tikt, kunt u kleding ontwerpen met afbeeldingen die op uw apparaat zijn opgeslagen.
- 4 Ontwerp uw outfit en tik op **Opslaan**.  
Als er een pop-upvenster verschijnt, tikt u op **Probeer het**. U ziet uw emoji in de outfit die u hebt ontworpen.

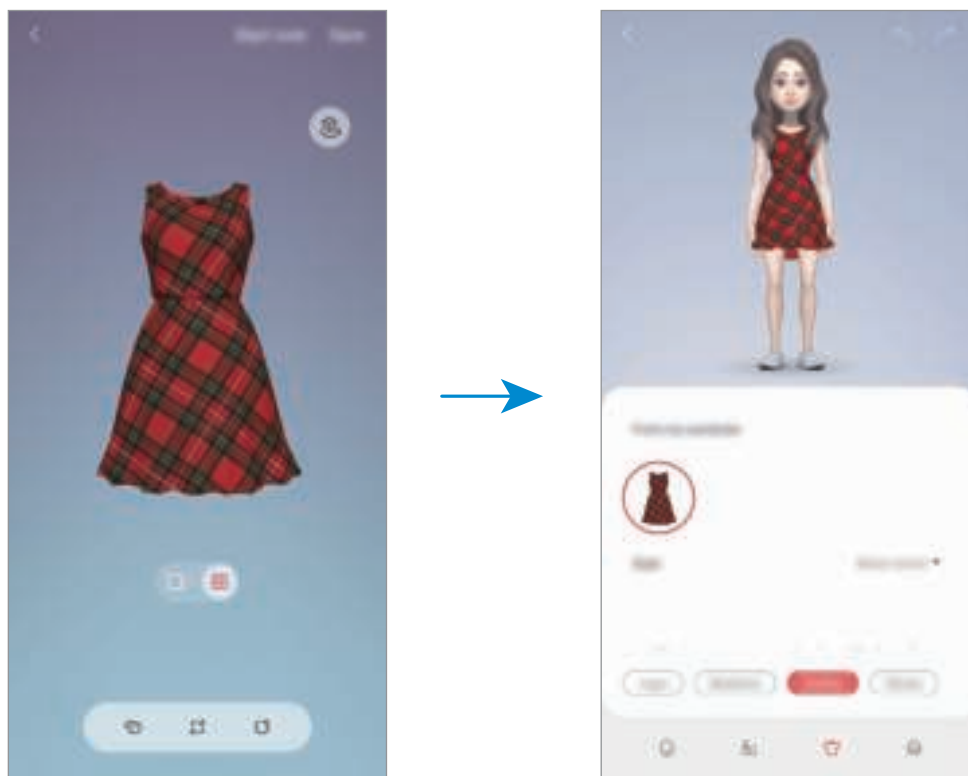


## AR-schets


Neem grappige video's op met virtueel handgeschreven tekst of tekeningen op gezichten van personen of huisdieren (katten en honden) of andere plekken. Als de camera een gezicht of ruimte herkent, volgen de schetsen op het gezicht het gezicht als het beweegt en de schetsen in de ruimte worden vastgezet in dezelfde ruimte, zelfs bij het bewegen van de camera.

### 1 Start de app **AR-zone** en tik op **AR-schets**.

Als de camera het onderwerp herkent, verschijnt het gebied voor herkenning op het scherm.

### 2 Schrijf of teken in het gebied voor herkenning.

- Als u overschakelt naar de camera aan de achterzijde, kunt u ook buiten het herkenningsgebied schrijven of tekenen.
- Als u tikt op  en vervolgens begint te schetsen, kunt u vastleggen hoe u schetst.

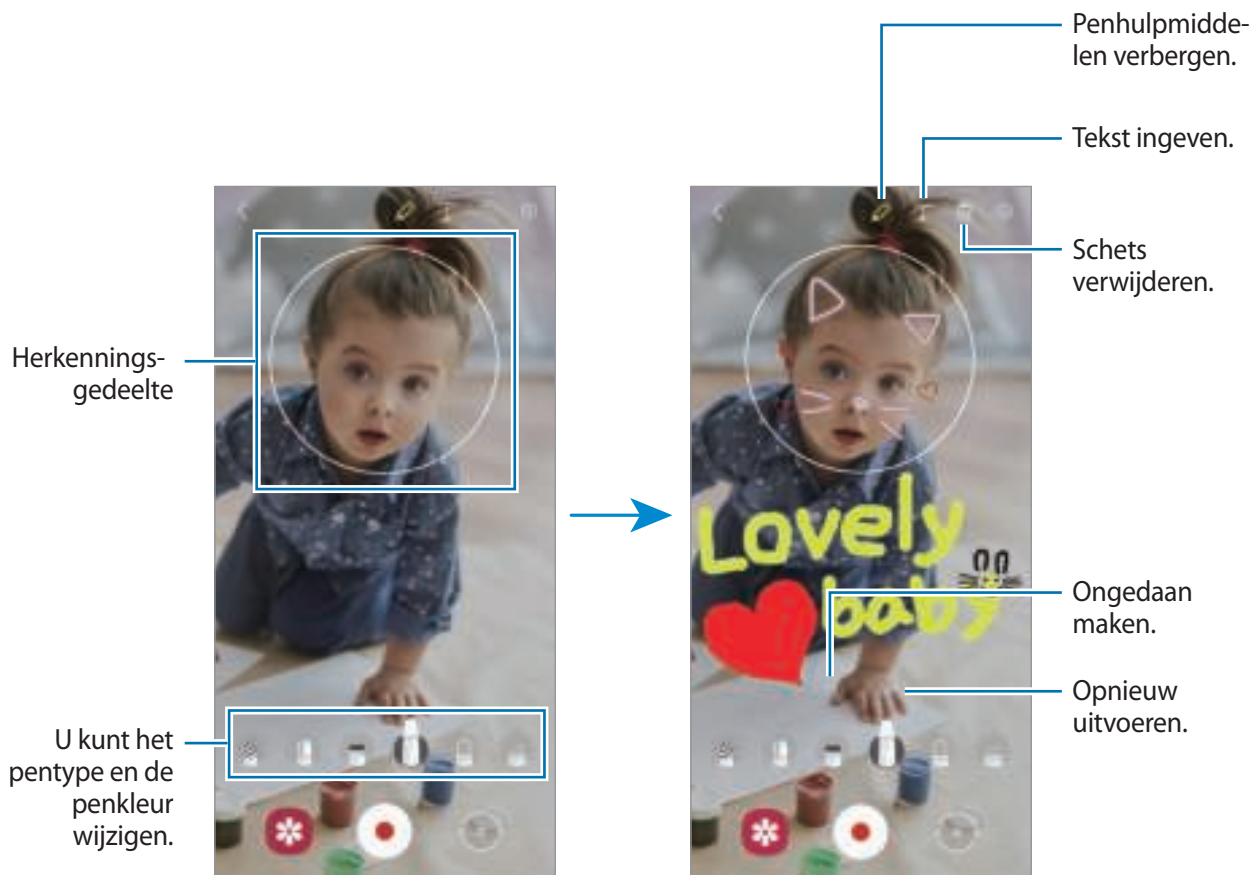

### 3 Tik op om een video te maken.

### 4 Tik op om de opname van de video te stoppen.



U kunt uw video's bekijken en delen in **Galerij**.

## Versierde foto

Leg foto's of video's vast met verschillende stickers.

- 1 Start de app **AR-zone** en tik op **Versierde foto**.
- 2 Selecteer een sticker die u wilt gebruiken.



- 3 Tik op  om een foto te maken of tik op  en houd vast om een video te maken.  
U kunt de foto's en video's die u in de **Galerij** hebt vastgelegd, bekijken en delen.




## Snelle meting

U kunt snel en eenvoudig het formaat van het onderwerp meten, de lengte van een persoon meten of de afstand tussen het apparaat en voorwerp meten.

- 1 Start de app **AR-zone** en tik op **Snelle meting**.
- 2 Richt de camera op het onderwerp om de maat en afstand ervan te meten.  
De meetresultaten worden weergegeven op het scherm.




Als u Snelle meting wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Google-account.

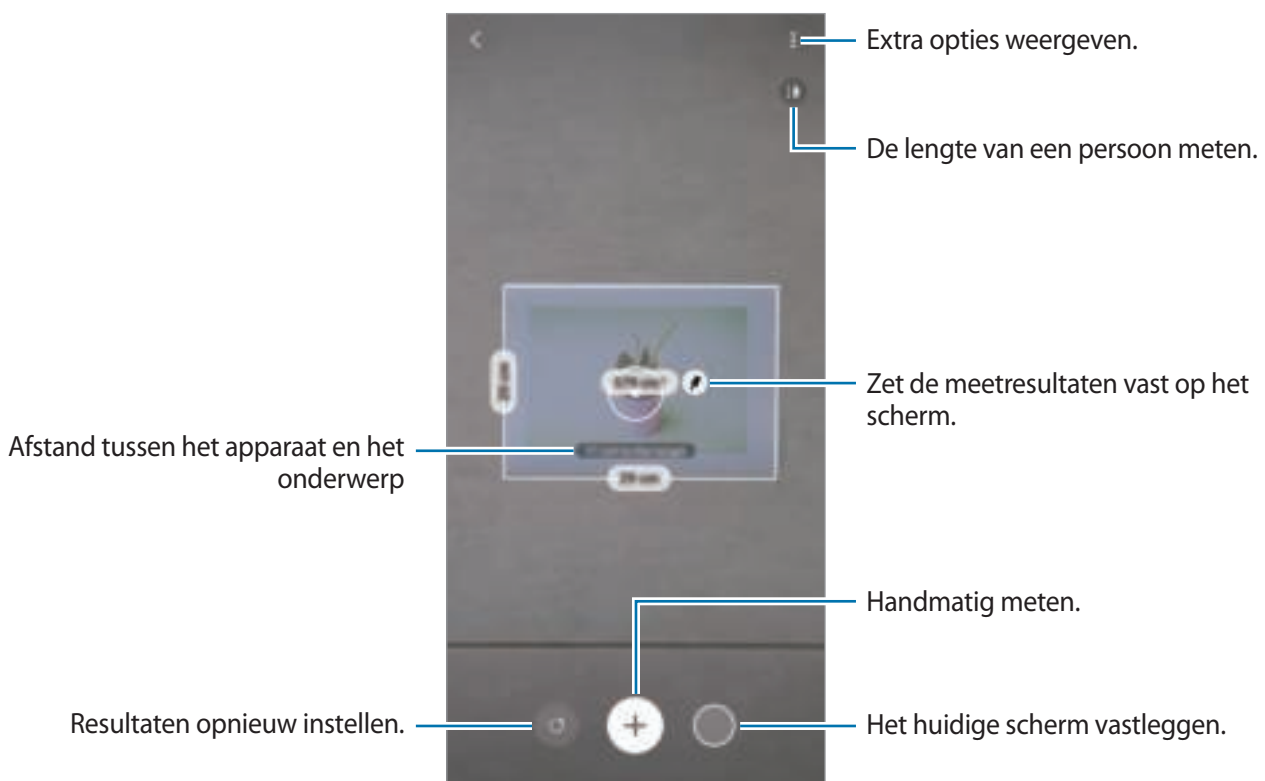

## Handmatig meten

U kunt de afmeting en afstand van het onderwerp handmatig meten.

- 1 Start de app **AR-zone** en tik op **Snelle meting**.
- 2 Richt de cirkel in het midden van het scherm op het beginpunt van het onderwerp.

3 Tik op .

Het beginpunt wordt op het scherm vastgezet.

4 Beweeg het apparaat om te beginnen met meten.

Tik op  om de meetresultaten op het scherm vast te zetten.

## Always On Display

U kunt informatie, zoals de klok of agenda, bekijken of het afspelen van muziek bedienen op het scherm wanneer dit is uitgeschakeld.

U kunt ook meldingen bekijken voor nieuwe berichten of gemiste oproepen.


De functie Always On Display is zo ingesteld dat die alleen verschijnt als u op het scherm tikt. Om de instellingen zo te wijzigen dat deze voortdurend of gedurende een ingesteld tijdsbestek verschijnen, start u de app **Instellingen**, tikt u op **Vergrendelscherm** → **Always On Display** en selecteert u vervolgens de gewenste stand.



De helderheid op het Always On Display kan automatisch veranderen afhankelijk van de hoeveelheid licht in de omgeving.


### Meldingen openen op het scherm Always On Display

Wanneer u een bericht, gemiste oproep of app-meldingen ontvangt, verschijnen er meldingspictogrammen op het Always On Display. Dubbeltik op een meldingspictogram om de bijbehorende melding te bekijken.

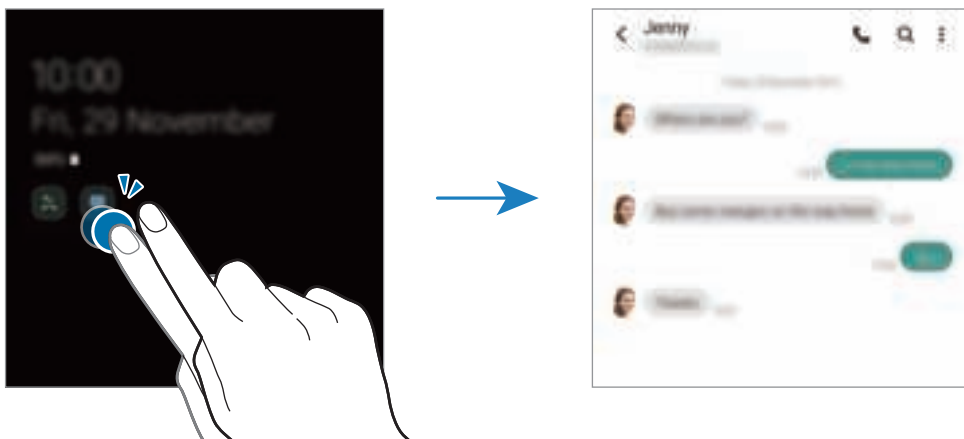

Als het scherm is vergrendeld, moet u het ontgrendelen om meldingen te bekijken.

## De functie Always On Display uitschakelen

Open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik vervolgens op  (Always On Display) om deze functie uit te schakelen. U kunt ook de app **Instellingen** starten, op **Vergrendelscherm** tikken en vervolgens op de schakelaar **Always On Display** tikken om deze functie uit te schakelen.

## Edge screen


### Introductie

Uw favoriete apps en functies zijn snel toegankelijk via de Edge-vensters.

### De Edge-vensters gebruiken



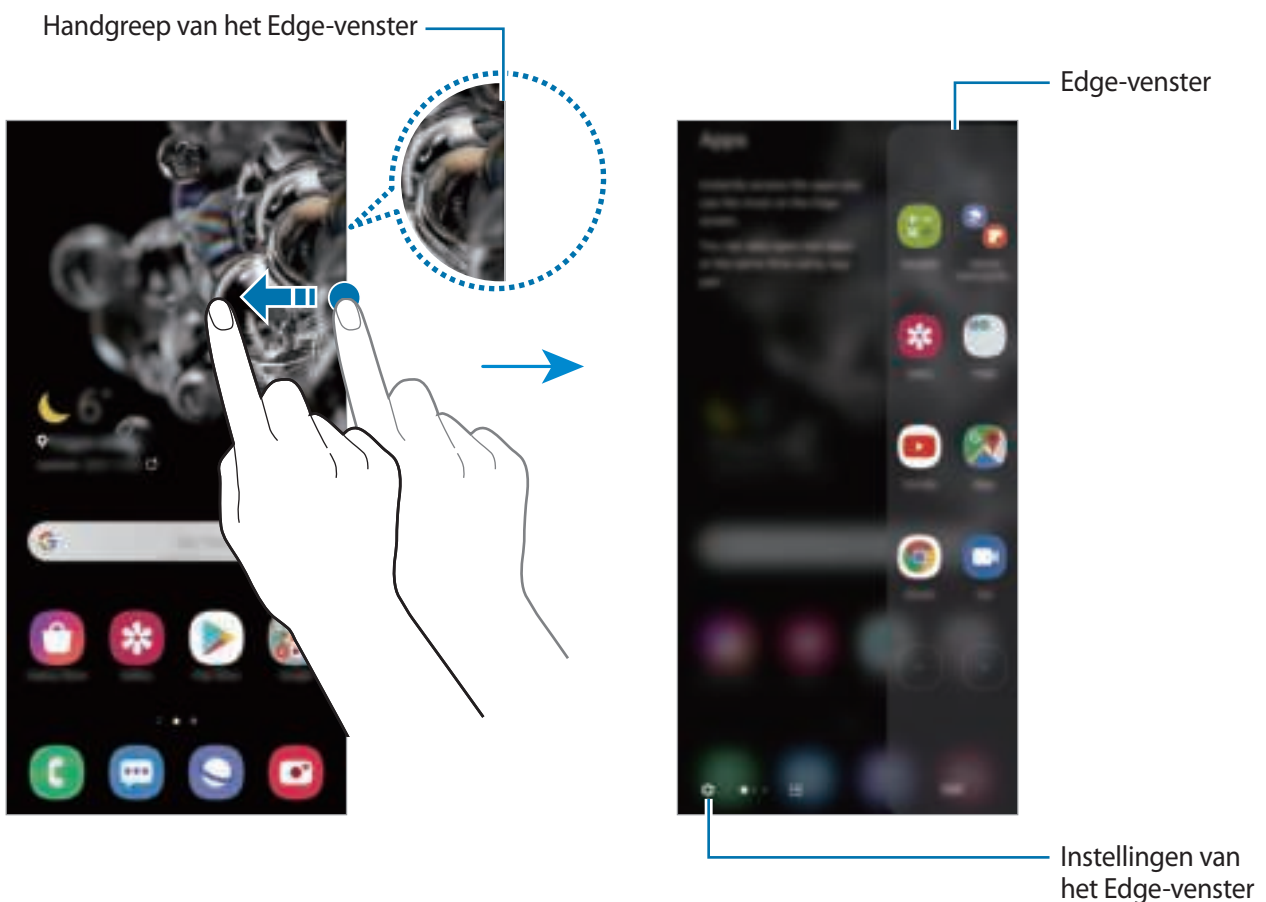

Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm.

Als de handgreep van het Edge-venster niet zichtbaar is, opent u de app **Instellingen**, tikt u op **Display** → **Edge screen** en tikt u op de schakelaar **Edge-vensters** om deze functie in te schakelen.



## Edge-vensters bewerken

Selecteer vensters om weer te geven op het Edge screen of bewerk ze.

- 1 Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm.
- 2 Tik op  om het scherm met instellingen voor Edge-vensters te openen.
- 3 Vink de Edge-vensters aan die u wilt weergeven.
  - Als u een venster wilt bewerken, tikt u op **Bewerken**.
  - Als u aanvullende vensters wilt downloaden, tikt u op **Galaxy Store**.
  - Als u de vensters opnieuw wilt indelen, tikt u op  → **Opnieuw indelen** en sleept u   naar een andere locatie.

## De handgreep van het Edge-venster instellen

U kunt de locatie, het formaat, de transparantie of de trilinstellingen van de handgreep wijzigen.

Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm. Tik vervolgens op  →  → **Instellingen handgreep**.

## Apps edge

U kunt vaak gebruikte apps snel openen.

- 1 Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm.
- 2 Selecteer een app op het venster Apps edge om deze te openen.

## Het Apps edge-venster bewerken


- Als u een app wilt toevoegen, tikt u op  in het venster en tikt u op een app in de lijst met apps.
- Als u een map in het venster wilt maken, tikt u op  in het venster, blijft u een app in de lijst aanraken en sleept u deze op een andere app in het Apps edge-venster.
- Als u een app wilt verwijderen, blijft u een app in het venster aanraken en sleept u deze naar **Verwijderen** bovenaan het venster.
- Als u de volgorde van apps wilt wijzigen, blijft u een app aanraken en sleept u deze naar een andere locatie.



U kunt ook het deelvenster Apps edge bewerken door op **Bewerken** te tikken.

## App-paren toevoegen

Voeg twee vaak gebruikte apps, zoals een videospeler en een berichten-app, toe aan het Apps edge-paneel om ze met één tik samen te starten in een weergave met gesplitst scherm. Raadpleeg [Weergave met gesplitst scherm](#) voor meer informatie over weergave met gesplitst scherm.

- 1 Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm.
- 2 Tik op het venster Apps edge op  → **App-paar maken**.
- 3 Selecteer twee apps in de lijst.  
De eerste app verschijnt in de bovenste helft en de tweede app verschijnt in de onderste helft van het scherm wanneer ze in een weergave met gesplitst scherm worden geopend.
- 4 Tik op **Gereed**.

## Edge lighting

U kunt instellen dat het apparaat de randen van het scherm verlicht en een pop-upvenster weergeeft wanneer u meldingen zoals nieuwe berichten ontvangt.

Als een pop-upvenster verschijnt wanneer u een app gebruikt, sleept u het venster naar beneden om de inhoud snel te bekijken en beschikbare handelingen uit te voeren.

## Meldingen beheren die worden weergegeven als edge-verlichting

- 1 Start de app **Instellingen**, tik op **Display** → **Edge screen** → **Edge lighting** en tik vervolgens op de schakelaar om deze in te schakelen.
- 2 Tik op **Apps kiezen** en tik op de schakelaars naast apps om van die apps berichten als edge-verlichting te ontvangen.




Bepaalde meldingen worden mogelijk niet weergegeven omdat de edge-verlichting afhankelijk is van de meldingstypen.

## Meldingen weergeven in het pop-upvenster

Wanneer u een melding ontvangt met de edge-verlichting kunt u de inhoud snel bekijken en acties uitvoeren door het pop-upvenster te openen. Als u bijvoorbeeld een bericht ontvangt wanneer u een video bekijkt of een spelletje speelt, kunt u het bericht bekijken en beantwoorden zonder te hoeven schakelen tussen schermen.

Wanneer u een melding ontvangt met de edgeverlichting terwijl u een app gebruikt, sleept u de melding naar beneden.

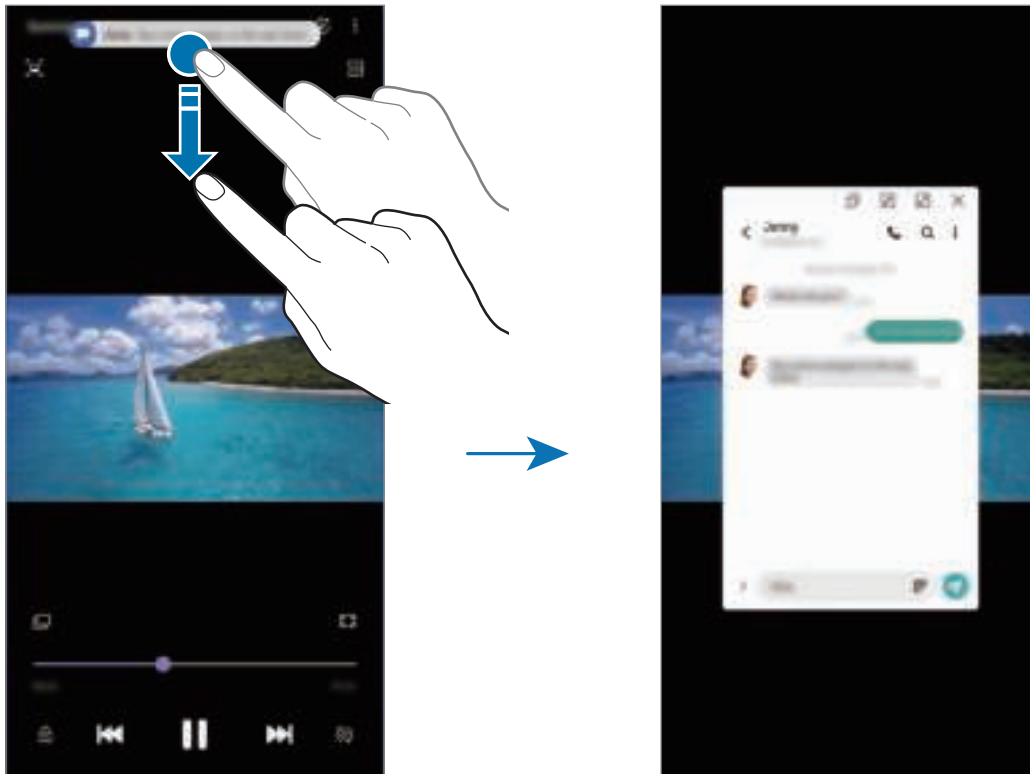

Deze functie is alleen beschikbaar voor apps die de functies Multi window en edge-verlichting ondersteunen. Als u ondersteunde apps wilt bekijken, start u de app **Instellingen**, tikt u op **Display** → **Edge screen** → **Edge lighting** → **Apps kiezen**.


## Multi window

### Introductie

Met de functie Multi window kunt u twee apps tegelijkertijd uitvoeren in een gesplitst scherm. U kunt ook meerdere apps tegelijk in de pop-upweergave uitvoeren.



Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.

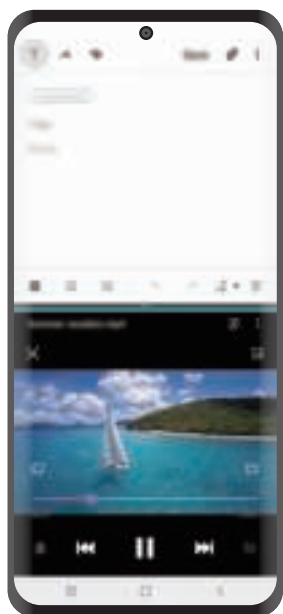


Weergave met gesplitst scherm



Pop-upweergave

## Weergave met gesplitst scherm

- 1 Tik op de toets Recent om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
- 2 Veeg naar links of rechts, tik op het pictogram van een app en tik vervolgens op **Openen in gesplitste schermweergave**.  
De geselecteerde app wordt geopend in het bovenste venster.
- 3 Veeg in het onderste venster naar links of rechts om een andere app te selecteren om te starten.  
Als u apps wilt selecteren die niet in de lijst met onlangs gebruikte apps staan, tikt u op de starttoets of terugtoets en selecteert u een app.

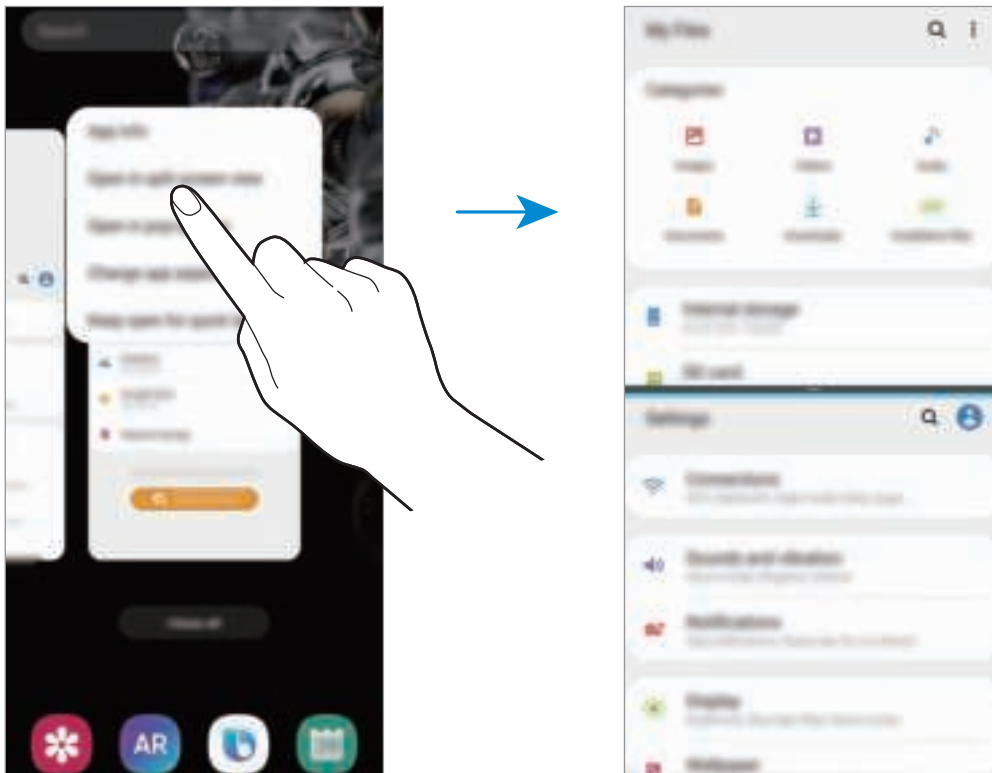

## De venstergrootte aanpassen

Sleep de balk tussen de app-vensters omhoog of omlaag om het formaat van de vensters aan te passen.


Als u de balk tussen de app-vensters versleept naar de boven- of onderkant van het scherm, wordt het venster gemaximaliseerd.



## Pop-upweergave

- 1 Tik op de toets Recent om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
- 2 Veeg naar links of rechts, tik op het pictogram van een app en tik vervolgens op **Openen in pop-upweergave**.

Het app-scherm wordt geopend in de pop-upweergave.

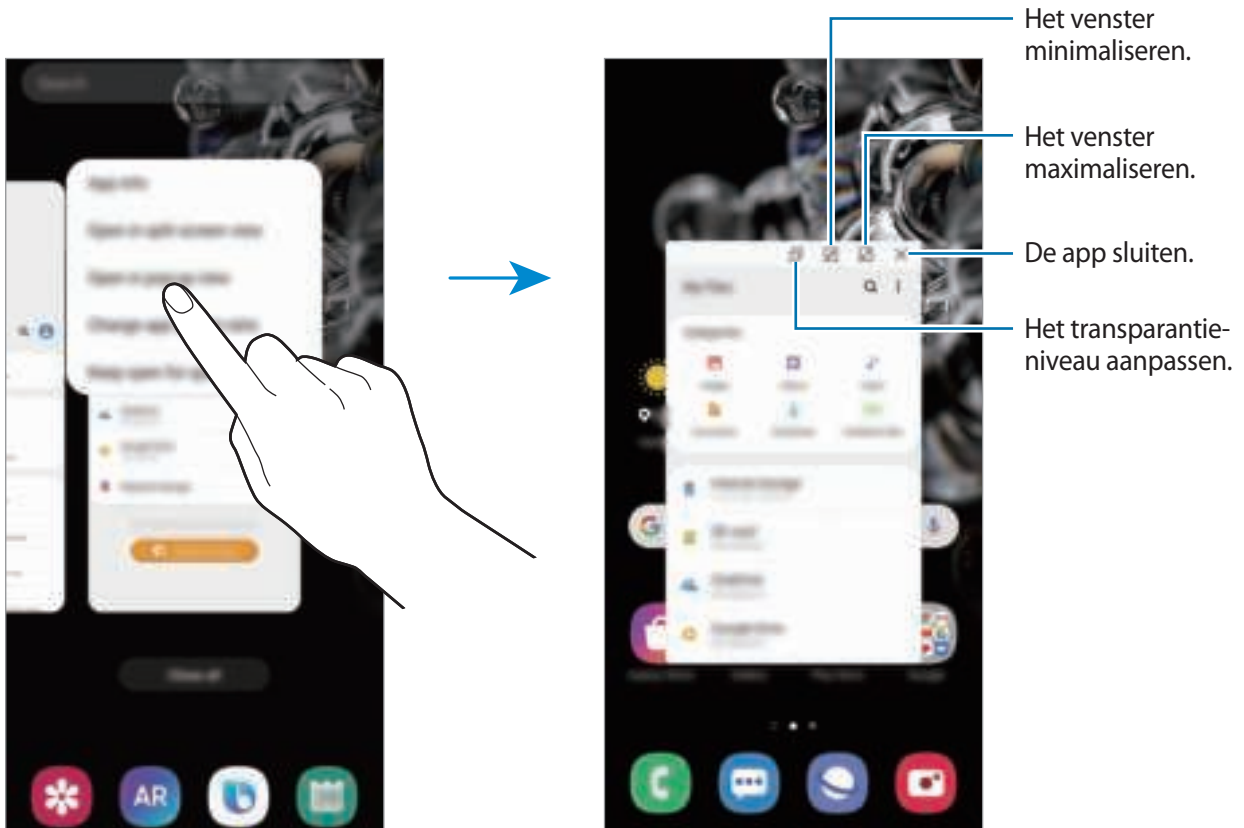

## Pop-upvensters verplaatsen

Als u een pop-upvenster wilt verplaatsen, tikt u op de werkbalk van het venster en sleept u het naar een nieuwe locatie.

## Samsung Daily

Bekijk het laatste nieuws en andere inhoud, zoals video's en games.




- Als u Samsung Daily wilt gebruiken, moet uw apparaat zijn verbonden met een Wi-Fi-netwerk of mobiel netwerk.
- Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.

1 Veeg op het startscherm naar rechts.

Het Samsung Daily-scherm wordt weergegeven.

Wanneer u deze functie voor het eerst gebruikt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, volgt u de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

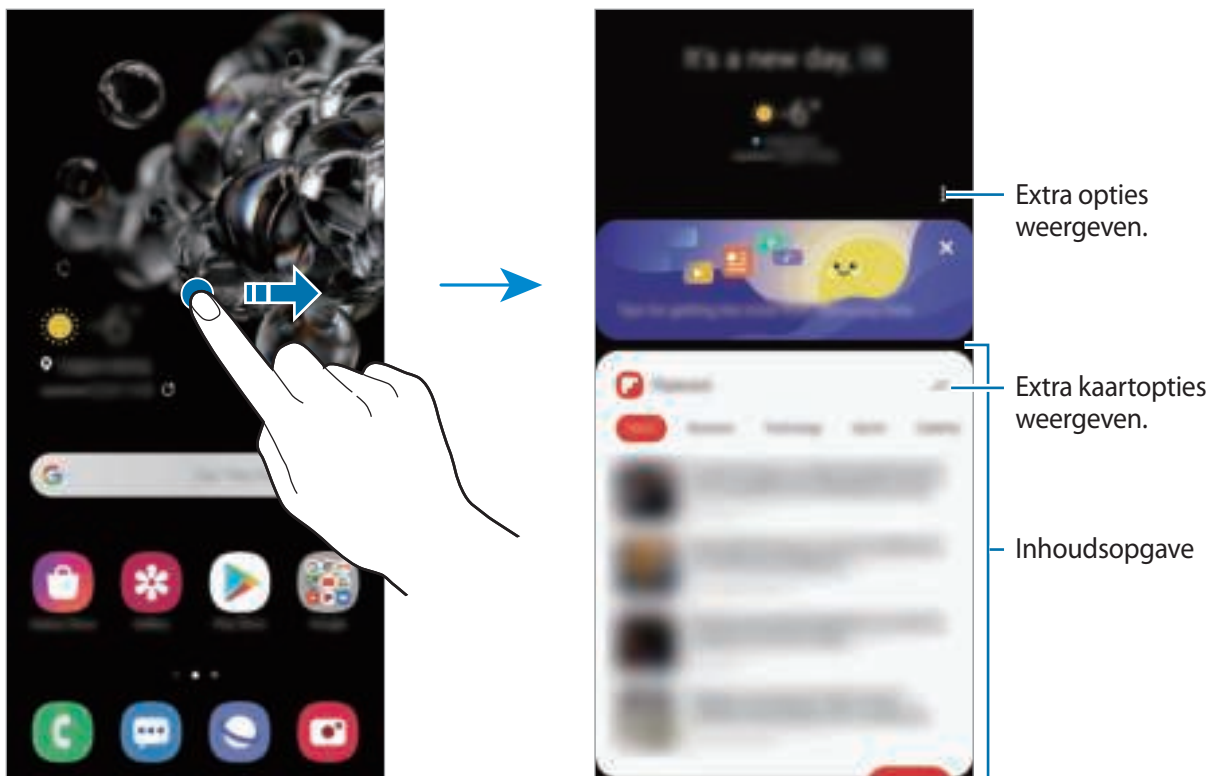

- Als u een kaart niet langer in de lijst wilt weergeven, tikt u bovenaan de kaart op en tikt u daarna op **Niet opnieuw weergeven**.
- Als u content wilt toevoegen of verwijderen voor weergave als kaarten, tikt u op → **Kaarten** en tikt u op de schakelaars naast de items om ze in of uit te schakelen.
- Als u de volgorde van de kaarten wilt wijzigen, tikt u op → **Kaarten** → **Opnieuw indelen** en sleept u naar een andere locatie.

2 Veeg omhoog of omlaag om de inhoud te bekijken.



De inhoud van de kaarten worden automatisch vernieuwd na een opgegeven interval. U kunt kaarten bijwerken wanneer u wilt door op het scherm omlaag te vegen.

3 Veeg naar links op het scherm of tik op de terugtoets om Samsung Daily te sluiten.

## Samsung Health

### Introductie


Met Samsung Health kunt u uw gezondheid en conditie beheren. U kunt fitnessdoelen instellen, uw voortgang bijhouden en uw algehele gezondheid en conditie in de gaten houden. U kunt vastgelegde stappenaantallen ook vergelijken met andere Samsung Health-gebruikers, een wedstrijdje doen met uw vrienden en gezondheidstips bekijken.


## Samsung Health gebruiken

Open de app **Samsung Health**. Wanneer u deze app voor het eerst uitvoert of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, volgt u de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw regio.

Als u items aan het startscherm van Samsung Health wilt toevoegen, tikt u op **Items beheren** onderaan de lijst met trackers en tikt u op  op de items om ze toe te voegen.

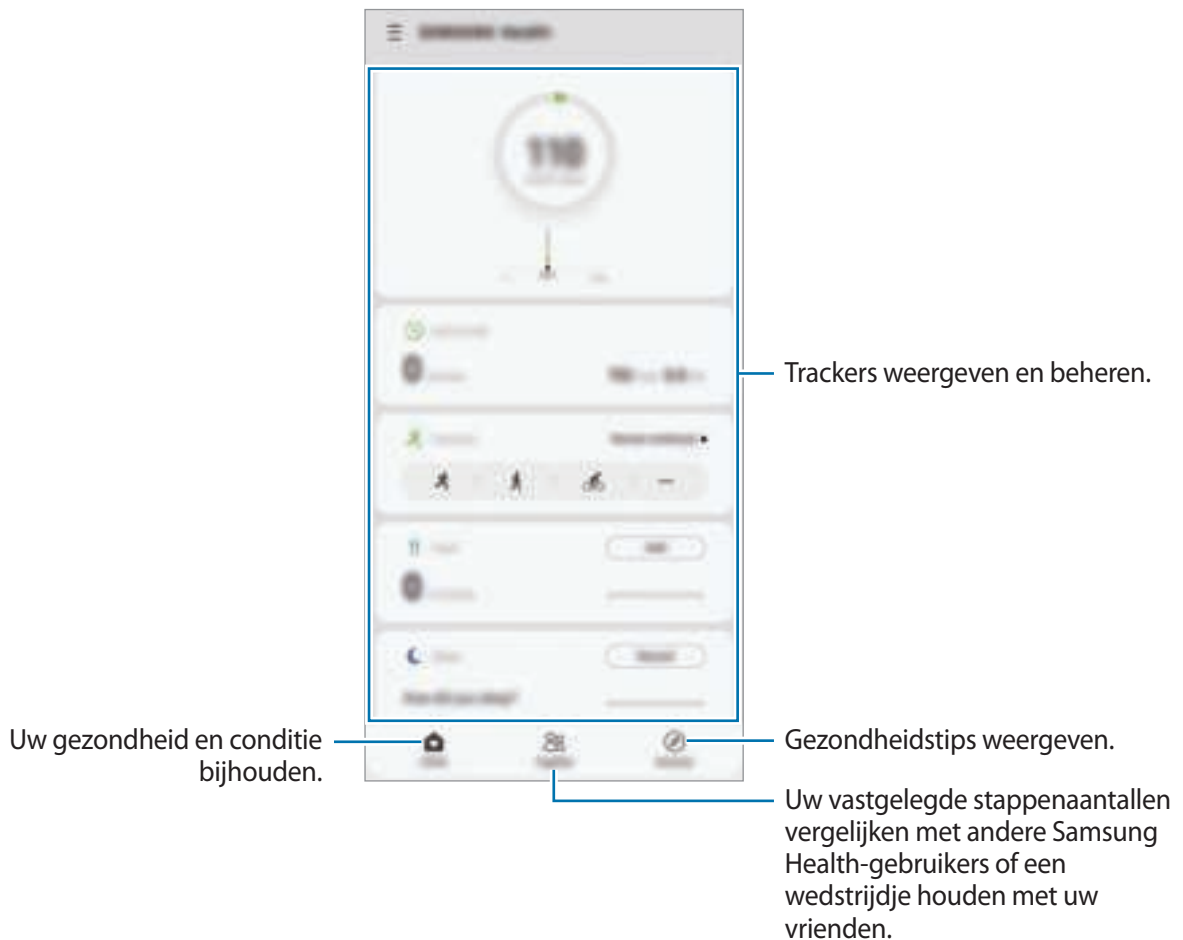

## Together


Met Together kunt u doelwaarden voor het aantal stappen instellen en een wedstrijdje doen met uw vrienden. U kunt vrienden uitnodigen om samen te lopen, stappenaantallen als doel instellen en uw positie weergeven.

Tik in het Samsung Health-startscherm op **Together**.

## Stappen

Het apparaat telt het aantal stappen en meet de afgelegde afstand.

Tik in het Samsung Health-startscherm op de stappenteller.

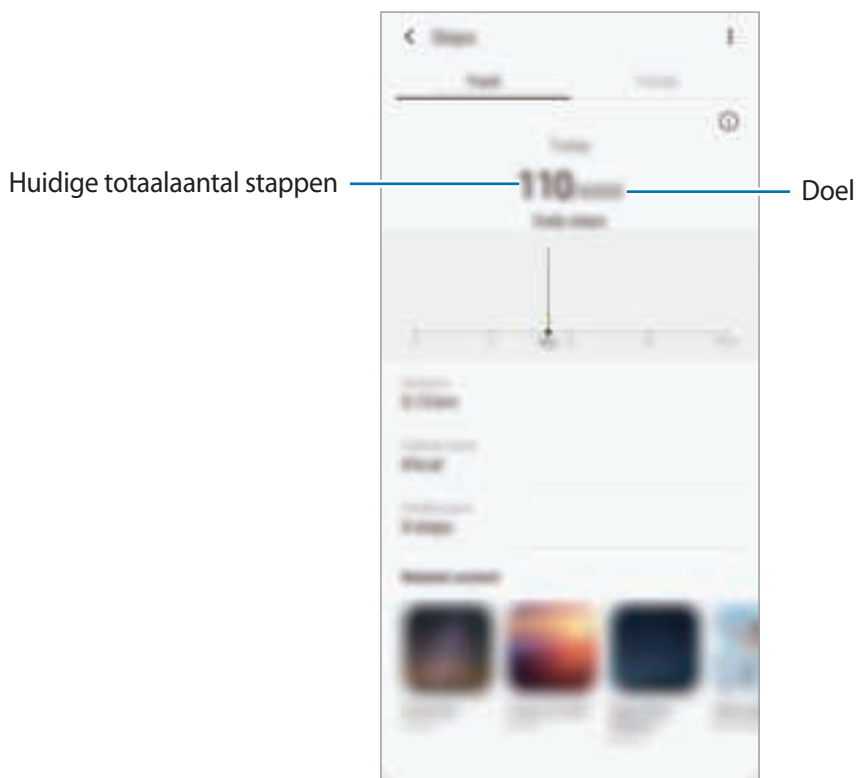

- Er kan een korte vertraging optreden terwijl de stappenteller uw stappen meet en vervolgens uw aantal stappen weergeeft. Er kan een korte vertraging optreden voordat het pop-upvenster aangeeft dat uw doel is bereikt.
- Als u de stappenteller gebruikt terwijl u met de auto of de trein reist, kunnen trillingen van invloed zijn op uw stappentelling.
- U kunt de huidige stappen in het meldingenvenster controleren. Als u meldingen wilt uitschakelen, tikt u in het startscherm van Samsung Health op **☰** → **⚙️** → **Meldingen** en tikt u op de schakelaar **Stappen** onder **Categorieën** om deze te deactiveren. U kunt ook het meldingenvenster openen, op de melding tikken en deze blijven aanraken, op **Details** tikken en vervolgens op de schakelaar **Stappen** tikken om deze functie uit te schakelen.

## Aanvullende informatie

- Samsung Health is alleen bedoeld voor fitness- en informatiedoeleinden en is niet bedoeld voor gebruik bij het stellen van een diagnose van ziekten of andere aandoeningen, of bij het genezen, verlichten, behandelen of voorkomen van ziekten.
- De beschikbare functies en toe te voegen applicaties voor Samsung Health kunnen verschillen van land tot land vanwege verschillende lokale wetten en regels. U moet de functies en applicaties die beschikbaar zijn in uw regio controleren voordat u Samsung Health gaat gebruiken.
- Samsung Health-applicaties en de service kunnen worden gewijzigd of gestopt zonder voorafgaande kennisgeving.
- Het doel van het verzamelen van gegevens is beperkt tot het leveren van de service die u hebt aangevraagd, inclusief het leveren van aanvullende informatie om uw gezondheid te verbeteren, gegevens te synchroniseren, gegevensanalyse en statistieken of om betere services te ontwikkelen en leveren. (Maar als u zich aanmeldt bij uw Samsung-account vanuit Samsung Health, worden gegevens mogelijk op de server opgeslagen voor back-updoeleinden.) Persoonlijke gegevens kunnen bewaard blijven totdat dergelijke doeleinden zijn bereikt. U kunt persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door Samsung Health wissen met de optie Persoonlijke gegevens wissen in het menu Instellingen. Als u gegevens wilt verwijderen die u hebt gedeeld met sociale netwerken of die u hebt overgedragen naar opslagapparaten, moet u deze gegevens apart verwijderen.
- U kunt uw gegevens delen en/of synchroniseren met aanvullende Samsung-services of compatibele services van derden die u selecteert, en met veel van uw andere verbonden apparaten. Toegang tot Samsung Health-gegevens door dergelijke aanvullende services of apparaten van derden is alleen toegestaan met uw uitdrukkelijke toestemming.
- U bent volledig verantwoordelijk voor het onjuiste gebruik van gegevens die zijn gedeeld op sociale netwerken of die naar anderen zijn verzonden. Wees voorzichtig bij het delen van uw persoonlijke gegevens met anderen.
- Als u een draadloze verbinding gebruikt, zoals Bluetooth, kan het apparaat worden beïnvloed door elektronische storing van andere apparaten. Vermijd het gebruik van het apparaat in de buurt van andere apparaten die radiogolven uitzenden.
- Lees de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Samsung Health voordat u het gaat gebruiken.

## Samsung Members

**Samsung Members** biedt ondersteuningsservices aan klanten, zoals apparaatproblemdiagnose, en gebruikers kunnen hier vragen stellen en foutrapporten indienen. U kunt ook informatie delen met anderen in de community van de Galaxy-gebruikers of de laatste nieuwsberichten en tips bekijken. **Samsung Members** kan u helpen met het oplossen van problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat.




Als u uw feedback wilt indienen of uw opmerkingen wilt plaatsen, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account. Raadpleeg [Samsung-account](#) voor meer informatie.

## Samsung Notes

Maak notities door tekst in te geven via het toetsenbord of door te schrijven of te tekenen op het scherm. U kunt ook afbeeldingen of spraakopnamen in uw notities invoegen.


### Notities maken

- 1 Start de app **Samsung Notes** en tik op .
- 2 Selecteer een invoermethode op de werkbalk bovenaan het scherm en stel een notitie op.

Tekst ingeven via het toetsenbord.

Schrijven of tekenen met pennen.

Schilderen met kwasten.

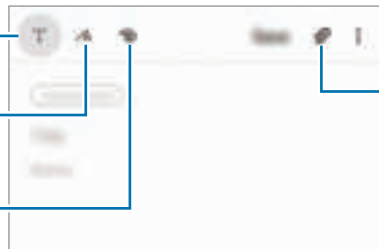

Bestanden invoegen.

- 3 Wanneer u klaar bent met het samenstellen van de notitie, tikt u op **Opslaan**.

### Notities verwijderen

- 1 Open de app **Samsung Notes**.
- 2 Blijf een notitie aanraken die u wilt verwijderen.  
Als u meerdere notities wilt verwijderen, vinkt u meer notities aan die u wilt verwijderen.
- 3 Tik op **Wissen**.

## Galaxy Wearable

Galaxy Wearable is een app waarmee u uw draagbare apparaten kunt beheren. Wanneer u uw apparaat verbindt met het draagbare apparaat, kunt u de instellingen en apps van het draagbare apparaat aanpassen.



Open de **Galaxy Wearable**-app.

Tik op **Aan de slag** om uw apparaat te verbinden met het draagbare apparaat. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het draagbare apparaat voor meer informatie over hoe u verbinding maakt met het draagbare apparaat en hoe u dit gebruikt met uw apparaat.

## Agenda

U kunt uw agenda beheren door aankomende gebeurtenissen of herinneringen in te geven in uw agenda.

### Agenda-items maken


- 1 Start de app **Agenda** en tik op  of dubbeltik op een datum.  
Tik op de datum en tik op  als de datum al opgeslagen agenda-items of taken bevat.
- 2 Geef de details van het agenda-item in.





3 Tik op **Opslaan** om het agenda-item op te slaan.

## Herinneringen maken



U kunt taken maken als herinneringen en voor elke herinnering een melding ontvangen op de vooraf ingestelde tijd of locatie. Start de app **Agenda** en tik op  → **Reminder**. Raadpleeg [Reminder](#) voor meer informatie.

## Gebeurtenissen synchroniseren met uw accounts

1 Start de app **Instellingen**, tik op **Accounts en back-up** → **Accounts** en selecteer de account waarmee u wilt synchroniseren.

2 Tik op **Account synchroniseren** en tik op de schakelaar **Agenda** om deze functie in te schakelen.

Tik voor de Samsung-account op  → **Synchr.instellingen** en tik op de schakelaar **Agenda** om deze functie in te schakelen.

Als u accounts wilt toevoegen waarmee moet worden gesynchroniseerd, opent u de app **Agenda** en tikt u op  →  → **Nieuw account toevoegen**. Selecteer een account om mee te synchroniseren en meld u aan. Wanneer de account is toegevoegd, wordt een blauwe cirkel weergegeven naast de accountnaam.

## Reminder

Gebruik **Reminder** om taken te plannen of om inhoud later te bekijken. Op de vooraf ingestelde tijd krijgt u voor elke herinnering een melding.



- Als u nauwkeurigere meldingen wilt ontvangen, verbindt u het apparaat met een Wi-Fi-netwerk of mobiel netwerk.
- Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
- Als u locatieherinneringen wilt gebruiken, moet de GPS-functie zijn ingeschakeld.

## Reminder starten


Start de app **Agenda** en tik op  → **Reminder**. Het scherm **Reminder** wordt weergegeven en het pictogram **Reminder** () wordt toegevoegd aan het Apps-scherf.

## Herinneringen maken

U kunt op verschillende manieren herinneringen maken. Reminder waarschuwt u als u een herinnering maakt met een opgegeven tijd of locatie-instelling. U kunt ook verschillende soorten inhoud opslaan, zoals een notitie of een adres van een webpagina en deze later bekijken.

Maak bijvoorbeeld een herinnering om u te waarschuwen dat u 'de bloemen water moet geven als u thuiskomt'.

- 1 Open de app **Reminder**.
- 2 Tik op **Een herinnering schrijven** of **+** en geef 'Bloemen water geven' in.
- 3 Tik op **Plaats** → **Een plaats kiezen** en stel de locatie in op thuis.
- 4 Tik op **Als ik aankom bij** → **Gereed**.

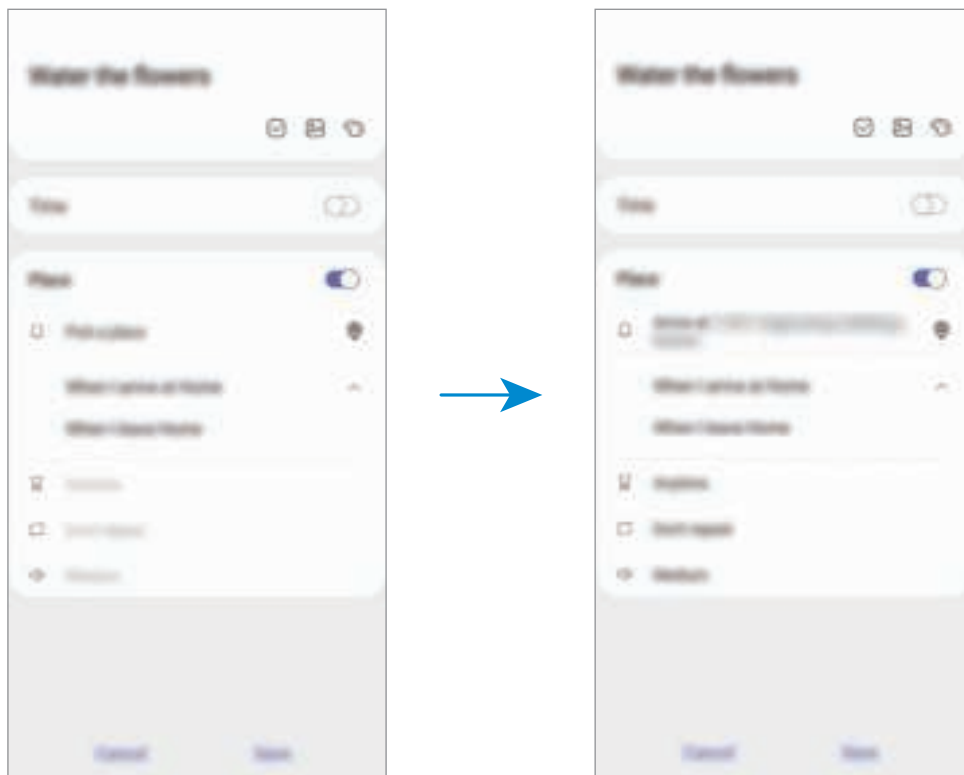

- 5 Tik op **Opslaan** om de herinnering op te slaan.  
Als u thuiskomt, wordt de melding 'Bloemen water geven' weergegeven.

## Herinneringen voltooien

Markeer herinneringen die u niet meer hoeft te onthouden als ze zijn voltooid.

Selecteer een herinnering in de lijst en tik op **Voltooien**.

## Herinneringen herstellen

U kunt voltooide herinneringen herstellen.

**1** Tik in de lijst met herinneringen op  → **Voltooid** → **Bewerken**.

**2** Vink de items aan die u wilt herstellen en tik op **Herstellen**.

Er worden herinneringen toegevoegd aan de lijst en u ontvangt op de ingestelde tijden een herinnering.

## Herinneringen verwijderen

Als u een herinnering wilt verwijderen, selecteert u de herinnering en tikt u op **Wissen**. Als u meerdere herinneringen wilt verwijderen, blijf u een herinnering aanraken, vinkt u de te verwijderen herinneringen aan en tikt u op **Wissen**.

# Spraakrecorder

## Introductie


Gebruik verschillende opnamestanden voor verschillende situaties. Het apparaat kan uw stem converteren naar tekst en verschillende geluidsbronnen onderscheiden.

## Spraakopnamen maken

**1** Open de app **Spraakrecorder**.

2 Tik op  om de opname te starten. Spreek uw boodschap in de microfoon in.

- Tik op  om de opname te pauzeren.
- Terwijl u een spraakopname maakt, tikt u op **FAVORIETEN** om een bladwijzer in te voegen.

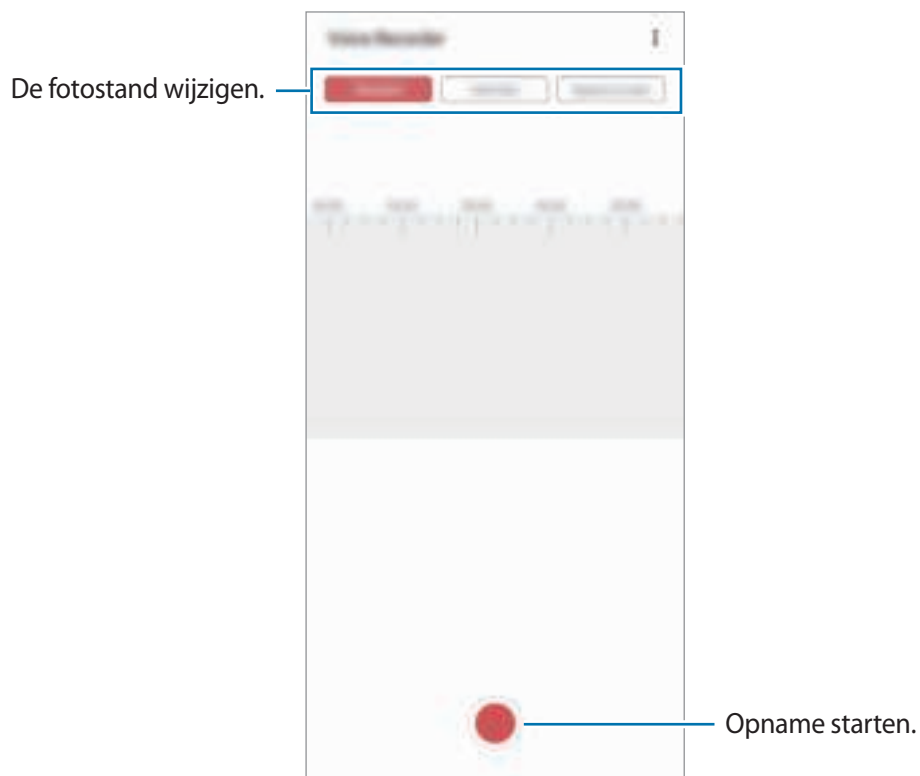

3 Tik op  om de opname te voltooien.

4 Geef een bestandsnaam in en tik op **Opslaan**.

## De opnamestand wijzigen

Open de app **Spraakrecorder**.

Selecteer een stand bovenaan het scherm van de spraakrecorder.

- **Standaard:** dit is de normale opnamestand.
- **Interview:** het apparaat neemt via de boven- en onderkant op hoog volume geluid op terwijl het volume van geluid van de zijkant wordt gedempt.


- **Spraak nr tekst:** het apparaat neemt uw stem op en converteert deze gelijktijdig naar tekst op het scherm. Voor de beste resultaten houdt u het apparaat in de buurt van uw mond en spreekt u luid en duidelijk op een rustige plaats.




Als de taal van het spraakmemosysteem niet overeenkomt met de taal die u spreekt, herkent het apparaat uw stem niet. Voordat u deze functie gebruikt, tikt u op de huidige taal om de taal voor het spraakmemosysteem in te stellen.

## Geselecteerde spraakopnamen afspelen

Wanneer u opnamen van interviews beluistert, kunt u bepaalde geluidsbronnen in de opname dempen of het dempen daarvan opheffen.

- 1 Open de app **Spraakrecorder**.
- 2 Tik op **Lijst** en selecteer een spraakopname die is gemaakt in de interviewstand.
- 3 Als u bepaalde geluidsbronnen wilt dempen, tikt u op  voor de richting die overeenkomt met het geluid dat moet worden gedempt.

Het pictogram verandert in  en het geluid wordt gedempt.

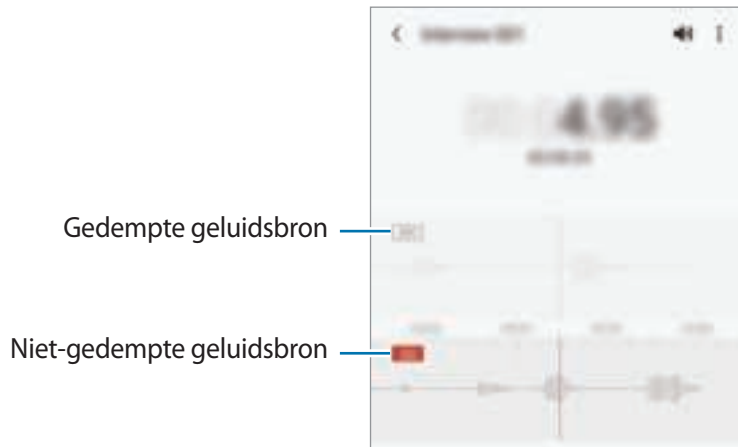

## Mijn bestanden

U kunt verschillende bestanden openen die zijn opgeslagen op het apparaat of andere locaties zoals services voor cloudopslag.

Open de app **Mijn bestanden**.

Bekijk bestanden die zijn opgeslagen in elke opslagruimte.

Als u wilt controleren op overbodige gegevens om uw apparaatopslag op te schonen, tikt u op **Opslag analyseren**.

Als u bestanden of mappen wilt zoeken, tikt u op .

## Klok


### Introductie

U kunt alarmopdrachten instellen, de huidige tijd in veel steden over de gehele wereld bekijken, de tijd bijhouden voor een evenement of een specifieke duur instellen.

### Alarm

Start de app **Klok** en tik op **Alarm**.

### Alarmen instellen

Tik in de lijst met alarmen op , stel een alarmtijd in, selecteer de dagen waarop het alarm moet afgaan, stel andere alarmopties in en tik vervolgens op **Opslaan**.

Als u het toetsenblok wilt openen om een alarmtijd in te geven, tikt u op het invoerveld voor de tijd.

Als u alarmen wilt in- of uitschakelen, tikt u op de schakelaar naast het alarm in de lijst met alarmen.

### Alarmen stoppen

Tik op **Sluiten** om een alarm te stoppen. Als u eerder de optie voor sluimeren hebt ingeschakeld, tikt u op **Sluimeren** om het alarm na een bepaalde tijd te herhalen.

### Alarmen verwijderen

Blijf een alarm aanraken, vink alarmen aan die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.

## Wereldklok

Start de app **Klok** en tik op **Wereldklok**.

### Klokken maken

Tik op **+**, geef de naam van een stad in of selecteer een stad op de kaart en tik op **Toevoegen**.

Als u de tijdzone-omzetter wilt gebruiken, tikt u op **⋮** → **Tijdzone omrekenen**.

### Klokken verwijderen

Blijf een klok aanraken, vink klokken aan die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.

## Stopwatch

**1** Start de app **Klok** en tik op **Stopwatch**.

**2** Tik op **Start** om de tijd van een gebeurtenis bij te houden.

Als u rondetijden wilt opnemen terwijl u een gebeurtenis timet, tikt u op **Ronde**.

**3** Tik op **Stop** om het timen te stoppen.

- Als u het timen opnieuw wilt starten, tikt u op **Hervatten**.
- Als u rondetijden wilt wissen, tikt u op **Resetten**.

## Timer

**1** Start de app **Klok** en tik op **Timer**.

Als u een vaak gebruikte timer wilt toevoegen, tikt u op **+**. Stel de duur en een naam in en tik dan op **Toevoegen**.

**2** Stel de duur in en tik op **Start**.





Als u het toetsenblok wilt openen om de duur in te geven, tikt u op het invoerveld voor de duur.

**3** Tik op **Sluiten** als de timer afgaat.

## Calculator

U kunt eenvoudige of complexe berekeningen uitvoeren.


Open de app **Calculator**.

-  : de calculatiegeschiedenis bekijken. Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op **Historie wissen**. Als u het venster met de calculatiegeschiedenis wilt sluiten, tikt u op .
-  : de eenhedenconverter gebruiken. U kunt verschillende waarden converteren naar andere eenheden, bijvoorbeeld oppervlakte, lengte of temperatuur.
-  : de wetenschappelijke calculator weergeven.

## Game Launcher

### Introductie

Game Launcher verzamelt de games die u hebt gedownload via **Play Store** en **Galaxy Store** op één plek, zodat u deze eenvoudig kunt vinden. U kunt het apparaat instellen op de gamestand zodat u eenvoudiger games kunt spelen.

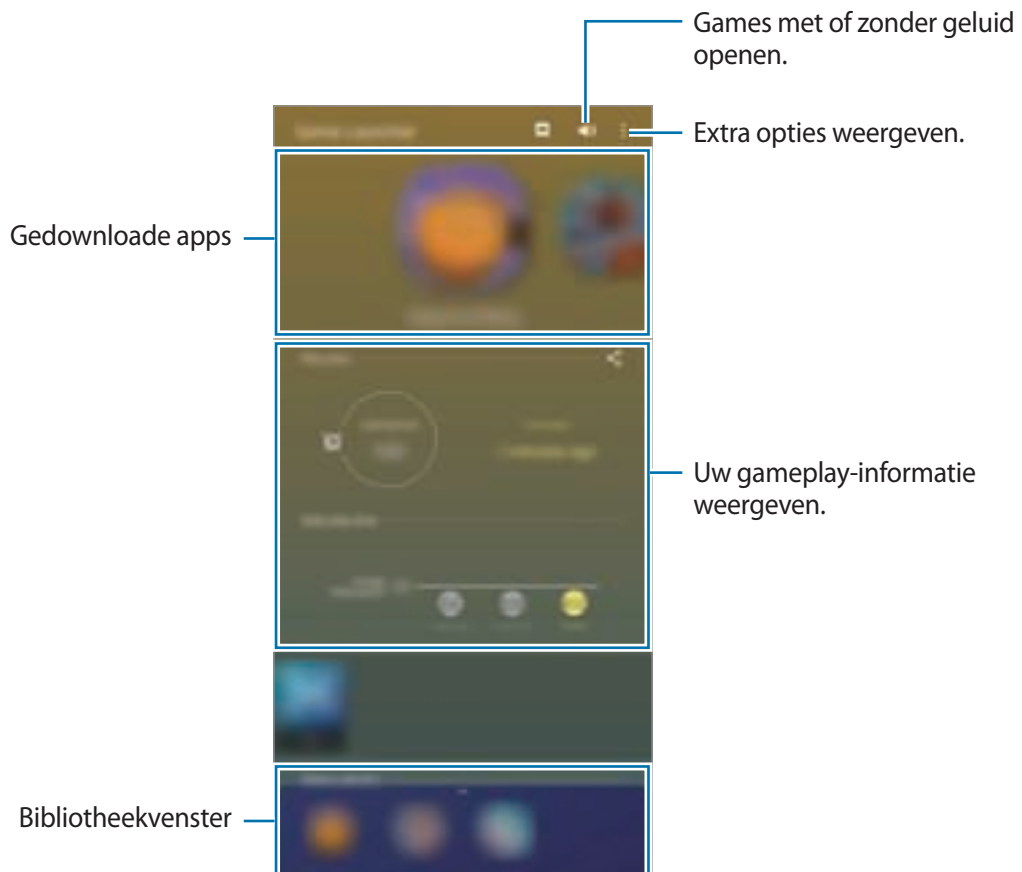



## Game Launcher gebruiken


1 Open de app **Game Launcher**.



Als **Game Launcher** niet wordt weergegeven, opent u de app **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** en tikt u vervolgens op de schakelaar **Game Launcher** om deze functie in te schakelen.

2 Sleep het bibliotheekvenster omhoog en tik op een game.



Games die u via de **Play Store** en **Galaxy Store** hebt gedownload, worden automatisch weergegeven op het Game Launcher-scherm. Als u uw games niet kunt zien, sleept u het bibliotheekvenster omhoog en tikt u op  → **Apps toevoegen**.

## Een game verwijderen uit Game Launcher

Sleep het bibliotheekvenster omhoog, tik op een game en houd dit vast en tik vervolgens op **Verwijder uit Game Launcher**.

## De prestatiestand wijzigen

U kunt de gameprestatiestand wijzigen.

Start de app **Game Launcher**, tik op  → **Gameprestaties** → **Gameprestaties** en selecteer de modus die u wilt gebruiken.

- **Focus op prestaties:** hiermee ligt de focus op het bieden van de best mogelijke prestaties tijdens het spelen van games.
- **In balans:** hiermee worden de prestaties en het batterijgebruik op elkaar afgestemd.
- **Focus op energiebesparing:** hiermee wordt energie van de batterij bespaard tijdens het spelen van games.




De efficiëntie van batterijvermogen varieert per game.

# Game Booster

## Introductie


Met Game Booster kunt u games in een betere omgeving spelen en beschikt u over nuttige opties in het Game Booster-venster.



## Game Booster gebruiken

Tik op  op de navigatiebalk om het venster Game Booster te openen tijdens het spelen van games. Als de navigatiebalk verborgen is, sleept u van de onderkant naar boven om deze weer te geven. Als u de navigatiebalk hebt ingesteld om **Gebaren op volledig scherm** te gebruiken, opent u het meldingenpaneel en tikt u op **Tik om Game Booster te openen**.

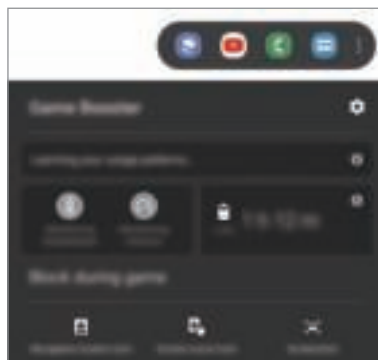


- U kunt instellen dat het venster Game Booster wordt geopend vanaf de navigatiebalk terwijl de navigatiebalk is ingesteld op **Gebaren op volledig scherm**. Tik in het venster Game Booster op **Blokkeren tijdens game** en tik op de schakelaar **Gebaren op volledig scherm** om deze te activeren.
- De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de game.



- : instellingen voor Game Booster configureren.
- **Temperatuur bewaken/Geheugen bewaken**: stel het apparaat in op het automatisch aanpassen van instellingen om oververhitting van het apparaat te voorkomen en te voorkomen dat apps op de achtergrond actief blijven om het geheugen beter te beheren.
- **Blokkeren tijdens game**: enkele functies tijdens het spelen vergrendelen.
- **Navigatieknop vergrendelen**: de toetsen op de navigatiebalk verbergen. Tik op  op de navigatiebalk om de toetsen weer te geven.
- **Aanraakvergr. scherm**: het aanraakscherm vergrendelen wanneer een game wordt gespeeld. Als u het aanraakscherm wilt ontgrendelen, sleept u het slotpictogram in een willekeurige richting.
- **Schermafbeelding**: schermafbeeldingen maken.

## Apps in pop-upvensters openen tijdens het spelen van games

U kunt apps in pop-upvensters openen tijdens het spelen van een game.

Tik op  en selecteer een app in de lijst met apps.


Tik op  om de lijst met apps te bewerken.

## Kids Home

### Introductie

U kunt de toegang van kinderen tot bepaalde apps beperken, gebruikstijden instellen en instellingen configureren om een leuke en veilige omgeving te maken voor kinderen wanneer ze het apparaat gebruiken.

### Kids Home gebruiken

Open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik vervolgens op  (**Kids Home**) om deze functie in te schakelen. Het scherm Kids Home wordt weergegeven. Wanneer u Kids Home voor het eerst gebruikt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, volgt u de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Selecteer in het Kids Home-scherm de app die u wilt gebruiken.





Uw vooringestelde methode voor schermontgrendeling of uw gemaakte pincode wordt gebruikt wanneer de functie **Ouderlijk toezicht** wordt ingeschakeld of Kids Home wordt afgesloten.


## Functies voor ouderlijk toezicht gebruiken

U kunt de instellingen voor Kids Home configureren en de gebruiksgeschiedenis bekijken.

Tik op het Kids Home-scherf op  → **Ouderlijk toezicht** en geef de ontgrendelingscode in.

- **Naam van kind:** het profiel van uw kind beheren.
- **Dagelijkse speeltijd instellen:** hiermee kunt u het gebruik van Kids Home beperken.
- **Dagelijks gebruik:** hier kunt u het dagelijks gebruik van Kids Home weergeven.
- **Activiteit:** hier kunt u de activiteitengeschiedenis van Kids Home weergeven.
- **Frequent contact:** hier kunt u de veelgebruikte contacten in Kids Home weergeven.
- **Creaties van mijn kind:** hier kunt u de werken weergeven die in de apps in Kids Home zijn gemaakt.
- **Toegestane inhoud:** hier kunt u de apps of inhoud controleren die door Kids Home wordt ondersteund en deze toevoegen.
- **Inhoudspagina weergeven:** instellen dat de inhoudspagina van de partner van Samsung wordt weergegeven op het startscherf Kids.

## Kids Home sluiten

Als u Kids Home wilt sluiten, tikt u op de terugtoets of tikt u op  → **Kids Home sluiten** en geeft u de ontgrendelingscode in.

# SmartThings

## Introductie

U kunt slimme huishoudelijke apparaten en IoT-producten (Internet of Things) bedienen en beheren met uw smartphone.

- **Verbinding maken met apparaten in de buurt:** snel en eenvoudig verbinding maken met apparaten in de buurt, bijvoorbeeld Bluetooth-headsets of draagbare apparaten.
- **Huishoudelijke apparaten, tv's en IoT-producten registreren en bedienen:** slimme koelkasten, wasmachines, airconditioners, luchtverversers, tv's en IoT-producten (Internet of Things) registreren op uw smartphone en hun status bekijken op het scherm van de smartphone of ze hiervandaan bedienen.

- **Melding ontvangen:** meldingen van verbonden apparaten ontvangen op uw smartphone. Als de was bijvoorbeeld klaar is, kunt u hiervan een melding op uw smartphone ontvangen.



- Als u SmartThings wilt gebruiken, moeten uw smartphone en andere apparaten zijn verbonden met een Wi-Fi- of mobiel netwerk. Als u SmartThings wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
- De apparaten die u kunt verbinden kunnen verschillen afhankelijk van uw regio of serviceprovider. De beschikbare functies verschillen, afhankelijk van het verbonden apparaat.
- De storingen en defecten van de aangesloten apparaten zelf vallen niet onder de garantie van Samsung. Wanneer zich storingen of defecten op de aangesloten apparaten voordoen, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat.

## Verbinding maken met apparaten in de buurt

Maak snel en eenvoudig verbinding met apparaten in de buurt, bijvoorbeeld Bluetooth-headsets.



De methode voor het koppelen kan verschillen afhankelijk van het gekoppelde apparaat of de gedeelde inhoud.

- 1 Open de app **SmartThings**.
- 2 Tik op **Apparaat toevoegen** of tik op **+** → **Apparaat**.
- 3 Tik op **Scannen**.
- 4 Selecteer een apparaat in de lijst en maak hiermee verbinding door de instructies op het scherm te volgen.

## Huishoudelijke apparaten, tv's en IoT-producten gebruiken

U kunt de status van uw slimme apparaten, tv's en IoT-producten weergeven op het scherm van uw smartphone. U kunt apparaten groeperen op locatie en regels toevoegen om de apparaten eenvoudig en handig te bedienen.

### Apparaten verbinden

- 1 Open de app **SmartThings**.
- 2 Tik op **Apparaat toevoegen** of tik op **+** → **Apparaat**.

- 3 Selecteer een apparaattype.  
Of tik op **Scannen** of tik op het zoekveld om apparaten te zoeken.
- 4 Volg de instructies op het scherm om apparaten te verbinden.

## Verbonden apparaten weergeven en besturen



U kunt de apparaten weergeven en besturen. U kunt bijvoorbeeld bekijken wat er in uw koelkast staat of het volume van de tv aanpassen.

- 1 Open de app **SmartThings**.  
De lijst met verbonden apparaten wordt weergegeven.
- 2 Bekijk de status van de apparaten in de lijst.  
Selecteer het apparaat dat u wilt bedienen. Als de bij het geselecteerde apparaat geleverde apparaatbediening wordt gedownload, kunt u het apparaat bedienen.

## Apparaten en scènes toevoegen op basis van locaties





U kunt apparaten toevoegen op basis van locaties, de lijst met apparaten op dezelfde locatie weergeven en deze besturen. U kunt ook een scène aan een locatie toevoegen om meerdere apparaten tegelijkertijd te besturen.

### Locaties toevoegen

- 1 Start de app **SmartThings** en tik op  →  → **Locatie toevoegen**.
- 2 Geef de naam van de locatie in.
  - Als u een locatie wilt instellen, tikt u op **Geolocatie** om een locatie op de kaart te selecteren en tikt u op **Gereed**.
  - Als u kamers aan de locatie wilt toevoegen, tikt u op **Kamers**, vinkt u de kamers aan die u wilt toevoegen en tikt u op **Gereed**.
- 3 Tik op **Gereed**.  
Uw locatie wordt toegevoegd.  
Als u apparaten aan de locatie wilt toevoegen, tikt u op **Apparaat toevoegen** of op  → **Apparaat** en volgt u de instructies op het scherm om apparaten te registreren.

## Scènes toevoegen






U kunt een scène toevoegen en hiervoor apparaten registreren om meerdere apparaten tegelijkertijd te besturen.

- 1 Open de app **SmartThings**.
- 2 Tik op  →  en selecteer een locatie.
- 3 Tik op  → **Scènes** → **Scène toevoegen**.
- 4 Geef de naam van de scène in.
- 5 Tik op  onder **Acties** om acties toe te voegen die moeten worden uitgevoerd.
- 6 Tik op **Opslaan**.

## Automatische instellingen toevoegen



U kunt ook een instelling toevoegen om automatisch apparaten te bedienen, afhankelijk van de vooraf ingestelde tijd, de status van apparaten en meer.

Voeg bijvoorbeeld een instelling toe om automatisch elke dag om 7:00 uur 's ochtends de audio in te schakelen.

- 1 Open de app **SmartThings**.
- 2 Tik op  →  en selecteer een locatie.
- 3 Tik op  → **Automatische instellingen** → **Automatische instelling toevoegen**.
- 4 Tik op  onder **Als**, stel de activeringsvoorwaarden voor de automatische instelling in en tik op **Volgende**.
- 5 Tik op  onder **Dan**, stel acties in en tik op **Gereed**.
- 6 Voer de automatiseringsnaam in en tik op **OK**.

## Meldingen ontvangen

U kunt meldingen van verbonden apparaten ontvangen op uw smartphone. Als de was bijvoorbeeld klaar is, kunt u hiervan een melding op uw smartphone ontvangen.


Als u op uw smartphone meldingen wilt ontvangen van de verbonden apparaten, start u de app **SmartThings**, tikt u op  →  → **Meldingen** en tikt u op de schakelaars naast de gewenste apparaten.

## Inhoud delen

U kunt inhoud delen met verschillende deeloptyes. De volgende acties zijn een voorbeeld van het delen van afbeeldingen.



Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden deelt via het mobiele netwerk.

- 1 Start de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.
- 2 Tik op  en selecteer een deelmethode, zoals berichten en e-mail.



Als u een communicatie- of deelhistorie hebt, worden de personen waarmee u contact hebt opgenomen, weergegeven in het venster met opties voor delen. Selecteer het pictogram van een persoon om inhoud direct met ze te delen via de desbetreffende app. Als de functie niet is ingeschakeld, opent u de app **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** en tikt u vervolgens op de schakelaar **Direct share** om deze functie in te schakelen.





## Quick Share

Deel inhoud met apparaten in de buurt via Wi-Fi Direct of Bluetooth of met apparaten waarop SmartThings wordt ondersteund.





Deze functie biedt geen ondersteuning voor het delen van video's met TV's of door SmartThings ondersteunde apparaten. Als u video's op een TV wilt bekijken, gebruikt u de functie Smart View.

- 1 Start de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.
- 2 Open het meldingenvenster op het andere apparaat, veeg omlaag en tik vervolgens op  (**Quick Share**) om het te activeren.
- 3 Tik op  en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.
- 4 Accepteer het verzoek om bestandsoverdracht op het andere apparaat.

### Instellen wie uw apparaat kan vinden

Stel in wie uw apparaat mag vinden en er inhoud naar mag verzenden.


- 1 Open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik vervolgens op  (**Quick Share**) om deze functie in te schakelen.
- 2 Blijf  aanraken (**Quick Share**).  
Het instelscherm voor Snel delen wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een optie onder **Wie kan met u delen?**
  - **Alleen contacten:** alleen uw contacten toestaan om te delen met uw apparaat.
  - **Iedereen:** apparaten die in de buurt zijn toestaan te delen met uw apparaat.

## Smart View

Bekijk de weergegeven inhoud van uw apparaat op een groot scherm door uw apparaat te verbinden met een tv of monitor die de functie Screen Mirroring ondersteunt.



Wanneer u een video afspeelt met Smart View, kan de resolutie verschillen afhankelijk van het TV-model.


- 1 Start de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.
- 2 Tik op  → **Smart View** en selecteer een apparaat waarnaar u het scherm van uw apparaat wilt spiegelen of de inhoud wilt weergeven.

## Koppeling delen

Deel grote bestanden. U kunt bestanden uploaden naar de Samsung-opslagserver en deze delen met anderen via een webkoppeling.



Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.

- 1 Start de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.
- 2 Tik op  → **Koppeling delen**.  
De link voor de afbeelding wordt gemaakt.
- 3 Selecteer een optie voor delen.


## Gedeeld album

Maak een gedeeld album om foto's of video's met anderen te delen en uw bestanden te downloaden wanneer u wilt.



- Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
- Wanneer u een video met hoge resolutie afspeelt vanuit een gedeeld album, kan de videoverbinding worden verbroken, afhankelijk van de netwerksnelheid.
- Inhoud die groter is dan 1 GB, kan niet worden gedeeld in een gedeeld album.

- 1 Start de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.

2 Tik op  → **Gedeeld album**.

3 Selecteer een album dat u wilt delen.

Als er geen album is om te delen, tikt u op **Gedeeld album maken** en volgt u de instructies op het scherm om een album te maken.

## Music Share

U kunt met de functie Muziek delen eenvoudig uw Bluetooth-speaker of headset die al is verbonden met uw apparaat delen met anderen. U kunt bijvoorbeeld muziek afspelen die is opgeslagen op de smartphone van uw vriend via uw Bluetooth-autoradio terwijl uw deze en uw smartphone verbonden zijn.




Deze functie is beschikbaar op apparaten die de functie Muziek delen ondersteunen.





1 **Uw smartphone** Start de app **Instellingen**, tik op **Verbindingen** → **Bluetooth**, tik op de schakelaar om deze te activeren en verbind de smartphone met uw Bluetooth-autoradio.



Als de smartphone en uw Bluetooth-autoradio al met elkaar zijn verbonden, gaat u door naar de volgende stap.

2 **Uw smartphone** Open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik daarna op  (**Music Share**) om deze functie in te schakelen.

U kunt aanvullende functies gebruiken, zoals instellen met wie u uw apparaat wilt delen, door de app **Instellingen** te starten en te tikken op **Verbindingen** → **Bluetooth** →  → **Geavanceerd** → **Music Share**.

- 3 **De smartphone van een vriend** Open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik vervolgens op  (**Bluetooth**) om deze functie in te schakelen.  
De lijst verschijnt met apparaten die kunnen worden aangesloten.
- 4 **De smartphone van een vriend** Selecteer uw Bluetooth-autoradio die met uw smartphone is verbonden.
- 5 **Uw smartphone** Accepteer het verbindingsverzoek.  
De smartphone van uw vriend en uw smartphone worden verbonden.
- 6 **De smartphone van een vriend** Een muziekbestand afspelen.  
De muziek wordt afgespeeld op uw Bluetooth-autoradio.

## Samsung DeX

### Introductie


Samsung DeX is een service waarmee u uw smartphone als een computer kunt gebruiken door de smartphone aan te sluiten op een extern scherm, zoals een tv of monitor, of op een computer. Taken die u op uw smartphone gedaan wilt hebben, voert u snel en eenvoudig uit op een groot scherm met een toetsenbord en muis. Als u Samsung DeX gebruikt, kunt u tegelijkertijd gebruikmaken van uw smartphone.



## Apparaten verbinden en Samsung DeX starten

### Aansluiten op een extern scherm

U kunt uw smartphone aansluiten op een extern scherm met behulp van een HDMI-adapter (USB Type-C naar HDMI).

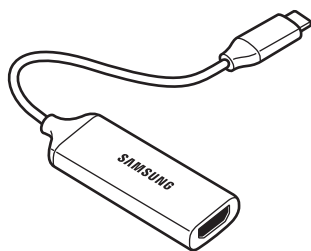


- Alle accessoires worden afzonderlijk verkocht.
- Gebruik alleen officiële door Samsung DeX ondersteunde accessoires die door Samsung worden verkocht. Prestatieproblemen en defecten die worden veroorzaakt door het gebruik van niet officieel ondersteunde accessoires, worden niet gedekt door de garantie.

- 1 Sluit een HDMI-adapter aan op uw smartphone.
- 2 Sluit een HDMI-kabel aan op de HDMI-adapter en op de HDMI-poort van een tv of monitor.

3 Tik op **Doorgaan** → **Starten** op het scherm van uw smartphone.

Het scherm van Samsung DeX wordt zonder het scherm van uw smartphone te wijzigen weergegeven op de aangesloten tv of monitor.

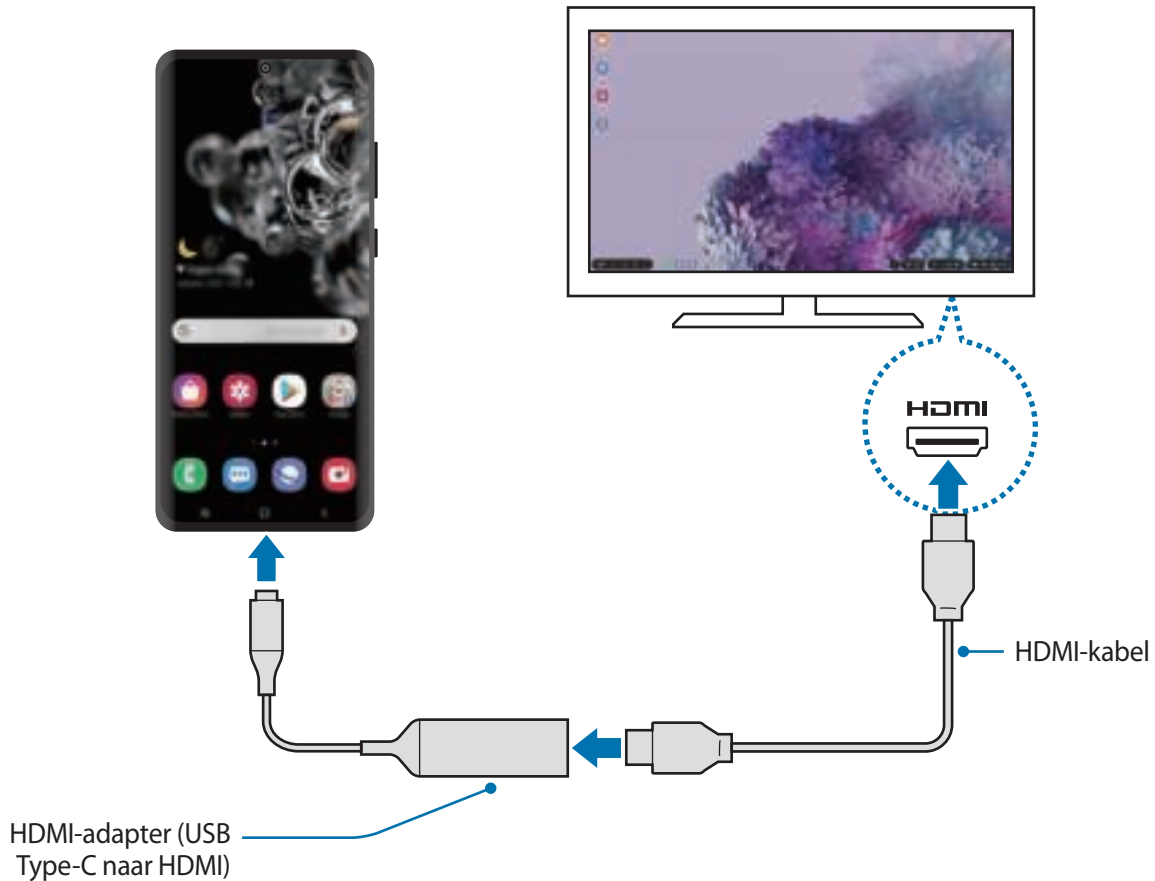

## Verbinding maken met een computer

U kunt Samsung DeX gebruiken door uw smartphone met een USB-kabel op een computer aan te sluiten.


1 Sluit uw smartphone met een USB-kabel aan op uw computer.



De computer heeft een USB Type-C-poort nodig als u de USB-kabel wilt gebruiken die bij het apparaat is geleverd.

2 Open het meldingenvenster en tik op **Samsung DeX**.

- 3 Wanneer het scherm met de installatie-instructies van de app op uw smartphone verschijnt, volgt u de instructies op het scherm om de Samsung DeX-app op de computer te downloaden.
- 4 Wanneer de app is geïnstalleerd, sluit u uw smartphone opnieuw aan op de USB-kabel. Nadat beide zijn aangesloten, verschijnt het Samsung DeX-scherm op de computer.

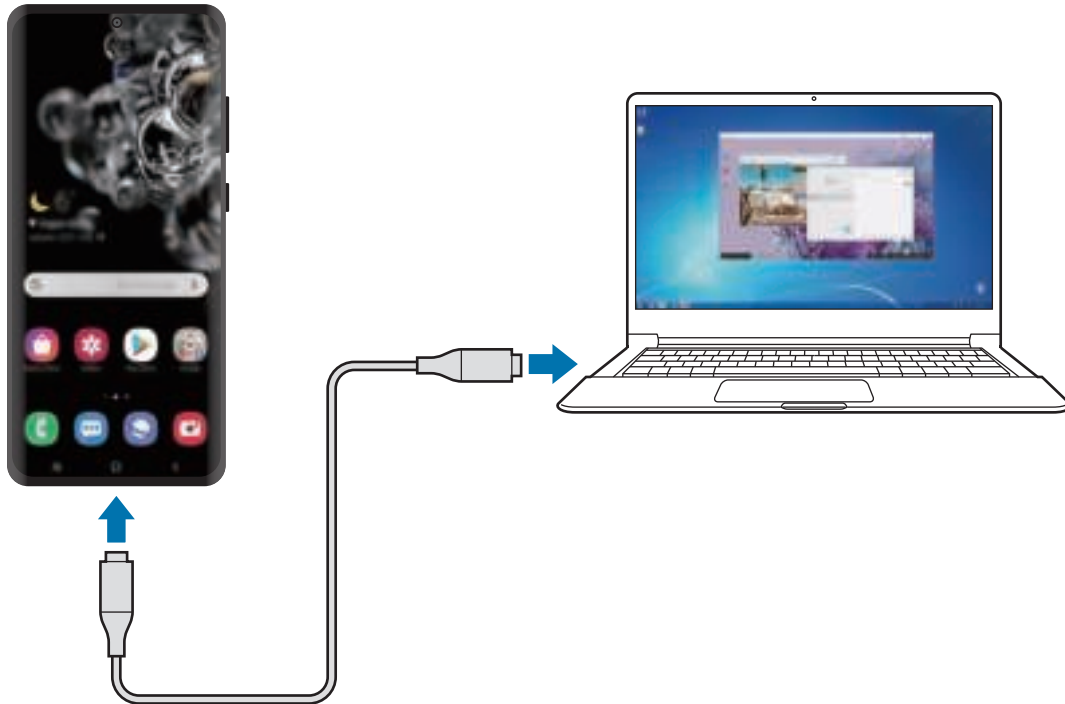

## Het Samsung DeX-scherm bedienen

### Een extern scherm bedienen

#### Bedienen met een extern toetsenbord en muis

U kunt een draadloos toetsenbord/draadloze muis gebruiken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het betreffende apparaat voor meer informatie.



- U kunt instellen dat de muisaanwijzer wordt meegenomen van het externe scherm naar het scherm van de smartphone. Open de app **Instellingen**, selecteer **Samsung DeX** → **Muis/trackpad** en selecteer de schakelaar **Aanwijzer naar telefoonscherm** om deze functie in te schakelen.
- U kunt ook het externe toetsenbord op het scherm van de smartphone gebruiken.


## Uw smartphone gebruiken als touchpad

U kunt uw smartphone als touchpad gebruiken en deze met uw vingers bedienen.

Sleep op uw smartphone van boven in het scherm naar beneden om het meldingenvenster te openen en tik op **Telefoon gebruiken als touchpad**.



- U kunt het touchpad alleen gebruiken als u Samsung DeX-stand gebruikt.
- Als het hoesje van uw smartphone een voorklep heeft, opent u de voorklep om uw smartphone als een touchpad te gebruiken. Als de voorklep is gesloten, werkt het touchpad mogelijk niet naar behoren.
- Als uw smartphonescherm wordt uitgeschakeld, drukt u op de zijtoets of dubbeltikt u op het scherm om het scherm weer in te schakelen.

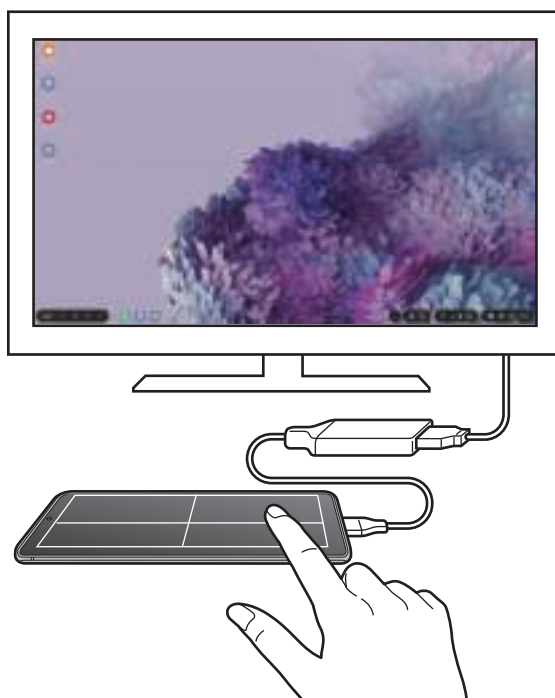

## Het schermtoetsenbord gebruiken

Wanneer u tekst invoert om berichten te verzenden, notities te maken of andere taken uit te voeren, wordt er automatisch een schermtoetsenbord weergegeven op het scherm van uw smartphone. Hiervoor hoeft geen verbinding te worden gemaakt met een extern toetsenbord.

Als het toetsenbord niet wordt weergegeven, selecteert u  op de werkbalk voor snelle toegang.



## Met een computer bedienen

Bedien het Samsung DeX-scherm met het toetsenbord en de muis die met de computer zijn verbonden.


U kunt bestanden eenvoudig tussen de computer en Samsung DeX verplaatsen met slepen en neerzetten en u kunt ook tekst kopiëren en plakken.





Als u toetsenbordsnelkoppelingen wilt weergeven bij het gebruik van Samsung DeX, selecteert u **DeX** → **Instructies** → **Sneltoetsen gebruiken** → **Sneltoetsen**.

## Samsung DeX gebruiken

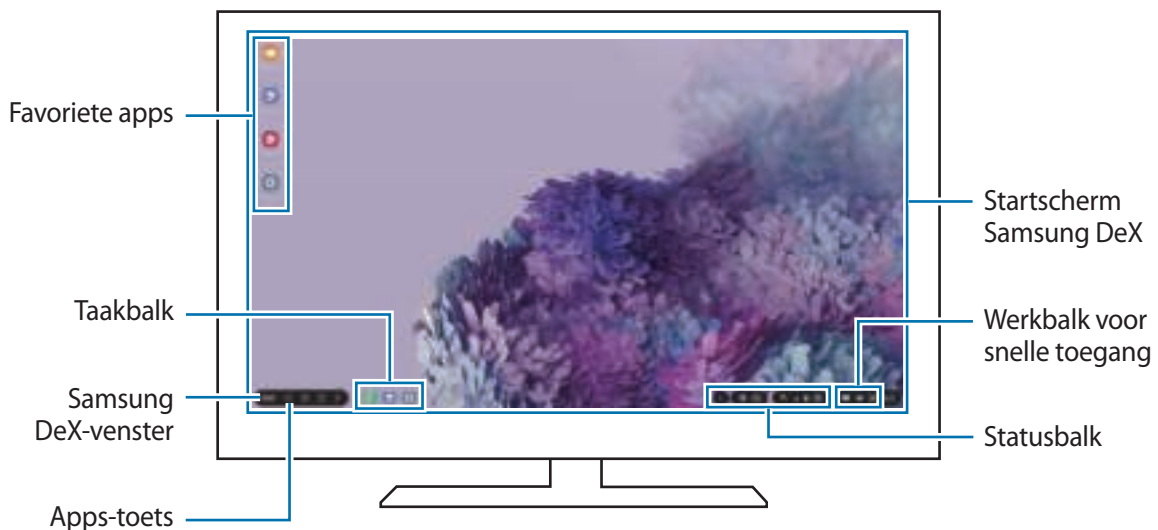Gebruik de functies van uw smartphone in een interface-omgeving die lijkt op een computer. U kunt multitasken door meerdere apps tegelijkertijd uit te voeren. U kunt ook de meldingen en status van uw smartphone controleren.



- De schermindeling van Samsung DeX kan afhankelijk van het verbonden apparaat afwijken.
- Wanneer u Samsung DeX start of sluit, is het mogelijk dat de apps die worden uitgevoerd, worden gesloten.
- Bepaalde apps of functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer Samsung DeX wordt gebruikt.
- Voor het aanpassen van de scherminstellingen gebruikt u de displayinstellingen van de verbonden tv of monitor.
- Als u de audio-uitvoer wilt wijzigen, selecteert u  op de statusbalk, selecteert u **Media**, en vervolgens selecteert u een apparaat onder **Audio-uitgang**.
- Favoriete apps: veelgebruikte apps toevoegen aan het startscherm en deze snel openen.
- Samsung DeX-venster: u kunt diverse handige functies gebruiken, zoals vergrendelen van het Samsung DeX-scherm, bekijken hoe u Samsung DeX kunt gebruiken en overschakelen naar de stand Screen Mirroring.

- Toets Apps: de apps op uw smartphone bekijken en uitvoeren.
- Taakbalk: de apps bekijken die momenteel actief zijn.
- Statusbalk: de meldingen en status van uw smartphone bekijken. Statuspictogrammen kunnen er anders uitzien afhankelijk van de status van uw smartphone. Wanneer u  selecteert, worden de snelle insteltoetsen weergegeven. U kunt bepaalde smartphonefuncties in- of uitschakelen met de snelle insteltoetsen.
- Werkbalk voor snelle toegang: snelle tools gebruiken, zoals schermtoetsenbord, volumeregeling of zoekfunctie.

## Samsung DeX en de smartphone gelijktijdig gebruiken

Als u Samsung DeX gebruikt, kunt u tegelijkertijd afzonderlijke apps gebruiken op het externe scherm of de computer en uw smartphone.

Als u bijvoorbeeld een video bekijkt op de verbonden tv of monitor, kunt u met een vriend chatten via een chatprogramma.

Op de aangesloten tv of monitor kunt u een app openen en deze uitvoeren op het Samsung DeX-scherm. Open daarna een andere app op uw smartphone.

## Het Samsung DeX-scherm vergrendelen

Als u het externe scherm en het scherm van uw smartphone wilt vergrendelen terwijl u de Samsung DeX gebruikt, selecteert u  → **DeX vergr.**



Wanneer u Samsung DeX gebruikt, kunt u het externe scherm en het scherm van de smartphone niet vergrendelen door de zijtoets in te drukken.

## Gegevens van en naar de computer overbrengen

### Bestanden kopiëren

Op het Samsung DeX-scherm klikt u op een bestand en houdt u de muisknop ingedrukt om dit te selecteren in de app **Mijn bestanden** of de app **Galerij** en het bestand naar het computerscherm te slepen. In het computerscherm selecteert u een bestand en u sleept het naar het Samsung DeX-scherm, de app **Mijn bestanden** of de app **Galerij**.

### Tekst kopiëren en plakken

Kopieer tekst op het Samsung DeX-scherm of computerscherm met de toetsenbordsneltoetsen en plak deze in het tekstinvoerveld op het andere scherm.

## Het gebruik van Samsung DeX beëindigen

Als u uw smartphone loskoppelt van het externe scherm, zoals een tv of monitor, of de computer, stopt ook het gebruik van Samsung DeX.

Koppel uw smartphone los van de HDMI-adapter of USB-kabel.

## Koppelen met Windows

### Introductie

U kunt uw apparaat met een Windows-pc verbinden om op de computer direct toegang te krijgen tot de gegevens op uw telefoon, zoals foto's of berichten.

Inkomende oproepen of berichten kunnen op de computer worden ontvangen.




- Deze functie is alleen beschikbaar voor Windows 10 versie 1803 of nieuwer en we raden aan om de nieuwste versie te gebruiken om deze functie volledig te benutten.
- Voor het gebruik van deze functie is een Microsoft-account vereist. Wanneer u een Microsoft-account aanmaakt, kunt u zich voor alle Microsoft-apparaten en -diensten aanmelden, zoals Microsoft Office en Windows 10.

### Verbinding maken met een computer

- 1 Apparaat** Start de app **Instellingen** en tik op **Geavanceerde functies** → **Koppelen met Windows**.
- 2 Apparaat** Tik op **Aanmelden met Microsoft**, meld u aan met uw Microsoft-account en tik vervolgens op **Doorgaan**.
- 3 Apparaat** Tik op **Laten zien** om de procedures voor computerconfiguratie te bekijken en tik op **Doorgaan** om de installatie te voltooien.
- 4 Computer** Start de app **Microsoft Store**, zoek en download de app **Jouw telefoon** en start deze op.
- 5 Apparaat** Accepteer het verbindingsverzoek.  
Uw telefoon en de computer worden verbonden.

## Gegevens en meldingen van uw telefoon op de computer bekijken

1 Start de app **Jouw telefoon** op de computer.

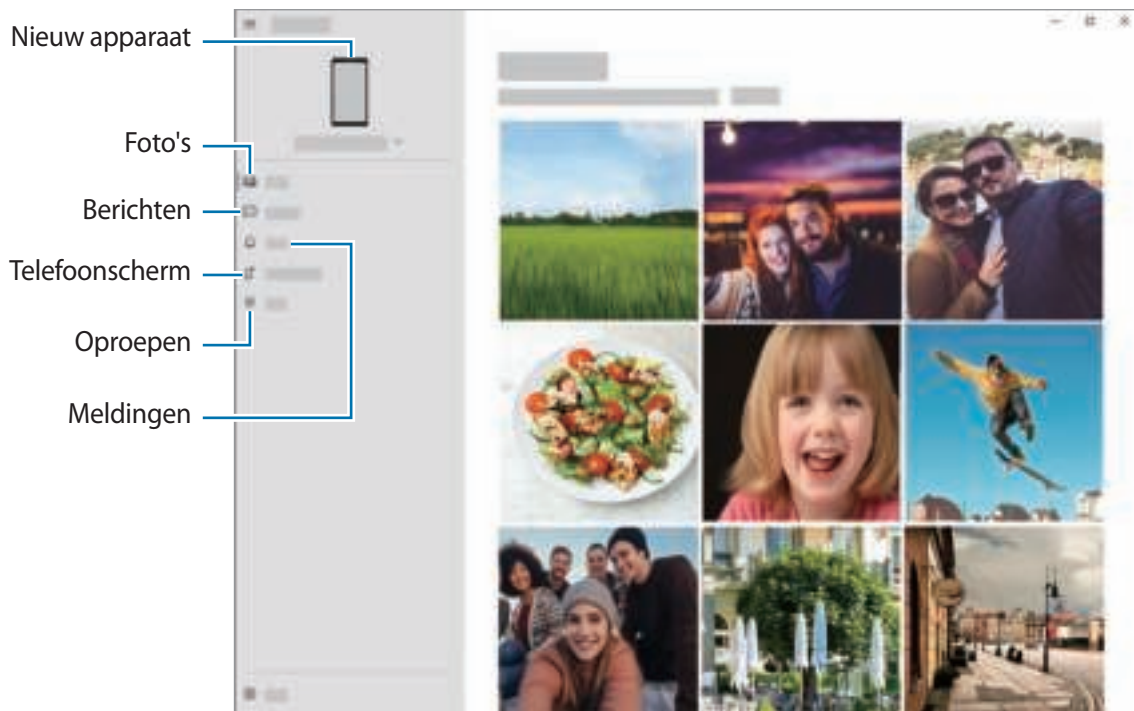

De beschikbare functies en menu's kunnen er mogelijk anders uitzien, afhankelijk van de softwareversie of het model.

2 Selecteer de gewenste categorie.

- **Foto's:** bekijk de foto's die op uw apparaat zijn opgeslagen.
- **Berichten:** bekijk berichten die op uw apparaat zijn opgeslagen of verzend nieuwe berichten.
- **Meldingen:** bekijk meldingen van uw apparaat op de computer.
- **Telefoonscherm:** spiegel het scherm van uw apparaat op het computerscherm. U kunt ook de apps en functies op het apparaat gebruiken.
- **Oproepen:** bellen of een oproep aannemen.

## Samsung Global Goals

De Global Goals, die in 2015 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn vastgesteld, bestaan uit doelstellingen die gericht zijn op het creëren van een duurzame samenleving. Met deze doelstellingen kan een einde worden gemaakt aan armoede, ongelijkheid te bestrijden en de klimaatverandering een halt toe te roepen.

Met Samsung Global Goals komt u meer te weten over de wereldwijde doelstellingen en sluit u zich aan bij de beweging voor een betere toekomst.

## Google-apps

Google biedt apps voor entertainment, sociale netwerken en bedrijven. U hebt mogelijk een Google-account nodig om bepaalde apps te kunnen gebruiken.

Als u meer app-informatie wilt weergeven, opent u het Help-menu van de betreffende app.



Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar of hebben een andere naam afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

### Chrome

Zoeken naar informatie en webpagina's weergeven.

### Gmail

E-mail verzenden of ontvangen via de Google Mail-service.

### Maps

Uw locatie op de kaart vinden, zoeken op de wereldkaart en locatiegegevens weergeven voor verschillende plaatsen bij u in de buurt.

### YT Music

Geniet van allerlei muziek en video's van YouTube Music. U kunt ook de muziekcollecties weergeven die op uw apparaat zijn opgeslagen en deze afspelen.

### Play Films

Video's, zoals films en tv-programma's, kopen of huren in de **Play Store**.

## **Drive**

Uw inhoud in de cloud opslaan, overal gebruiken en met anderen delen.

## **YouTube**

Video's kijken of maken en delen met anderen.

## **Foto's**

U kunt al uw foto's en video's vanaf verschillende bronnen op één locatie doorzoeken, beheren en bewerken.

## **Google**

Snel zoeken naar items op internet of op uw apparaat.

## **Duo**

Een eenvoudige video-oproep tot stand brengen.

# Instellingen

## Introductie

Hier kunt u de apparaatinstellingen aanpassen. U kunt uw apparaat personaliseren door de verschillende instelopties te configureren.

Open de app **Instellingen**.

Tik op  om naar instellingen te zoeken met zoektermen.

## Verbindingen

### Opties

Hier kunt u de instellingen wijzigen voor verschillende verbindingen, bijvoorbeeld de Wi-Fi-functie en Bluetooth.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen**.

- **Wi-Fi:** schakel de functie Wi-Fi in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en ga het internet op of maak verbinding met andere netwerkapparaten. Raadpleeg [Wi-Fi](#) voor meer informatie.
- **Bluetooth:** gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld. Raadpleeg [Bluetooth](#) voor meer informatie.
- **NFC en betaling:** u kunt met uw apparaat productinformatie in NFC-tags (near field communication) lezen. U kunt deze functie ook gebruiken voor betalingen en om bijvoorbeeld treinkaartjes of tickets voor evenementen te kopen. U moet dan wel eerst de daarvoor vereiste apps downloaden. Raadpleeg [NFC en betaling](#) voor meer informatie.
- **Vliegtuigstand:** hiermee schakelt het apparaat alle draadloze functies uit. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.



Houd u aan de regelgeving verstrekt door de luchtvaartmaatschappij en de instructies van het personeel in het vliegtuig. Als u het apparaat mag gebruiken, moet u het altijd gebruiken in de vliegtuigstand.

- **Mobiele netwerken:** uw instellingen voor mobiele netwerken configureren.

- **Gegevensgebruik:** u kunt uw gegevensgebruik bijhouden en limietinstellingen aanpassen. U kunt instellen dat het apparaat de mobiele gegevensverbinding automatisch uitschakelt als de hoeveelheid gebruikte mobiele gegevens de ingestelde limiet bereikt.  
U kunt de gegevensbesparingsfunctie inschakelen om te voorkomen dat apps die op de achtergrond worden uitgevoerd, gegevens versturen of ontvangen. Raadpleeg [Gegevensbesparing](#) voor meer informatie.  
U kunt ook apps selecteren die altijd van mobiele gegevens gebruik moeten maken, zelfs wanneer uw apparaat is verbonden met een Wi-Fi-netwerk. Raadpleeg [Apps alleen met mobiele gegevens](#) voor meer informatie.
- **SIM-kaartbeheer** (Dual SIM-modellen): uw SIM- of USIM-kaarten activeren en de SIM-kaartinstellingen aanpassen. Raadpleeg [SIM-kaartbeheer \(dubbele SIM-modellen\)](#) voor meer informatie.
- **Mobiele hotspot en tethering:** gebruik het apparaat als een mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met andere apparaten te delen als er geen netwerkverbinding beschikbaar is. U kunt verbinding maken via Wi-Fi, USB of Bluetooth. Raadpleeg [Mobiele hotspot en tethering](#) voor meer informatie.
- **Meer verbindingsoinstellingen:** hier kunt u instellingen aanpassen om andere functies aan te sturen. Raadpleeg [Meer verbindingsoinstellingen](#) voor meer informatie.


## Wi-Fi

Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten.

### Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Wi-Fi** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
- 2 Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken.  
Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven met een slotpictogram. Geef het wachtwoord in en tik op **Verbinden**.




- Wanneer het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het elke keer opnieuw verbinding met dat netwerk als het beschikbaar is, zonder dat een wachtwoord hoeft te worden opgegeven. Tik op  naast het netwerk en tik op de schakelaar **Automatisch opnieuw verbinden** om te voorkomen dat het apparaat automatisch verbinding maakt met het netwerk.
- Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk kunt maken, start u de functie Wi-Fi van uw apparaat of de draadloze router opnieuw.




## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct verbindt apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een toegangspunt.


- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Wi-Fi** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
- 2 Tik op  → **Wi-Fi Direct**.  
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.  
Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, niet in de lijst staat, moet u dat apparaat vragen de Wi-Fi Direct-functie in te schakelen.
- 3 Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.  
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek accepteert.

## Gegevens verzenden en ontvangen

U kunt gegevens, zoals contacten of mediabestanden, met andere apparaten delen. De volgende handelingen zijn een voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.

- 1 Start de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.
- 2 Tik op  → **Wi-Fi Direct** en selecteer een apparaat waar de afbeelding naar moet worden verstuurd.
- 3 Accepteer het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek op het andere apparaat.  
Als de apparaten al zijn verbonden, wordt de afbeelding verzonden naar het andere apparaat zonder de procedure voor verbindingsverzoeken.

## De apparaatverbinding beëindigen

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Wi-Fi**.
- 2 Tik op  → **Wi-Fi Direct**.  
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
- 3 Tik op de apparaatnaam om de verbinding tussen de apparaten te verbreken.

## Bluetooth

Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld.



- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via Bluetooth zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
- Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën maken van bestanden of illegaal gesprekken opnemen voor commerciële doeleinden). Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van illegaal gebruik van de Bluetooth-functie.

### Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Bluetooth** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.

- 2 Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.

Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, stelt u het apparaat in om naar de Bluetooth-koppelstand te schakelen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het andere apparaat.




Uw apparaat is zichtbaar voor andere apparaten als het scherm Instellingen van Bluetooth is geopend.

- 3 Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op uw apparaat om het verzoek te bevestigen.


De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Bluetooth-verbindingsverzoek accepteert.

## Gegevens verzenden en ontvangen

Veel apps ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. U kunt gegevens, zoals contacten of mediabestanden, met andere Bluetooth-apparaten delen. De volgende handelingen zijn een voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.

- 1 Start de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.
- 2 Tik op  → **Bluetooth** en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.  
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen.
- 3 Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op het andere apparaat.

## Bluetooth-apparaten loskoppelen

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Bluetooth**.  
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
- 2 Tik op  naast de naam van het apparaat om te ontkoppelen.
- 3 Tik op **Koppeling opheffen**.

## NFC en betaling

Met uw apparaat kunt u productinformatie bevattende NFC-tags lezen. U kunt deze functie ook gebruiken voor betalingen en om bijvoorbeeld treinkaartjes of tickets voor evenementen te kopen. U moet dan wel eerst de daarvoor vereiste apps downloaden.




Het apparaat bevat een ingebouwde NFC-antenne. Behandel het apparaat altijd voorzichtig om beschadiging van de NFC-antenne te voorkomen.

## Informatie in NFC-tags lezen

Gebruik de NFC-functie om productinformatie van NFC-tags te lezen.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** en tik op de schakelaar **NFC en betaling** om deze functie in te schakelen.

- 2 Houd het NFC-antennegebied op de achterkant van uw apparaat in de buurt van een NFC-tag. De informatie uit de tag wordt weergegeven.

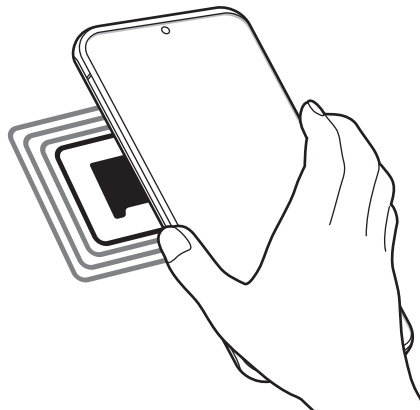

Zorg ervoor dat het scherm van het apparaat is ingeschakeld en ontgrendeld. Anders leest het apparaat geen NFC-tags en ontvangt het geen gegevens.

## Betalen met de NFC-functie

Voordat u de NFC-functie kunt gebruiken om een betaling te doen, moet u zich aanmelden bij een service voor mobiele betalingen. Neem voor aanmelding of meer informatie over de service contact op met uw serviceprovider.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** en tik op de schakelaar **NFC en betaling** om deze functie in te schakelen.
- 2 Plaats het NFC-antennegebied op de achterkant van uw apparaat tegen de NFC-kaartlezer.

Als u de standaardapp voor betalingen wilt instellen, opent u het scherm Instellingen en tikt u op **Verbindingen** → **NFC en betaling** → **Tikken en betalen** → **BETALING** en selecteert u een app.



De lijst met betalingservices omvat mogelijk niet alle beschikbare betaalapps.

## Gegevens versturen met de NFC-functie

Gegevens, zoals afbeeldingen of contacten, overdragen naar andere apparaten door met de NFC-antenne van uw apparaat de NFC-antenne van het andere apparaat aan te raken.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **NFC en betaling** en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
- 2 Tik op de schakelaar **Android Beam** om deze functie in te schakelen.
- 3 Selecteer een item en raak met de NFC-antenne van uw apparaat de NFC-antenne van het andere apparaat aan.
- 4 Wanneer **Raak aan om over te brengen**. op het scherm verschijnt, tikt u op het scherm van uw apparaat om het item te verzenden.




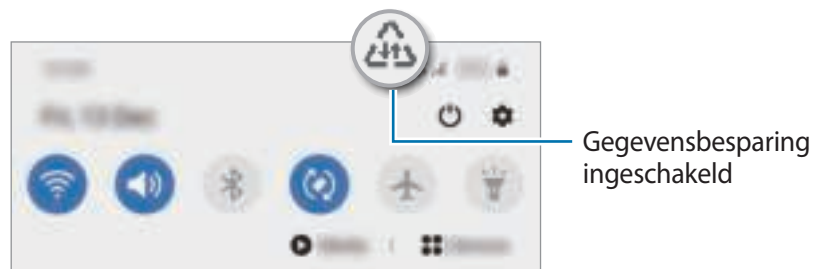
Als beide apparaten tegelijk proberen gegevens te verzenden, mislukt de gegevensoverdracht mogelijk.

## Gegevensbesparing

Beperk uw gegevensgebruik door te voorkomen dat bepaalde apps die op de achtergrond worden uitgevoerd gegevens versturen of ontvangen.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Gegevensgebruik** → **Gegevensbesparing** en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

Als de gegevensbesparingsfunctie is ingeschakeld, wordt het pictogram  weergegeven op de statusbalk.



Als u apps wilt selecteren waarvoor u geen gegevensbeperking wilt inschakelen, tikt u op **App toestaan bij Geg.besp. aan** en selecteert u apps.

## Apps alleen met mobiele gegevens

Selecteer apps die altijd gebruik moeten maken van mobiele gegevens, zelfs wanneer uw apparaat is verbonden met een Wi-Fi-netwerk.

U kunt bijvoorbeeld instellen dat het apparaat alleen mobiele gegevens gebruikt voor apps die u veilig wilt houden of voor het streamen van apps die kunnen worden losgekoppeld. Zelfs als u de Wi-Fi-functie niet uitschakelt worden de apps gestart met behulp van de mobiele gegevens.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Gegevensgebruik** → **Apps alleen met mobiele gegevens**, tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen en tik vervolgens op de schakelaars naast de gewenste apps.



Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.

## SIM-kaartbeheer (dubbele SIM-modellen)

Activeer uw eSIM- of nano-SIM-kaart en de pas de SIM-kaartinstellingen aan. Raadpleeg [eSIM en nano-SIM-kaart gebruiken \(dual SIM-modellen\)](#) voor meer informatie.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **SIM-kaartbeheer**.

- **Oproepen:** een eSIM- of nano-SIM-kaart voor spraakoproepen selecteren.
- **Sms-berichten:** een eSIM- of nano-SIM-kaart voor berichten selecteren.
- **Mobiele geg:** een eSIM- of nano-SIM-kaart voor gegevensservices selecteren.
- **SIM-kaart oproepen bevestigen:** instellen dat het apparaat vraagt welke eSIM- of nano-SIM-kaart u wilt gebruiken voor het volgende gesprek wanneer u belt zonder uw voorkeur eSIM- of nano-SIM-kaart te gebruiken voor gesprekken.
- **Dubbele SIM altijd aan:** instellen dat het apparaat tijdens een oproep inkomende oproepen toestaat van de eSIM- of nano-SIM-kaart die niet wordt gebruikt.



Als deze functie is ingeschakeld, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht voor oproepen doorschakelen afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Mobiele hotspot en tethering

Gebruik het apparaat als een mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met andere apparaten te delen als de netwerkverbinding niet beschikbaar is. U kunt verbinding maken via Wi-Fi, USB of Bluetooth.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Mobiele hotspot en tethering**.



Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.


- **Mobiele hotspot:** gebruik de mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat te delen met computers of andere apparaten.
- **Bluetooth-tethering:** gebruik Bluetooth-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het apparaat te delen met computers of andere apparaten via Bluetooth.
- **USB-tethering:** gebruik USB-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het apparaat te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.


### De mobiele hotspot gebruiken

Gebruik uw apparaat als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met andere apparaten te delen.


**1** Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Mobiele hotspot en tethering** → **Mobiele hotspot**.

**2** Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.


Het pictogram  wordt weergegeven op de statusbalk. Andere apparaten kunnen uw apparaat vinden in de lijst met Wi-Fi-netwerken.

Als u een wachtwoord voor de mobiele hotspot wilt instellen, tikt u op  → **Mobiele hotspot configureren** en selecteert u het beveiligingsniveau. Geef een wachtwoord in en tik op **Opslaan**.

- 3 Zoek op het scherm van het andere apparaat naar uw apparaat in de lijst met Wi-Fi-netwerken en selecteer het.

Tik op  en scan de QR-code met het andere apparaat om verbinding te maken zonder het wachtwoord in te voeren.



Als de mobiele hotspot niet wordt gevonden, stelt u **Band** in op **2.4 GHz**, tikt u op  → **Mobiele hotspot configureren** en schakelt u **Mijn apparaat verbergen** uit.

- 4 Gebruik op het aangesloten apparaat de mobiele gegevensverbinding van het apparaat om verbinding te maken met internet.

### Auto-hotspot

U kunt de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat delen met andere apparaten die bij uw Samsung-account zijn aangemeld zonder invoer van een wachtwoord.

Tik op de schakelaar **Auto-hotspot** om deze in te schakelen.

## Meer verbindinginstellingen

Instellingen aanpassen om andere verbindingfuncties aan te sturen.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Meer verbindinginstellingen**.

- **Apparaten in de buurt:** instellen dat het apparaat scant naar apparaten in de buurt waarmee verbinding kan worden gemaakt.
- **Afdrukken:** instellingen voor printerinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op het apparaat. U kunt beschikbare printers zoeken of handmatig een printer toevoegen om bestanden af te drukken. Raadpleeg [Afdrukken](#) voor meer informatie.
- **MirrorLink:** gebruik de functie MirrorLink om de MirrorLink-apps van uw apparaat te bedienen op het beeldscherm van een voertuig. Raadpleeg [MirrorLink](#) voor meer informatie.
- **VPN:** virtuele particuliere netwerken (VPN's) instellen op uw apparaat om verbinding te maken met het privénetwerk van een school of bedrijf.
- **Privé-DNS:** stel het apparaat in op het gebruik van de qua beveiliging verbeterde privé-DNS.
- **Ethernet:** wanneer u een Ethernet-adapter aansluit, kunt u een bedraad netwerk gebruiken en netwerkinstellingen configureren.



## Afdrukken

Hier kunt u instellingen configureren voor printerinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op het apparaat. U kunt het apparaat aan een printer koppelen via Wi-Fi of Wi-Fi Direct en afbeeldingen of documenten afdrukken.



Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.

### Printerinvoegtoepassingen toevoegen


U kunt printerinvoegtoepassingen toevoegen voor printers waarmee u het apparaat wilt verbinden.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Meer verbindinginstellingen** → **Afdrukken** → **Invoegtoepassing downloaden**.
- 2 Zoek een printerinvoegtoepassing in de **Play Store**.
- 3 Selecteer een printerinvoegtoepassing en installeer deze.
- 4 Selecteer de geïnstalleerde printerinvoegtoepassing.  
Het apparaat zoekt automatisch naar printers die zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw apparaat.
- 5 Selecteer een printer die u wilt toevoegen.



Als u handmatig printers wilt toevoegen, tikt u op  → **Printer toevoegen**.

### Inhoud afdrukken

Terwijl u inhoud, zoals afbeeldingen of documenten, bekijkt, opent u de lijst met opties, tikt u op **Afdrukken** →  → **Alle printers...** en selecteert u een printer.



Afdrukmethoden kunnen verschillen afhankelijk van het type inhoud.

## MirrorLink

U kunt het scherm van uw apparaat weergeven op de monitor van de hoofdeenheid van het voertuig.

U kunt uw apparaat verbinden met een voertuig om de MirrorLink-apps van uw apparaat te bedienen via het beeldscherm van het voertuig.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Meer verbindingsopties** → **MirrorLink**.



Uw apparaat is compatibel met voertuigen die ondersteuning bieden voor MirrorLink-versie 1.1 en hoger.

### Uw apparaat via MirrorLink verbinden met een voertuig

Wanneer u deze functie voor het eerst gebruikt, verbindt u het apparaat met een Wi-Fi- of mobiel netwerk.

**1** Koppel uw apparaat via Bluetooth met een voertuig.

Raadpleeg [Koppelen met andere Bluetooth-apparaten](#) voor meer informatie.

**2** Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op het voertuig.

Wanneer ze op elkaar zijn aangesloten, kunt u de MirrorLink-apps van uw apparaat openen via het beeldscherm van uw voertuig.

### De MirrorLink-verbinding verbreken

Koppel de USB-kabel los van uw apparaat en het voertuig.

## Geluiden en trillen

### Opties

U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Geluiden en trillen**.

- **Geluidstand:** instellen dat het apparaat de geluidstand, de trilstand of de stille stand gebruikt.
- **Trillen bij inkomende oproep:** instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een trilsignaal wordt gebruikt door het apparaat.
- **Tijdelijk dempen:** instellen dat het apparaat gedurende een bepaalde periode de stille stand gebruikt.
- **Beltoon:** de beltoon wijzigen.
- **Meldingsgeluid:** het meldingsgeluid wijzigen.

- **Systeemgeluid:** wijzig het geluid dat voor bepaalde acties wordt gebruikt, zoals het opladen van het apparaat.
- **Volume:** het volumenniveau van het apparaat aanpassen.
- **Trilpatroon:** een trilpatroon selecteren.
- **Intensiteit trilsignaal:** de sterkte van het trilsignaal aanpassen.
- **Bediening systeemgeluid/trillen:** instellen dat het apparaat geluid maakt of trilt bij acties zoals het aanraakscherm bedienen.
- **Geluidskwal. en -effecten:** de geluidskwaliteit en -effecten van het apparaat instellen. Raadpleeg [Dolby Atmos \(surround sound\)](#) voor meer informatie.
- **Afzonderlijk app-geluid:** instellen dat mediageluid van een specifieke app afzonderlijk op het andere audio-apparaat wordt afgespeeld. Raadpleeg [Afzonderlijk app-geluid](#) voor meer informatie.

### Dolby Atmos (surround sound)

Selecteer een surround sound-stand die is geoptimaliseerd voor verschillende typen audio, zoals films, muziek en spraak. Met Dolby Atmos ervaart u bewegende audiogeluiden om u heen.

Tik op het scherm Instellingen op **Geluiden en trillen** → **Geluidskwal. en -effecten** → **Dolby Atmos**, tik op de schakelaar om deze in te schakelen en selecteer een stand.

### Afzonderlijk app-geluid

Instellen dat mediageluid van een specifieke app afzonderlijk van het geluid van andere apps wordt afgespeeld op de verbonden Bluetooth-luidspreker of headset.

U kunt bijvoorbeeld naar de app Navigatie luisteren via de luidspreker van uw apparaat terwijl u de app Muziek beluistert via de Bluetooth-luidspreker van een voertuig.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Geluiden en trillen** → **Afzonderlijk app-geluid** en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
- 2 Selecteer de app die mediageluiden afzonderlijk moet afspelen en tik op de terugtoets.
- 3 Selecteer het apparaat dat het mediageluid van de geselecteerde app moet afspelen.

# Meldingen

## Opties

De instellingen voor meldingen wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Meldingen**.

- **Acties en antwoorden voorstellen:** instellen dat het apparaat acties en antwoorden voor meldingen voorstelt.
- **Optie Sluimeren weergeven:** instellen of de sluimeroptie getoond moet worden.
- **App-pictogrambadges:** wijzig de instellingen voor app-pictogrambadges. Raadpleeg [App-pictogrambadges](#) voor meer informatie.
- **Statusbalk:** stel hoe melding-pictogrammen worden weergegeven en bepaal of het resterende batterijpercentage op de statusbalk wordt weergegeven.
- **Niet storen:** instellen dat het apparaat alle geluiden dempt, behalve voor toegestane uitzonderingen.
- **Recent verzonden:** hiermee geeft u de apps weer die recent meldingen hebben gehad en kunt u de instellingen voor meldingen wijzigen. Als u de instellingen voor meldingen voor meer apps wilt aanpassen, tikt u op **Alles weergeven** → ▼ → **Alle** en selecteert u een app in de app-lijst.

## App-pictogrambadges

U kunt instellen dat het apparaat een badge met of zonder nummer weergeeft op apps die meldingen bevatten. U kunt ook instellen dat er geen badges worden weergegeven.

**1** Tik op het scherm Instellingen op **Meldingen** → **App-pictogrambadges** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

**2** Selecteer een optie onder **Badgestijl**.

Als u de functie **Meldingen op app-pictogrammen** inschakelt, kunt u de meldingen bekijken door op het app-pictogram te tikken en te blijven aanraken.

## Display

### Opties

U kunt de instellingen voor het display en het startscherm wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Display**.


- **Licht / Donker:** in- of uitschakelen van donkere stand.
- **Instellingen Donkere stand:** u kunt oogvermoeidheid beperken door het donkere thema toe te passen wanneer u het apparaat 's nachts of op een donkere plaats gebruikt. Raadpleeg [Instellingen Donkere stand](#) voor meer informatie.
- **Helderheid:** de helderheid van het scherm aanpassen.
- **Aanpasbare helderheid:** hiermee stelt u het apparaat in om uw helderheidsinstellingen bij te houden en ze automatisch toe te passen in soortgelijke verlichtingsomstandigheden.
- **Vloeiende beweging:** de snelheid wijzigen waarmee het scherm wordt ververs. Wanneer u een hoge verversingssnelheid instelt, zal het scherm soepeler scrollen. Raadpleeg [Vloeiende beweging](#) voor meer informatie.
- **Filter blauw licht:** het blauw licht-filter activeren en de filterinstellingen wijzigen. Raadpleeg [Filter blauw licht](#) voor meer informatie.
- **Scherm-modus:** de schermstand wijzigen om de kleuren en contrasten op het scherm aan te passen. Raadpleeg [De schermstand wijzigen of de displaykleur aanpassen](#) voor meer informatie.
- **Tekstgrootte en opmaak:** de lettergrootte en het lettertype wijzigen. Raadpleeg [Tekstgrootte en opmaak](#) voor meer informatie.
- **Inzoomen op scherm:** de zoominstellingen voor het scherm wijzigen.
- **Schermresolutie:** de schermresolutie wijzigen. Raadpleeg [Schermresolutie](#) voor meer informatie.
- **Apps op volledig scherm:** apps selecteren die kunnen worden gebruikt op volledig scherm. U kunt ook instellen dat de camera aan de voorzijde wordt verborgen.
- **Time-out scherm:** instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld door het apparaat.
- **Startscherm:** instellingen configureren voor het startscherm, zoals het schermraster of de indeling.
- **Eenvoudige stand:** overschakelen naar de eenvoudige stand om grotere pictogrammen weer te geven en een eenvoudigere indeling toe te passen op het startscherm.

- **Edge screen:** de instellingen voor het Edge screen wijzigen. Raadpleeg [Edge screen](#) voor meer informatie.
- **Navigatiebalk:** de instellingen van de navigatiebalk wijzigen. Raadpleeg [Navigatiebalk \(softkeys\)](#) voor meer informatie.
- **Bescherming tegen onbedoeld aanraken:** instellen dat het scherm van het apparaat aanraakinvoer niet detecteert op een donkere plaats, zoals in een broekzak of tas.
- **Aanraakgevoeligheid:** verhoog de aanraakgevoeligheid van het scherm om met screensaver te gebruiken.
- **Opladingsinformatie weergeven:** instellen dat het apparaat het resterende batterijpercentage weergeeft en de geschatte tijd tot deze volledig is opgeladen als het scherm uitstaat.
- **Screensaver:** instellen dat het apparaat de screensaver weergeeft wanneer uw apparaat wordt opgeladen. Raadpleeg [Screensaver](#) voor meer informatie.

## Instellingen Donkere stand

U kunt oogvermoeidheid beperken door het donkere thema toe te passen wanneer u het apparaat 's nachts of op een donkere plaats gebruikt.



- In sommige apps wordt het donkere thema mogelijk niet toegepast.
- U kunt de donkere stand snel in- en uitschakelen in het meldingenvenster. Open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik vervolgens op  (**Donkere stand**).

**1** Tik op het scherm Instellingen op **Display** en tik op **Donker** om deze functie in te schakelen.

**2** Als u het schema wilt instellen om de donkere stand toe te passen op het scherm, tikt u op **Instellingen Donkere stand**, daarna tikt u op de schakelaar **Inschak. als gepland** om deze functie in te schakelen en vervolgens selecteert u een optie.

- **Zonsondergang tot zonsopkomst:** hiermee stelt u het apparaat zo in dat de donkere stand 's nachts wordt toegepast en 's morgens wordt uitgeschakeld, op basis van uw huidige locatie.
- **Aangepaste planning:** stel een specifieke tijd in om de donkere stand in en uit te schakelen.

## Vloeiende beweging

De verversingssnelheid is het aantal keren dat het scherm per seconde wordt ververs. Gebruik een hoge verversingssnelheid om te voorkomen dat het scherm flikkert tijdens het schakelen tussen schermen. Het scherm zal soepeler scrollen. Wanneer u een standaard verversingssnelheid selecteert, gaat de batterij langer mee.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Display** → **Vloeiende beweging**.
- 2 Selecteer een verversingssnelheid.
  - **Hoge vernieuwingsfrequentie (120 Hz)**: gebruik een hoge verversingssnelheid voor vloeiend schakelen tussen schermen.
  - **Standaard vernieuwingsfrequentie (60 Hz)**: gebruik in normale situaties een standaard verversingssnelheid om de batterij langer mee te laten gaan.

## Filter blauw licht

Zorg voor minder vermoeide ogen door de hoeveelheid blauw licht te beperken die het scherm afgeeft.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Display** → **Filter blauw licht** en tik op de schakelaar **Nu inschakelen** om deze functie in te schakelen.
- 2 Sleep de aanpassingsbalk om de ondoorzichtigheid van het filter aan te passen.
- 3 Als u het schema wilt instellen om het filter voor blauw licht toe te passen op het scherm, tikt u op de schakelaar **Inschak. als gepland** om deze functie in te schakelen en selecteert u een optie.
  - **Zonsondergang tot zonsopkomst**: hiermee stelt u het apparaat zo in dat het filter voor blauw licht 's nachts wordt toegepast en 's morgens wordt uitgeschakeld, op basis van uw huidige locatie.
  - **Aangepaste planning**: stel een specifieke tijd in om het filter voor blauw licht toe te passen.

## De schermstand wijzigen of de displaykleur aanpassen

Wijzig de schermstand of pas de displaykleur geheel naar wens aan.

### De schermstand wijzigen

Tik op het scherm Instellingen op **Display** → **Schermodus** en selecteer de gewenste stand.

- **Levendig:** hiermee worden het kleurbereik, de verzadiging en de scherpte van uw display geoptimaliseerd. U kunt ook de displaykleurbalans aanpassen op basis van kleurwaarde.
- **Natuurlijk:** dit past het scherm aan naar natuurlijke kleuren.



- U kunt de displaykleur alleen aanpassen in de stand **Levendig**.
- De stand **Levendig** is mogelijk niet compatibel met apps van derden.
- U kunt de schermstand niet wijzigen terwijl het blauw licht-filter is toegepast.

### De kleurbalans voor volledig scherm optimaliseren

Optimaliseer de displaykleur door de kleurtinten aan uw voorkeur aan te passen.

Tik op het scherm Instellingen op **Display** → **Schermodus** → **Levendig** en pas de kleurenbalk aan onder **Witbalans**.

Wanneer u de kleuraanpassingsbalk naar **Koel** sleept, neemt de blauwe kleurtint toe. Wanneer u de balk naar **Warm** sleept, neemt de rode kleurtint toe.



### De schermtint aanpassen op basis van kleurwaarde

U kunt bepaalde kleurtinten verhogen of verlagen door de waarde Rood, Groen of Blauw afzonderlijk aan te passen.


- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Display** → **Schermodus** → **Levendig**.
- 2 Tik op **Geavanceerde instellingen**.
- 3 Pas de kleurbalk voor **R** (rood), **G** (groen) of **B** (blauw) aan uw voorkeur aan. De schermtint wordt aangepast.



## Tekstgrootte en opmaak

U kunt de lettergrootte en het lettertype wijzigen.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Display** → **Tekstgrootte en opmaak**.
- 2 Wijzig de instelling voor de letterstijl en wel of geen vet lettertype en sleep met de aanpassingsbalk onder **Tekstgrootte** om de grootte te wijzigen.

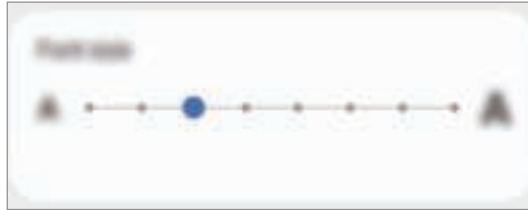

## Schermsolutie

De schermresolutie wijzigen. Deze is standaard ingesteld op FHD+. Bij hogere resoluties wordt de weergave levendiger, maar dit kost meer batterijvermogen.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Display** → **Schermsolutie**.
- 2 Selecteer een optie voor resolutie en tik op **Toepassen**.  
Sommige actieve apps worden mogelijk gesloten als u de resolutie wijzigt.

## Screensaver

U kunt afbeeldingen instellen om te gebruiken als screensaver wanneer het scherm automatisch wordt uitgeschakeld. De screensaver wordt weergegeven als het apparaat wordt opgeladen.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Display** → **Screensaver**.
- 2 Selecteer een optie.  
Als u **Fotolijst** of **Foto's** selecteert, wordt er een diaprojectie met geselecteerde afbeeldingen gestart. Als u **Fototafel** selecteert, worden er geselecteerde afbeeldingen als kleine kaarten weergegeven die elkaar overlappen.
- 3 Tik op  om albums voor het weergeven van afbeeldingen te selecteren.

4 Tik op de terugtoets als u klaar bent.

Als u een voorbeeld wilt bekijken van de geselecteerde optie, tikt u op **Voorbeeld**.



Als u op het scherm tikt terwijl uw screensaver actief is, wordt het scherm ingeschakeld.

## Achtergrond

Hier kunt u de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Achtergrond**.

## Thema's

U kunt op het apparaat verschillende thema's toepassen om de visuele elementen van het startscherm, het vergrendelscherm en de pictogrammen aan te passen.

Tik op het scherm Instellingen op **Thema's**.

- **Thema's:** het thema van het apparaat wijzigen.
- **Achtergronden:** de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm wijzigen.
- **Pictogrammen:** de pictogramstijl wijzigen.
- **AOD's:** een afbeelding selecteren om weer te geven op het Always On Display.

## Vergrendelscherm

### Opties

De instellingen wijzigen voor het vergrendelscherm.

Tik op het scherm Instellingen op **Vergrendelscherm**.



De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde methode voor schermvergrendeling.

- **Type schermvergrendeling:** de methode voor schermvergrendeling wijzigen.
- **Smart Lock:** instellen dat het apparaat zichzelf ontgrendelt wanneer vertrouwde locaties of apparaten worden gedetecteerd. Raadpleeg [Smart Lock](#) voor meer informatie.

- **Instell. veilige vergrendeling:** de schermvergrendelingsinstellingen voor de geselecteerde vergrendelmethode wijzigen.
- **Always On Display:** stel in dat het apparaat informatie weergeeft als het scherm is uitgeschakeld. Raadpleeg [Always On Display](#) voor meer informatie.
- **Achtergrondservices:** stel het apparaat in om achtergrondaafbeeldingsservices te gebruiken, zoals Dynamisch vergrendelscherm.
- **Klokstijl:** het type en de kleur van de klok op het vergrendelscherm wijzigen.
- **Klok roaming:** de klok wijzigen zodat zowel de lokale tijd als de tijd thuis worden weergegeven op het vergrendelscherm tijdens het roamen.
- **FaceWidgets:** de instellingen wijzigen voor de items die worden weergegeven op het vergrendelscherm.
- **Contactgegevens:** instellen dat het apparaat contactgegevens, zoals uw e-mailadres, weergeeft op het vergrendelscherm.
- **Meldingen:** instellen hoe meldingen worden weergegeven op het vergrendelscherm.
- **Sneltoetsen:** apps selecteren om sneltoetsen voor te maken, die worden weergegeven op het vergrendelscherm.
- **Over Vergrendelscherm:** de versie van het vergrendelscherm en juridische informatie weergeven.

## Smart Lock

U kunt instellen dat het apparaat zichzelf ontgrendelt en ontgrendeld blijft wanneer vertrouwde locaties of apparaten worden gedetecteerd.

Als u bijvoorbeeld uw huis als vertrouwde locatie hebt ingesteld, detecteert uw apparaat de locatie wanneer u thuis komt en ontgrendelt automatisch.



- Deze functie is beschikbaar nadat u een schermvergrendelingsmethode hebt ingesteld.
- Als u het apparaat vier uur lang niet gebruikt of wanneer u het apparaat inschakelt, moet u het scherm ontgrendelen met het ingestelde patroon, de pincode of het wachtwoord.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Vergrendelscherm** → **Smart Lock**.
- 2 Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
- 3 Selecteer een optie en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

# Biometrie en beveiliging

## Opties

U kunt de instellingen voor de beveiliging van het apparaat wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Biometrie en beveiliging**

- **Gezichtsherkenning:** instellen dat het scherm wordt ontgrendeld nadat uw gezicht is herkend. Raadpleeg [Gezichtsherkenning](#) voor meer informatie.
- **Vingerafdrukken:** registreer uw vingerafdrukken om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg [Vingerafdrukherkenning](#) voor meer informatie.
- **Voorkeuren biometrie:** de instellingen voor biometrische gegevens wijzigen.
- **Biometrie en beveiligingspatch:** de versie van de biometrische beveiligingspatch bekijken en controleren op updates.
- **Google Play Protect:** instellen dat het apparaat controleert op schadelijke apps en schadelijk gedrag, u waarschuwt voor potentiële schade en de apps verwijdert.
- **Zoek mijn mobiel:** schakel de functie Mijn telefoon zoeken in of uit. Ga naar de website Mijn mobiel zoeken ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) om uw verloren of gestolen apparaat op te sporen en te beheren.
- **Beveiligingsupdate:** de versie van de software van uw apparaat weergeven en controleren op updates.
- **Google Play-systeemupdate:** bekijk de systeemversie van Google Play en controleer op updates.
- **Samsung Pass:** uw identiteit gemakkelijk en veilig verifiëren via uw biometrische gegevens. Raadpleeg [Samsung Pass](#) voor meer informatie.
- **Samsung Blockchain Keystore:** uw persoonlijke blockchainsleutel veilig beheren. (Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra)
- **Onbekende apps installeren:** instellen dat het apparaat de installatie van applicaties van onbekende bronnen toestaat.
- **Veilige map:** een veilige map maken om uw persoonlijke inhoud en apps te beveiligen. Raadpleeg [Veilige map](#) voor meer informatie.
- **Veilige Wi-Fi:** instellen dat het apparaat uw gegevens beschermt bij gebruik van veilige Wi-Fi-netwerken. Raadpleeg [Veilige Wi-Fi](#) voor meer informatie.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw Wi-Fi-netwerk, regio of serviceprovider.

- **SD-kaart coderen of decoderen:** instellen dat het apparaat alle bestanden op een geheugenkaart codeert.



Als u met deze instelling ingeschakeld besluit tot resetten van de standaardwaarden, zal het apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze instelling dus altijd uit voordat u het apparaat reset.

- **Andere beveiligingsinstellingen:** aanvullende beveiligingsinstellingen configureren.

## Gezichtsherkenning

U kunt instellen dat het scherm wordt ontgrendeld nadat uw gezicht is herkend.



- Als u uw gezicht gebruikt als schermvergrendelingsmethode, kan uw gezicht niet worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt. Als u het apparaat wilt gebruiken, moet u het scherm ontgrendelen met het patroon, de pincode of het wachtwoord dat u instelt wanneer u het gezicht registreert. Zorg ervoor dat u uw patroon, pincode of wachtwoord niet vergeet.
- Als u de schermvergrendelingsmethode wijzigt in **Vegen** of **Geen**, die niet veilig zijn, worden al uw biometrische gegevens verwijderd. Als u uw biometrische gegevens wilt gebruiken in apps of functies, moet u uw biometrische gegevens opnieuw registreren.



### Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van gezichtsherkenning

Tref de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u gezichtsherkenning gebruikt om uw apparaat te ontgrendelen.

- Uw apparaat zou door iemand of iets kunnen zijn ontgrendeld dat lijkt op uw gezicht.
- Gezichtsherkenning is minder veilig dan een patroon, pincode of wachtwoord.

### Voor betere gezichtsherkenning


Denk aan het volgende bij gebruik van gezichtsherkenning:

- Let op de omstandigheden bij de registratie, zoals het dragen van een bril, hoed, masker, zware make-up of het hebben van een baard.
- Zorg dat u zich in een goed verlichte ruimte bevindt en dat de cameralens schoon is bij de registratie.
- Zorg ervoor dat uw afbeelding niet wazig is, zodat de kans op herkenning groter is.

## Uw gezicht registreren

Voor een betere gezichtsregistratie moet u uw gezicht binnenshuis en uit het directe zonlicht registreren.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Biometrie en beveiliging** → **Gezichtsherkenning**.
- 2 Lees de instructies op het scherm en tik op **Doorgaan**.
- 3 Stel een schermvergrendelingsmethode in.
- 4 Selecteer of u een bril draagt of niet en tik op **Doorgaan**.
- 5 Houd het apparaat met het scherm naar u toe en kijk naar het scherm.

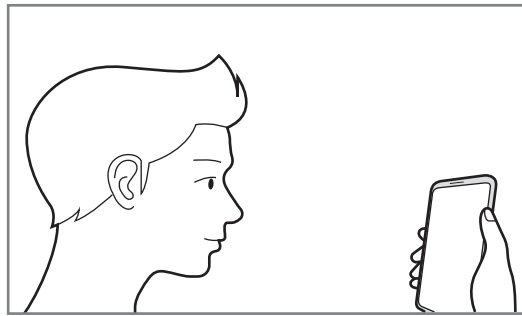

- 6 Positioneer uw gezicht in het kader op het scherm.  
De camera scant uw gezicht.



- Als het ontgrendelen van het scherm met uw gezicht niet goed gaat, tikt u op **Gezichtgegevens wissen** om uw geregistreerde gezicht te verwijderen en uw gezicht opnieuw te registreren.
- Als u de gezichtsherkenning wilt verbeteren, tikt u op **Alternatief uiterlijk toevoegen** en voegt u een alternatieve verschijning toe.

## De geregistreerde gezichtsgegevens verwijderen

U kunt gezichtsgegevens verwijderen die u hebt geregistreerd.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Biometrie en beveiliging** → **Gezichtsherkenning**.
- 2 Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
- 3 Tik op **Gezichtgegevens wissen** → **Verwijder**.  
Zodra het geregistreerde gezicht is verwijderd, worden ook alle gerelateerde functies uitgeschakeld.

## Het scherm ontgrendelen met uw gezicht

U kunt het scherm ontgrendelen met uw gezicht in plaats van een patroon, pincode of wachtwoord.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Biometrie en beveiliging** → **Gezichtsherkenning**.
- 2 Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
- 3 Tik op de schakelaar **Ontgrendelen met gezicht** om deze functie in te schakelen.



- Als u het apparaat zo wilt instellen dat het scherm wordt ontgrendeld zonder dat u over het vergrendelde scherm hoeft te vegen nadat uw gezicht is herkend, tikt u op de schakelaar **Op vergrendelscherm blijven** om de functie uit te schakelen.
- Als u de mogelijkheid om gezichten op foto's of in video's te herkennen, wilt beperken, tikt u op de schakelaar **Snellere herkenning** om deze functie uit te schakelen. Hierdoor kan de snelheid van gezichtsherkenning afnemen.
- Als u wilt dat uw apparaat uw gezicht alleen herkent wanneer uw ogen open zijn, tikt u op de schakelaar **Ogen open vereisen** om deze functie in te schakelen.
- Als u de gezichtsherkenning op een donkere plaats wilt versnellen, tikt u op de schakelaar **Scherm verlichten** om deze functie in te schakelen.

- 4 Kijk in het vergrendelscherm naar het scherm.

Als uw gezicht wordt herkend, kunt u het scherm ontgrendelen zonder een andere schermontgrendelingsmethode te hoeven gebruiken. Als uw gezicht niet wordt herkend, moet u de vooraf ingestelde schermontgrendelingsmethode gebruiken.

## Vingerafdrukherkenning

Voor een correcte werking van vingerafdrukherkenning moeten uw vingerafdrukgegevens worden geregistreerd en opgeslagen op het apparaat. Na registratie kunt u instellen dat het apparaat uw vingerafdruk gebruikt voor de onderstaande functies:

- Schermvergrendeling
- Veilige map



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Vingerafdrukherkenning gebruikt de unieke kenmerken van elke vingerafdruk om de beveiliging van uw apparaat te verbeteren. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de vingerafdruksensor twee verschillende vingerafdrukken niet kan onderscheiden. In zeer zeldzame gevallen waarin afzonderlijke vingerafdrukken zeer op elkaar lijken, kan de sensor ze echter als identiek herkennen.
- Uw apparaat wordt geleverd met een bevestigde screenprotector. Als u deze vervangt, moet u controleren of de nieuwe screenprotector geschikt is voor gebruik van de ultrasonische vingerafdruksensor. Er is mogelijk geen screenprotector bevestigd, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
- Als u uw vingerafdruk gebruikt als schermvergrendelingsmethode, kan uw vingerafdruk niet worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt. Als u het apparaat wilt gebruiken, moet u het scherm ontgrendelen met het patroon, pincode of wachtwoord dat u instelt wanneer u de vingerafdruk registreert. Zorg ervoor dat u uw patroon, pincode of wachtwoord niet vergeet.
- Als uw vingerafdruk niet wordt herkend, kunt u het apparaat ontgrendelen met het patroon, de pincode of het wachtwoord dat u hebt ingesteld bij het registreren van de vingerafdruk, en vervolgens kunt u uw vingerafdrukken opnieuw registreren. Als u uw patroon, pincode of wachtwoord bent vergeten, kunt u het apparaat niet gebruiken als u het niet opnieuw instelt. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens of ongemak veroorzaakt door vergeten ontgrendelingscodes.
- Als u de schermvergrendelingsmethode wijzigt in **Vegen** of **Geen**, die niet veilig zijn, worden al uw biometrische gegevens verwijderd. Als u uw biometrische gegevens wilt gebruiken in apps of functies, moet u uw biometrische gegevens opnieuw registreren.



## Voor een betere herkenning van vingerafdrukken

Wanneer u uw vingerafdrukken scant op het apparaat, moet u rekening houden met de volgende omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de prestaties van het apparaat:


- Het apparaat herkent mogelijk vingerafdrukken niet als deze zijn veranderd door rimpels of littekens.
- Het apparaat herkent mogelijk geen vingerafdrukken van kleine of dunne vingers.
- Om de prestaties van herkenning te verbeteren, registreert u vingerafdrukken van de hand die het meest wordt gebruikt om taken uit te voeren op het apparaat.
- Uw apparaat bevat een sensor voor vingerafdrukherkenning onderaan in het midden van het scherm. Controleer of de screenprotector of het aanraakscherm op de plek van de sensor voor vingerafdrukherkenning niet is bekrast of beschadigd door voorwerpen, zoals munten, sleutels, pennen en kettingen.
- Zorg dat het gebied rondom de sensor voor vingerafdrukherkenning en uw vingers schoon en droog zijn.
- Als u uw vinger buigt of uw vingertop gebruikt, herkent het apparaat uw vingerafdrukken mogelijk niet. Druk op het scherm zodat uw vingertop over het brede oppervlak van het gebied voor de vingerafdrukherkenning ligt.

## Vingerafdrukken vastleggen

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Biometrie en beveiliging** → **Vingerafdrukken**.
- 2 Lees de instructies op het scherm en tik op **Doorgaan**.
- 3 Stel een schermvergrendelingsmethode in.
- 4 Lees de instructies voor schermcovers en beschermende folie en tik op **OK**.

- 5 Plaats uw vinger op de sensor voor vingerafdrukherkenning onderaan het scherm. Nadat het apparaat uw vinger heeft gedetecteerd, tilt u deze op en plaatst u deze weer op de sensor voor vingerafdrukherkenning.

Herhaal deze actie totdat de vingerafdruk is geregistreerd.

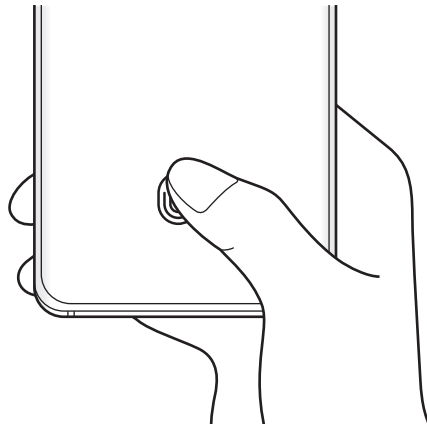

- 6 Wanneer u klaar bent met het registreren van de vingerafdrukken, tikt u op **Gereed**.

### **Geregistreerde vingerafdrukken controleren**

U kunt controleren of uw vingerafdruk is geregistreerd door uw vinger op de sensor voor vingerafdrukherkenning te plaatsen.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Biometrie en beveiliging** → **Vingerafdrukken**.
- 2 Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
- 3 Tik op **Toegev. vingerafdrukken bekijken**.
- 4 Plaats uw vinger op de sensor voor vingerafdrukherkenning.  
Het herkenningresultaat wordt weergegeven.

## Geregistreeerde vingerafdrukken verwijderen

U kunt geregistreeerde vingerafdrukken verwijderen.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Biometrie en beveiliging** → **Vingerafdrukken**.
- 2 Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
- 3 Selecteer een vingerafdruk die u wilt verwijderen en tik op **Verwijder**.

## Het scherm ontgrendelen met uw vingerafdruk

U kunt het scherm ontgrendelen met uw vingerafdruk in plaats van een patroon, pincode of wachtwoord.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Biometrie en beveiliging** → **Vingerafdrukken**.
- 2 Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
- 3 Tik op de schakelaar **Ontgrendelen met vingerafdruk** om deze functie in te schakelen.
- 4 Plaats uw vinger op het vergrendelscherm op de sensor voor vingerafdrukherkenning om uw vingerafdruk te scannen.

## De instelling voor het pictogram voor vingerafdrukherkenning wijzigen

Stel het apparaat zo in dat het pictogram voor vingerafdrukherkenning wordt weergegeven of verborgen wanneer u op het scherm tikt terwijl het scherm is uitgeschakeld.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Biometrie en beveiliging** → **Vingerafdrukken**.
- 2 Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
- 3 Tik op **Pictogram bij scherm uit** en selecteer een optie.

## Samsung Pass

Registreer uw biometrische gegevens in Samsung Pass en verifieer uw identiteit op een eenvoudige manier als u diensten gebruikt waarvoor uw login- of persoonlijke informatie vereist is.



- Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw apparaat zijn verbonden met een Wi-Fi-netwerk of mobiel netwerk.
- Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account. Raadpleeg [Samsung-account](#) voor meer informatie.
- De functie voor aanmelden bij websites is alleen beschikbaar voor websites die u opent via de app **Internet**. Bepaalde websites bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
- Geregistreerde biometrische gegevens en opgeslagen betaalkaartgegevens worden alleen op uw apparaat opgeslagen en niet gesynchroniseerd met andere apparaten of servers.


### Samsung Pass registreren

Voordat u Samsung Pass gebruikt, registreert u uw biometrische gegevens bij Samsung Pass.

Tik op het scherm Instellingen op **Biometrie en beveiliging** → **Samsung Pass**. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

### Het wachtwoord van de Samsung-account verifiëren

U kunt uw geregistreerde biometrische gegevens gebruiken om uw identiteit te verifiëren in plaats van uw Samsung-accountwachtwoord in te geven, bijvoorbeeld wanneer u inhoud aanschaft in **Galaxy Store**.

Tik in het hoofdscherm van Samsung Pass op  → **Instellingen** → **Account en synchroniseren** en tik op de schakelaar **Verifiëren met Samsung Pass** om deze functie in te schakelen.

### Samsung Pass gebruiken om aan te melden bij websites

U kunt Samsung Pass gebruiken om u gemakkelijk aan te melden bij websites die ondersteuning bieden voor het automatisch aanvullen van ID's en wachtwoorden.

- 1 Open een website waarbij u zich wilt aanmelden.
- 2 Geef uw ID en wachtwoord in en tik dan op de toets **Aanmelden** op de website.
- 3 Wanneer een pop-upscherf wordt geopend waarin u wordt gevraagd of u de aanmeldgegevens wilt opslaan, tikt u op **Inloggen bij Samsung Pass** en vervolgens op **Onthouden**.

## Samsung Pass gebruiken om aan te melden bij apps

U kunt Samsung Pass gebruiken om u gemakkelijk aan te melden bij apps die ondersteuning bieden voor het automatisch aanvullen van ID's en wachtwoorden.

- 1 Open een app waarbij u zich wilt aanmelden.
- 2 Geef uw ID en wachtwoord in en tik op de toets Aanmelden van de app.
- 3 Wanneer een pop-upschermd wordt geopend waarin u wordt gevraagd of u de aanmeldgegevens wilt opslaan, tikt u op **Opslaan**.


## Aanmeldgegevens beheren

Bekijk de lijst met websites en apps die u hebt ingesteld voor het gebruik van Samsung Pass en beheer uw aanmeldgegevens.

- 1 Tik in het hoofdscherm van Samsung Pass op **Aanmelden** en selecteer een website of app in de lijst.
- 2 Tik op **Bewerk** en pas uw ID, wachtwoord en de naam van de website of app aan.  
Als u uw aanmeldgegevens wilt verwijderen, tikt u op **Wissen**.

## Samsung Pass gebruiken met websites en apps

Wanneer u websites of apps gebruikt die Samsung Pass ondersteunen, kunt u zich gemakkelijk aanmelden met Samsung Pass.

Om de lijst met websites en apps te zien die Samsung Pass ondersteunen, tikt u in het hoofdscherm van Samsung Pass op  → **Partners**. Als er geen websites of apps zijn die Samsung Pass ondersteunen, wordt **Partners** niet weergegeven.



- Beschikbare websites en apps kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of ongemak als gevolg van aanmelden bij websites of apps via Samsung Pass.

## Uw persoonlijke informatie automatisch invoeren

U kunt Samsung Pass gebruiken om uw persoonlijke informatie, zoals uw adres of betaalkaartgegevens, eenvoudig in te geven in apps die het automatisch invullen ondersteunen.


- 1 Tik in het hoofdscherm van Samsung Pass op **Automatisch invullen** en selecteer een optie.
- 2 Voer de informatie in en tik op **Opslaan**.  
U kunt de biometrische gegevens die u hebt geregistreerd bij Samsung Pass nu gebruiken wanneer uw persoonlijke informatie automatisch op ondersteunde apps wordt ingevoerd.

## Uw Samsung Pass-gegevens verwijderen

U kunt uw biometrische gegevens, aanmeldgegevens en app-gegevens verwijderen die zijn geregistreerd bij Samsung Pass.




- Uw acceptatie van de algemene voorwaarden en uw Samsung-account blijven actief.
- De Samsung Pass-gegevens op andere apparaten die zijn aangemeld bij uw Samsung-account, worden niet verwijderd.

- 1 Tik in het hoofdscherm van Samsung Pass op  → **Instellingen** → **Gegevens verwijderen**.
- 2 Geef het wachtwoord voor uw Samsung-account in en tik op **OK**.  
Uw Samsung Pass-gegevens worden verwijderd.

## Veilige map

Met Veilige map worden uw persoonlijke inhoud en apps, zoals foto's en contacten, beveiligd zodat anderen er geen toegang toe hebben. U kunt uw persoonlijke inhoud en apps beschermen, zelfs wanneer het apparaat is ontgrendeld.

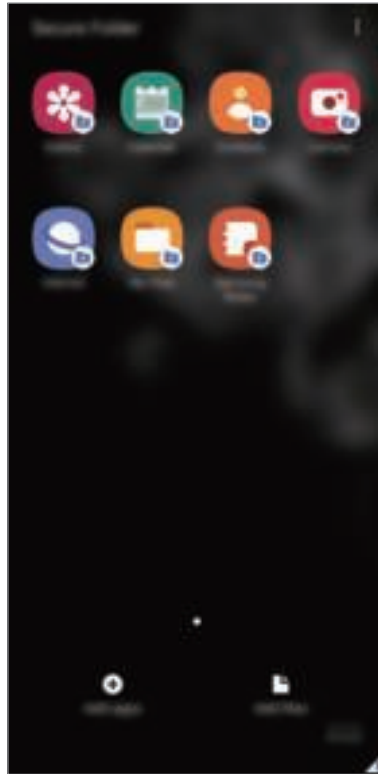

Veilige map is een apart, beveiligd opslaggebied. De gegevens in Veilige map kunnen niet worden overgedragen naar andere apparaten via niet-goedgekeurde methoden voor delen, zoals USB of Wi-Fi Direct. Als u probeert het besturingssysteem aan te passen of software te wijzigen, wordt Veilige map automatisch vergrendeld en ontoegankelijk. Voordat u gegevens opslaat in Veilige map, moet u een back-up maken van de gegevens op een andere veilige locatie.





Als u de functie Veilige map wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.

### Veilige map instellen

- 1 Start de app **Instellingen** en tik op **Biometrie en beveiliging** → **Veilige map**.
- 2 Accepteer de algemene voorwaarden van Veilige map.

- 3 Geef de ID en het wachtwoord van uw Samsung-account in en tik op **Inloggen**.
- 4 Selecteer een vergrendelmethode voor de Veilige map en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Het scherm Veilige map wordt weergegeven en het pictogram Veilige map () wordt toegevoegd aan het Apps-scherf.

Als u de naam of kleur van het pictogram van de Veilige map wilt wijzigen, tikt u op  → **Aanpassen**.



- Wanneer u de app **Veilige map** start, moet u de app ontgrendelen met de vooraf ingestelde vergrendelmethode.
- Als u uw ontgrendelingscode voor de Veilige map vergeet, kunt u deze opnieuw instellen met uw Samsung-account. Tik op de toets onderaan het vergrendelscherf en geef het wachtwoord van uw Samsung-account in.

## Automatische vergrendeling instellen voor de Veilige map

Stel het apparaat zo in dat de Veilige map automatisch wordt vergrendeld wanneer deze niet wordt gebruikt.

- 1 Start de app **Veilige map** en tik op  → **Instellingen** → **Veilige map automat. vergrendelen**.
- 2 Selecteer een vergrendeloptie.



Tik op  → **Vergrendelen en afsluiten** als u uw Veilige map handmatig wilt vergrendelen.

## Inhoud naar de Veilige map verplaatsen

U kunt inhoud, zoals foto's en video's, naar de Veilige map verplaatsen. De volgende acties zijn een voorbeeld van de verplaatsing van een afbeelding vanuit de standaardopslag naar de Veilige map.

- 1 Start de app **Veilige map** en tik op **Bestanden toevoegen**.
- 2 Tik op **Afbeeldingen**, vink de afbeeldingen aan die u wilt verplaatsen en tik op **Klaar**.
- 3 Tik op **Verplaatsen**.

De geselecteerde items worden verwijderd uit de oorspronkelijke map en verplaatst naar de Veilige map. Als u items wilt kopiëren, tikt u op **Kopiëren**.




De methode voor het verplaatsen van inhoud kan verschillen afhankelijk van het inhoudstype.



## Inhoud uit Veilige map verplaatsen

U kunt inhoud vanuit de Veilige map naar de desbetreffende app in de standaardopslag verplaatsen. De volgende acties zijn een voorbeeld van de verplaatsing van een afbeelding vanuit de Veilige map naar de standaardopslag.

- 1 Start de app **Veilige map** en tik op **Galerij**.
- 2 Selecteer een afbeelding en tik op  → **Verplaatsen uit Veilige map**.  
De geselecteerde items worden verplaatst naar **Galerij** in de standaardopslag.

## Apps toevoegen

Voeg een app toe die u wilt gebruiken in de Veilige map.


- 1 Start de app **Veilige map** en tik op **Apps toevoegen**.
- 2 Vink een of meer apps aan die zijn geïnstalleerd op het apparaat en tik op **Voeg toe**.  
Voor het installeren van apps uit **Play Store** of **Galaxy Store**, tikt u op **Downloaden uit Play Store** of **Downloaden uit Galaxy Store**.

## Apps verwijderen uit de Veilige map

Blijf een app die u wilt verwijderen aanraken en tik op **Verwijderen**.


## Accounts toevoegen


Voeg uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toe om deze te synchroniseren met de in de Veilige map.

- 1 Start de app **Veilige map** en tik op  → **Instellingen** → **Accounts** → **Account toevoegen**.
- 2 Selecteer een accountservice.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de account te voltooien.

## Veilige map verbergen

U kunt de sneltoets Veilige map verbergen op het Apps-scherm.


Start de app **Veilige map**, tik op  → **Instellingen** en tik op de schakelaar **Pictogram weergeven in Apps** om deze functie uit te schakelen.

Of open het meldingenvenster, veeg omlaag en tik vervolgens op  (**Veilige map**) om deze functie uit te schakelen.



## Een back-up van de Veilige map maken en deze terugzetten

Maak via uw Samsung-account een back-up van inhoud en apps in de Veilige map in Samsung Cloud zodat u deze later kunt terugzetten.

### Back-up maken van gegevens

- 1 Start de app **Veilige map** en tik op  → **Instellingen** → **Back-up en herstel**.
- 2 Tik op **Account toevoegen** en volg de instructies op het scherm om uw aanmelding bij uw Samsung-account te voltooien.
- 3 Tik op **Back-up gegevens van Veilige map**.
- 4 Vink de items aan waarvan u een back-up wilt maken en tik op **Back-up**.  
Van de gegevens wordt een back-up gemaakt in Samsung Cloud.

### Gegevens herstellen

- 1 Start de app **Veilige map** en tik op  → **Instellingen** → **Back-up en herstel**.
- 2 Tik op **Herstellen**.
- 3 Tik op  om een apparaat te selecteren om de gegevens terug te zetten.
- 4 Vink de items aan die u wilt herstellen en tik op **Herstellen**.  
De gegevens in de back-up worden teruggezet op het apparaat.

## Veilige map verwijderen

U kunt de app Veilige map verwijderen, inclusief de inhoud en apps ervan.

Start de app **Veilige map** en tik op  → **Instellingen** → **Meer instellingen** → **Verwijderen**.

U kunt een back-up maken van inhoud voordat u de app Veilige map verwijdert door te tikken op **Mediabestanden uit Veilige map verplaatsen** en te tikken op **Verwijderen**. Voor toegang tot gegevens waarvan een back-up uit de Veilige map is gemaakt, start u de app **Mijn bestanden** en tikt u op **Interne opslag** → **Secure Folder**.



Er wordt geen back-up gemaakt van notities die zijn opgeslagen in **Samsung Notes**.

## Veilige Wi-Fi

Veilige Wi-Fi is een dienst die uw Wi-Fi-netwerkverbinding beveiligt. Het codeert gegevens door middel van Wi-Fi-netwerken en schakelt tracking-apps en -websites uit zodat u veilig gebruik kunt maken van Wi-Fi-netwerken. Als u bijvoorbeeld een onbeveiligd Wi-Fi-netwerk gebruikt in een openbare ruimte, zoals in cafés of op vliegvelden, wordt veilige Wi-Fi automatisch ingeschakeld, zodat niemand uw aanmeldingsgegevens kan hacken of mee kan kijken met uw app- en websiteactiviteiten.

Tik op het scherm Instellingen op **Biometrie en beveiliging** → **Veilige Wi-Fi** en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Als veilige Wi-Fi is ingeschakeld, wordt het pictogram  weergegeven op de statusbalk.



- Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
- Het gebruiken van deze functie kan dit zorgen in een lagere Wi-Fi-netwerksnelheid.
- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw Wi-Fi-netwerk, regio of serviceprovider.

## Apps selecteren voor bescherming met veilige Wi-Fi

Apps selecteren voor bescherming met veilige Wi-Fi, zodat uw gegevens zijn beveiligd en anderen geen toegang hebben tot gegevens, bijvoorbeeld uw wachtwoord of app-activiteit.



Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.

Tik op het scherm Instellingen op **Biometrie en beveiliging** → **Veilige Wi-Fi** → **Beveiligde apps** en tik op de schakelaars naast de apps die u wilt beschermen met veilige Wi-Fi.

## Beveiligingsabonnement aanschaffen

U krijgt elke maand een gratis beveiligingsabonnement voor Wi-Fi-netwerken. U kunt ook een betaald beveiligingsabonnement kopen en voor beperkte tijd onbeperkte bandbreedte hebben.

1 Tik op het scherm Instellingen op **Biometrie en beveiliging** → **Veilige Wi-Fi**.

2 Tik op **Beveiligingsabonnement** en selecteer het gewenste abonnement.



Voor bepaalde beveiligingsabonnementen kunt u het beveiligingsabonnement overdragen naar een ander apparaat dat is aangemeld bij uw Samsung-account.

3 Volg de instructies op het scherm om de aankoop te voltooien.

## Privacy

Instellingen voor privacy wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Privacy**.

- **Machtigingbeheer:** de lijst bekijken met functies en apps die beschikken over rechten om ze te gebruiken. U kunt ook de instellingen voor rechten bewerken.
- **Diagnostische gegevens verzenden:** instellen dat het apparaat automatisch diagnostische en gebruiksgegevens naar Samsung stuurt.
- **Marketinginformatie ontvangen:** instellen of u Samsung-marketinginformatie wilt ontvangen, zoals speciale aanbiedingen, lidmaatschapsvoordelen en nieuwsbrieven.
- **Privacy Samsung account:** beheer de persoonlijke gegevens die zijn gerelateerd aan uw Samsung-account en wijzig de instellingen voor de aanpassingservice.
- **Geavanceerd:** geavanceerde instellingen configureren.

## Locatie

U kunt instellingen wijzigen voor machtigingen voor locatiegegevens.

Tik op het scherm Instellingen op **Locatie**.

- **App-machtigingen:** de lijst bekijken met apps die over rechten beschikken om de locatie van het apparaat te gebruiken en de instellingen voor rechten te bewerken.
- **Precisie verbeteren:** stel het apparaat in op het gebruik van de Wi-Fi- of Bluetooth-functie om de nauwkeurigheid van uw locatiegegevens te verhogen, zelfs als de functies uitgeschakeld zijn.
- **Recente locatieverzoeken:** de lijst bekijken met apps met verzoeken voor informatie over de locatie van uw apparaat.
- **Locatieservices:** de locatiegegevens bekijken die uw apparaat gebruikt.

## Accounts en back-up

### Opties

U kunt de gegevens van uw apparaat synchroniseren, hiervan een back-up maken of ze terugzetten via Samsung Cloud. U kunt zich ook aanmelden bij accounts, zoals uw Samsung-account of Google-account of via Smart Switch gegevens overdragen naar of van andere apparaten.

Tik op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up**.

- **Accounts:** u kunt uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toevoegen om deze te synchroniseren.
- **Back-up en herstel:** bewaar uw persoonlijke informatie, app-gegevens en instellingen veilig op uw apparaat. U kunt een back-up van uw gevoelige gegevens maken en deze later openen. U moet zich aanmelden bij uw Google- of Samsung-account om een back-up van gegevens te maken of te herstellen.
- **Samsung Cloud:** u kunt de inhoud beheren die u veilig wilt opslaan in Samsung Cloud. Synchroniseer uw gegevens en instellingen of maak een back-up en herstel eerdere gegevens en instellingen van het apparaat, zelfs wanneer u het niet hebt. Raadpleeg [Samsung Cloud](#) voor meer informatie.
- **Smart Switch:** start Smart Switch en zet gegevens van uw vorige apparaat over. Raadpleeg [Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat \(Smart Switch\)](#) voor meer informatie.



Maak regelmatig een back-up van uw gegevens op een veilige locatie, zoals Samsung Cloud of een computer, zodat u deze kunt terugzetten als de gegevens beschadigd raken of verloren gaan als het apparaat per ongeluk wordt teruggezet op de fabrieksinstellingen.

## Samsung Cloud

Synchroniseer de gegevens van uw apparaat met Samsung Cloud en bekijk de gegevens die u hebt gesynchroniseerd in elke app. U kunt ook een back-up maken van de gegevens van uw apparaat naar Samsung Cloud en deze later herstellen.



Als u Samsung Cloud wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.

### Gegevens synchroniseren

Je kunt gegevens die zijn opgeslagen op je apparaat, synchroniseren met Samsung Cloud en ze openen op andere apparaten.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up** → **Samsung Cloud**.
- 2 Tik op **☰** → **Instellingen** → **Inst. synch. en autom. back-up** → **Synchroniseren**.
- 3 Tik op de schakelaars naast de items die u wilt synchroniseren.



- U kunt de opgeslagen gegevens te allen tijde bekijken en de instellingen wijzigen door te tikken op **Galerij**, **Overige gesynchronis. gegevens** of **Samsung Cloud Drive**.
- Wanneer u uw Samsung-account en Microsoft-account koppelt, kunt u afbeeldingen en video's synchroniseren met Microsoft OneDrive.

## Back-up maken van gegevens

U kunt een back-up maken van de gegevens van uw apparaat naar Samsung Cloud.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up** → **Samsung Cloud** → **Back-up maken van deze telefoon**.
- 2 Vink de items aan waarvan u een back-up wilt maken en tik op **Back-up**.
- 3 Tik op **Gereed**.



- Van bepaalde gegevens wordt geen back-up gemaakt. Als u wilt controleren van welke gegevens een back-up wordt gemaakt, tikt u op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up** → **Samsung Cloud** → **Back-up maken van deze telefoon**.
- Als u de back-upgegevens voor overige apparaten in uw Samsung Cloud wilt weergeven, tikt u op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up** → **Samsung Cloud** → **Gegevens herstellen** → ▼ en selecteert u het gewenste apparaat.

## Gegevens herstellen

U kunt uw back-upgegevens van Samsung Cloud terugzetten naar uw apparaat.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up** → **Samsung Cloud**.
- 2 Tik op **Gegevens herstellen** → ▼ en selecteer een apparaat.
- 3 Vink de items aan die u wilt herstellen en tik op **Herstel**.

## Google

U kunt instellingen configureren voor bepaalde functies van Google.

Tik op het scherm Instellingen op **Google**.

## Geavanceerde functies

### Opties

U kunt geavanceerde functies inschakelen en de instellingen wijzigen waarmee ze worden beheerd. Tik op het scherm Instellingen op **Geavanceerde functies**.



Overmatig schudden van of stoten tegen het apparaat kan leiden tot onbedoelde invoer voor bepaalde functies die gebruikmaken van sensoren.

- **Zijtoets:** selecteer een app of functie die u wilt starten met behulp van de zijtoets. Raadpleeg [De zijtoets instellen](#) voor meer informatie.
- **Bixby Routines:** routines toevoegen om instellingen die u herhaaldelijk gebruikt te automatiseren. Het apparaat stelt ook handige routines voor aan de hand van uw frequente situaties. Raadpleeg [Bixby Routines](#) voor meer informatie.
- **Bel/sms op andere apparaten:** gebruik de bel- en berichtenfuncties van uw apparaat op andere apparaten die zijn aangemeld bij uw Samsung-account.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- **Koppelen met Windows:** open gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat direct op uw computer. Raadpleeg [Koppelen met Windows](#) voor meer informatie.
- **Slimme pop-upweergave:** hiermee kunt u apps selecteren om meldingen via pop-upvensters weer te geven. Als u gebruikmaakt van deze functie, kunt u de inhoud snel via pop-upvensters bekijken door op het pictogram op het scherm te tikken.



Deze functie is alleen beschikbaar voor apps die de functie Multi window ondersteunen.

- **Schermafbeeldingen en schermrecorder:** de instellingen voor schermafbeeldingen en de schermrecorder wijzigen.
- **Direct share:** instellen dat het apparaat de personen met wie u contact hebt opgenomen, weergeeft in het venster met opties voor delen zodat u uw inhoud direct kunt delen.
- **Animaties verkleinen:** het apparaat zo instellen dat de schermeffecten van bepaalde acties, zoals het openen of sluiten van apps, worden verminderd.
- **Bewegingen en gebaren:** hiermee kunt u de bewegingsfunctie inschakelen en instellingen configureren. Raadpleeg [Bewegingen en gebaren](#) voor meer informatie.



- **Bediening met één hand:** bediening met één hand inschakelen voor gebruiksgemak wanneer u het apparaat gebruikt met één hand.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- **Game Launcher:** de Game Launcher starten. Raadpleeg [Game Launcher](#) voor meer informatie.
- **Dual Messenger:** een tweede app installeren en twee verschillende accounts gebruiken voor dezelfde messenger-app. Raadpleeg [Dual Messenger](#) voor meer informatie.
- **Video verbeteren:** de afbeeldingskwaliteit van uw video's verbeteren om te genieten van helderdere en levendigere kleuren.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige apps.

- **SOS-berichten verzenden:** instellen dat het apparaat SOS-berichten verstuurt wanneer u de zijtoets drie keer indrukt.

## Bewegingen en gebaren

Hiermee kunt u de bewegingsfunctie inschakelen en instellingen configureren.

Tik op het scherm Instellingen op **Geavanceerde functies** → **Bewegingen en gebaren**.

- **Optillen om te activeren:** hiermee kunt u het apparaat zo instellen dat het scherm wordt ingeschakeld als u het optilt.
- **Twee keer tikken om te wakken:** hiermee kunt u het apparaat zo instellen dat het scherm wordt ingeschakeld door willekeurig op het scherm dubbel te tikken als het scherm is uitgeschakeld.
- **Slim sluimeren:** instellen dat het apparaat voorkomt dat het scherm wordt uitgeschakeld terwijl u erop kijkt.
- **Slim melden:** instellen dat het apparaat meldingen over gemiste oproepen of nieuwe berichten weergeeft wanneer u het apparaat oppakt.



Deze functie werkt mogelijk niet als het scherm is ingeschakeld of het apparaat zich niet op een vlakke ondergrond bevindt.

- **Eenvoudig dempen:** instellen dat inkomende oproepen of alarmen worden gedempt via handbewegingen of door het apparaat met het scherm omlaag neer te leggen.

- **Vegen voor schermafbeelding:** instellen dat er een schermafbeelding wordt gemaakt door het apparaat wanneer u met uw hand naar links of rechts over het scherm veegt. U kunt de gemaakte afbeeldingen bekijken in **Galerij**.



Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te maken.

- **Veeg voor oproep/bericht verz.:** instellen dat het apparaat belt of een bericht stuurt wanneer u naar links of rechts veegt op een contact of een telefoonnummer in de app **Telefoon** of **Contacten**.

## Dual Messenger

Installeer een tweede app en gebruik twee verschillende accounts voor dezelfde messenger-app.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Geavanceerde functies** → **Dual Messenger**.  
Ondersteunde apps worden weergegeven.
- 2 Tik op de schakelaar van een app om de tweede app te installeren.  
De tweede app wordt geïnstalleerd. Het pictogram van de tweede app wordt weergegeven met . Wanneer u meldingen van de tweede app ontvangt, worden deze weergegeven met  om ze te onderscheiden van de meldingen van de eerste app.



- De beschikbaarheid van de Dual Messenger-functie is afhankelijk van de app.
- Bepaalde functies van de app zijn mogelijk beperkt voor de tweede app.

## De tweede app verwijderen

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Geavanceerde functies** → **Dual Messenger**.
- 2 Tik op de schakelaar van de app die u wilt verwijderen en tik op **Uitschakelen** of **Verwijderen**.  
Alle gegevens die zijn gekoppeld met de tweede app worden verwijderd.



Als u de eerste app verwijdert, wordt de tweede app ook verwijderd.

## Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht

### Opties

Bekijk de gebruiksgeschiedenis van uw apparaat en gebruik functies om te voorkomen dat uw apparaat uw leven verstoort. U kunt ook ouderlijk toezicht voor uw kinderen instellen en hun digitale gebruik beheren.


Tik op het scherm Instellingen op **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht**.

- **Digitaal welzijn:** bekijk de dagelijkse gebruiksgeschiedenis van uw apparaat. Raadpleeg [Digitaal welzijn](#) voor meer informatie.
- **Ouderlijk toezicht:** beheer het gebruik van digitale media door uw kinderen.

### Digitaal welzijn

Bekijk de dagelijkse gebruiksgeschiedenis van uw apparaat. U kunt ook de gebruikstijd beperken of meldingsinstellingen voor elke app wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht** → **Digitaal welzijn**.

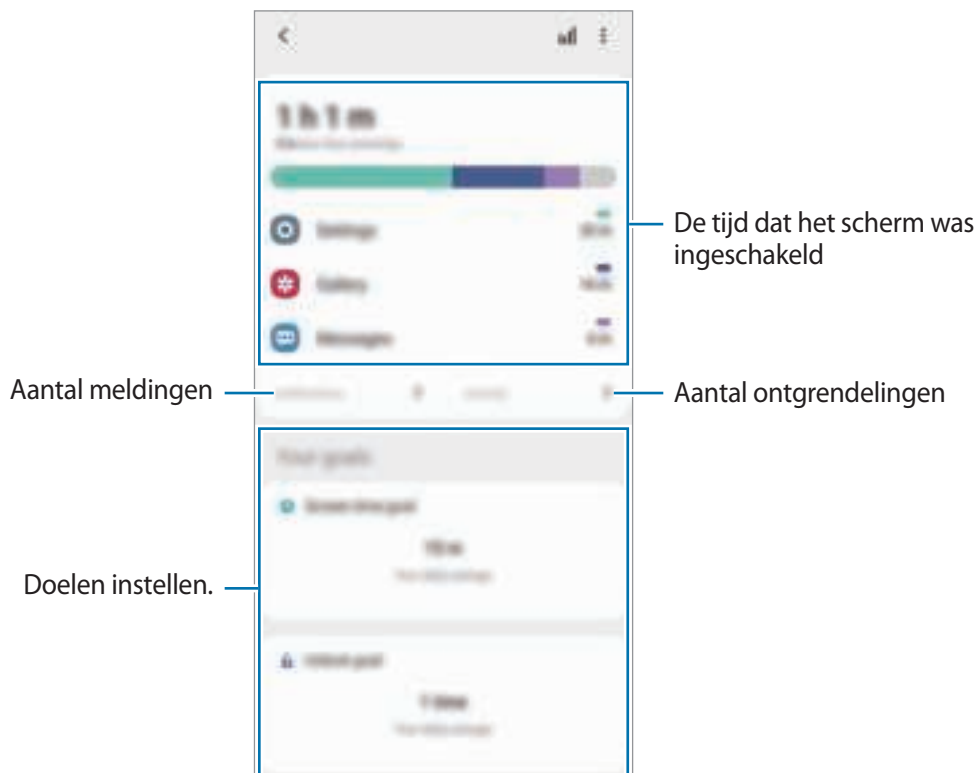

## Uw doelen instellen

U kunt doelen instellen voor hoelang u uw apparaat wilt gebruiken en hoe vaak u het per dag wilt ontgrendelen.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht**.
- 2 Tik op **Doel schermtijd** of **Doel ontgrendelen** onder **Uw doelen**, stel een doel in en tik vervolgens op **Instellen**.

## Timers voor apps instellen

U kunt de dagelijkse gebruikstijd voor elke app beperken door een timer in te stellen. Wanneer u de limiet bereikt, wordt de app gedeactiveerd en kunt u deze niet meer gebruiken.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht** → **App-timers**.
- 2 Tik op **Geen timer** naast de gewenste app en stel de tijd in.

## Focusstand gebruiken

U kunt focusstand gebruiken om te vermijden dat u wordt afgeleid door uw apparaat en te focussen op datgene waar u op wilt focussen. Als focusstand aanstaat, kunt u alleen standaard-apps gebruiken en apps waarvoor u uitzonderingen hebt toegestaan.

Tik op het scherm Instellingen op **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht**. Tik vervolgens op de stand die u wilt activeren, onder **Focusstand** en tik op **Start**.

## De functie Ontspannen inschakelen

U kunt de functie Ontspannen inschakelen om de belasting van uw ogen voor het slapen gaan te verminderen en te voorkomen dat uw nachtrust wordt verstoord.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht** → **Ontspannen**.
- 2 Als u het schema wilt instellen om de functie Ontspannen in te schakelen, tikt u op **Inschak. als gepland**, daarna op de schakelaar om deze functie in te schakelen en stelt u de dagen en tijden in.

# Apparaatonderhoud

## Introductie

De functie voor apparaatonderhoud geeft een overzicht van de status van de batterij, de opslag, het geheugen en de systeembeveiliging van uw apparaat. U kunt het apparaat ook automatisch optimaliseren met een tik van uw vinger.




## Uw apparaat optimaliseren

Tik op het scherm Instellingen op **Apparaatonderhoud** → **Nu optimaliseren**.

De snelle optimalisatiefunctie verbetert de apparaatprestaties met de volgende acties.

- Apps sluiten die op de achtergrond actief zijn.
- Abnormaal batterijgebruik beheren.
- Scannen op vastgelopen apps en malware.

## De optimalisatiefunctie gebruiken

U kunt het apparaat zo instellen dat het automatisch wordt geoptimaliseerd wanneer uw apparaat niet in gebruik is. Tik op  → **Geavanceerd** → **Automatische optimalisatie** en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Als u de tijd wilt instellen voor het uitvoeren van automatische optimalisatie, tikt u op **Tijd**.

## Batterij

Controleer de resterende batterijlading en hoe lang u het apparaat nog kunt gebruiken. Voor apparaten die een laag batterijniveau hebben, kunt u de batterij sparen door de energiebesparingsfuncties in te schakelen.

Tik op het scherm Instellingen op **Apparaatonderhoud** → **Batterij**.



- De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
- U ontvangt mogelijk geen meldingen van sommige apps die de energiebesparende stand gebruiken.

## Energiestand

Selecteer de energiestand die past bij uw apparaatgebruik.

Tik op **Energiestand** en selecteer een optie.

- **Hoge prestaties:** het scherm is zo helder mogelijk en met maximale resolutie. De batterijduur is mogelijk beperkt.
- **Geoptimaliseerd:** geoptimaliseerd voor een balans tussen apparaatprestaties en batterijgebruik.
- **Gemidd. energiebespar.:** de spaarstand inschakelen om de gebruiksduur van de batterij te verlengen.
- **Max. energiebesparing:** in de maximale spaarstand is het batterijverbruik van het apparaat minder dankzij inschakeling van de donkere stand en beperking van de beschikbare apps en functies. Netwerkverbindingen, met uitzondering van het mobiele netwerk, worden uitgeschakeld.

U kunt instellen dat het apparaat sneller de batterij oplaadt. Tik op **Opladen** en tik op de schakelaars naast de gewenste items.

### Aangepaste spaarstand

U kunt het apparaat zo instellen dat de energiebesparingsstand automatisch wordt ingeschakeld op basis van uw gebruikspatronen en het resterende batterijvermogen.

Tik op **Energiestand** en tik op de schakelaar **Aangepaste spaarstand** om deze functie in te schakelen. Uw apparaat zal de energiebesparingsstand activeren op basis van de situatie om de gebruiksduur van de batterij te verlengen.

### Apps in de slaapstand brengen

U kunt de batterij sparen door te voorkomen dat apps die op de achtergrond worden uitgevoerd, batterijlading gebruiken wanneer ze niet worden gebruikt. Tik op **Batterijverbruik**, selecteer apps in de app-lijst en tik op de schakelaar **App in sluimerstand** om de functie in te schakelen.

## Opslag

Hier kunt u de status van het gebruikte en beschikbare geheugen controleren.

Tik op het scherm Instellingen op **Apparaatonderhoud** → **Opslag**.



- De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de gespecificeerde capaciteit. Een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door het besturingssysteem en de standaard-apps. De beschikbare capaciteit kan veranderen wanneer u het apparaat bijwerkt.
- U kunt de beschikbare capaciteit van het interne geheugen bekijken in het gedeelte Specificatie voor uw apparaat op de Samsung-website.

### Het geheugen beheren

Als u bestanden of apps die u niet meer gebruikt, wilt verwijderen, selecteert u een categorie. Vink vervolgens items aan om te selecteren en tik op **Verwijderen** of **Deïnstalleren**.

## Geheugen

Tik op het scherm Instellingen op **Apparaatonderhoud** → **Geheugen**.

Als u uw apparaat wilt versnellen door apps te stoppen die op de achtergrond worden uitgevoerd, vinkt u apps in de lijst met apps aan en tikt u op **Opschonen**.

## Beveiliging

Hier kunt u de beveiligingsstatus van het apparaat controleren. Deze functie scant uw apparaat op malware.

Tik op het scherm Instellingen op **Apparaatonderhoud** → **Beveiliging** → **Telefoon scannen**.

## Apps

Hiermee kunt u de apps op het apparaat beheren en de app-instellingen wijzigen. U kunt de gebruiksgegevens van de apps bekijken, de bijbehorende meldings- of machtigingsinstellingen wijzigen of onnodige apps verwijderen of uitschakelen.

Tik op het scherm Instellingen op **Apps**.

## Algemeen beheer

Hier kunt u de systeeminstellingen van uw apparaat aanpassen of het apparaat opnieuw instellen.

Tik op het scherm Instellingen op **Algemeen beheer**.

- **Taal en invoer:** apparaattalen selecteren en instellingen wijzigen, zoals toetsenborden en spraakinvoertypen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde taal. Raadpleeg [Apparaattalen toevoegen](#) voor meer informatie.
- **Datum en tijd:** toegang krijgen tot de instellingen en deze aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en datum weergeeft.



Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is, worden de tijd en datum gereset.

- **Neem contact op:** vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken.
- **Resetten:** de instellingen van uw apparaat opnieuw instellen of het apparaat terugzetten op de fabrieksinstellingen. U kunt al uw instellingen terugzetten of alleen netwerkinstellingen of toegankelijkheidsinstellingen. U kunt ook instellen dat het apparaat op een vooraf ingesteld tijdstip opnieuw wordt gestart voor optimalisatie van het apparaat.

## Apparaattalen toevoegen

U kunt talen toevoegen die op uw apparaat gebruikt moeten worden.

**1** Tik op het scherm Instellingen op **Algemeen beheer** → **Taal en invoer** → **Taal** → **Taal toevoegen**.

Tik op  → **Alle talen** om alle talen die kunnen worden toegevoegd weer te geven.

**2** Selecteer een taal die u wilt toevoegen.



**3** Als u de geselecteerde taal wilt instellen als standaardtaal, tikt u op **Standaard**. Als u de huidige taalinstelling wilt behouden, tikt u op **Huidige houden**.

De geselecteerde taal wordt toegevoegd aan de lijst met talen. Als u de standaardtaal hebt gewijzigd, wordt de geselecteerde taal bovenaan de lijst toegevoegd.

Als u de standaardtaal van uw lijst met talen wilt wijzigen, selecteert u een taal en tik op **Toepassen**. Als een app de standaardtaal niet ondersteunt, wordt de volgende ondersteunde taal in de lijst gebruikt.

## Toegankelijkheid

Hier kunt u verschillende instellingen configureren om de toegankelijkheid van het apparaat te verbeteren. Raadpleeg [Toegankelijkheid](#) voor meer informatie.

Tik op het scherm Instellingen op **Toegankelijkheid**.

## Software-update

Deze functie werkt de software van het apparaat bij via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air). U kunt ook software-updates plannen.

Tik op het scherm Instellingen op **Software-update**.



Als noodsoftware-updates worden uitgebracht voor de veiligheid van uw apparaat en om nieuwe typen beveiligingsrisico's te blokkeren, worden deze automatisch zonder uw goedkeuring geïnstalleerd.

- **Downloaden en installeren:** controleer op updates en installeer deze updates handmatig.
- **Automat. downloaden via Wi-Fi:** instellen dat updates automatisch worden gedownload als het apparaat verbonden is met een Wi-Fi-netwerk.
- **Laatste update:** geef informatie weer over de laatste software-update.

## Informatie over beveiligingsupdates

Beveiligingsupdates worden geleverd om de veiligheid van uw apparaat te vergroten en uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ga naar [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com) voor beveiligingsupdates voor uw model.



De website ondersteunt alleen bepaalde talen.

## Info telefoon

U kunt informatie over uw apparaat openen.

Tik op het scherm Instellingen op **Info telefoon**.

Als u de naam van uw apparaat wilt wijzigen, tikt u op **Bewerken**.


- **Status:** verschillende apparaatgegevens bekijken, zoals de SIM-kaartstatus, MAC-adres van Wi-Fi en serienummer.
- **Juridische informatie:** juridische informatie met betrekking tot het apparaat bekijken, zoals veiligheidsinformatie en de open source-licentie.
- **Softwaregegevens:** de softwaregegevens van het apparaat bekijken, zoals de versie van het besturingssysteem en de firmwareversie.
- **Batterijgegevens:** de status en gegevens van de batterij bekijken.

# Bijlage

## Toegankelijkheid

### Over toegankelijkheid

U kunt de toegankelijkheid verbeteren met functies die het apparaat gebruiksvriendelijker maken voor gebruikers met een slecht gezichtsvermogen, een gehoorandoening of een motorische beperking.

Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid**. Bovenaan het scherm kunt u controleren welke u gebruikt. Tik op  om de functies weer te geven die u momenteel gebruikt of tik op **Uitschak.** om de functies snel uit te schakelen.

### Voice Assistant (gesproken feedback)

#### Voice Assistant in- of uitschakelen

Als u Voice Assistant inschakelt, geeft het apparaat gesproken feedback. Als u één keer op de geselecteerde functie tikt, leest het apparaat de tekst op het scherm hardop voor. Als u twee keer op de functie tikt, wordt deze ingeschakeld.

Start de app **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **ScherMLEZER**, tik op de schakelaar **Voice Assistant**, tik op **Toestaan**, en tik vervolgens twee keer op het geselecteerde gebied om deze functie in te schakelen.

Als u Voice Assistant wilt uitschakelen, tikt u op de schakelaar en tikt u snel twee keer ergens op het scherm.

Tik op **Zelfstudie** om te zien hoe u Voice Assistant moet gebruiken.



Sommige functies zijn niet beschikbaar wanneer u Voice Assistant gebruikt.

## Het scherm bedienen met vingergebaren

U kunt verschillende vingergebaren gebruiken om het scherm te bedienen terwijl u Voice Assistant gebruikt.

### Gebaren voor één vinger

- Tikken: het item waar uw vinger op ligt wordt hardop voorgelezen. Als u het scherm wilt verkennen, plaatst u een vinger op het scherm en beweegt u uw vinger.
- Tweemaal tikken: het geselecteerde item wordt geopend. Als geselecteerde items hardop worden voorgelezen en u het gewenste item hoort, tilt u uw vinger van het scherm. Tik dan twee keer snel op het scherm.
- Dubbeltikken en het scherm blijven aanraken: zo kunt u een item verplaatsen of een beschikbare optie openen.
- Naar links vegen: het vorige item lezen.
- Naar rechts vegen: het volgende item lezen.
- Omhoog of omlaag vegen: zo kunt u de meest recente contextuele menu-instellingen wijzigen.
- In één beweging naar links en dan naar rechts vegen: zo bladert u het scherm omhoog.
- In één beweging naar rechts en dan naar links vegen: zo bladert u het scherm omlaag.
- In één beweging omhoog en dan omlaag vegen: zo gaat u naar het eerste item op het scherm.
- In één beweging omlaag en dan omhoog vegen: zo gaat u naar het laatste item op het scherm.

### Gebaren voor twee vingers

- Tweemaal tikken: zo kunt u de huidige actie starten, pauzeren of hervatten.
- Driemaal tikken: zo kunt u de huidige tijd controleren, de resterende batterijduur en meer. Als u items wilt wijzigen die hardop worden voorgelezen, opent u de app **Instellingen** en tikt u op **Toegankelijkheid** → **Schermlerzer** → **Instellingen** → **Statusbalkgegevens**.
- Vier keer tikken: gesproken feedback in- of uitschakelen.
- Naar links vegen: zo gaat u verder naar de volgende pagina.
- Naar rechts vegen: zo gaat u terug naar de vorige pagina.
- Omhoog vegen: door de lijst naar beneden bladeren.
- Omlaag vegen: door de lijst naar boven bladeren.
- Omhoog of omlaag vegen op het startscherm: het Apps-scherm openen.
- Omhoog of omlaag vegen op het scherm Apps: terugkeren naar het startscherm.
- In een willekeurige richting vegen op het vergrendelscherm: zo ontgrendelt u het scherm.
- Omlaag slepen vanaf de bovenkant van het scherm: zo wordt het meldingenvenster geopend.

### Gebaren voor drie vingers

- Tikken: zo worden items van boven af aan hardop voorgelezen.
- Tweemaal tikken: zo wordt er hardop voorgelezen vanaf het volgende item.
- Driemaal tikken: zo wordt de meest recent geselecteerde tekst hardop voorgelezen en gekopieerd naar het klembord.
- Naar links of rechts vegen: zo wordt het contextuele menu geopend en bladert u door de opties.
- Omhoog of omlaag vegen: zo wordt de wijze van tekst voorlezen gewijzigd en de gedetailleerdheid geselecteerd.
- In één beweging omhoog en dan omlaag vegen: terugkeren naar het vorige scherm.
- In één beweging omlaag en dan omhoog vegen: terugkeren naar het startscherm.

### Gebaren voor vier vingers

- Tikken: terugkeren naar het vorige scherm.
- Tweemaal tikken: terugkeren naar het startscherm.
- Driemaal tikken: de lijst met recente apps openen.

### Het universele menu gebruiken

Veeg naar links of rechts met 3 vingers terwijl u Voice Assistant gebruikt. Het contextuele menu wordt weergegeven en het apparaat leest de opties hardop voor. Veeg naar links of rechts met drie vingers om door de opties te bladeren. Als u de gewenste optie hoort, veegt u omhoog of omlaag om de optie te gebruiken of om de instellingen voor de optie aan te passen. Als u bijvoorbeeld **Spraaksnelheid** hoort, kunt u de spraaksnelheid aanpassen door naar boven of naar beneden te vegen.

### Afbeeldinglabels toevoegen en beheren

U kunt labels toewijzen aan afbeeldingen op het scherm. Het apparaat leest de labels voor wanneer de afbeeldingen zijn geselecteerd. Voeg labels toe aan afbeeldingen zonder label door tweemaal op het scherm te tikken met drie vingen en het scherm te blijven aanraken.

Als u de labels wilt beheren, opent u de app **Instellingen** en tikt u op **Toegankelijkheid** → **Schermler** → **Instellingen** → **Aangepaste labels beheren**.

## Instellingen configureren voor Voice Assistant

Configureer instellingen voor Voice Assistant voor meer gebruikscomfort.

Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **ScherMLEZER** → **Instellingen**.

- **Tekst naar spraak:** de instellingen voor de tekst-naar-spraak-functies wijzigen die worden gebruikt wanneer Voice Assistant is ingeschakeld, zoals talen, snelheid, enzovoort.
- **Uitgebreidheid:** pas de gedetailleerde instellingen voor gesproken feedback aan.
- **Schudden voor doorlopend lezen:** instellen dat het apparaat de tekst op het scherm voorleest wanneer u met het apparaat schudt. U kunt verschillende opties voor schudintensiteit selecteren.
- **Wachtwoorden uitspreken:** instellen dat het apparaat tekens voorleest wanneer u een wachtwoord invoert.
- **Beller-id hardop voorlezen:** instellen dat het apparaat de naam van de beller voorleest wanneer u een inkomende oproep hebt.
- **Feedback trilsignaal:** instellen dat het apparaat trilt wanneer u het scherm bedient, bijvoorbeeld wanneer u een item selecteert.
- **Geluidfeedback:** instellen dat het apparaat geluid maakt wanneer u het scherm bedient, bijvoorbeeld wanneer u een item selecteert. U kunt ook het volume van het geluid aanpassen dat wordt afgespeeld wanneer u het scherm aanraakt om het te bedienen.
- **Nadruk op gesproken audio:** instellen dat het apparaat het mediavolume verlaagt wanneer het apparaat een item voorleest.
- **Focusindicator:** instellen dat het apparaat de rand dikker maakt van de nadrukindicator die wordt weergegeven wanneer u op items tikt. U kunt ook de kleur van de indicator wijzigen.
- **Activeren met één tik:** instellen dat het apparaat het geselecteerde item activeert wanneer u het één keer aantikt.
- **Navigatiebalk met één tik:** instellen dat het apparaat de toetsen op de navigatiebalk met één tik gebruikt.
- **Snelmenu:** contextuele menuopties selecteren om weer te geven wanneer u met drie vingers naar links of rechts veegt.
- **Aangepaste labels beheren:** de labels beheren die u hebt toegevoegd.
- **Verbeterde focus:** instellen dat het apparaat de focus wijzigt naar de beginpositie of vorige positie bij het wijzigen van schermen.
- **Sneltoetsen:** belangrijke snelkoppelingen instellen die u wilt gebruiken bij het gebruik van een extern toetsenbord.
- **Lichtgevoelig:** instellen dat het apparaat u informeert als het licht registreert.

- **Donker scherm met Zijtoets:** voor privacy kunt u instellen dat het apparaat normaal functioneert als het scherm is uitgeschakeld.
- **Statusbalkgegevens:** selecteer items die hardop moeten worden voorgelezen wanneer u driemaal op het scherm tikt met twee vingers.
- **Ontwikkelaarsopties:** opties voor het ontwikkelen van apps instellen.

## Het apparaat gebruiken met het scherm uit

Voor privacy kunt u instellen dat het apparaat normaal functioneert als het scherm is uitgeschakeld. Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer u op toetsen drukt of op het scherm tikt. Momenteel ingeschakelde functies worden niet uitgeschakeld wanneer het scherm wordt uitgeschakeld.

Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **ScherMLEZER** → **Instellingen** en tik op **Donker scherm met Zijtoets** om deze functie in te schakelen. U kunt deze functie inschakelen of uitschakelen door de zijtoets snel twee keer in te drukken.



Deze functie wordt alleen weergegeven wanneer Voice Assistant is ingeschakeld.

## Tekst ingeven via het toetsenbord

Om het toetsenbord weer te geven, tikt u op het tekst invoerveld en tikt u twee keer snel na elkaar op een willekeurig gebied op het scherm.

Als u de functie Snelle toetsinvoer wilt inschakelen, opent u de app **Instellingen**, tikt u op **Toegankelijkheid** → **ScherMLEZER** en tikt u op de schakelaar **Snel typen** om deze functie in te schakelen.

Wanneer u het toetsenbord met uw vinger aanraakt, leest het apparaat de lettertekens van de toets onder uw vinger voor. Wanneer u het letterteken van uw keuze hoort, haalt u uw vinger van het scherm om het te selecteren. Het letterteken wordt ingegeven en het apparaat leest de tekst voor.

Als **Snel typen** niet is ingeschakeld, laat u het gewenste teken los en tikt u twee keer snel ergens anders op het scherm.



Deze functie wordt alleen weergegeven wanneer Voice Assistant is ingeschakeld.

## Aanvullende lettertekens ingeven

Blijf een toets op het toetsenbord aanraken om extra tekens in te geven die beschikbaar zijn voor de toets. Er wordt een pop-upvenster met de beschikbare tekens weergegeven boven de toets. Als u een teken wilt selecteren, sleept u uw vinger over het pop-upvenster totdat u het gewenste teken hoort, waarna u uw vinger optilt.

## Verbeteringen zichtbaarheid

### Thema met hoog contrast gebruiken

Pas een helder thema toe waarbij lichtgekleurde inhoud wordt weergegeven op het donkere achtergrond.

Start de app **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Verbeteringen zichtbaarheid** → **Thema met hoog contrast** en selecteer het gewenste thema.

### Lettertypen met hoog contrast gebruiken

U kunt de kleuren en contouren van lettertypen aanpassen om het contrast tussen de tekst en de achtergrond te verhogen.

Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Verbeteringen zichtbaarheid** en tik op de schakelaar **Hoog contrast lettertypen** om deze functie in te schakelen.

### Het toetsenbord met hoog contrast gebruiken

Pas de kleuren van het Samsung-toetsenbord aan om het contrast tussen de tekst en de achtergrond te verhogen.

Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Verbeteringen zichtbaarheid** en tik op de schakelaar **Hoog contrast toetsenbord** om deze functie in te schakelen.

### Toetsvormen weergeven

U kunt toetsvormen weergeven met kaders om ze beter te laten opvallen.

Start de app **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Verbeteringen zichtbaarheid** en tik vervolgens op de schakelaar **Knopvormen weergeven** om deze functie in te schakelen.

### De schermkleuren negatief weergeven

Verbeter de zichtbaarheid van het scherm om gebruikers te helpen de tekst op het scherm gemakkelijker te herkennen.

Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Verbeteringen zichtbaarheid** en tik op de schakelaar **Omkering kleuren** om deze functie in te schakelen.



## Kleurcorrectie

Pas aan hoe kleuren op het scherm worden weergegeven als u moeilijkheden hebt bij het onderscheiden van kleuren. Het apparaat wijzigt de kleuren in duidelijker herkenbare kleuren.

Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Verbeteringen zichtbaarheid** → **Kleurcorrectie** en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Selecteer een optie.

Als u de kleurintensiteit wilt aanpassen, versleept u de aanpassingsbalk onder **Intensiteit**.

Als u **Gepersonaliseerde kleur** selecteert, kunt u de kleur van het scherm personaliseren. Volg de instructies op het scherm om de kleurcorrectieprocedure te voltooien.

## Gekleurde lens

Pas de schermkleuren aan als u moeite hebt om de tekst te lezen.

Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Verbeteringen zichtbaarheid** → **Gekleurde lens** en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Selecteer een kleur die u wilt gebruiken.

Als u de transparantie wilt aanpassen, versleept u de aanpassingsbalk onder **Ondoorzichtigheid**.

## Bewegingseffecten op het scherm verminderen

Bepaalde animatie-effecten verwijderen als u gevoelig bent voor animaties of bewegingen op het scherm.

Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Verbeteringen zichtbaarheid** en tik op de schakelaar **Animaties verwijderen** om deze functie in te schakelen.

## Een vergrootglas gebruiken

Schakel een vergrootglas in om op het scherm in te zoomen zodat u een grotere versie van de inhoud kunt weergeven.



Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Verbeteringen zichtbaarheid** en tik op de schakelaar **Vergrootglasvenster** om deze functie in te schakelen. Het vergrootglas wordt weergegeven op het scherm.

Sleep de rand van het kader van het vergrootglas om het vergrootglas te verplaatsen naar de plaats waar u wilt inzoomen op het scherm.

## Het scherm vergroten


Vergroot het scherm en zoom in op een specifiek gebied.

Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Verbeteringen zichtbaarheid** → **Vergroting**.

- **Tik 3x op scherm voor vergroten:** inzoomen door drie keer op het scherm te tikken. Als u wilt terugkeren naar de normale weergave, tikt u nogmaals drie keer op het scherm.
- **Sneltoets gebr. voor vergroten:** inzoomen door op  op de navigatiebalk te tikken en vervolgens op het schermgedeelte te tikken dat u wilt vergroten. Als u wilt terugkeren naar de normale weergave, tikt u op .

Als u het scherm wilt verkennen, sleept u met twee of meer vingers over het vergrote scherm.

Als u het zoompercentage wilt aanpassen, knijpt u twee of meer vingers samen op het vergrote scherm of spreidt u ze uit elkaar.

U kunt het scherm ook tijdelijk vergroten door drie keer op het scherm te tikken en het te blijven aanraken. Of tik op  en blijf het scherm aanraken. Terwijl u het scherm aan blijft raken, sleept u met uw vinger om het scherm te verkennen. Haal uw vinger van het scherm om terug te gaan naar de normale weergave.



- Toetsenborden en de navigatiebalk op het scherm kunnen niet worden vergroot.
- Wanneer deze functie is ingeschakeld, is dit mogelijk van invloed op de prestaties van sommige apps.

## Muis- of touchpadaanwijzers vergroten

U kunt de aanwijzer vergroten wanneer een externe muis of touchpad wordt gebruikt.

Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Verbeteringen zichtbaarheid** en tik op de schakelaar **Grote muis-/touchpadaanwijzer** om deze functie in te schakelen.

## Lettertype wijzigen

U kunt de lettergrootte en het lettertype wijzigen.

Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Verbeteringen zichtbaarheid** → **Tekstgrootte en opmaak**.

## Schermszoom wijzigen

U kunt de zoominstellingen voor het scherm wijzigen.

Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Verbeteringen zichtbaarheid** → **Inzoomen op scherm**.

## Gehoorverbeteringen


### Ondersteuning gehoorapparaten

Stel het apparaat zo in dat de geluidskwaliteit beter is bij het gebruik van hoortoestellen.

Start de app **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen** → **Ondersteuning gehoorapparaten** en tik vervolgens op **Compatibiliteit gehoorapparaat** om deze functie in te schakelen.

### Omgevingsgeluid versterken

Stel het apparaat zo in dat het geluid om u heen wordt versterkt, zodat u beter kunt horen bij het gebruik van een oortelefoon.

- 1 Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen** → **Omgevingsgeluid versterken** en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
- 2 Sluit een oortelefoon aan op het apparaat en gebruik deze.
- 3 Tik op .

### Adapt Sound

Optimaliseer de geluidsinstelling om de beste geluidskwaliteit te vinden en gebruik dit voor oproepen of het afspelen van media.

Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen** → **Adapt Sound** en optimaliseer de geluidsinstelling.

### De geluidsbalans aanpassen

U kunt de geluidsbalans aanpassen wanneer u een oortelefoon gebruikt.

- 1 Sluit een oortelefoon aan op het apparaat en gebruik deze.
- 2 Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen**.
- 3 Sleep de aanpassingsbalk onder **Geluidsbalans links/rechts** naar links of rechts en pas de geluidsbalans aan.

## Monogeluid

Mono-uitvoer combineert stereogeluid tot één signaal dat wordt afgespeeld via alle oortelefoonluidsprekers. Gebruik deze optie als u een gehoorandoening hebt of het eenvoudiger is om één oortje te gebruiken.

Start de app **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen** en tik op de schakelaar **Monogeluid** om deze functie in te schakelen.


## Alle geluiden uitschakelen

Instellen dat alle apparaatgeluiden, zoals mediageluiden, worden gedempt, waaronder de stem van de beller tijdens een gesprek.

Start de app **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen** en tik vervolgens op **Alle geluiden dempen** om deze functie in te schakelen.

## Live transcriptie

Stel het apparaat zo in dat spraak wordt opgenomen met de microfoon van het apparaat en wordt omgezet naar tekst op het scherm.

Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen** → **Live transcriptie** en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Tik vervolgens op  om spraak te transcriberen.

## Live ondertiteling

Stel het apparaat in voor spraakherkenning en genereer automatisch ondertiteling wanneer u media-inhoud afspeelt, zoals video's of podcasts.

Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen** → **Live ondertiteling** en tik op de schakelaar **Live ondertiteling** om deze functie in te schakelen.

## Ondertitelininstellingen

Start de app **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen** → **Instellingen ondertiteling** → **Samsung-ondertitels** of **Google-ondertitels** en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

Selecteer een optie voor het configureren van de ondertitelininstellingen.

## Geluiddetectors

Instellen dat het apparaat het geluid van een huilende baby of deurbel detecteert. Het apparaat trilt wanneer het geluid detecteert en de melding wordt opgeslagen als logbestand.



Terwijl deze functie is ingeschakeld, werkt spraakherkenning niet.

## Detectie huilende baby

Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen** → **Geluiddetectors** → **Detectie huilende baby** → **Start**.

## Detectie deurbel

- 1 Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Gehoorverbeteringen** → **Geluiddetectors** → **Detectie deurbel**.
- 2 Tik op **Opname** om een opname van uw deurbel te maken.  
Het apparaat zal het geluid van de deurbel detecteren en opnemen.
- 3 Tik op **Test** en druk op uw deurbel om te controleren of deze correct is opgenomen. Wanneer het apparaat de deurbel detecteert, tikt u op **Start**.  
Als u het geluid van de deurbel wilt wijzigen, tikt u op **Deurbelgeluid wijzigen**.

## Interactie en behendigheid

### Universal switch

U kunt het aanraakscherm bedienen door een externe switch aan te sluiten, op het scherm te tikken of door hoofd- en gezichtsbewegingen te gebruiken.

- 1 Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Universal switch**.
- 2 Lees de instructies op het scherm en tik op **Klaar**.
- 3 Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
- 4 Als de Universal switches niet zijn geregistreerd op het apparaat, tikt u op **Switch toevoegen** en stelt u switches in die het apparaat kunnen bedienen.



Als u de functie Universal switch wilt inschakelen, moet minimaal één switch op het apparaat zijn geregistreerd.

Als u schakelaars wilt instellen om het apparaat te bedienen, tikt u op de schakelaar onder **Switches**.  
Als u deze functie wilt uitschakelen, drukt u tegelijkertijd op de zijtoets en de toets Volume omhoog.

## Hulpmenu

### Het pictogram voor de snelkoppeling van het hulpmenu weergeven

U kunt instellen dat het apparaat het pictogram van de hulp-snelkoppeling weergeeft voor toegang tot apps, functies en instellingen. U kunt het apparaat gemakkelijk bedienen door op de helpmenu's in het pictogram te tikken.

**1** Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Hulpmenu**.

**2** Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

Het pictogram voor de snelkoppeling van het hulpmenu verschijnt rechtsonder op het scherm.

Als u het transparantieniveau van het snelkoppelingspictogram van de assistent wilt aanpassen, sleept u de aanpassingsbalk onder **Transparantie**.

### Hulpmenu's openen







Het pictogram voor de hulp-snelkoppeling wordt weergegeven in de vorm van een zwevend pictogram voor eenvoudige toegang tot de helpmenu's vanuit elk scherm.

Wanneer u op het pictogram voor de hulp-snelkoppeling tikt, wordt het pictogram iets groter en worden de helpmenu's weergegeven op het pictogram. Tik op de pijl naar links of rechts om naar andere vensters te gaan of veeg naar links of rechts om andere menu's te selecteren.

### De cursor gebruiken

Tik in het hulpmenu op **Cursor**. U kunt het scherm bedienen met kleine vingerbewegingen op het aanraakgebied. Sleep uw vinger over het aanraakgebied om de cursor te bewegen. Tik op het scherm om items onder de cursor te selecteren.

U hebt de volgende opties:

-  : naar links of rechts op het scherm scrollen.
-  : scrol omhoog of omlaag op het scherm.
-  : het gebied vergroten waar de cursor zich bevindt.
-  : de touchpad- en cursorinstellingen wijzigen.
-  : het aanraakgebied verplaatsen.
-  : het aanraakgebied sluiten.

## Uitgebreide hulpmenu's gebruiken

Instellen dat het apparaat uitgebreide hulpmenu's weergeeft voor geselecteerde apps.

Start de app **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Hulpmenu** → **Assistent plus**, en tik vervolgens op de schakelaars naast de apps die u wilt activeren.

## Oproepen aannemen of beëindigen

De methode wijzigen voor het aannemen of beëindigen van oproepen.

Start de app **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Oproepen aannemen en beëindigen** en tik vervolgens op de schakelaar van de gewenste methode.

## Interactiebeheer

Activeer de interactiebeheerstand om de reactie van het apparaat op invoer te beperken tijdens het gebruik van apps.

**1** Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Interactiebeheer**.

**2** Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

**3** Blijf de zijtoets en de toets Volume omhoog samen ingedrukt houden terwijl u een app gebruikt.

**4** Pas de grootte van het venster aan of teken een lijn rond een gebied dat u wilt beperken.

**5** Tik op **Gereed**.

Het apparaat geeft het beperkte gebied weer. Het beperkte gebied reageert niet wanneer u het aanraakt en de toetsen van het apparaat worden uitgeschakeld. U kunt functies voor de zijtoets, volumetoets en toetsenbord inschakelen in de interactiebeheerstand.

Om de interactiebeheerstand uit te schakelen, blijft u de zijtoets en de toets Volume omhoog samen ingedrukt houden.

Als u het apparaat wilt instellen op vergrendeling van het scherm na het uitschakelen van de interactiebeheerstand, opent u de app **Instellingen**, tikt u op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Interactiebeheer** en tikt u vervolgens op de schakelaar **Vergrendelscherm indien uit** om deze functie in te schakelen.

## Vertraging bij tikken en vasthouden

Stel de herkenningstijd in voor tikken op het scherm en vinger op het scherm houden.

Start de app **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Vertraging bij tikken en vasthouden** en selecteer een optie.

## Tikduur

U kunt de duur instellen dat u het scherm moet aanraken voor het apparaat het als een tik herkent.

Start de app **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Tikduur**, tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen en stel vervolgens de tijd in.

## Herhaalde aanrakingen negeren

U kunt instellen dat het apparaat alleen de eerste tik binnen een bepaalde tijd herkent als u herhaaldelijk op het scherm tikt.

Start de app **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Herhaalde aanrakingen negeren**, tik op de schakelaar deze functie in te schakelen en stel vervolgens de tijd in.

## Klikken als aanwijzer stopt

U kunt instellen dat het apparaat automatisch een item selecteert wanneer u de muisaanwijzer op het item plaatst.

Start de app **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** en tik op de schakelaar **Klikken als aanwijzer stopt** om deze functie in te schakelen.

## Plaktoetsen

U kunt instellen dat een wijzigingstoets van een extern toetsenbord, zoals de toets Shift, Ctrl of Alt, ingedrukt blijven. Hiermee kunt u sneltoetsen gebruiken zonder twee toetsen tegelijkertijd in te drukken.

Start de app **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** en tik op de schakelaar **Plaktoetsen** om deze functie in te schakelen.

## Langzame toetsen

Stel de herkenningstijd in voor het indrukken van een toets op het externe toetsenbord.

Start de app **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Langzame toetsen**, tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen en stel vervolgens de tijd in.



## Repeterende toetsen

U kunt instellen dat het apparaat alleen de eerste keer dat u een toets indrukt binnen een bepaalde tijd herkent als u herhaaldelijk op dezelfde toets drukt.

Start de app **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Interactie en behendigheid** → **Repeterende toetsen**, tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen en stel vervolgens de tijd in.

## Geavanceerde instellingen

### Toegankelijkheidsfuncties snel starten

U kunt deze functie instellen om toegankelijkheidsfuncties snel te starten.

Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Geavanceerde instellingen** → **Zijtoets en toets Volume omhoog** en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Selecteer vervolgens de toegankelijkheidsfunctie die moet worden geopend wanneer u tegelijkertijd op de zijtoets en de toets Volume omhoog drukt.

U kunt de volgende toegankelijkheidsfuncties openen:

- Toegankelijkheid
- Voice Assistant
- Universal switch
- Vergrootglasvenster
- Omkering kleuren
- Kleurcorrectie
- Gekleurde lens
- Hoog contrast lettertypen
- Alle geluiden dempen
- Interactiebeheer

## De snelkoppelingsservices snel starten

Stel in om een snelkoppelingsservice snel te starten.

Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Geavanceerde instellingen** → **Toetsen Volume omhoog en omlaag** en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Tik vervolgens op **Geselecteerde service** en selecteer een snelkoppelingsservice die moet worden gestart wanneer u de toets Volume omhoog en toets Volume omlaag tegelijkertijd gedurende drie seconden ingedrukt houdt.

U kunt de volgende snelkoppelingsservices openen:

- Live transcriptie
- Begeleidende app voor Jouw telefoon
- Universal switch
- Voice Assistant

## Flitsmelding instellen

Stel in dat het apparaat de flitser of het scherm laat knipperen als er een alarm klinkt of als u meldingen hebt, zoals binnenkomende oproepen of nieuwe berichten.

Start de app **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Geavanceerde instellingen** → **Flitsmelding** en tik vervolgens op de schakelaars naast de opties die u wilt inschakelen.

## Meldingsherinneringen

Stel het apparaat in om u te waarschuwen wanneer u meldingen hebt ontvangen die u tijdens de interval niet hebt gecontroleerd.

Start de app **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Geavanceerde instellingen** → **Meldingsherinneringen** en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

- **Trillen bij geluid afspelen:** stel het apparaat zo in dat het trilt en een geluidssignaal laat horen wanneer u geen meldingen hebt aangevinkt.
- **Herinnering elke:** stel een interval in tussen waarschuwingen.
- **Apps selecteren:** stel apps in om u te waarschuwen bij meldingen.

## Tijd om actie te ondernemen

Stel in hoelang de pop-upvensters moeten worden weergegeven waarin u wordt gevraagd om actie te ondernemen, zoals meldingen of de volumecontroller.

Start de app **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Geavanceerde instellingen** → **Tijd om actie te ondernemen** en selecteer een optie.

## Spraakopnamen toevoegen aan spraaklabels

U kunt spraaklabels gebruiken om voorwerpen die een vergelijkbare vorm hebben te onderscheiden door labels op deze voorwerpen te bevestigen. U kunt een spraakopname maken en toewijzen aan een spraaklabel met NFC. De spraakopname wordt afgespeeld wanneer u uw apparaat in de buurt van de label plaatst.



Schakel de NFC-functie in voordat u deze functie gebruikt.

- 1 Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Geavanceerde instellingen** → **Spraaklabel**.

De spraakrecorder wordt geopend.

- 2 Tik op  om de opname te starten. Spreek uw boodschap in de microfoon in.

- 3 Tik op **Gereed** als u klaar bent met de opname.

- 4 Houd de achterkant van uw apparaat boven de spraaklabel.

De informatie in deze spraakopname wordt overgeschreven naar de spraaklabel.

## Bixby Vision toegankelijkheid

Als u de toegankelijkheidsfuncties van Bixby Vision activeert, kan Bixby Vision locaties, tekst en voorwerpen herkennen en beschrijven, zodat u de informatie hierover kunt horen.

Start de app **Instellingen**, tik op **Toegankelijkheid** → **Geavanceerde instellingen** → **Bixby Vision toegankelijkheid** en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.



De beschikbare functies kunnen verschillen en zijn afhankelijk van de regio.

## Omringende locaties beschrijven


Analyseer de locatie die u hebt vastgelegd en beschrijf deze met uw stem.

- 1 Tik op **Bixby Vision openen**.

- 2 Selecteer  en dubbeltik op het scherm om de gewenste scène vast te leggen.

## Tekst of informatie over een voorwerp hardop lezen

Herken tekst of voorwerpen en beschrijf ze met uw stem.

- 1 Tik op **Bixby Vision** openen.
- 2 Selecteer  en houd de tekst of het voorwerp binnen het scherm voor herkenning.

## Geïnstalleerde services

Toegankelijkheidsservices weergeven die zijn geïnstalleerd op het apparaat.

Start de app **Instellingen** en tik op **Toegankelijkheid** → **Geïnstalleerde services**.

## Veelgestelde vragen



Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.

### V. Ik zie de klok niet op Always On Display.

A. De klok verschijnt als u één keer op Always On Display tikt. Als u wilt dat de klok continu op Always On Display wordt weergegeven, doorloopt u onderstaande instructies.

- 1 Open het meldingenvenster en tik op **Always On Display** om de instellingen te bekijken.
- 2 Tik op **Altijd weergeven** → **Gereed**.

### V. Ik wil graag twee apps tegelijk op het scherm gebruiken.

A. Daarvoor kunt u de Multi window-functie gebruiken. U kunt twee apps tegelijkertijd uitvoeren in de weergave met gesplitst scherm.

- 1 Tik op de toets Recent om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
- 2 Tik op het pictogram van een app en vervolgens op **Openen in gesplitste schermweergave**.
- 3 Selecteer in het onderste venster een andere app om te starten.

### V. Het lampje bovenop de smartphone knippert tijdens oproepen. Waarom gebeurt dat?

A. Het lampje bovenaan de smartphone kan knipperen vanwege de werking van de nabijheidssensor, maar dit is normaal.

## V. Kan ik mijn smartphone aan een computer koppelen en deze op een groot scherm gebruiken?

A. U kunt uw smartphone tegelijk met een computer gebruiken door ze op elkaar aan te sluiten.

### Methode 1) Aansluiten via 'Koppelen aan Windows'

U kunt uw apparaat met een Windows-pc verbinden om op de computer direct toegang te krijgen tot de gegevens van uw apparaat, zoals foto's of berichten.

Inkomende oproepen of berichten kunnen op de computer worden ontvangen. Raadpleeg [Koppelen met Windows](#) voor meer informatie over het aansluiten.

### Methode 2) Verbinding maken met 'Samsung DeX'

U kunt uw smartphone op een computer aansluiten door op de computer de Samsung DeX-app te starten. Vervolgens kunt u de taken die u op uw smartphone wilt uitvoeren op een groot scherm verrichten. U kunt tegelijkertijd uw smartphone en Samsung DeX gebruiken. Raadpleeg [Verbinding maken met een computer](#) voor meer informatie over het aansluiten.

## V. Ik wil de foto's in mijn smartphone op een computer opslaan.

A. U kunt de foto's in uw smartphone op een computer opslaan door ze op elkaar aan te sluiten. Gebruik hiervoor een van de onderstaande methoden.

### Methode 1) een USB-kabel gebruiken

U kunt uw smartphone met een USB-kabel op een computer aansluiten en foto's in de smartphone op de computer opslaan.

- 1 Sluit uw smartphone met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Selecteer op de computer de verwijderbare schijf.
- 3 Selecteer een opslaglocatie voor de foto's.
- 4 Houd een bestand ingedrukt en sleep het naar het computerscherm.

### Methode 2) 'Koppelen aan Windows' gebruiken

U kunt uw smartphone op een computer aansluiten door dezelfde Microsoft-account te gebruiken en foto's in de smartphone op de computer opslaan.

- 1 Sluit uw smartphone op een computer aan.  
Raadpleeg [Verbinding maken met een computer](#) voor meer informatie over het aansluiten.
- 2 Start op de computer de app **Jouw telefoon**.
- 3 Tik op **Foto's**.
- 4 Houd een bestand ingedrukt en sleep het naar het computerscherm.


### Methode 3) 'Samsung DeX' gebruiken

U kunt uw smartphone op een computer aansluiten door op de computer de Samsung DeX-app te starten en daarna de foto's in de smartphone op de computer op te slaan.


- 1 Sluit uw smartphone op een computer aan.  
Raadpleeg [Verbinding maken met een computer](#) voor meer informatie over het aansluiten.
- 2 Op het Samsung DeX-scherm houdt u een bestand ingedrukt in de app **Mijn bestanden** of de app **Galerij** en sleept u het naar het computerscherm.

## V. Hoe kan ik video's in mijn smartphone op een tv bekijken?

A. Sluit uw smartphone met behulp van Smart View aan op een tv die geschikt is voor Screen Mirroring. U kunt vervolgens video's in mijn smartphone op een tv bekijken.

- 1 Open het meldingenvenster en tik op  (**Smart View**).
- 2 Selecteer een tv die u wilt aansluiten onder **Telefoon** → **Ander apparaat**.  
Het scherm van uw smartphone wordt op de tv weergegeven.
- 3 Selecteer op uw smartphone de gewenste video en speel deze af.

## V. Er blijft een piepend geluid uit de smartphone komen. Hoe kan ik dit uitschakelen?

A. Het is mogelijk dat de NFC-functie is ingeschakeld terwijl er een ov-kaart, creditcard of toegangskaart in de klep van de smartphone zit. U kunt ook het meldingenvenster openen en op  (NFC) tikken om deze functie uit te schakelen.

## V. Mijn smartphone is een 5G-model, maar ik wil graag een LTE-netwerk gebruiken.

A. U kunt zowel 5G- als LTE-netwerken gebruiken met een 5G-model. Voor het gebruik van een LTE-netwerk start u de app **Instellingen** en tikt u op **Verbindingen** → **Mobiele netwerken** → **Netwerkmodus** of **Netwerkmodus SIM 1/Netwerkmodus SIM 2** (dual SIM-modellen) → **4G/3G/2G** (automatisch verbinden).

## V. Er wordt een waarschuwing voor dataverbruik weergegeven.

A. Als u een limiet voor dataverbruik instelt, wordt het dataverbruik vanaf de 1<sup>e</sup> dag van elke maand gemeten en ontvangt u een melding wanneer het dataverbruik de limiet overschrijdt. U kunt deze limiet zelf instellen, ongeacht de limiet van uw data-abonnement.

## V. Hoe kan ik een foto van 108 MP nemen of een 8K-video opnemen?

A. Volg onderstaande instructies om een foto van 108 MP te nemen of een 8K-video op te nemen.

### Een foto van 108 MP maken

- 1 Open de app **Camera**.
- 2 Tik op **FOTO** in de lijst met fotostanden.
- 3 Tik in de opnameopties op .
- 4 Selecteer  en neem een foto.




## Een 8K-video opnemen

- 1 Open de app **Camera**.
- 2 Tik op **VIDEO** in de lijst met fotostanden.
- 3 Tik in de opnameopties op .
- 4 Selecteer  en neem een video op.

## V. Als ik inzoom op het voorbeeldscherm, verschijnt er bovenaan het scherm een vierkant venster. Wat is dit?


A. Als de zoomfactor een bepaald niveau overschrijdt, verschijnt het venster om aan te geven waar u op de afbeelding inzoomt.

## V. Als ik op het pictogram tik in de app Galerij verschijnen er enkele afbeeldingen. Hoe komt dat?

A. Wanneer u op het pictogram  tikt, worden soortgelijke afbeeldingen gegroepeerd en wordt er in de lijst alleen een voorbeeld van deze afbeeldingen weergegeven. Als u op het afbeeldingenvoorbeeld tikt, kunt u alle afbeeldingen in de groep bekijken.


## V. De items die ik in de app Galerij heb verwijderd, zijn naar de prullenbak verplaatst, maar niet volledig verwijderd. Hoe kan ik de items in de prullenbak verwijderen?

A. De items die naar de prullenbak zijn verplaatst, worden na een bepaald tijdbestek automatisch verwijderd. Volg onderstaande instructies om ze handmatig te verwijderen.

- 1 Tik in de app **Galerij** op  → **Prullenbak**.
- 2 Blijf een item dat u wilt verwijderen aanraken en tik op **Wissen**.  
Voor het verwijderen van alle items in de prullenbak tikt u op **Legen**.

## V. Ik wil de opslaglocatie voor foto's wijzigen. Ik wil foto's op de SD-kaart opslaan.

A. U kunt foto's opslaan in het interne geheugen of op de SD-kaart.

1 Start de app **Camera** en tik op  → **Opslaglocatie**.

2 Selecteer een opslaglocatie.

## V. Ik zie iets met de naam AR-ZONE in de app Camera. Wat is dit?

A. **AR-ZONE** is de app die alle AR-functies op een enkele plek verzamelt, zoals AR Emoji, AR-schets en Deco Pic. U kunt een functie kiezen en leuke foto's of video's vastleggen. Raadpleeg [AR-zone](#) voor meer informatie over het gebruik ervan.

## V. Wat kan ik doen met mijn emoji?

A. U kunt leuke foto's of video's vastleggen en uzelf ook tijdens een gesprek op een leuke manier uitdrukken met behulp van emoji-stickers. Raadpleeg [AR Emoji-camera](#) of [AR Emoji-stickers](#) voor meer informatie.

## V. Hoe kan ik een emoji maken?

A. U kunt een emoji maken die op u lijkt met de AR Emoji-camera. Raadpleeg [Een emoji maken](#) voor meer informatie over het maken van een emoji.

## V. Ik kan de kabel die bij de smartphone is geleverd niet op een computer aansluiten, omdat beide uiteinden van de kabel niet met de computer compatibel zijn. Hoe kan ik mijn smartphone op een computer aansluiten?

A. Bij de smartphone wordt een USB Type-C-kabel meegeleverd, zodat u de smartphone kunt aansluiten op een computer die USB Type-C-aansluitingen ondersteunt.

Voor een computer die USB Type-C niet ondersteunt, sluit u eerst een compatibele kabel (apart verkrijgbaar) of een compatibele connector (apart verkrijgbaar) op de computer aan en sluit u vervolgens de smartphone op de computer aan.

## V. Ik kan mijn vorige oortelefoons niet op de smartphone aansluiten omdat deze geen oortelefoonaansluiting heeft. Hoe kan ik ze op elkaar aansluiten?

A. De smartphone ondersteunt USB Type-C-oortelefoons. Gebruik de oortelefoons die bij de smartphone zijn geleverd.

Als u uw vorige oortelefoons wilt gebruiken, sluit u eerst de oortelefoonaansluiting-adapter (USB Type-C naar 3,5 mm) (los verkrijgbaar) aan op de smartphone en sluit u vervolgens de oortelefoons aan op de smartphone.

## V. Wat houdt de functie Dual audio in?

A. Met de functie Dual audio kunt u maximaal twee Bluetooth-audioapparaten op uw smartphone aansluiten. U kunt bijvoorbeeld twee Bluetooth-headsets of -luidsprekers aansluiten en deze tegelijk gebruiken. Raadpleeg [Koppelen met andere Bluetooth-apparaten](#) voor meer informatie over het aansluiten.

## V. Wat houdt de functie Muziek delen in?

A. Muziek delen is een functie waarmee u naar de muziek van een andere smartphone kunt luisteren via een Bluetooth-luidspreker of -headset die op uw smartphone is aangesloten. Als u bijvoorbeeld met een vriend in de auto zit en naar de muziek van uw vriend wilt luisteren, gebruikt u de functie Muziek delen. Zelfs als u de smartphone van uw vriend niet aansluit op de Bluetooth-autoradio die al op uw smartphone is aangesloten, kunt u via de stereo naar de muziek van uw vriend luisteren. Raadpleeg [Music Share](#) voor meer informatie.

## V. Ik ben het wachtwoord of patroon van mijn smartphone vergeten. Hoe kan ik het scherm ontgrendelen?

A. Als uw smartphone is geregistreerd in een Samsung-account hebt u toegang tot de website Mijn mobiel zoeken ([findmymobile.samsung.com](https://findmymobile.samsung.com)) en kunt u uw scherm op afstand ontgrendelen.

- 1 Ga op een computer naar de website Mijn mobiel zoeken ([findmymobile.samsung.com](https://findmymobile.samsung.com)).
- 2 Meld u aan bij het Samsung-account waarop uw smartphone is geregistreerd.
- 3 Tik op **Ontgrendelen** en volg de instructies op het scherm om het scherm te ontgrendelen.

## Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen. Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.

### Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt, wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:

- **Wachtwoord:** als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
- **PIN:** wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een pincode is ingeschakeld, moet u de pincode ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
- **PUK:** uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw pincode meerdere keren onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
- **PIN2:** wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

### Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer

- Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutmeldingen worden weergegeven.
- U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

### Uw apparaat wordt niet ingeschakeld

Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat inschakelt.

## Het aanraakscherm reageert traag of niet goed

- Als u beschermfolie of optionele accessoires op het aanraakscherm zijn bevestigd, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet correct.
- Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm bedient of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet correct.
- Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water beschadigd raken.
- Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
- Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
- Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter.

## Het apparaat loopt vast of heeft een ernstige fout

Probeer de volgende oplossingen. Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

### Het apparaat opnieuw opstarten

Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk apps sluiten of het apparaat uitschakelen en weer inschakelen.

### Geforceerd opnieuw opstarten

Als uw apparaat vastloopt en niet reageert, houdt u de zijtoets en de toets Volume omlaag meer dan 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het opnieuw op te starten.

### Het apparaat resetten

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen herstellen.

Start de app **Instellingen** en tik op **Algemeen beheer** → **Resetten** → **Fabrieksgegevens herstellen** → **Resetten** → **Alles verwijderen**. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.

## Oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
- Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
- Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.

## Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een oortelefoon gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.

## Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep

Pas het volume aan door op de volumetoets te drukken of ga naar een andere locatie.

## De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak verbroken of de audiokwaliteit is slecht

- Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
- Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingproblemen hebben wegens problemen met het basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
- Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de serviceprovider.

## De batterij laadt niet goed op (bij gebruik van een door Samsung goedgekeurde oplader)

- Controleer of de oplader correct is aangesloten.
- Ga naar een Samsung Servicecenter en laat de batterij vervangen.

## De batterij raakt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht

- Wanneer u het apparaat of de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan de bruikbare lading van de batterij afnemen.
- Het batterijverbruik neemt toe wanneer u bepaalde functies of apps, zoals GPS, games of internet, gebruikt.
- De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.

## Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera

Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-app te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het volgende proberen:

- Laad de batterij op.
- Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.
- Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de camera-app nadat u deze tips hebt uitprobeerde, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter.

## De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld

- De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken die u gebruikt.
- Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of kunnen de foto's onscherp zijn.

## Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van multimediatebestanden

Als er foutmeldingen worden weergegeven of multimediatebestanden niet worden afgespeeld wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende:

- Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.
- Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRM-beveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand af te spelen.
- Controleer of de bestandsindelingen worden ondersteund door het apparaat. Als een bestandsindeling niet wordt ondersteund, zoals DivX of AC3, installeert u een app die deze wel ondersteunt. Om te controleren welke bestandsindelingen worden ondersteund door uw apparaat, gaat u naar [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
- Uw apparaat ondersteunt multimediatebestanden die zijn geautoriseerd door uw netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.

## Bluetooth werkt niet goed

Als een ander Bluetooth-apparaat niet wordt gevonden of er verbindingsproblemen of storingen optreden, probeert u het volgende:

- Zorg ervoor dat het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, gescand kan worden of dat er verbinding mee kan worden gemaakt.
- Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
- Start op uw apparaat de app **Instellingen**, tik op **Verbindingen** en tik op de schakelaar **Bluetooth** om deze weer in te schakelen.
- Start op uw apparaat de app **Instellingen**, tik op **Algemeen beheer** → **Resetten** → **Netwerkinstellingen resetten** → **Instellingen resetten** → **Resetten** om de netwerkinstellingen te resetten. Mogelijk gaat geregistreerde informatie verloren bij het resetten.

Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, kunt u contact opnemen met een Samsung Servicecenter.

## Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op een computer

- Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
- Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.

## Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen

GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in dergelijke situaties.

## Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren gegaan

Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.



## Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de apparaatbehuizing

- Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of trillen.
- De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd enigszins groter wordt.


## Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op het apparaat

Verwijder onnodige gegevens, zoals gecachte gegevens, met de functie voor apparaatbeheer of verwijder niet-gebruikte apps of bestanden handmatig om opslagruimte vrij te maken.

## De starttoets wordt niet weergegeven

De navigatiebalk met de starttoets wordt tijdens het gebruik van bepaalde apps of functies mogelijk niet weergegeven. Sleep van de onderkant van het scherm naar boven om de navigatiebalk weer te geven.

## De balk om de schermhelderheid aan te passen wordt niet weergegeven op het meldingenvenster

Open het meldingenvenster door de statusbalk omlaag te slepen en sleep het meldingenvenster vervolgens omlaag. Tik op  → **Lay-out Quick panel** en tik op de schakelaar **Helderheid bovenop weergeven** om deze functie in te schakelen.

## De batterij verwijderen

- **Als u de batterij wilt verwijderen, neemt u contact op met een goedgekeurd servicecenter. Ga naar [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy) voor instructies voor het verwijderen van de batterij.**
- Voor uw eigen veiligheid moet u **niet proberen de batterij te verwijderen**. Als de batterij niet correct wordt verwijderd, kan dit schade aan de batterij en het apparaat veroorzaken, persoonlijk letsel veroorzaken en/of ervoor zorgen dat het apparaat niet meer veilig is.
- Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (noch contractueel, noch uit onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) die kan voortvloeien uit het niet nauwkeurig volgen van deze waarschuwingen en instructies, tenzij de dood of persoonlijk letsel is veroorzaakt door nalatigheid van Samsung.

Drukfouten voorbehouden.

## Copyright

Copyright © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale copyrightwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie.

## Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
- Alle overige handelsmerken en copyrights zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.