

vtech[®]

HANDLEIDING

Kidizoom[®]
Smart watch



© 2014 VTech
Printed in China
91-002919-023 (NL)

Beste ouders,

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.

Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen.

Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com

INLEIDING


Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Kidizoom® Smart Watch** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123



E-mail: klantenservice@vtechnl.com

De **Kidizoom® Smart Watch** van **VTech®** is een supercoole gadget voor kids! Dit horloge laat je niet alleen de tijd zien, je kunt er o.a. ook foto's en video's mee maken, je stem opnemen en vervormen én grappige spelletjes op spelen! Personaliseer je horloge en word wakker met een zelfgekozen alarm. Met dit te gekke horloge blijf je altijd bij de tijd!

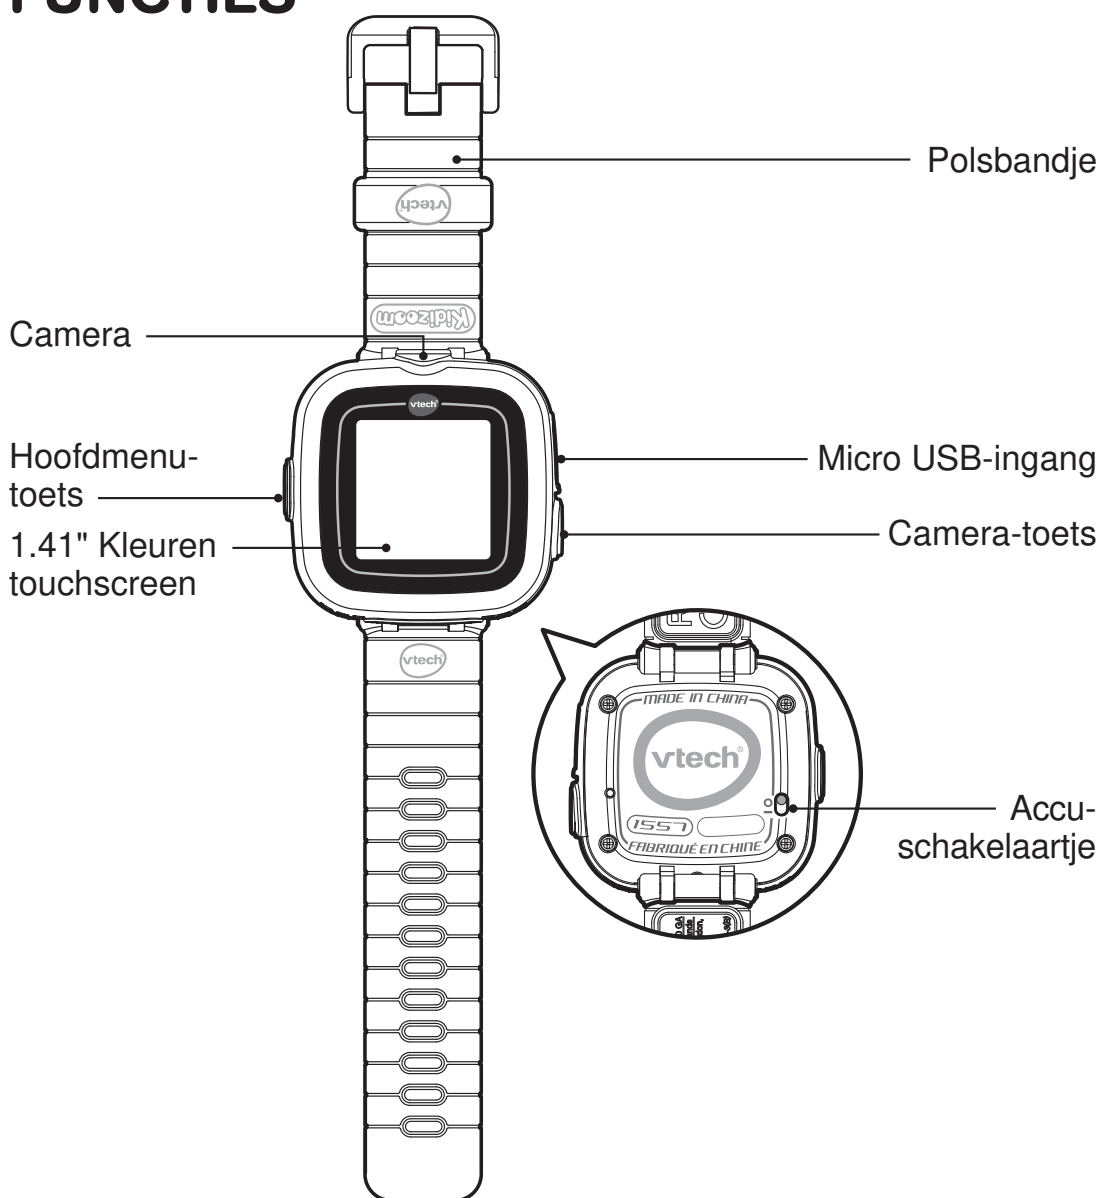FUNCTIES



Accu-schakelaartje

Verschuif het accu-schakelaartje omhoog, naar , om het horloge volledig uit te zetten. Verschuif het schakelaartje omlaag, naar , om het horloge aan te zetten.

Let op: Wanneer het accu-schakelaartje 'omhoog' staat zal het horloge volledig uit staan en dient de tijd opnieuw te worden ingesteld. Bij dagelijks gebruik is het niet nodig om het accu-schakelaartje 'omhoog' te zetten.

Camera-toets

Gebruik deze toets om de camera te activeren en foto's of video's te maken.

Hoofdmenu-toets

Druk op deze toets, wanneer het scherm uitgeschakeld is, om het horloge uit de slaapstand te halen en de tijd te zien.

Deze toets kan ook gebruikt worden om naar het hoofdmenu te gaan of om terug te gaan naar een vorig menu.

Houd deze toets gedurende één seconde ingedrukt, wanneer de tijd wordt weergegeven, om het scherm uit te schakelen en het horloge in de slaapstand te zetten.

Touchscreen

Tik op de icoontjes op het scherm om te spelen en de instellingen te kiezen.

Micro USB-ingang

Sluit het horloge aan op een computer met behulp van de micro USB-kabel om bestanden over te zetten of de accu op te laden.

INHOUD VAN DE DOOS

- 1 VTech® Kidizoom® Smart Watch (met een ingebouwde, oplaadbare Li-ion-polymeer-accu*)
- 1 micro USB-kabel
- 1 handleiding

WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Gooi de accu niet weg met het huisvuil. De accu kan gerecyceld worden. Gooi deze daarom weg in de daarvoor bestemde containers voor klein chemisch afval.

Het speelgoed mag alleen aangesloten worden op een Klasse II apparaat, gekenmerkt door het volgende symbool:  .

* De accu is niet vervangbaar.


SPECIFICATIES


Scherm	1.14" Kleuren touchscreen
Fotoresolutie	640 X 480 (0.3 MP)
Videoresolutie	320 X 240 pixel of 160 X 120 pixel @15 fps
Videolengte-limiet per bestand	60 seconden
Scherpstellen	45 cm- ∞
Intern geheugen	128 MB intern geheugen (gedeeld met programma data, het werkelijke geheugen beschikbaar voor opslag zal minder zijn).
Opslagcapaciteit	Foto's: ongeveer 900 - 1000 Video's: ongeveer 6 minuten bij 320 x 240 pixel, ongeveer 15 minuten bij 160 x 120 pixel Let op: De hierboven genoteerde aantallen zijn schattingen. De werkelijke aantallen zijn afhankelijk van de omgeving waarin de opnames gemaakt worden.
Bestandsformaten	Foto's: Standaard Baseline JPEG Video's: AVI (Motion JPEG)
Ondersteunde hardware	Micro USB-kabel 2.0 voor computerverbinding en opladen van accu (inbegrepen).
Accu	Oplaadbare Li-ion-polymeer-accu (accu is niet vervangbaar)
Optimale gebruiks- en oplaadtemperatuur	0 - 40°C


Let op:

- Houd het horloge niet onder stromend water.
- Houd het horloge niet onderwater, het is niet geschikt om mee te douchen, baden of zwemmen.
- Zorg ervoor dat het rubberen klepje de USB-ingang goed afsluit wanneer er geen USB-kabel aangesloten is.

STARTEN

Verschuif het accu-schakelaartje aan de achterkant van het horloge omlaag, naar  om het horloge te gebruiken.

Wanneer het accu-schakelaartje op de 'omhoog'-positie  staat, kan het horloge niet opgeladen worden en kan er niet met het horloge worden gespeeld.

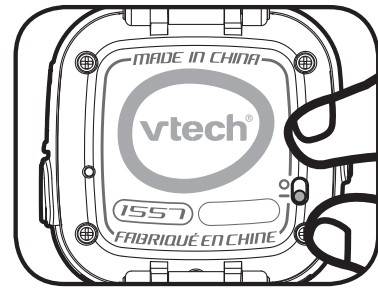



Let op: Bij dagelijks gebruik is het niet nodig om het accu-schakelaartje 'omhoog' te zetten.

De accu van het horloge zal bij aankoop voor een klein deel opgeladen zijn, maar we raden aan om de accu eerst volledig op te laden voordat er met het horloge gespeeld wordt. Het volledig opladen van de accu duurt ongeveer 3 uur.

Accu opladen

Let op: Uitvoering door een volwassene vereist.

Sluit het horloge aan op een computer met behulp van de bijgesloten micro USB-kabel om de accu op te laden.

- Zorg ervoor dat het accu-schakelaartje op deze positie staat:  voordat u het opladen start.
- Open het rubberen klepje van de micro USB-ingang aan de zijkant van het horloge.
- Plaats de micro USB-kabel (smalle uiteinde) in de USB-ingang van het horloge.
- Plaats het brede uiteinde van de USB-kabel in de USB-ingang van een computer. Een USB-ingang wordt meestal aangeduid met dit symbool .
- Wanneer het horloge op de juiste manier is aangesloten, zal het opladen-icoontje op het scherm van het horloge verschijnen.
- Controleer regelmatig het oplaadproces.
- Wanneer de accu volledig is opgeladen, zal er gedurende een korte tijd een bericht op het scherm verschijnen, daarna zal het scherm automatisch uitschakelen. Koppel het horloge los van de computer.

Let op: Het duurt ongeveer 3 uur om de accu volledig op te laden. De werkelijke oplaadtijd is afhankelijk van de stroomtoevoer, het huidige accuniveau en de omgevingstemperatuur waarin de accu wordt opgeladen. De optimale oplaad- en gebruikstemperatuur is 0°C - 40°C. Wanneer het horloge langer dan 3 uur nodig heeft om volledig te worden opgeladen, raden wij aan een andere USB-stroomtoevoer (ingang) te gebruiken.



Accu-gebruikstijd



De gebruikstijd van de accu tussen twee oplaadmomenten is afhankelijk van hoe er wordt gespeeld met het horloge. Wanneer het horloge intensief gebruikt wordt, zal de accu eerder leegraken. Sommige activiteiten, zoals foto's en video's maken, zullen meer stroom van de accu verbruiken.

Accu-gebruikstijd ter referentie

Gebruik	Accu-gebruikstijd
Weinig gebruik	2 weken
Normaal gebruik	2-3 dagen
Intensief gebruik	1 dag

Let op: De accu-gebruikstijd is gebaseerd op de instelling dat het scherm automatisch uitschakelt wanneer het niet gebruikt wordt.

Onderhoud accu

- Laad de accu regelmatig op om de accu optimaal te laten presteren, zelfs wanneer het horloge niet gebruikt wordt. Laad de accu ten minste één keer in de 6 maanden op.
- Verschuif het accu-schakelaartje omhoog, naar  wanneer het horloge voor langere tijd niet wordt gebruikt. Verschuif het accu-schakelaartje omlaag, naar  voordat u de accu gaat opladen.

Attentie

Onjuist gebruik van een accu kan ertoe leiden dat deze barst en een brand of een chemische brandwond veroorzaakt. Lees a.u.b. onderstaande voorzorgsmaatregelen:

- Demonteer een accu nooit.
- Beschadig de accu niet en stel de accu niet bloot aan hoge druk, laat de accu niet vallen en ga er niet op staan.
- Voorkom kortsluiting.
- Zorg ervoor dat de accu niet blootgesteld wordt aan hoge temperaturen en gebruik de accu niet in de buurt van een warmtebron. Laat de accu niet voor langere tijd in direct zonlicht liggen.
- Gooi de accu niet weg in vuur of in de natuur.
- Gebruik nooit een beschadigde of lekkende accu.
- Houd de accu buiten het bereik van kinderen.
- Zorg ervoor dat de accu niet in contact komt met vocht of water.



- Ouders dienen de micro USB-kabel, de behuizing van het horloge en andere delen regelmatig te controleren op beschadigingen. In geval van een beschadiging mag het horloge of de micro USB-kabel niet meer gebruikt worden totdat de beschadiging op de juiste manier hersteld is of de kabel vervangen is.
- Wanneer u merkt dat de tijd tussen twee oplaadmomenten beduidend korter is dan normaal (bij hetzelfde gebruik), kan de levensduur van de accu ten einde lopen. Gooi de accu weg bij het klein chemisch afval zoals beschreven wordt in deze handleiding. De levensduur van de accu varieert per accu en is afhankelijk van hoe het horloge bewaard en gebruikt wordt en in welke omgeving het gebruikt wordt.

Milieu

Verwijdering van batterijen, accu's en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen of accu's niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen/accu's aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen, accu's en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product, batterijen en/of accu's op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl


BEGINNEN MET SPELEN

Zorg ervoor dat het accu-schakelaartje in de AAN  positie staat en laad de accu op voor dat je begint met spelen.

Let op: Bij dagelijks gebruik is het niet nodig om het accu-schakelaartje omhoog, naar de UIT-positie te zetten.



Druk op de Hoofdmenu-toets  of de Camera-toets  om het horloge uit de slaapstand te halen.

Wanneer het horloge voor de eerste keer gebruikt wordt, kun je de datum en de tijd instellen. Tik op het vinkje  wanneer je klaar bent.

Druk op de Hoofdmenu-toets  wanneer de klok wordt weergegeven op het scherm om naar het hoofdmenu te gaan. Druk op de Camera-toets  om foto's en video's te maken.



Let op:

- Wanneer de accu bijna leeg is en de tijd niet meer weergegeven wordt, dien je de datum en tijd opnieuw in te stellen na het opladen.
- Wanneer de accu bijna leeg is, zal alleen de tijdweergave nog functioneren. Laad de accu zo snel mogelijk op.



Automatische uitschakeling

Om de accu te sparen, schakelt het scherm automatisch uit wanneer het niet geactiveerd wordt in de klok-speelstand.

Let op: De automatische uitschakeling van het scherm kan ingesteld worden in het instellingen-menu: Instellingen/Instellingen/Scherf Uit. Zie bladzijde 15 voor meer informatie.

Tijdens andere activiteiten duurt het 1 minuut voordat het horloge automatisch naar de klok-speelstand gaat wanneer het horloge niet geactiveerd wordt. Wanneer het horloge in de camera-speelstand staat, duurt het 3 minuten voordat het horloge automatisch naar de klok-speelstand gaat. Tijdens de diashow duurt het 15 minuten voordat het horloge automatisch naar de klok-speelstand gaat.

Wanneer de timer aan staat, zal het scherm automatisch naar het timer-beginscherm gaan in plaats van de klok-speelstand. Het horloge zal niet automatisch uitschakelen wanneer de timer aan staat.


Accu-status

De status van de accu zal weergegeven worden op het scherm van het hoofdmenu. Wanneer de accu bijna leeg is, zal alleen de tijdweergave nog functioneren. Laad dan de accu zo snel mogelijk op. Wanneer de accu te leeg is, zal het horloge niet aan gaan totdat de accu weer opgeladen is.



AANSLUITEN OP DE COMPUTER

De **Kidizoom® Smart Watch** is aan te sluiten op een PC of MAC computer met behulp van de bijgesloten micro USB-kabel. Eenmaal aangesloten, kun je bestanden uploaden naar en downloaden van je horloge. Volg onderstaande stappen om de **Kidizoom® Smart Watch** te verbinden met je computer.

- Open het rubberen klepje van de USB-ingang aan de zijkant van het horloge.
- Plaats de micro USB-kabel (smalle uiteinde) in de USB-ingang van het horloge.
- Plaats het brede uiteinde van de micro USB-kabel in de USB-ingang van een computer. Een USB-ingang wordt aangeduid met dit  symbol.
- Er verschijnen twee verwisselbare schijven op de computer wanneer het horloge is aangesloten. De eerste schijf wordt 'VTech 1557' genoemd, gebruik deze schijf om bestanden van en naar het horloge over te zetten. De andere verwisselbare schijf wordt 'VT SYSTEM' genoemd, hier staan de systeembestanden op en deze zijn niet toegankelijk.

LET OP:

Koppel het horloge nooit los wanneer er bestanden worden gedownload of geüpload. Volg de stappen die worden aangegeven om de hardware veilig los te koppelen van de computer wanneer je klaar bent.

Zorg ervoor dat het rubberen klepje voor de USB-ingang de USB-ingang volledig afsluit, wanneer het horloge niet verbonden is met de computer, om eventuele schade te voorkomen.

Back-up maken van foto- of videobestanden:

- Open de 'DCIM' map op de verwisselbare schijf VTech 1577.
- Je foto's en video's worden geplaatst in submappen. Sleep en plaats de bestanden naar een andere map op de computer om een back-up te maken.

Back-up maken van geluidsbestanden:

- Open de 'VOICE' map op de verwisselbare schijf VTech 1577.
- Sleep en plaats de opgenomen geluidsbestanden naar een locatie op de computer om een back-up te maken.

Foto's en video's overzetten naar de Kidizoom® Smart Watch:

- Selecteer de foto's of video's die je wilt uploaden van de computer naar het horloge.
- Open de 'DOWNLOAD' map op de verwisselbare schijf VTech 1577. Sleep en plaats de foto's in de 'PHOTO' submap. Sleep en plaats de video's naar de 'VIDEO' submap.



Let op: Plaats geen foto's of video's die gemaakt zijn met een ander cameramodel in de **Kidizoom® Smart Watch**, deze bestanden worden niet ondersteund.

Systemeisen voor aansluiting op pc:

- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 of Windows® 8
- Macintosh Computer met Mac OS® X versie 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 of 10.9.

ACTIVITEITEN

Tijdweergave


Druk op de de Hoofdmenu-toets om de tijdweergave te zien.

Tik midden op het scherm om de tijdweergave te veranderen tussen analog en digitaal.




Veeg naar links of rechts over het scherm om meer tijdweergaves te zien.

Druk op de Hoofdmenu-toets  om naar het hoofdmenu te gaan en andere activiteiten te kiezen.


Druk op de Camera-toets  om naar de Camera-spelstand te gaan.

Tip: Veeg van boven naar beneden over het scherm om naar de Timer-functie te gaan.

Veeg van beneden naar boven over het scherm om naar de Stopwatch-functie te gaan. Ga naar bladzijde 13 en 14 voor meer informatie over de timer en de stopwatch.

Opmerking: Houd de Hoofdmenu-toets , wanneer je in het hoofdmenu bent, gedurende 1 seconde ingedrukt om het scherm uit te zetten.


Camera

Druk op de Camera-toets  om naar de Foto-spelstand te gaan. Vanuit hier kun je ook naar de Video-spelstand gaan.


- Druk op de Camera-toets  of tik op het Camera-icoontje  om een foto te maken.
- Tik op het spelstand-icoontje  om naar de Video-spelstand te gaan.
- Tik op het ster-icoontje  om foto's te maken met een foto-effect. Tik op het linker- of rechterpijlje om verschillende effecten te bekijken.






- Tik op het afspelen-icoontje  om de gemaakte foto's en video's te bekijken.

Foto's zullen gedurende 2 seconden op het scherm verschijnen. Druk op de Camera-toets  of tik op het scherm om het afspelen te stoppen en terug te gaan naar de Foto-speelstand.



Video

Tik op het speelstand-icoontje  in de Foto-speelstand om naar de Video-speelstand te gaan. De tijdslimiet per video is 1 minuut.



- Druk op de Camera-toets  of tik op het opname-icoontje  om de opname te starten. Druk op de Camera-toets  of tik op het stop-icoontje  om de opname te stoppen.
- Tik op het speelstand-icoontje  om naar de Foto-speelstand te gaan.
- Tik op het ster-icoontje  om video's te maken met een video-effect. Tik op het linker- of rechterpijltje om verschillende effecten te bekijken.
- Tik op het afspelen-icoontje  om de gemaakte video's te bekijken.

Wanneer je klaar bent met het maken van een video zal het afspelen-icoontje ook op het scherm verschijnen.

- Tik op het afspelen-icoontje  om de laatst opgenomen video te bekijken.
- Tik op het prullenbak-icoontje  om naar het verwijderen-menu te gaan.

Hoofdmenu-toets

Druk op de Hoofdmenu-toets  om naar het hoofdmenu te gaan. Je kunt kiezen uit 8 verschillende activiteiten.

1. Wekker
2. Afspelen
3. Stemopname
4. Spellen
5. Timer
6. Stopwatch
7. Tijdweergave
8. Instellingen



- Tik op een icoontje om een activiteit te kiezen.




- Veeg naar links of rechts om door het menu te bladeren.






Ga naar Instellingen/Menuweergave om de menuweergave te veranderen naar grote icoontjes.

1. Wekker

De wekker kan ingesteld worden door een keuze te maken uit verschillende wekkergeluiden en animaties. Je kunt ook je eigen stem opnemen en gebruiken als wekkergeluid.

- Tik op het tijd- of wekker-icoontje om de wekkertijd aan te passen.
- Tik op het bel-icoontje  om de wekker aan of uit te zetten.

De wekkertijd aanpassen:



- Veeg over het scherm om de uren en minuten in te stellen.
- Tik op het luidspreker-icoontje  om naar het wekkergeluiden-menu te gaan. Er zijn 10 wekkergeluiden om uit te kiezen, veeg naar links of rechts om de verschillende geluiden te beluisteren en de animaties te bekijken. Tik op het vinkje  om je keuze te bevestigen. Eén van de opties is een mogelijkheid om je stem op te nemen en je eigen wekkergeluid te maken. Tik op het opname-icoontje  om de opname te starten, tik op het stop-icoontje  om de opname te stoppen. De opname stopt automatisch na 3 seconden. Tik op het afspelen-icoontje  om de opname te beluisteren.

Tik op het vinkje om je keuze te bevestigen.

Let op: Wanneer de accu leegraakt, dien je de wekker opnieuw in te stellen.

2. Afspelen



Hier kun je bladeren door je gemaakte video's of foto's.

- Het meest recent gemaakte bestand zal als eerste op het scherm verschijnen, tik op de icoontjes of veeg over het scherm om het vorige of volgende bestand te bekijken.
- Tik op het diashow-icoontje  om de foto's te bekijken in een diashow.
- Tik op het afspelen-icoontje  om de video af te spelen.





- Tik op het prullenbak-icoontje  om naar het verwijderen-menu te gaan.


Opmerking: Druk op het omlaag-pijltje in het verwijderen-menu en volg de instructies om alle foto's en video's te verwijderen.



Tik op het terugspoelen-icoontje  of het vooruitspoelen-icoontje  om door de video te bladeren met een snelheid van 1x, 2x of 4x.

3. Stemopname

Hier kun je je eigen stem opnemen gedurende maximaal 60 seconden per opname. Daarnaast kun je leuke effecten kiezen om je stem te vervormen.

Tik op het opname-icoontje op het scherm  om de stemopname te starten. Tik op het stop-icoontje  om de opname te stoppen.

Veeg over het scherm om naar de volgende of vorige opname te gaan. Tik op het ster-icoontje  om naar het stemvervormingsmenu te gaan.

Er zijn 5 verschillende stemeffecten om uit te kiezen. Tik op de pijltjes om naar de verschillende stemeffecten te luisteren. Tik op het opslaan-icoontje om je stem met het vervormingseffect op te slaan als een apart bestand. Tik nogmaals op het ster-icoontje  of druk op de Hoofdmenu-toets  om het stemvervormingsmenu te verlaten.

Tik op het prullenbak-icoontje  om een stemopname te verwijderen en tik op het vinkje  om je keuze te bevestigen.



4. Spellen

De **Kidizoom® Smart Watch** bevat 3 spellen; Super Speurneus, Draaipuzzel en Muziekpret.

Veeg over het scherm om de spel-icoontjes te bekijken en tik op een icoontje om een spel te spelen.

A. Super Speurneus

Train je geheugen en word een super speurneus! Onthoud het gezicht dat je op het scherm ziet. Vervolgens verschijnen er verschillende gezichten op het scherm, weet jij nog welk gezicht je als eerste zag?





B. Draaipuzzel

Een foto verschijnt op het scherm, vervolgens worden er één of meerdere stukjes omgedraaid. Draai de stukjes zo snel mogelijk om de foto weer compleet te maken!








C. Muziekpret


Luister naar de muziek en let op de cirkels die rond de muziknoten verschijnen. Tik zo snel mogelijk op de muziknoten wanneer de cirkels verschijnen!



5. Timer



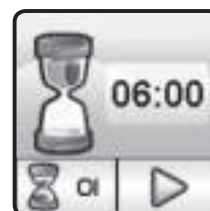

Stel de timer in om af te tellen.


- Tik op het afspelen-icoontje  om de timer aan te zetten.
- Tik op het stijl-icoontje  of veeg over het scherm om de stijl van de timer aan te passen. Je kunt kiezen uit 5 verschillende stijlen.
- Tik op de tijd om de instellingen van de timer aan te passen. Veeg omhoog of omlaag om de tijd (minuten en seconden) te veranderen. Tik op het vinkje  om je keuze te bevestigen.
- Tik op het pauze-icoontje  om de timer te pauzeren. Tik nogmaals op dit icoontje om de timer weer aan te zetten. Tik op het reset-icoontje  om de timer te stoppen en te resetten.



6. Stopwatch

Gebruik de stopwatch om de tijd bij te houden.

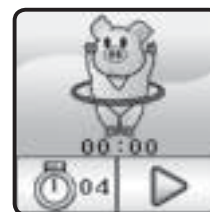

- Tik op het afspelen-icoontje  om de stopwatch te starten.
- Tik op het stijl-icoontje  of veeg over het scherm om de stijl van de stopwatch aan te passen. Je kunt kiezen uit 5 verschillende stijlen!
- Tik op het pauze-icoontje  om de stopwatch te pauzeren. Tik nogmaals op dit icoontje om de stopwatch weer aan te zetten. Tik op het reset-icoontje  om de stopwatch te stoppen en te resetten.



7. Tijdweergave

Kies je favoriete tijdweergave. Er zijn 25 verschillende analoge en 24 digitale tijdweergaves waaruit je kunt kiezen. De kleur van sommige tijdweergaves kan ook veranderd worden.





- Kies eerst 'Analoog' of 'Digitaal' om te kiezen tussen de analoge of digitale tijdweergaves.
- Tik op de pijltjes of veeg over het scherm om de verschillende tijdweergaves te bekijken.
- Tik op het kleuren-icoontje , wanneer deze op het scherm verschijnt, om door verschillende kleuren te bladeren.
- Tik op het vinkje  om je keuze te bevestigen.

8. Instellingen

Veeg naar links of rechts in het instellingen-menu om door de instellingen te bladeren. Hier kun je de volgende instellingen aanpassen:


(A) Volume

- Tik op  om het volume hoger te zetten.
- Tik op  om het volume lager te zetten.


(B) Contrast

- Tik op  of  om het schermcontrast aan te passen.



(C) Datum

- Tik op het icoontje om de datum in te stellen.
- Veeg omhoog of omlaag om de datum aan te passen.
- Tik op het datumweergave-icoontje om de datumweergave te veranderen (DD/MM/YYYY of MM/DD/YYYY).
- Tik op het vinkje  om je keuze te bevestigen.

(D) Tijd

- Tik op het icoontje om de tijd in te stellen.
- Veeg omhoog of omlaag om de tijd aan te passen.
- Tik op het tijdweergave-icoontje om de tijdweergave te veranderen naar de 12-uurs mode of 24-uurs mode.
- Tik op het vinkje  om je keuze te bevestigen.

(E) Menuweergave

- Tik op het icoontje om de menuweergave aan te passen.
- Tik op de pijltjes om de kleur van het menu aan te passen.
- Tik op  of  om een menuweergave te kiezen.



(F) Instellingen

(1) Geheugen

Bekijk hier het geheugen dat beschikbaar is of kies ervoor om het geheugen te formatteren. Volg de instructies op het scherm wanneer je het geheugen wilt formatteren.

Let op: Bij het formatteren zullen alle bestanden van het geheugen gewist worden, inclusief alle foto's, video's en stemopnames die je hebt gemaakt.

(2) Beeldweergave

Hier kun je kiezen uit 2 opties om de beeldweergave aan te passen. De standaard beeldweergave staat ingesteld op 4:3.

Normaal beeld: De afbeelding wordt weergegeven in zijn originele formaat waarbij de linker- en rechterzijde niet worden weergegeven.

Beeldvullend: De afbeelding wordt beeldvullend weergegeven, de hele afbeelding wordt weergegeven maar niet in zijn originele formaat.

(3) Videoresolutie

Maak een keuze uit 2 opties:

160 x 120: De videoresolutie is lager waardoor je meer video's kunt opnemen en opslaan.

320 x 240: De videoresolutie is hoger waardoor je minder video's kunt opnemen en opslaan.

(4) Scherm Uit

Stel hier de tijd in voor het automatisch uitschakelen van het scherm.

Kies uit 5 opties: **5 seconden**, **10 seconden**, **1 minuut**, **3 minuten** en **Altijd aan** om het automatisch uitschakelen uit te zetten.

(Wanneer je kiest voor **Altijd aan**, zal het scherm niet automatisch uitschakelen. De klok zal altijd weergegeven worden op het scherm, maar het scherm zal wel donkerder worden wanneer er gedurende 10 seconden niet met het horloge gespeeld wordt.)

Opmerking: Wanneer het automatisch uitschakelen van het scherm ingesteld staat op een lange tijd zal het accuverbruik hoger zijn en zal de accu eerder leeg raken.

(5) Frequentie

Je kunt de frequentie instellen op 50Hz voor gebruik in Europese landen of op 60Hz voor gebruik in Amerika en Canada. Wanneer de verkeerde frequentie is ingesteld, kan dit 'flikker'-effecten op de foto's en filmpjes veroorzaken. Wanneer je internationaal reist, kun



je de frequentie handmatig aanpassen om een goede beeldkwaliteit te behouden.

(6) Taal

Hier kun je de taal van de **Kidizoom® Smart Watch** aanpassen.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Zorg ervoor dat het rubberen klepje dat voor de USB-ingang zit de USB-ingang volledig afsluit, wanneer het horloge niet verbonden is met de computer, om eventuele schade te voorkomen.
2. Maak het horloge a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
3. Leg het horloge niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
4. Laat het horloge niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het horloge niet met bijtende schoonmaakmiddelen. Blaas of veeg met een zachte doek over de lens om deze schoon te maken.

WAARSCHUWING

Als gevolg van een bestaande aandoening, heeft een zeer klein percentage mensen kans op een epileptische aanval of het buiten bewustzijn raken wanneer zij kijken naar bepaalde typen kleuren of patronen, voornamelijk wanneer deze voorkomen op beeldschermen.

Omdat **VTech®** niet verantwoordelijk is voor eventuele risico's raden wij de ouders aan om toezicht te houden wanneer de kinderen videospelletjes spelen. Wanneer het kind duizeligheid, verminderd of veranderend gezichtsvermogen, desoriëntatie of stuip trekkingen vertoont, laat het kind direct stoppen met spelen en raadpleeg een arts.

Attentie: Te dicht op een beeldscherm zitten voor een langdurig tijdbestek kan vermoeidheid en ongemak veroorzaken. We raden dan ook aan dat kinderen na ieder uur spelen/televisiekijken een pauze nemen van 15 minuten.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Klachten zoals geen beeld, geen geluid of het horloge doet helemaal niets, hebben vaak te maken met onjuiste instellingen. **Kidizoom® Smart Watch** is in vele gevallen niet defect. Probeer de volgende mogelijkheden:

Probleem	Oplossing
Het horloge werkt niet meer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verschuif het accu-schakelaartje naar UIT en wacht 30 seconden. 2. Verschuif het accu-schakelaartje naar AAN en druk op de Hoofdmenu-toets  om het horloge aan te zetten. Het horloge zou nu moeten werken. 3. Laad de accu nogmaals op wanneer het horloge nog niet werkt. (Bekijk bladzijde 5 voor meer informatie)
De weergave op het scherm is abnormaal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verschuif het accu-schakelaartje naar UIT en wacht 30 seconden. 2. Verschuif het accu-schakelaartje naar AAN en druk op de Hoofdmenu-toets  om het horloge aan te zetten. De weergave op het scherm zou nu normaal moeten zijn.
Gemaakte foto is onduidelijk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zorg voor een goede belichting in de omgeving waar de foto gemaakt wordt. 2. Controleer of de cameralens schoon is. Bekijk de informatie op bladzijde 16 wanneer de lens vuil is.
Geen verbinding met pc	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer de verbinding van de USB-kabel tussen het horloge en de pc en bekijk bladzijde 8 en 9 voor meer informatie. 2. Verschuif het accu-schakelaartje naar UIT en wacht 30 seconden. Verschuif het accu-schakelaartje naar AAN en verbind het horloge opnieuw met de pc.
De gedownloade video's en foto's kunnen niet worden bekeken	<p>Zorg ervoor dat gedownloade bestanden in de juiste map staan op de Kidizoom® Smart Watch. Foto's dienen in de 'DOWNLOAD/PHOTO' map te staan. Video's dienen in de 'DOWNLOAD/VIDEO' map te staan.</p> <p>De Kidizoom® Smart Watch ondersteunt alleen onderstaande bestandsformaten: Foto's in Standaard Baseline JPEG en video's in AVI (Motion JPEG) gemaakt door de Kidizoom® Smart Watch.</p>

Wanneer de **Kidizoom® Smart Watch** na het uitvoeren van bovenstaande stappen nog steeds niet naar behoren functioneert, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice.
Telefoonnummer (0031) (0)495-459123
E-mail: klantenservice@vtechnl.com

KIDIZOOM® SMART WATCH VEELGESTELDE VRAGEN

Vraag 1:

Ik heb een **VTech® Kidizoom® Smart Watch** gekocht, maar deze werkt niet op mijn PC; Mijn PC zoekt naar een driver. Ik heb het nagezocht op het internet, maar kan geen **VTech® Kidizoom® Smart Watch** driver vinden. Wat kan ik doen?

Antwoord:

Er is geen aparte driver nodig voor de **Kidizoom® Smart Watch**. Het horloge gebruikt de standaard 'Mass Storage Driver' die standaard aanwezig is op computers met Windows® besturingssystemen, zoals Windows® 2000 Service Pack 3 (inclusief Windows® XP en Vista) en bij een Mac OS® 9.0 en hoger. Als uw computer deze OS specificaties bezit en nog steeds zoekt naar een driver, neem contact op met uw PC fabrikant voor verdere hulp. Voor eerdere besturingssystemen die niet over deze 'Mass Storage Driver' beschikken, is een upgrade van het besturingssysteem noodzakelijk. Wij raden u nogmaals aan contact op te nemen met uw PC fabrikant.

Vraag 2:

Wat is de ISO waarde (lichtgevoeligheid) van de **Kidizoom® Smart Watch**?

Antwoord:

De **Kidizoom® Smart Watch** maakt gebruik van een auto-ISO waarde. De camera past automatisch de lichtgevoeligheid aan, waardoor de kwaliteit optimaal wordt.

Vraag 3:

Mijn horloge gaat aan maar gaat meteen weer uit.

Antwoord:

Zorg ervoor dat het accu-schakelaartje op AAN staat en zorg ervoor dat de accu volledig is opgeladen.

Vraag 4:

Waarom zijn mijn foto's korrelig of wazig? Is er iets wat ik kan doen om de fotokwaliteit te verbeteren?

Antwoord:

In een slecht verlichte omgeving gaat de sluitertijd omlaag voor een langere belichting. Het nadeel is dat elke beweging in het beeld of door het vasthouden van de camera, kan resulteren in wazigheid. Hierdoor is het belangrijk om tijdens het fotograferen de **Kidizoom® Smart Watch** goed stil te houden. Daarnaast zal de sensor van de **Kidizoom®**



Smart Watch bij weinig licht contouren bijwerken zodat ze beter tegen de donkere achtergrond zichtbaar zijn. Indien de contouren blokkerig overkomen, is het aan te raden de omgeving beter te verlichten.

Vraag 5:

Waarom zijn mijn video's korrelig of wazig wanneer ik ze op een computerscherm bekijk? Is er iets wat ik kan doen om de fotokwaliteit te verbeteren?

Antwoord:

Controleer of de videospeler op uw computer ingesteld staat om de originele resolutie van de video af te spelen. Wanneer de video's bekeken worden op een vergroot scherm, zal dit resulteren in een lagere kwaliteit van weergave.

Daarnaast kan de videoresolutie van de **Kidizoom® Smart Watch** worden aangepast naar 320 x 240. De videokwaliteit van deze optie is hoger dan de optie 160 x 120.

Vraag 6:

Kun je een groep foto's in één keer wissen of moeten ze één voor één van de camera worden verwijderd?

Antwoord:

Wanneer je de **Kidizoom® Smart Watch** verbindt met de computer kun je meerdere foto's selecteren en tegelijkertijd wissen.

Vraag 7:

Als je per ongeluk foto's wist door te formatteren, is er dan een manier om ze terug te halen?

Antwoord:

Helaas is het niet mogelijk om gewiste foto's terug te halen wanneer er is geformatteerd. Er is software van derden beschikbaar die de mogelijkheid biedt om verwijderde bestanden terug te halen. Wij kunnen het gebruik hiervan echter niet aanraden.

Vraag 8:

Ik probeer mijn foto's over te zetten naar mijn PC. Ik heb de apparaten volgens de instructies met elkaar verbonden (Verbind de USB-kabel van het horloge naar de PC) en de nieuwe externe schijf verschijnt. Maar de foto's worden niet automatisch gedownload. Is er iets dat ik moet opstarten om de foto's gedownload en opgeslagen te krijgen?

Antwoord:

Het overzetten van de foto's gebeurt niet automatisch. Wanneer u de USB-kabel met de computer heeft verbonden, verschijnt de externe schijf. Deze schijf kan geopend worden; kijk in de map 'DCIM' en daar



zult u de foto's vinden die gemaakt zijn met de **Kidizoom® Smart Watch**. Bovendien, als u de gedownloadde foto's op de camera wilt zien, kunt u de bestanden overzetten door de JPEG fotobestanden in de map 'DOWNLOAD/PHOTO' te plaatsen.


Microsoft®, Windows® en Windows Vista® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Intel® en Pentium® zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Macintosh®, Mac® en Mac OS® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende rechthebbenden.

ACCU VERWIJDEREN


De accu verwijderen bij het weggooien van het product.

Let op: Onderstaande stappen dienen op een veilige manier uitgevoerd te worden door een volwassene.


1. Verschuif het accu-schakelaartje naar UIT

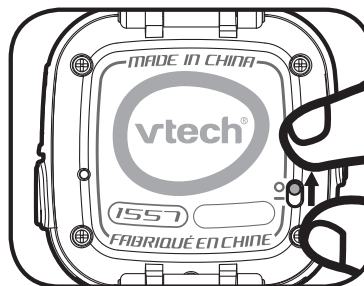

2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 4 schroeven aan de achterkant van het horloge los te draaien en de achterkant los te maken.

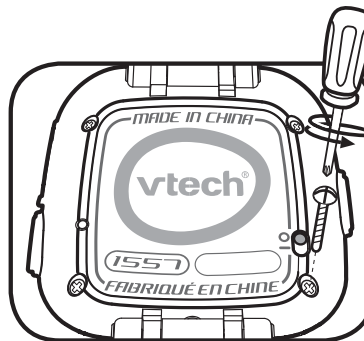

3. Zoek het rode kabeltje (+) en het zwarte kabeltje (-) die de accu met het horloge verbinden.

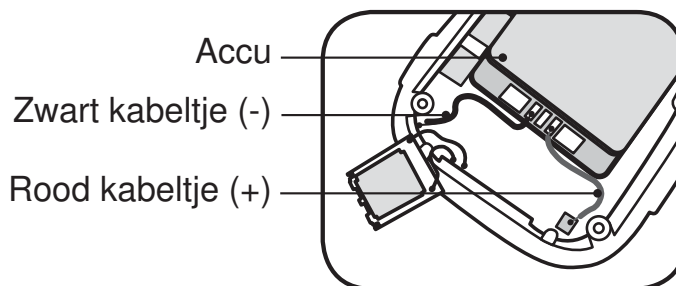

Draag beschermende handschoenen als de accu heeft gelekt.

4. Verwijder de accu wanneer u de kabeltjes heeft losgekoppeld van het horloge.

Let op: Knip de kabeltjes niet tegelijkertijd door met een schaar, scherp voorwerp of een ander voorwerp dat elektriciteit kan geleiden.

5. Gooi de accu weg bij het klein chemisch afval wanneer de accu uit het horloge is verwijderd.

Attentie:

- Beschadig de accu niet.
- Zorg ervoor dat de kabeltjes van de accu elkaar niet aan kunnen raken.
- Verbind de uiteinden van de kabeltjes van de accu niet met andere elektrische geleiders.
- Stel de accu niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
- Gebruik nooit een beschadigde accu in een product.

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.

KLASSE 1
LED PRODUCT



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Kidizoom® Smart Watch

Art.-Nr. #80-155723/155752

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

