

vtech[®]
Baby

Handleiding

Pop-a-ball™

Ballenpret Schildpad




91-003379-007 (NL)

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Pop-a-ball™ Ballenpret Schildpad** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Dansen en draaien dat vindt de **Pop-a-ball™ Ballenpret Schildpad** van **VTech®** echt top! Hij draait in het rond en lanceert de ballen overal naartoe. Plaats de gekleurde ballen in de buik van de schildpad en leer spelenderwijs kleuren en maak kennis met cijfers. Druk op de toetsen om gezongen liedjes, vrolijke zinnnetjes en melodietjes te horen én iets te leren over de schildpad. Kom mee, het is tijd voor ballenpret!

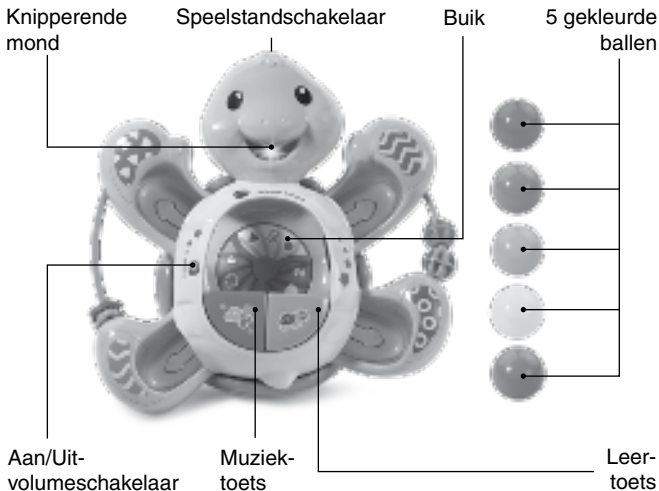

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Pop-a-ball™ Ballenpret Schildpad
- Vijf gekleurde ballen
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:


Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

VERWIJDEREN DEMOLABEL:

Dit product staat in een demo-stand. Haal het product uit de verpakking en verwijder het demo-label aan de onderkant van het speelgoed. Schakel het speelgoed vervolgens UIT en daarna weer AAN om normaal te kunnen spelen.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van de schildpad. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 4 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

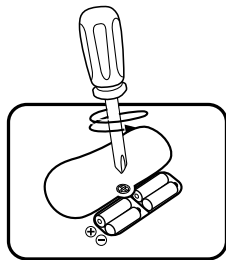

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.

- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES


1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Ballenpret Schildpad** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

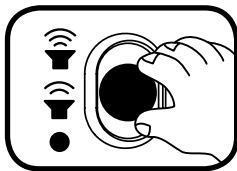

2. Speelstandschakelaar

Verschuif de **speelstandschakelaar** aan de onderkant van de schildpad naar de speelstand **Spelen & Leren** (🎮) of **Draaien & Lanceren** (🎯).

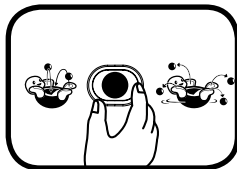

3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Ballenpret Schildpad** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken of de speelstandschakelaar te verschuiven.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

De infrarood sensors in de buik van de schildpad zijn gevoelig voor zonlicht. De sensors kunnen minder goed presteren in direct zonlicht of in een fel verlichte kamer.

De motor werkt niet optimaal wanneer deze onder druk staat. Voor een optimaal resultaat, raden wij aan niet op de schildpad te drukken of de schildpad vast te houden terwijl de motor aan staat.

Plaats geen andere voorwerpen dan de bijgesloten ballen in de buik en poten van de schildpad.

ACTIVITEITEN

1. Muziektoets

Druk op de **muziektoets** om vrolijke melodietjes te horen tijdens de speelstand **Spelen & Leren**. Tijdens de speelstand **Draaien & Lanceren** hoor je vrolijk gezongen liedjes. Plaats een bal in de buik van de schildpad tijdens een liedje of melodietje om grappige geluiden toe te voegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



2. Leertoets

Druk op de **leertoets** om grappige geluiden te horen en om iets te leren over de schildpad tijdens de speelstand **Spelen & Leren**. Tijdens de speelstand **Draaien & Lanceren** hoor je vrolijke zinnnetjes en korte melodietjes. Plaats een bal in de buik van de schildpad tijdens een melodietje om grappige geluiden toe te voegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.




3. Twee speelstanden

Plaats een bal in de buik van de schildpad om kennis te maken met cijfers én om vrolijke zinnnetjes en grappige geluiden te horen tijdens de speelstand **Spelen & Leren**. Tijdens de speelstand **Draaien & Lanceren** hoor je vrolijke zinnnetjes, grappige geluiden en melodietjes. Plaats een bal in de buik van de schildpad tijdens een melodietje om grappige geluiden toe te voegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



4. Ballenpret

Plaats de ballen in de buik van de schildpad tijdens de speelstand **Spelen & Leren** en zie hoe de schildpad probeert de ballen terug in zijn buik te gooien. Let op, soms heeft hij je hulp nodig! Tijdens de speelstand **Draaien & Lanceren** zal de schildpad ronddraaien en de ballen alle kanten op lanceren. Pak de ballen en plaats ze weer in zijn buik om nog eens te spelen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

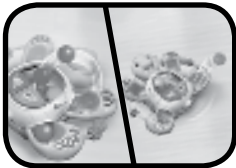

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Dansen en draaien dat vind ik echt top!

Woehoe, let maar eens op!

Kom plaats maar een bal en kijk dan naar mij!

Alle ballen vliegen voorbij!

Liedje 2

Samen dansen op het ritme, kom lekker bewegen.
Spring en dans maar mee, ja jippiejee!

Liedje 3

Kijk naar de ballen, tel met mij!

1, 2, 3, 4, 5!

Dat maakt me blij!

Liedje 4

Ik ben een schildpad, ik draai graag rond,
ja op mijn schild, hier op de grond.

Ik ben een schildpad, ik dans heel graag,
kom en speel met mij vandaag!

MELODIETJES

1. Can Can
2. Pop! Goes the Weasel
3. Klap eens in je handjes
4. Hoofd, schouders, knie en teen
5. Rije, rije, rije in een wagentje
6. This Old Man
7. Turkey in the Straw
8. Op een grote paddenstoel
9. Drie maal drie is negen
10. Ik zag twee beren
11. Aiken Drum
12. A-Tisket, A-Tasket
13. Bingo
14. Twinkel, twinkel kleine ster
15. Visje in het water

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Ballenpret Schildpad** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



KLASSE 1
LED PRODUCT



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Pop-a-ball™ Ballenpret Schildpad

Art.-Nr. # 80-506123

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

***VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland***

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com



Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:

vtechnl.com

