
SALORA

32″ HD LED TV

GEBRUIKERSHANDLEIDING

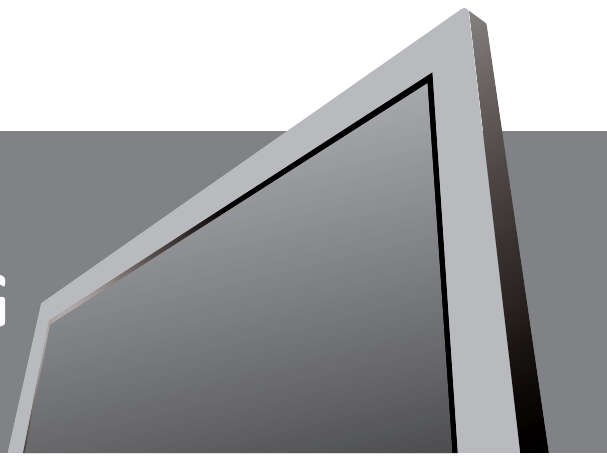

MODEL NR.:32LTC2100

BELANGRIJK

Lees deze gebruiksaanwijzing alvorens de TV te installeren en te gebruiken.

Hou de gebruiksaanwijzing bij voor latere referentie.


Inhoud

Voorbereiding	
Veiligheid Informatie	2
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	3
Installatie en aansluiten TV	
Bevestigen van de TV aan de muur	5
Knoppen	6
Schema voor het aansluiten van Externe apparaten	7
Installatie en aansluiten van uw TV	8
Instructies installatie TV voet	8
TV Menu	
Eerste Installatie	9
Kanaal Menu	11
Beeld Menu	16
Geluid Menu	18
Tijd Menu	20
Vergrendeling Menu	22
Hotel Menu	24
Set-up Menu	25
PC Menu	
Beeldscherm Menu	28
Media Menu	
Media bediening	30
Foto Menu	31
Muziek Menu	32
Film Menu	33
Tekst Menu	34
Overige Informatie	
Problemen oplossen	35
Specificaties	36
Afstandsbediening	37

Deze handleiding is uitsluitend ter indicatie

Voorbereiding

Veiligheid Informatie

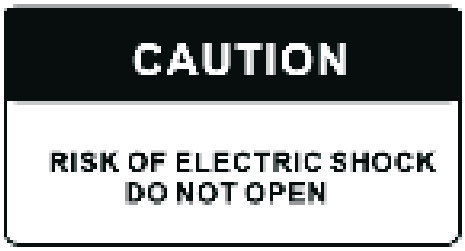

Bij het gebruik van dit apparaat worden hoge voltages gebruikt. Om het risico op een elektrische schok te vermijden dient u de behuizing van het apparaat niet te openen en onderhoud aan het apparaat uitsluitend door gekwalificeerd personeel te laten uitvoeren.

Het openen of aanpassen van de TV kan leiden tot lichamelijk letsel. Probeer dit apparaat niet te openen, neem altijd contact op met de klantenservice voor assistentie.

	**Het symbool van een uitroepteken in een driehoek waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke instructies, bijgesloten bij dit apparaat, met betrekking tot de bediening en onderhoud van dit apparaat.**
	**Waarschuwing** **Het symbool van een bliksemschicht in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde “gevaarlijke voltage”in de behuizing van het apparaat die voldoende sterk kunnen zijn dat er een kans bestaat op een elektrische schok.**

Voorbereiding

Belangrijke Veiligheidsvoorschriften

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg de instructies op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Reinigen uitsluitend met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Plaats dit apparaat niet in de buurt van een hittebron, zoals radiatoren, warmte generatoren, ovens of andere hitte producerende apparaten (incl. versterkers).
9. De TV wordt geleverd met een geaarde stekker dit is speciaal voor uw veiligheid. Indien de Tv geen stekker heeft die overeenkomt met uw stopcontact, neemt u dan contact op met uw leverancier of een elektricien.
10. Bescherm het meegeleverde snoer, zorg ervoor dat men er niet op kan staan, gebogen wordt, in het bijzonder bij de stekker, het stopcontact en op het punt waar het snoer het apparaat verlaat.
11. Gebruik uitsluitend bevestigingen/accessoires die door de leverancier worden aanbevolen.
12. Gebruik uitsluitend meubels, standaards, driepoten, tv steunen, of TV tafels die worden aanbevolen door de fabrikant. Indien u een verrijdbaar meubel gebruikt, dient u extra op te letten tijdens het verplaatsen om te voorkomen dat de TV omkiept.



13. Haal de stekker uit het stopcontact bij bliksem en indien het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
14. Om risico op brand of een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
15. De stekker is voor de stroomvoorziening, daarom dient deze gemakkelijk toegankelijk te zijn.
16. Het stopcontact dient zich dicht bij het apparaat te bevinden en gemakkelijk toegankelijk te zijn.
17. Plaats dit apparaat nooit in een inbouwkast of boekenkast, tenzij er voldoende ventilatie is, zoals aangegeven door de fabrikant.
18. Dit apparaat niet blootstellen aan waterspetters of lekkage, plaats geen objecten gevuld met vloeistof (zoals vazen) op het apparaat.
19. Plaats geen objecten op het apparaat die een gevaar kunnen opleveren (met vloeistof gevulde objecten of kaarsen).
20. Muur of plafondbevestiging- de televisie kan worden bevestigd aan de muur of het plafond door middel van een door de fabrikant goedgekeurd systeem.
21. Plaats de Tv, de afstandsbediening of de batterijen in de buurt van open vuur of hittebronnen. Houd kaarsen en ander open vuur te allen tijde uit de buurt van de TV, de afstandsbediening en de batterijen.



22. De USB poort levert 0.5A bij normaal gebruik.


Deze onderhoudsinstructies zijn bedoeld voor gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om het risico op een elektrische schok te vermijden dient u alle onderhoudswerkzaamheden te laten verrichten door gekwalificeerd personeel.

23. De batterijen niet blootstellen aan hoge temperaturen, zoals direct zonlicht, vuur of iets dergelijks.
24.  Dit apparaat is een Klasse II, dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het zodanig ontworpen dat deze geen extra beveiliging nodig heeft met betrekking tot de aarding.
25. Voor een goede werking dient de omgevingstemperatuur niet hoger te zijn dan 45C° en op een maximale hoogte van 2000 meter.

Installatie en Aansluiten TV

Bevestigen van de TV aan de muur

1. Plaats de TV eerst op een zachte ondergrond om te voorkomen dat het scherm beschadigt.
2. Gebruik een schroevendraaier om de schroeven, die aan de onderkant van de TV bevestigd zijn, los te maken (zie foto 1). Haal de schroeven en de voet voorzichtig van de TV.
3. Gebruik een VESA TV beugel die goedgekeurd is door de fabrikant en die overeenkomt met de op de foto's aangegeven bevestigingen.
4. Boor vier gaten en pluggen in de muur (niet inbegrepen) en volg de instructies die meegeleverd zijn met het ophangsysteem.
5. Bevestig aan de achterkant van de televisie de schroeven en hang vervolgens de TV aan de beugel aan de muur.

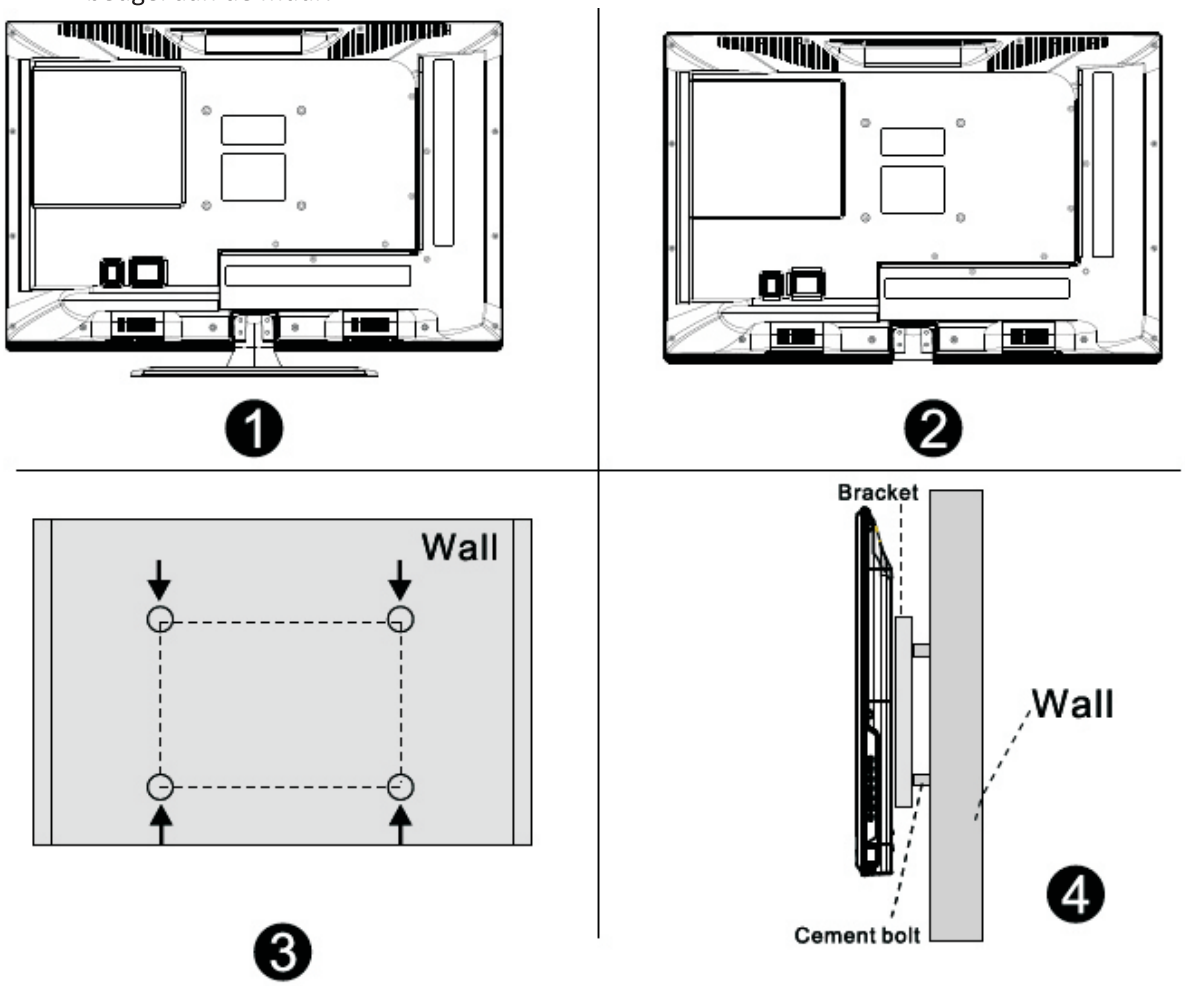


LET OP:

1. De TV beugel is een extra accessoire die niet meegeleverd wordt.
2. Wanneer u de TV beugel gaat bevestigen, let u dan op dat er zich geen losse voorwerpen rond de TV bevinden, deze zouden de TV kunnen beschadigen. Houd losse voorwerpen uit de buurt van het apparaat.
3. Het ophangen van uw TV kunt u eventueel ook door een vakman laten doen.
4. De afbeeldingen hierboven dienen uitsluitend ter indicatie.
5. Volg de instructies van het door u gekochte ophangsysteem zorgvuldig op.
6. Dit apparaat ondersteunt een VESA bevestiging.

Installatie en Aansluiten TV

TV knoppen
N.B.: Onderstaande afbeelding is een schematische weergave van de functieknoppen. De actuele positie en uitvoering kunnen per model verschillen.




q **:** Aan/Uit zetten
SOURCE : Invoer signaalbron.
MENU : Weergave Hoofd menu en bevestigen van een Menu item.
CH+/- :Selecteren van een kanaal
VOL +/- : Aanpassen van het volume.

Terminal Interface
N.B.: Deze schematische weergave dient uitsluitend ter indicatie, positie en uitvoering kunnen per model verschillen.


	AV input Extern AV signaal Ingang met corresponderend rechter/linker geluidskanaal		VGA input PC analoog signaal ingang
	CI SLOT Kaartlezer van een CI (Common Interface), hiervoor is een CAM (Conditional acces module) nodig, gebruikt bij betaal TV		PC Audio Input PC audio ingang met VGA aansluiting
	COAXIAL Aansluiting voor een SPDIF ontvanger.		EARPHONE output Wanneer de koptelefoon is aangesloten, werken de speakers niet
	HDMI input Digitaal signaal ingang van een HDMI video aansluiting		USB input Aansluiting van een USB apparaat om media bestanden aft e spleen in de PVR functie
	ANT 75 Aansluiting van antenne/kabel ingang (75/VHF/UHF)		

Installatie en Aansluiten TV


Schema voor het aansluiten van externe apparaten

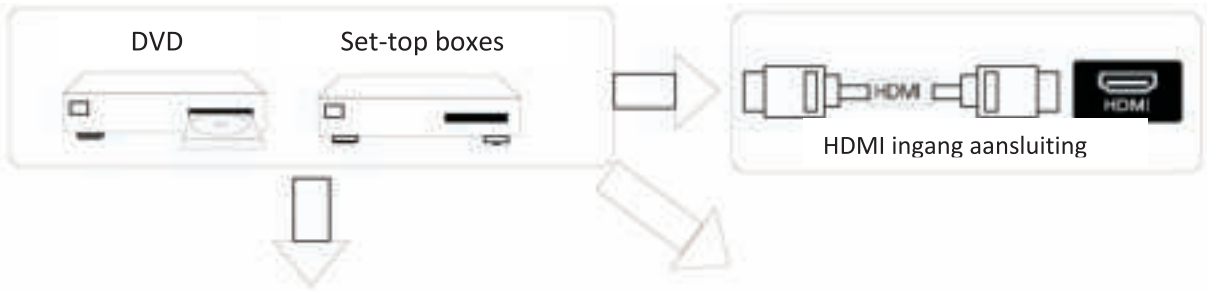


HDMI ingang aansluiting

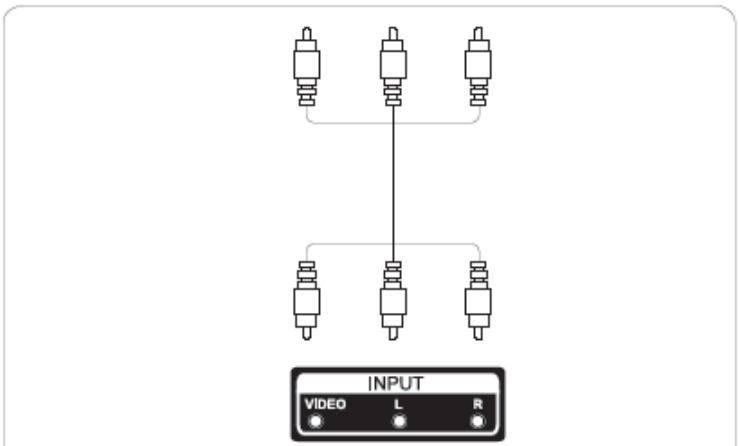


AV ingang aansluiting

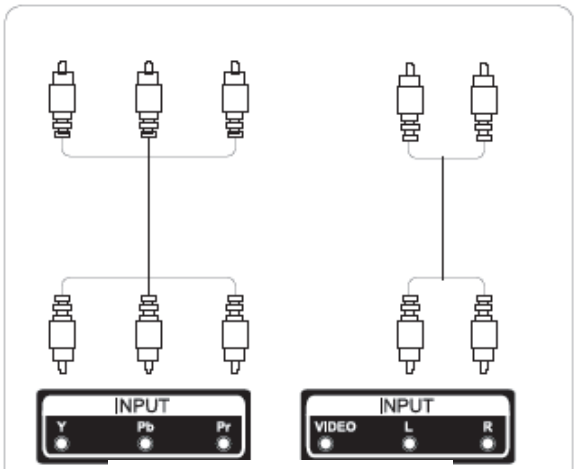


Y Pb Pr ingang aansluiting

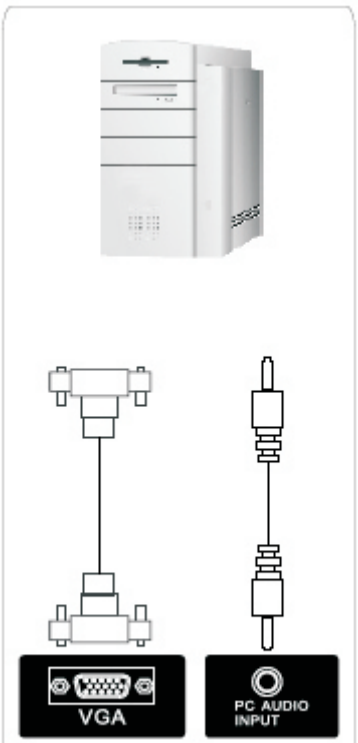

VGA ingang aansluiting

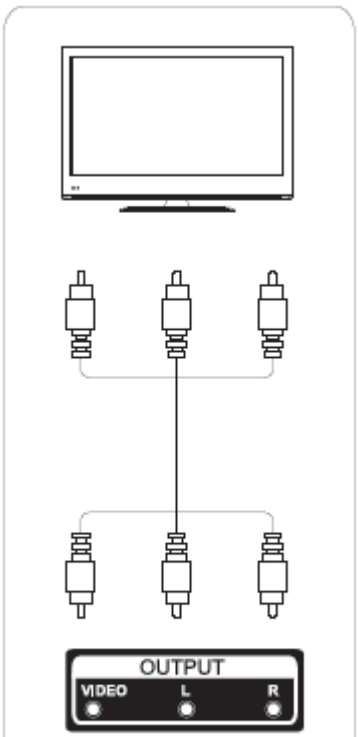

AV uitgang aansluiting

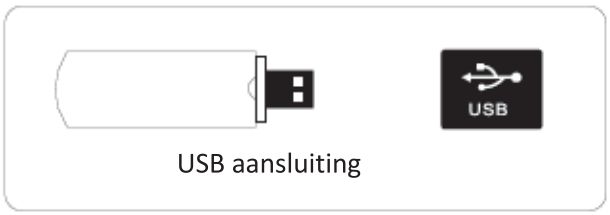

USB aansluiting




TV aansluiting



RJ45 aansluiting

Installatie en Aansluiten TV

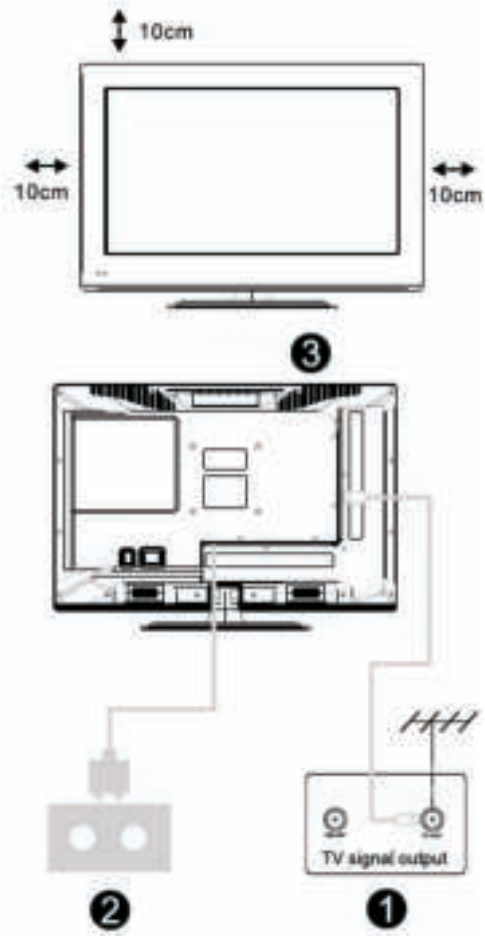

Installeren en aansluiten van uw televisie

installeren van uw televisie
plaats uw TV op een stevige ondergrond die het gewicht goed kan dragen.
Om gevaar te voorkomen, plaatst u de TV uit de buurt van water of hittebronnen (zoals zonlicht, kaarsen of hitteproducerend apparaten), blokkeer de ventilatieopeningen aan de achterkant van de TV niet.

Aansluiten van de antenne en stroomvoorziening


1. Sluit de antenne kabel aan op de aansluiting aan de achterkant van de TV.
2. Steek de stekker in het stopcontact.

Aanzetten van de televisie

3. Druk op de Aan/Uit knop van de televisie, de indicator zal groen branden. Indien de TV op Stand-by (rode indicator) staat, drukt u dan op de aan/uit knop van de afstandsbediening om de TV aan te zetten.

Instructies Installatie TV voet

1. Open de verpakking en haal de Tv met accessoires uit de doos (sommige modellen hebben geen voet).
2. Om beschadigingen te voorkomen adviseren wij u het scherm op een zachte ondergrond te leggen om de voet vast te maken, de basis dient te worden bevestigd door middel van schroeven.
3. Klik de voet vast aan de TV in de richting van de pijlen.
4. De installatie is voltooid.

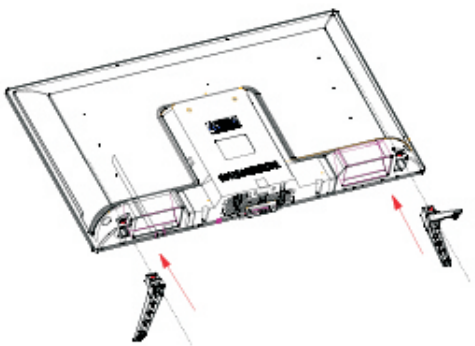


N.B.: de afbeelding dient uitsluitend ter indicatie.


TV Menu

Eerste Installatie

Sluit een RF kabel aan, aan de achterkant van de TV tussen de ingang RF-In en de antenne aansluiting in de muur.
Selecteer Taal
Druk op de a en d knoppen om de taal te selecteren voor de weergave van het menu en berichten.

Selecteer Land
Druk op de s en w knoppen om het landen menu te markeren.
Druk op de a en d knoppen om het land van uw keuze te selecteren.

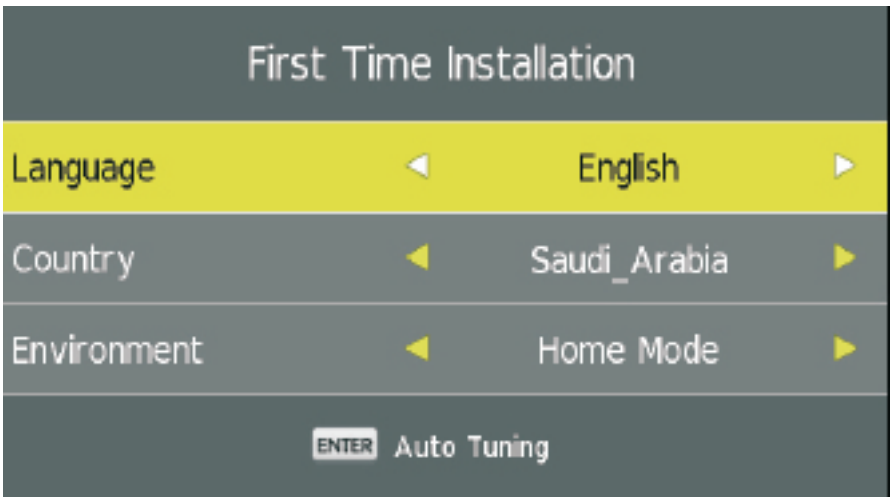

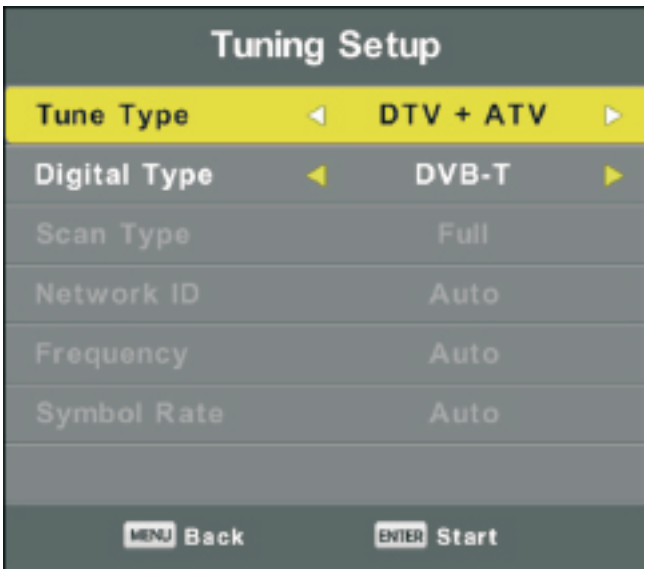


TV Menu


Automatisch afstemmen

Eerst ATV afstemming, druk op Menu, druk op de linker pijl ATV tuning over te slaan.
Tweede DTV afstemming, druk op Menu,druk op de linker pijl DTV tuning over te slaan.



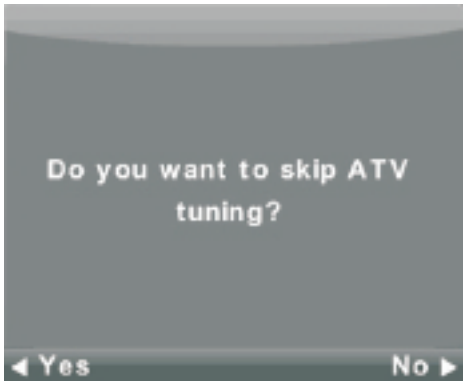



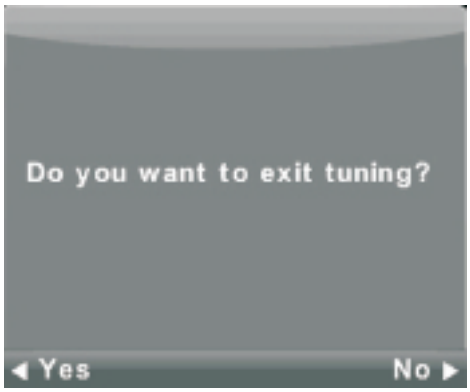

TV Menu

Bediening Hoofd Menu


Kanaal Menu

Druk op de MENU knop om het hoofdmenu weer te geven.
Druk op de a en d knoppen om KANAAL te selecteren in het hoofdmenu.




1. Druk op de s en w knoppen om het item te selecteren in het menu **KANAAL** dat u wilt aanpassen.
2. Druk op de **Enter** knop om te wijzigen.
3. Nadat u het item heeft aangepast, drukt u op de **Enter** knop om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Automatisch afstemmen
Druk op de s en w knoppen om Auto Tune te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop.

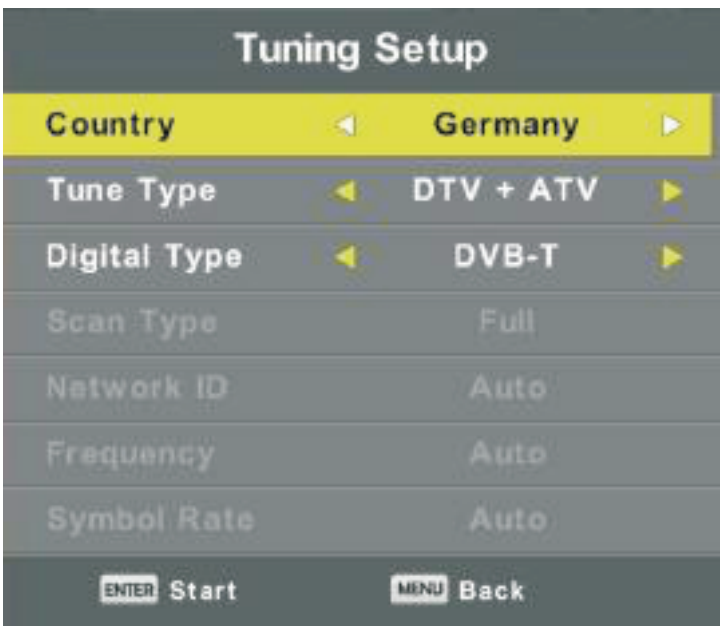


TV Menu



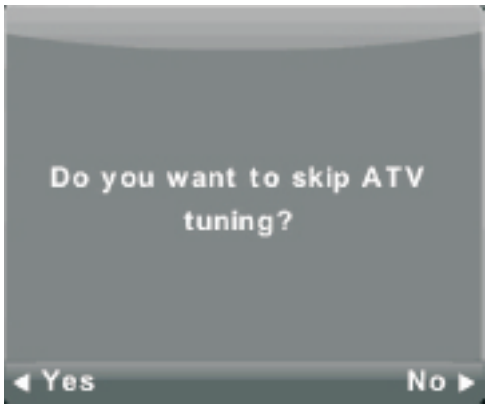



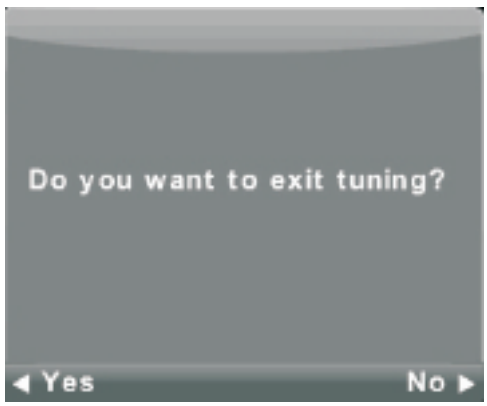

ATV Handmatig Afstemmen



Actuele Zender
Stel het kanaal nummer in.

Kleursysteem
Selecteer het kleursysteem
(beschikbaar: AUTO, PAL, SECAM)

Geluid Systeem
Selecteer het geluidsysteem

Fijn Afstemmen
Fijn afstemmen van de frequentie van het kanaal


Zoek
Start het zoeken naar een kanaal

TV Menu

DTV Handmatig Afstemmen

Druk op de s en w knoppen om DTV Handmatig Afstemmen te selecteren, druk daarna op **Enter** om het submenu te openen.

Druk op de a en d knoppen om het kanaal te selecteren, druk daarna op **Enter** om het zoeken te starten.

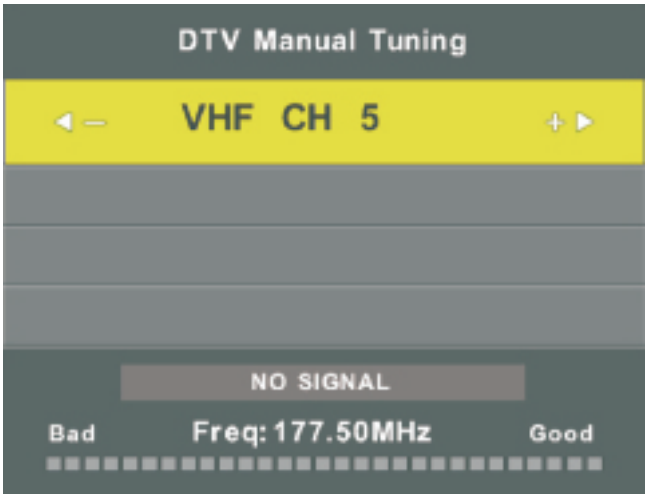

Programma aanpassing

Druk op de s en w knoppen om Programma Aanpassen te selecteren, druk daarna op **Enter** om het submenu te openen.



Drie voor  kleuren toetsen zijn sneltoetsen het programmeren van de kanalen.


Druk eerst op de s en w knoppen om het kanaal dat u wilt programmeren/aanpassen te markeren, daarna:

Drukt u op de Rode knop om een kanaal van de lijst te verwijderen.
Druk op de Gele knop om een kanaal in uw lijst te verplaatsen.
Druk op de Blauwe knop om een geselecteerd kanaal over te slaan.
Druk op FAV om een kanaal aan uw favorieten lijst toe te voegen of te verwijderen.
(Uw televisie zal automatisch een kanaal overslaan indien u CH+/CH- gebruikt om de kanalen te bekijken).


TV Menu

Programmering Lijst

Druk op de s en w knoppen om Programmering Lijst te selecteren, druk daarna op **Enter** om het submenu te openen.

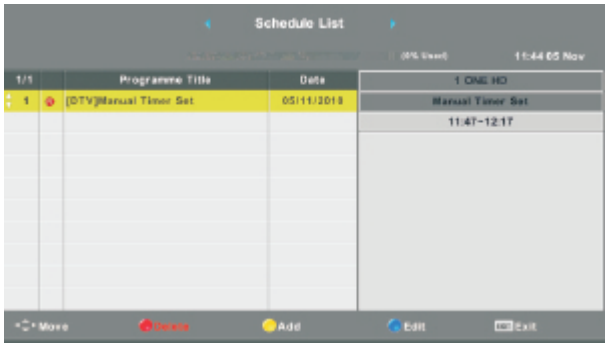

Druk op de GELE toets om onderstaande interface te openen.

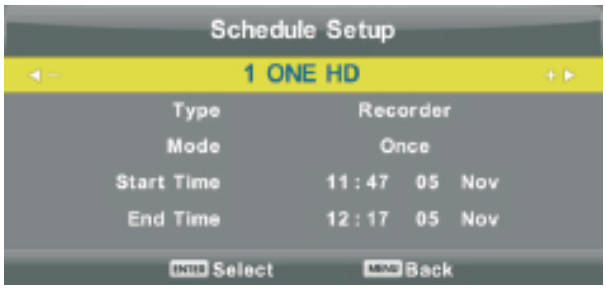


Indien de programmering is gelukt, zult u onderstaande melding krijgen (Indien de tijd van het programmeren niet overeenkomt zult u een waarschuwingsmelding, tijdconflict, krijgen)



Signaal informatie

Druk op de s en w knoppen om Signaal Informatie te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om gedetailleerde informatie te krijgen met betrekking tot het signaal. Dit is uitsluitend beschikbaar indien er een DTV signaal is.

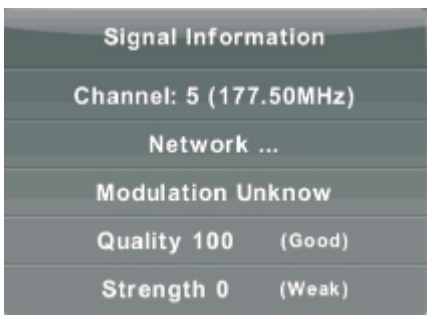


CI Informatie (dient een CI functie te ondersteunen)

Druk op de s en w knoppen om CI Informatie te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om gedetailleerde informatie te krijgen, indien u een CI kaart heeft ingevoerd.


TV Menu

Kanaal lijst van de Satelliet ingangsbron (Dient de DVB-S2 functie te ondersteunen)

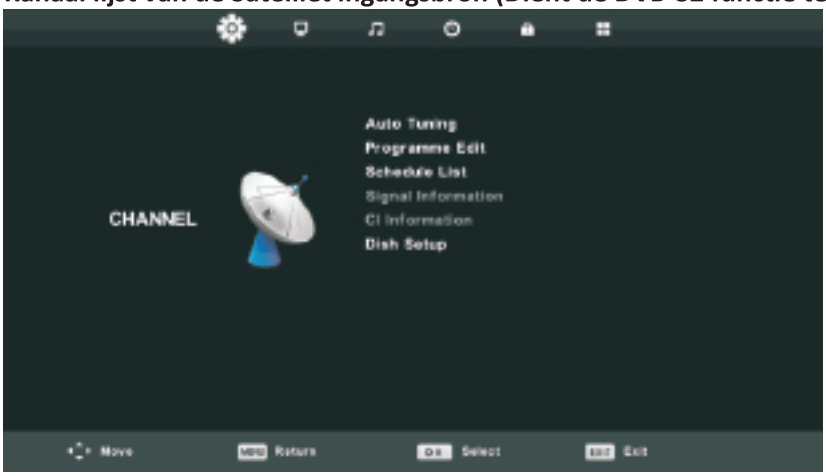

Automatisch afstemmen

Druk op de s en w knoppen om Auto Afstemmen te selecteren, druk daarna op **Enter** om te openen.

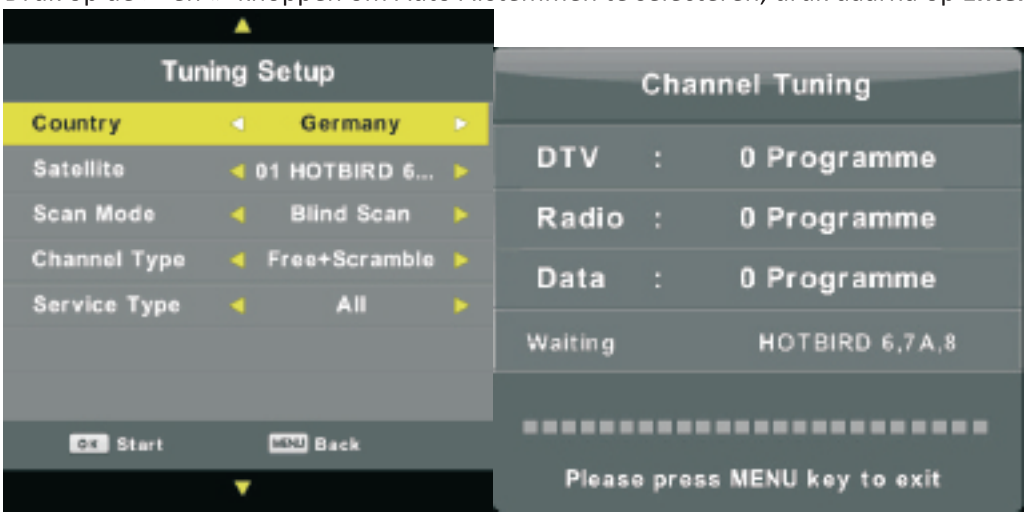

Satelliet Configuratie

Druk op de s en w knoppen om Satelliet Configuratie te selecteren, druk daarna op **Enter**/1 om te openen.



TV Menu

Beeld Menu

Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op de a en d knoppen om **BEELD** te selecteren in het hoofdmenu.



N.B.: de 120Hz modus wordt alleen ondersteund door een UHD TV.

1. Druk op de s en w knoppen om het item te selecteren in het menu **BEELD** dat u wilt aanpassen.
2. Druk op de **OK** knop om te wijzigen.
3. Nadat u het item heeft aangepast, drukt u op de **Enter** knop om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Beeld Modus

Druk op de s en w knoppen om Beeld Modus te selecteren, druk daarna op **OK** om het submenu te openen.

U kunt de waarden van het contrast, helderheid, kleur, scherpte en teint aanpassen in de **Personal** Modus.

TIPS: Door op de PMODE knop te drukken kunt u direct naar Beeld Modus gaan.



Contrast/Helderheid/Kleur/Teint/Scherpte

Druk op de s en w knoppen om uw keuze te selecteren, druk daarna op het item dat u wilt aanpassen.

Contrast: Aanpassen van de contrast van het beeld, de schaduw van het beeld blijft hetzelfde.
Helderheid: Aanpassen van de zwartwaarden van uw beeld.
Kleur: Aanpassen van de kleurverzadiging.
Teint: Ter compensatie van de kleurverandering bij uitzending met NTSC systeem.
Scherpte: Aanpassen van de scherpte van het beeld.

TV Menu


Kleurtemperatuur



Aanpassen van de algehele kleur van het beeld.
Druk op de s en w knoppen om Beeld Modus te selecteren, druk daarna op **OK** om het submenu te openen.
Druk op de a en d knoppen om uw keuze te selecteren (Koud, Medium, Warm)
U kunt de waarden van rood, groen en blauw aanpassen als de kleurtemperatuur in **User** Modus staat.

Koud:	Geeft aan het wit een blauwe gloed.
Medium:	Geeft aan het wit een neutrale gloed.
Warm:	Geeft aan het wit een rode gloed.

Ruisonderdrukking

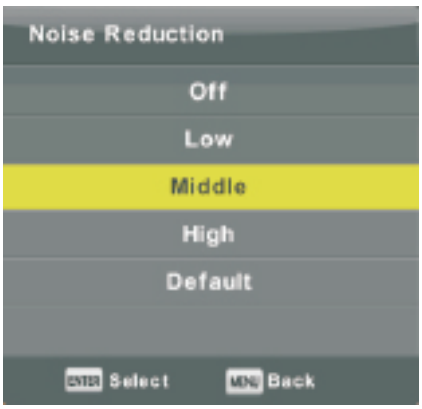

Om beeldruis weg te filteren en de beeldkwaliteit te verbeteren.
Druk op de s en w knoppen om Ruisonderdrukking te selecteren, druk daarna op **OK** om het submenu te openen.


Uit:	Ruisonderdrukking uitschakelen.
Laag:	Lage ruisonderdrukking.
Midden:	Gemiddelde ruisonderdrukking.
Hoog:	Hoge ruisonderdrukking.
Default:	Fabrieksinstelling.

120Hz Modus (alleen bij UHD TV's)



Aanpassen van de beweging compensatie.
Hoger instellen kan het beeld verbeteren van de bewegingen bij de uitzending van sporten of spellen.
Druk op de a en d knoppen om uw keuze te selecteren (Uit/Laag/Midden/Hoog)

HDMI Modus

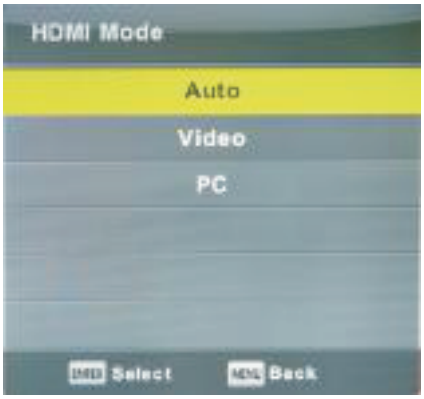

Druk op de s en w knoppen om HDMI Modus te selecteren, druk daarna op **OK** om het submenu te openen.
Druk op de a en d knoppen om uw keuze te selecteren Auto/Video/PC)

TV Menu

Geluid Menu

Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op de a en d knoppen om **GELUID** te selecteren in het hoofdmenu.



1. Druk op de s en w knoppen om het item te selecteren in het menu **GELUID** dat u wilt aanpassen.
2. Druk op de **Enter** knop om te wijzigen.
3. Nadat u het item heeft aangepast, drukt u op de **Enter** knop om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.



Geluid Modus

Druk op de s en w knoppen om Geluid Modus te selecteren, druk daarna op **Enter** om het submenu te openen.

Druk op de a en d knoppen om te selecteren.

U kunt de Treble en Bass aanpassen in de Personal Modus.

TIP: Dor op de **SMODE** knop te drukken kunt u direct naar Geluid Modus gaan.

Standaard: Zorgt voor een uitgebalanceerd geluid.

Muziek: Behoudt het originele geluid. Geschikt voor muziekprogramma's.

Film: Optimaliseert de treble en bass voor een rijke geluidservaring.

Sport: Optimaliseert het geluid bij sportuitzendingen.

Personal: Aanpassen naar uw persoonlijke wens.

Balans

Druk op de s en w knoppen om uw keuze te selecteren. Druk op de a en d knoppen om aan te passen.

Auto Volume niveau

Druk op de s en w knoppen om Auto Volume niveau te selecteren. Druk op de a en d knoppen om Aan of Uit te selecteren.

SPDIF modus

Druk op de s en w knoppen om SPDIF modus te selecteren. Druk op de a en d knoppen om Uit/PCM/Auto te selecteren.

AD (=Audio Description)Schakelaar
Druk op de s en w knoppen om AD schakelaar te selecteren. Druk op de a en d knoppen om Aan of Uit te selecteren.
GOS= Gesproken Ondertiteling Slechtzienden.
Dient te worden ondersteunt door een codestream.

N.B.:
Balans: Hiermee kunt u de output van de luidsprekers aanpassen, voor een optimaal geluid.
Auto Volume: Hiermee vermindert u automatisch het verschil tussen het geluid van de programma's op verschillende kanalen.

TV Menu

Tijd menu

Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op de a en d knoppen om **TIJD** te selecteren in het hoofdmenu.



1. Druk op de s en w knoppen om het item te selecteren in het menu **TIJD** dat u wilt aanpassen.
2. Druk op de **Enter** knop om te wijzigen.
3. Nadat u het item heeft aangepast, drukt u op de **Enter** knop om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.


Tijd Zone

Druk op de s en w knoppen om Tijd Zone te selecteren, druk daarna op **Enter** om het submenu te openen.

Druk op de s en w / a en d knoppen om uw tijd zone te selecteren.



Sleep Timer

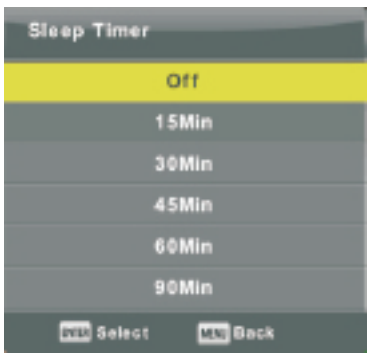

Druk op de s en w knoppen om Sleep Timer te selecteren, druk daarna op **Enter** om het submenu te openen.

Druk op de s en w knoppen om uw keuze te selecteren (Uit, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min).

TV Menu


Auto Stand-by



Druk op de s en w knoppen om Auto Stand-by te selecteren, druk daarna op **Enter** om het submenu te openen.
Druk op de s en w knoppen om uw keuze te selecteren.

TIP: Indien u gedurende de ingestelde tijd de afstandsbediening niet gebruikt, zal de TV automatisch uitschakelen. Indien u de afstandsbediening wel gebruikt, zal de ingestelde tijd opnieuw ingaan.

OSD Timer

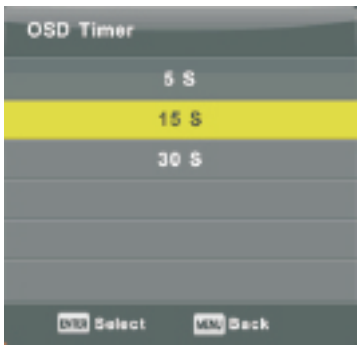


Druk op de s en w knoppen om OSD Timer te selecteren, druk daarna op **Enter** om het submenu te openen.
Druk op de s en w knoppen om uw keuze te selecteren.

TV Menu

Vergrendeling menu

Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op de a en d knoppen om **VERGRENDELING** te selecteren in het hoofdmenu.

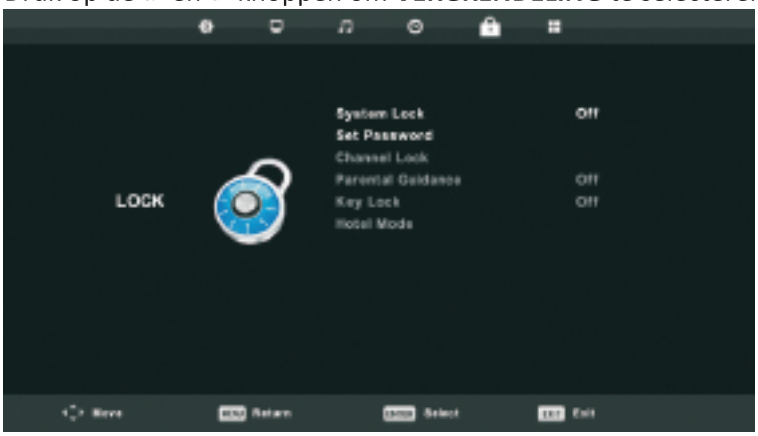

1. Druk op de s en w knoppen om het item te selecteren in het menu **VERGRENDELING** dat u wilt aanpassen.
2. Druk op de **Enter** knop om te wijzigen.
3. Nadat u het item heeft aangepast, drukt u op de **Enter** knop om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.


Vergrendelingssysteem



Druk op de s en w knoppen om Vergrendelingsysteem te selecteren, druk daarna op **Enter** om het wachtwoord in te voeren.

Het door de fabriek ingestelde wachtwoord is “0000”. Indien u het wachtwoord vergeten bent, neemt u dan contact op met het Service Center.


Instellen wachtwoord

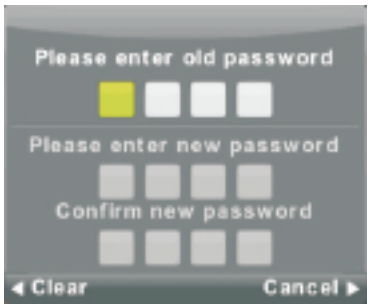

Druk op de s en w knoppen om het wachtwoord in te stellen, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen en een nieuw wachtwoord te maken.


TV Menu

Kanaal vergrendeling

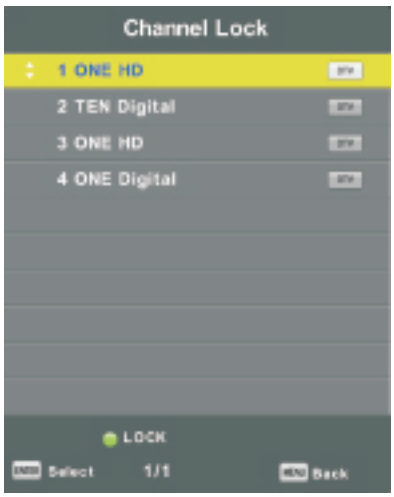

Druk op de s en w knoppen om Kanaal vergrendeling te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen.
Druk op de Groene knop om het kanaal te vergrendelen of te ontgrendelen.

Ouderlijk Toezicht

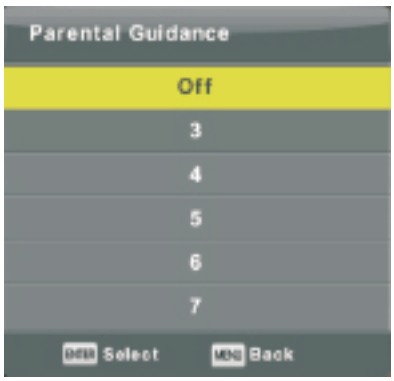

Druk op de s en w knoppen om Ouderlijk Toezicht te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen en de leeftijd in te voeren.

Vergrendeling Toetsen

Druk op de s en w knoppen om Vergrendeling Toetsen te selecteren. Druk op de a en d knoppen om Aan of Uit te selecteren.
Indien de vergrendeling is ingeschakeld kunt u de toetsen niet gebruiken.

TV Menu

Hotel Modus (dient de Hotel Modus te ondersteunen)



1. Druk op de s en w knoppen om Hotel Modus te selecteren in het menu **VERGRENDELING** dat u wilt aanpassen.
2. Druk op de **Enter** knop om te wijzigen.
3. Nadat u het item heeft aangepast, drukt u op de **Enter** knop om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Hotel Modus
Druk op de s en w knoppen om Hotel Modus te selecteren. Druk op de a en d knoppen om Aan of Uit te selecteren.

Bron Vergrendeling
Druk op de s en w knoppen om Bron Vergrendeling te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen en te selecteren.

Standaard bron
Druk op de s en w knoppen om Standaard Bron te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen en te selecteren.

Standaard programma
Druk op de s en w knoppen om Standaard Programma te selecteren. Druk op de a en d knoppen om aan te passen.
Deze functie is mogelijk indien de standaard bron TV is.

Maximum Volume
Druk op de s en w knoppen om Maximum Volume te selecteren. Druk op de a en d knoppen om aan te passen.

Ontgrendeling
Druk op de s en w knoppen om Ontgrendeling te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om al uw vergrendelingen ongedaan te maken.

TV Menu

Set-up Menu

Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op de a en d knoppen om **SET-UP** te selecteren in het hoofdmenu.



1. Druk op de s en w knoppen om het item te selecteren in het menu **SET-UP** dat u wilt aanpassen.
2. Druk op de **Enter** knop om te wijzigen.
3. Nadat u het item heeft aangepast, drukt u op de **Enter** knop om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

OSD Taal

Selecteer de taal van uw OSD menu zoals deze zal worden weergegeven. De standaard instelling is Engels.


Druk op de s en w / a en d knoppen om de Taal te selecteren.



TT Taal

Druk op de s en w knoppen om TT Taal te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen en te selecteren.

Druk op de s en w / a en d knoppen om de TT Taal te selecteren.

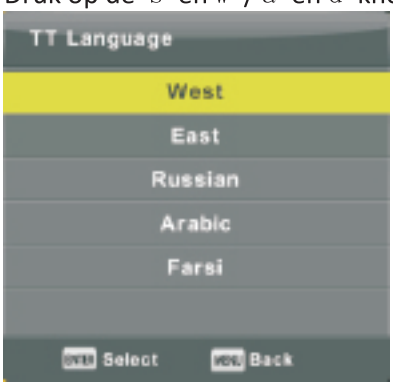

TV Menu

Audio Taal
Druk op de s en w knoppen om Audio Taal te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen en te selecteren.
Druk op de a en d knoppen om de primaire Audio Taal te selecteren.
Druk op de s en w / a en d knoppen om de Audio Taal te selecteren.




Ondertiteling Taal
Druk op de s en w knoppen om Ondertiteling Taal te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen en te selecteren.
Druk op de a en d knoppen om de primaire Ondertiteling Taal te selecteren.
Druk op de s en w / a en d knoppen om de Ondertiteling Taal te selecteren.




Slechthorenden
Druk op de s en w knoppen om Slechthorenden te selecteren. Druk op de **Enter** Knop om Aan of Uit te selecteren.

Systeem PVR Bestand
Druk op de s en w knoppen om Systeem PVR Bestand te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen.
Druk op de s en w knoppen om Controleer Systeem PVR Bestand te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop. Het systeem zal de USB snelheid controleren.

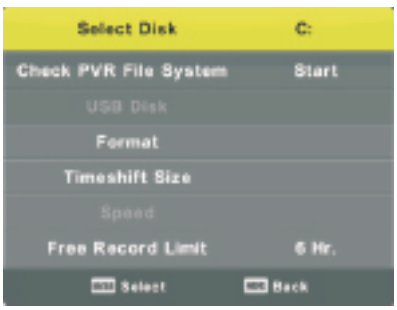

TV Menu

Beeldverhouding
Druk op de s en w knoppen om Beeldverhouding te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen en te selecteren: Auto, 4;3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

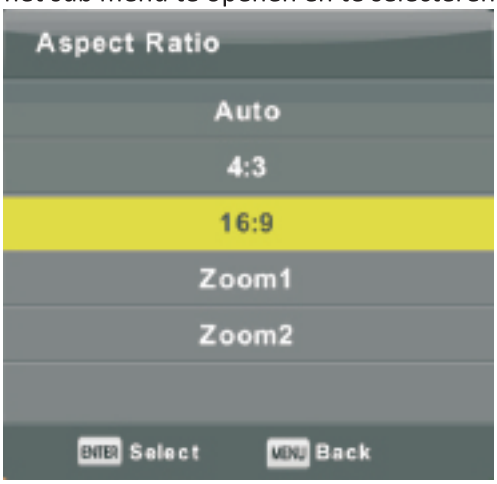


Blauw Scherm
Druk op de s en w knoppen om Blauw Scherm te selecteren. Druk op de **Enter** Knop om Aan of Uit te selecteren.

Eerste Installatie
Druk op de s en w knoppen om Eerste Installatie te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om te openen.

Reset
Druk op de s en w knoppen om Reset te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen.

Software Update (USB)
Druk op de s en w knoppen om Software Update (USB) te selecteren, plaats uw USB apparaat in de USB aansluiting, druk daarna op de **Enter** knop om de juiste software te updaten.

HDMI CEC (dient de HDMI CEC/ARC functie te ondersteunen)
Druk op de s en w knoppen om HDMI CEC te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen.

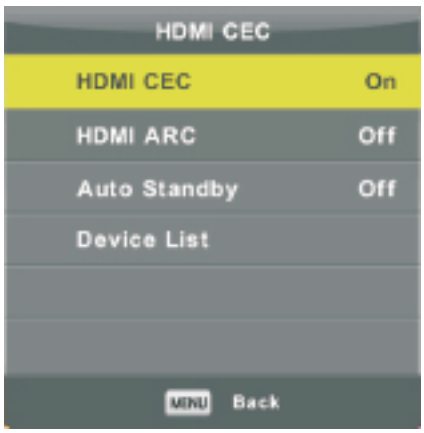

HDMI CEC	Druk op de a en d knoppen om Aan/Uit te zetten.
HDMI ARC	Druk op de a en d knoppen om Aan/Uit te zetten.
Auto Stand-by	Druk op de a en d knoppen om Aan/Uit te zetten.
App. lijst	Druk Enter om hoofdmenu van apparaat te openen

PC Menu

Beeldscherm Menu
Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven.
Druk op de a en d knoppen om **BEELDSCHERM** te selecteren in het hoofdmenu.



1. Druk op de s en w knoppen om het item te selecteren in het menu **BEELDSCHERM** dat u wilt aanpassen.
2. Druk op de **Enter** knop om te wijzigen.
3. Nadat u het item heeft aangepast, drukt u op de **Enter** knop om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Auto Aanpassen
Druk op de Enter knop om automatisch aan te passen: **H-Offset/V-Offset/Schermgrootte/Fase**.

H-Positie
Aanpassen van de horizontale positie van het beeld.
Druk op de s en w knoppen om **H-Offset** te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen.

V-Positie
Aanpassen van de verticale positie van het beeld.
Druk op de s en w knoppen om **V-Offset** te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen.

Schermgrootte
Aanpassen van de grootte van het scherm
Druk op de s en w knoppen om **Schermgrootte** te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen.

Fase
Aanpassen van de Fase van het beeld
Druk op de s en w knoppen om **Fase** te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om het sub menu te openen.

Positie resetten
Druk op de s en w knoppen om **Positie reset** te selecteren, druk daarna op de **Enter** knop om te openen.

N.B.:
1. Ruisonderdrukking in de BEELD menu is ongeldig.
2. AD schakelaar in GELUID menu is ongeldig.

PC Menu

3. TIJD menu en omschrijving zijn hetzelfde als de AIR modus.
4. Programma vergrendelen en Ouderlijk Toezicht in het VERGRENDELING menu zijn ongeldig.
5. Audio Talen, Ondertiteling Talen, Slechthorenden en Systeem PVR Bestand in het SET-UP menu zijn ongeldig.
6. PC modus heeft geen KANAAL menu.

Media Bediening

Bediening MEDIA

N.B.: Voordat u het **Media** menu wilt bedienen, dient u eerst het USB apparaat aan te sluiten en de invoerbron op **Media** te zetten.

Druk op de s en w knoppen om **Media** te selecteren in het Bron menu, druk daarna op **Enter** om te openen.



Druk op de a en d knoppen om uw keuze te selecteren in het hoofdmenu van **Media**, druk daarna op **Enter** om te openen.

Media Bediening

Foto menu


Druk op de a en d knoppen om Foto te selecteren in het hoofdmenu van Media, druk daarna op **Enter** om te openen.

Druk op **Exit** om terug te gaan naar het vorige menu en om het menu te verlaten.



Druk op de a en d knoppen om het bestand te selecteren dat u wilt bekijken. Druk daarna op de media knop om weer te geven.

Indien uw keuze oplicht zal de informatie van het bestand aan de rechterkant worden weergegeven en een preview van het beeld zal in het midden verschijnen.

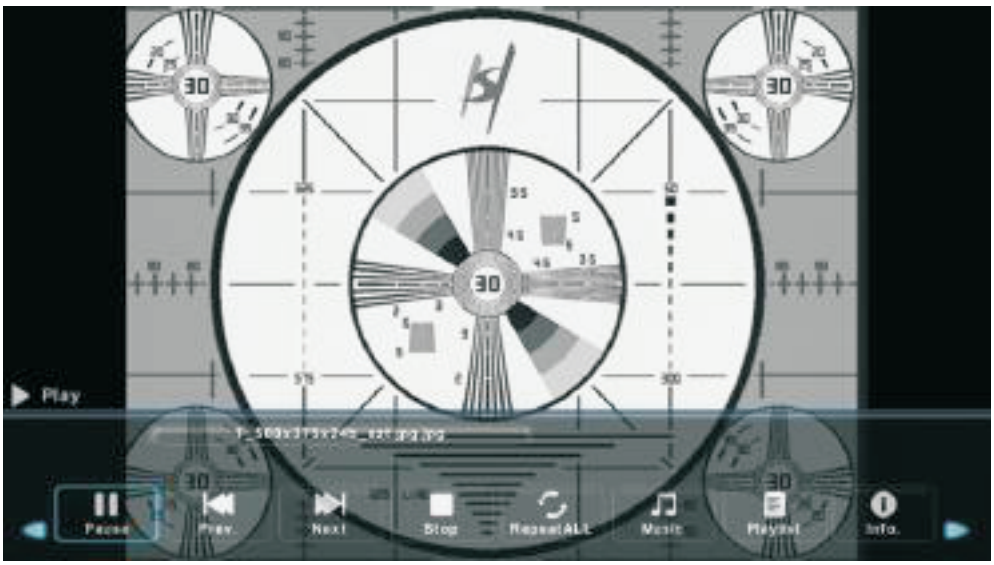

Media Bediening

Muziek menu

Druk op de a en d knoppen om Muziek te selecteren in het hoofdmenu van Media, druk daarna op **Enter** om te openen.

Druk op **Exit** om terug te gaan naar het vorige menu en om het menu te verlaten.





Druk op de a en d knoppen om de diskdrive te selecteren die u wilt bekijken. Druk daarna op de **Enter** knop om te openen.

Druk op de a en d knoppen om terug te gaan naar het vorige menu.



Media Bediening

Film Menu

Druk op de a en d knoppen om Film te selecteren in het hoofdmenu van Media, druk daarna op **Enter** om te openen.

Druk op **Exit** om terug te gaan naar het vorige menu en om het menu te verlaten.




Druk op de a en d knoppen om de diskdrive te selecteren die u wilt bekijken. Druk daarna op de **Enter** knop om te openen.

Druk op de media knop om de film te bekijken.

Druk op de Display knop voor de weergave van het menu onderaan in beeld, druk op **Enter** om te bedienen.

Druk op **Exit** om terug te gaan naar het vorige menu en om het menu te verlaten.

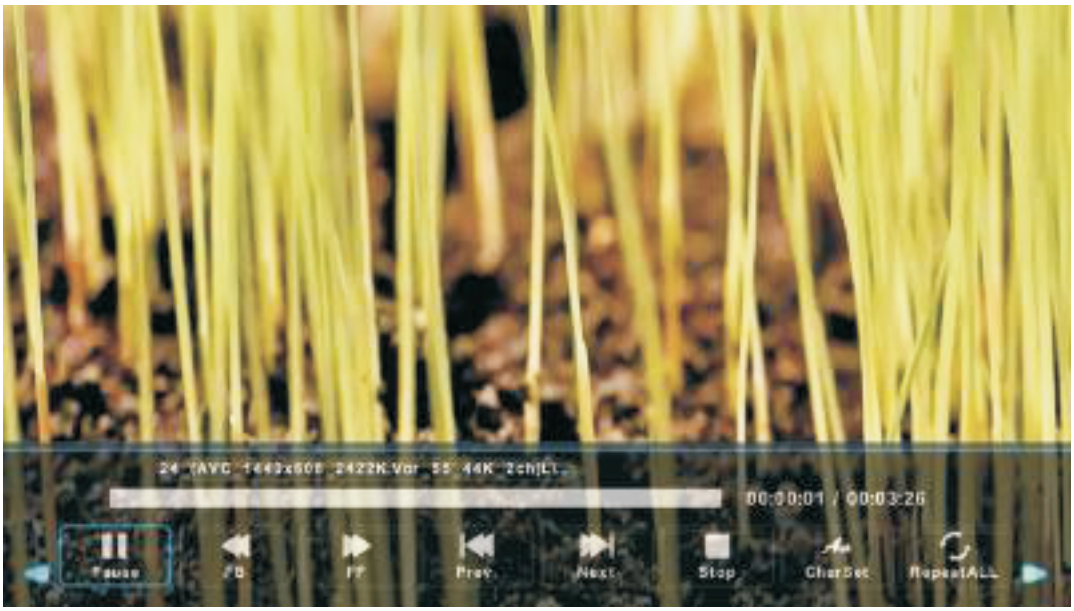


Media Bediening

Tekst menu


Druk op de a en d knoppen om Tekst te selecteren in het hoofdmenu van Media, druk daarna op **Enter** om te openen.

Druk op **Exit** om terug te gaan naar het vorige menu en om het menu te verlaten.

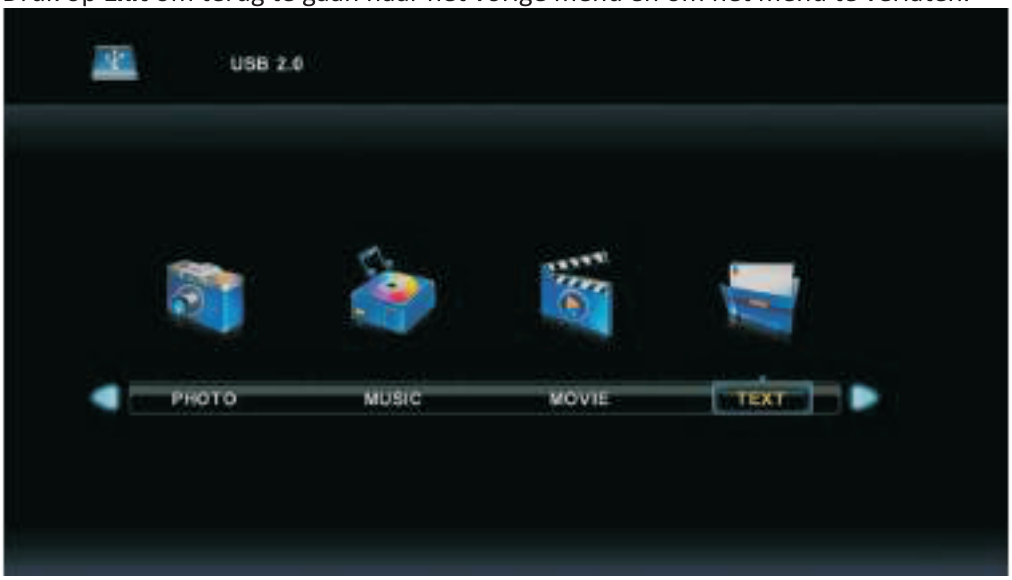

Druk op de a en d knoppen om de diskdrive te selecteren die u wilt bekijken. D ruk daarna op de **Enter** knop om te openen.

Druk op de a en d knoppen om terug te gaan naar het vorige menu.

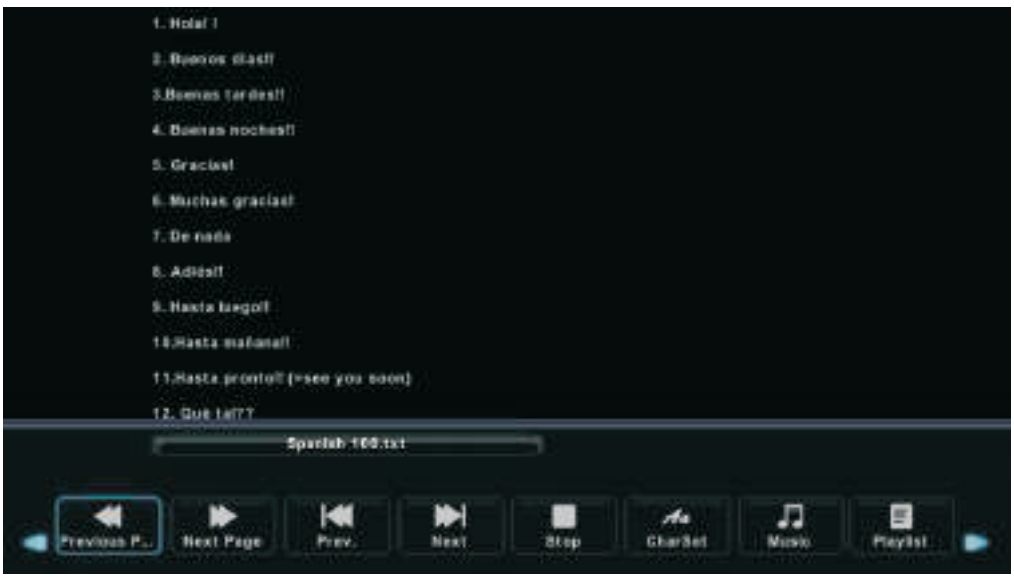

Overige Informatie

Problemen Oplossen

Geen Stroom	• Controleer of de elektriciteitskabel van de Tv is aangesloten. Indien er nog steeds geen stroom is, haalt u de stekker uit het stopcontact en stopt deze na 60 seconden er weer in. Zet de TV opnieuw aan.
Slecht signaalontvangst	• Dubbel beeld of “spookbeelden” kunnen zichtbaar zijn indien er zich hoge gebouwen of bergen in de omgeving bevinden. U kunt het beeld handmatig aanpassen: wijzig de richting van de externe antenne. • Indien u een huisantenne gebruikt, kan de ontvangst onder sommige omstandigheden lastig zijn. Pas de positie van de antenne aan voor een optimale ontvangst, misschien dient u over te stappen naar een externe antenne.
Geen beeld	• Controleer of de antenne aan de achterkant van de TV goed is aangesloten. • Kijk of het probleem zich ook voordoet bij andere kanalen.
Wel beeld, geen geluid	• Probeer het volume te verhogen. • Controleer of de Mute functie niet aan staat.
Wel geluid, geen of slecht beeld	• Probeer het contrast of de helderheid aan te passen.
Statisch geluid beïnvloedt beeld en geluid kwaliteit	• Controleer of de antenne aan de achterkant van de TV goed is aangesloten.
Strepen over het beeld	• Elektrische apparaten zoals een haardroger of stofzuiger kunnen het beeld van de TV storen. Zet deze apparaten uit.
Afstandsbediening werkt niet	• Controleer of de plastic verpakking van de afstandsbediening af is. • Probeer de afstand tussen de afstandsbediening en TV te verkleinen. • Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst, vernieuw evt. de batterijen. • De TV gaat automatisch op Stand-by nadat deze gedurende een periode niet wordt gebruikt.
Geen Video (PC modus)	• Controleer of de VGA kabel goed is aangesloten op de poorten of de kabel niet is geknakt.
Verticale flikkerende lijnen (PC Modus)	• Ga naar het Hoofdmenu en pas de V-Positie aan in het Beeldscherm menu.
Horizontale flikkerende lijnen (PC Modus)	• Ga naar het Hoofdmenu en pas de H-Positie aan in het Beeldscherm menu.
Scherm is te licht/donker	• Pas de helderheid of contrast aan in het Beeld menu.
Geen signaal van de PC	• Controleer of de resolutie van het beeldscherm compatible is met die van de TV.
Lijnen verschijnen zodra een apparaat is aangesloten op de RCA poort	• Controleer of de kabel die u gebruikt van goede kwaliteit is.
Probleem niet opgelost	• Haal de stekker uit het stopcontact, wacht 30 seconden en doe deze opnieuw in het stopcontact. Indien het probleem blijft bestaan, neemt u contact op met het Service Center en probeer niet zelf de TT te repareren.

Laat uw TV niet aan staan met een statisch beeld, zoals een gepauzeerde film, weergave van een menu, enz. gedurende een langere periode. Dit kan inbranden van het beeld op het scherm veroorzaken en blijvend beschadigen.

Overige Informatie


Specificaties

Afmeting Scherm	Energieverbruik	Accessoires
16″	24W	Handleiding x1 Afstandsbediening x1 Netsnoer x1 AAA Batterijen x2
19″	36W	
22″	36W	
24″	36W	
28″	36W	
32″	56W/65W/100W	
39″/40″	60W/70W/76W	
42″	67W/70W/95W/100W	
43″	65W/80W	
50″	100W/108W/135W	
55″	100W/135W/140W/160W	
65″	159W/165W/195W	

★ Levensduur 60.000 uren

Afstandsbediening

1. **POWER**: Aan/Uit Standby modus
2. **MUTE**: Geluid onderdrukken, druk nogmaals om geluid te herstellen
3. **0-9**: Direct kanaal kiezen. Het kanaal verandert na ± 2 seconden. Invoeren pagina nummer van Teletekst
4. **DTV/ATV**: Kiezen tussen Analoge en Digitale TV
5. ∗ : Terug naar het laatst bekeken programma
6. **S.MODE**: Scrollen in de Geluid instellingen
7. **SLEEP**: Instellen van tijd waarop de TV automatisch uitschakelt
8. **MTS**: zoeken in verschillende NICAM modi
9. **P.MODE**: Scrollen in de Beeld instellingen
10. **MENU**: Navigeren in de weergegeven menu's
11. **SOURCE**: opent het hoofdmenu en geeft de verschillende ingangsbronnen weer
12. w s a d **ENTER**: navigeren in de weergegeven menu's en het aanpassen van uw instellingen naar eigen keuze
13. **EXIT**: verlaten van het menu of sub-menu of annuleren van de instelling waar u mee bezig bent (indien van toepassing)
14. **DISPLAY**: weergave van de ingangsbron en kanaal informatie

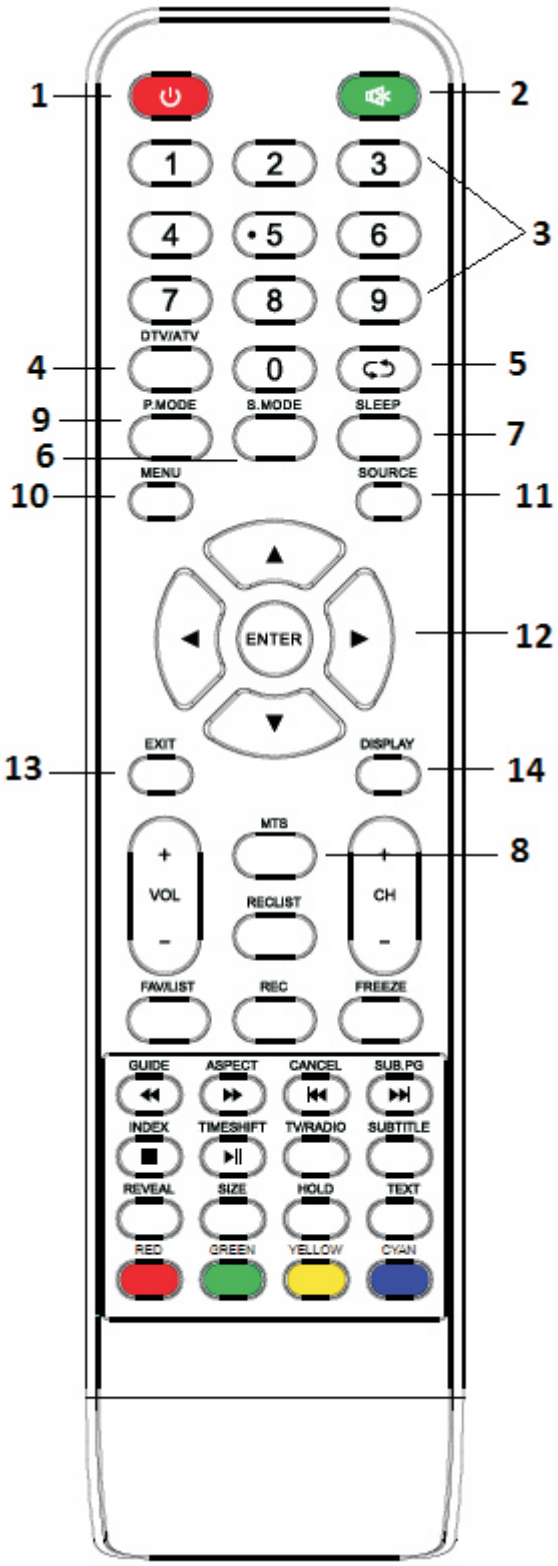

Installatie Batterijen:
Verwijder het klepje aan de achterkant van de afstandsbediening door deze naar beneden te schuiven. Plaats twee AAA batterijen overeenkomstig de in het vakje aangegeven polen (+/-). Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tegelijk of verschillende type batterijen. Doe het klepje weer op het compartiment tot u een klik hoort.
Gebruik van de afstandsbediening:
Tenzij anders aangegeven, kunnen alle functies van de TV door de afstandsbediening worden bediend. Richt de afstandsbediening altijd direct op de sensor aan de voorkant van de TV.

15. **VOL+/VOL-:** Volume verhogen/verlagen

16. **TV/RADIO**: Schakel tijdens het kijken tussen TV en radio

17. **GUIDE**: 1. Activeert de EPG (Electronic Program Guide) 2. Versneld achteruit in PVR of Media Speler modus

18. **TIME SHIFT**: 1. DTV kanaal time shift functie 2. Afspelen in PVR of Media Speler modus

19. **CANCEL**: 1. Indien u een TT pagina oproept kan dat even duren, druk op deze knop en in de tussentijd kunt u naar de TV kijken. Zodra de pagina is gevonden verschijnt bovenin het beeld de pagina, druk nogmaals op CANCEL en u gaat terug naar de TT pagina. 2. Vorig hoofdstuk in PVR of Media Speler modus.

20. **INDEX**: 1. Weergave Index Teletekst 2. Afspelen functie verlaten in PVR of Media Speler modus

21. **SIZE**: Verander de afmeting van het beeldscherm in Teletekst modus

22. **REVEAL**: Tonen of verbergen van verborgen woorden

23. **Gekleurde Knoppen**: Kleuren corresponderen met TT items of de MHEG-5 in DVB menu

24. **CH+/CH-:** zoeken naar kanalen

25. **FAV/LIST**: open uw favorieten lijst en selecteer uw keuze

26. **ASPECT**: 1. Selecteer beeldverhouding scherm 2. Versneld vooruit in PVR of Media Speler modus

27. **FREEZE**: Beeld vastzetten

28. **SUB.PG**: 1.sub pagina openen 2. Volgend hoofdstuk in PVR of Media Speler modus

29. **SUBTITLE**: weergave en instelling van DTV ondertiteling taal

30. **HOLD**: Ver- ontgrendelen pagina

31. **TEXT**: Teletekst AAN/UIT zetten

32. **RECLIST**: weergave opname lijst

33. **REC**: Opname starten in PVR modus

