

vtech[®]
Baby

HANDLEIDING

Magisch Droompopje



© 2016 VTech
Printed in China

91-003165-004 ^{NL}

Beste ouders,

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.

Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Magisch Droompopje** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Heerlijk wegdromen met het **Magisch Droompopje** van **VTech®**! Dit schattige popje kalmeert kleintjes met een rustgevend lichtje, vriendelijk gezongen liedjes en lieve zinnnetjes. Het popje bevat vele rustgevende melodietjes en natuurgeluiden om kleintjes lekker in slaap te laten vallen. Gebruik de verstelbare tijdsklok en geef zelf aan hoe lang het popje de natuurgeluiden of melodietjes afspeelt en pas de intensiteit van het lichtje aan om een ideale omgeving voor uw kleintje te creëren.



INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Magisch Droompopje
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Open het klittenband op de rug van het popje en zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het elektronisch onderdeel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

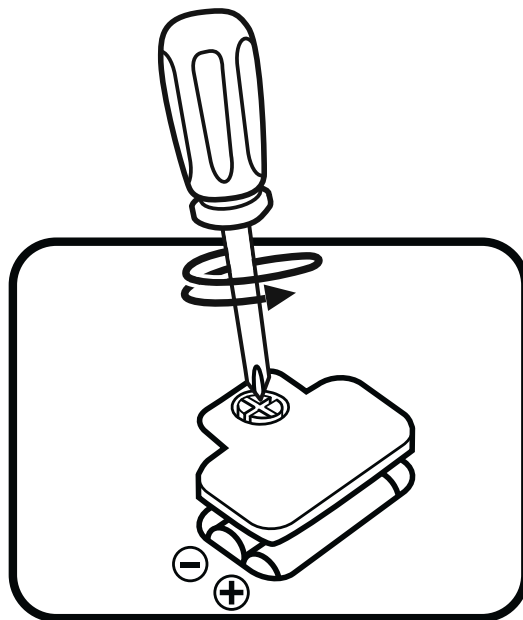

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen en verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES


1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om het **Magisch Droompopje** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume () of naar het hoge volume (). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

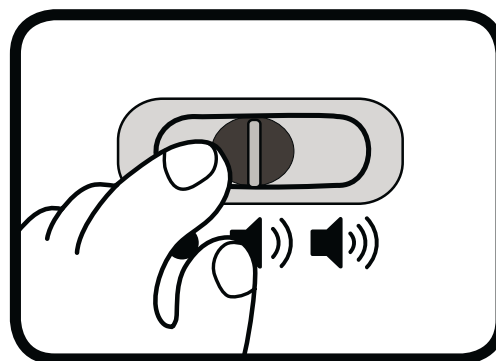




2. Tijdklokschakelaar

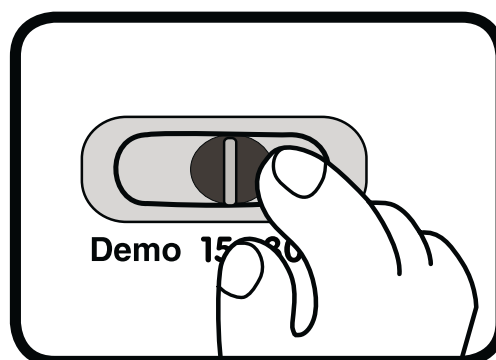Verschuif de **tijdklokschakelaar** en kies een tijdsduur van 15 of 30 minuten. De 'Demo'-stand is alleen ter demonstratie, de tijdsduur is dan maximaal 1 minuut.



3. Lichtintensiteit-schakelaar

Verschuif de **lichtintensiteit-schakelaar** naar een lage () of hoge () intensiteit om het licht AAN te zetten. Het licht zal langzaam aan en uit gaan tijdens de melodietjes en natuurgeluiden. Als het lichtje begint te knipperen, dienen de batterijen vervangen te worden. Verschuif de schakelaar naar (●) om het licht uit te zetten.

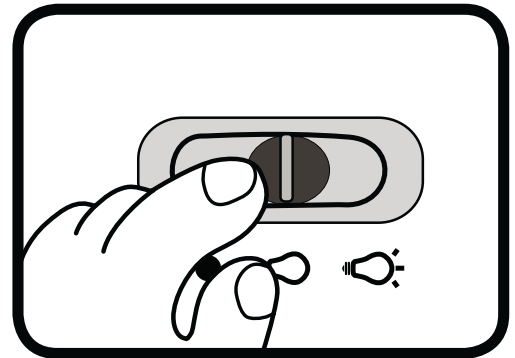


4. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt het **Magisch Droompopje** automatisch uit na 15 of 30 minuten. Het popje kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken of de tijdklokschakelaar te verschuiven.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-volume-schakelaar** om het popje aan te zetten. Je hoort een grappig geluidje, een lief zinnetje en rustgevende liedjes en melodietjes met natuurgeluiden. Het lichtje zal langzaam aan en uit gaan met het geluid.

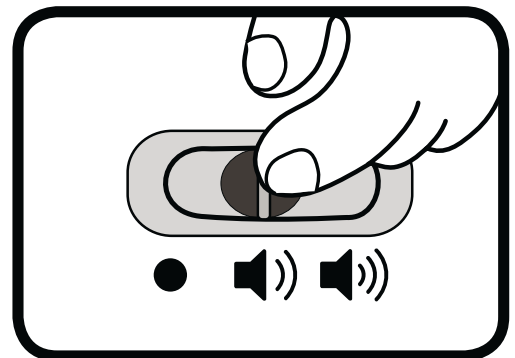

2. Druk op de **hart-toets** om rustgevende zinnnetjes, gezongen liedjes en melodietjes met natuurgeluiden te horen. Het lichtje zal langzaam aan en uit gaan met het geluid. Houd de hart-toets gedurende 3 seconden ingedrukt om het geluid te pauzeren. Druk op een willekeurige toets om het geluid weer aan te zetten. Het speelgoed zal na 30 seconden automatisch uitschakelen wanneer het geluid gepauzeerd wordt.
3. Druk op de **natuurgeluiden-toets** of de **muziek-toets** om naar rustgevende natuurgeluiden of melodietjes te luisteren. Het lichtje zal langzaam aan en uit gaan met het geluid.

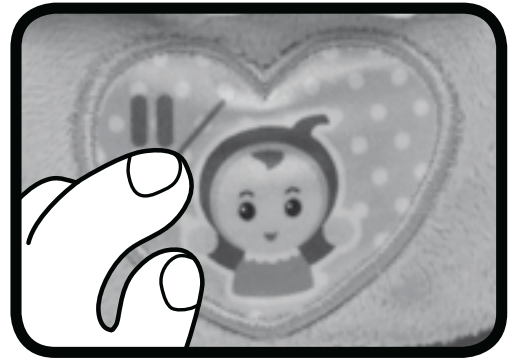

MELODIETJES

1. Slaap kindje, slaap
2. Au Claire de la Lune
3. Alouette
4. Beautiful Dreamer
5. Brahms' Lullaby
6. Canon in D
7. Hickory Dickory Dock
8. Home Sweet Home
9. Hush Little Baby
10. Irish Lullaby

11. Klipp Klapp Galopp
12. Magic Flute
13. Oh Dear What Can the Matter Be?
14. Oranges and Lemons
15. In de maneschijn
16. Sleep Baby Sleep
17. Glow Worm
18. Riddle Song
19. Vader Jacob
20. Ride a Cock-horse to Banbury Cross
21. White Coral Bells
22. Rock-a-Bye Baby
23. Twinkel, twinkel kleine ster
24. Little Boy Blue
25. Sleeping Beauty Waltz
26. All Through the Night
27. Happy Farmer
28. Aiken Drum
29. Hey Diddle Diddle
30. Jesu, Joy of Man's Desiring
31. Kinderszenen
32. Lavender's Blue
33. Minuet in G
34. Ode to Joy
35. Listen to the Mockingbird
36. Moonlight Sonata
37. Rondo a Capriccio
38. Teddy Bear's Picnic
39. Toyland
40. Where Has My Little Dog Gone?

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Knuffel mij en slaap maar zacht.
De hele nacht houd ik de wacht.

Liedje 2

Slaap zacht, droom fijn, lieve, kleine baby.
Doe je oogjes nu maar toe.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als het **Magisch Droompopje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.





VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Magisch Droompopje

Art.-Nr. :# 80-186123

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

