

**MAX** PRO




NL

**HANDLEIDING**

VORTICE 2600W

## OVER HET PRODUCT

Welkom bij de handleiding van de Max Pro Vortice Haardroger - jouw toegangspoort tot haarschoonheid. Ontdek de kracht van onze Brushless Direct Current (BLDC) motor, die 2300-2600W prestaties levert voor salonwaardige resultaten. Pas jouw styling aan met drie warmtestanden en geniet van stille, tweesnelheid luchtstroomregeling. Omarm excellentie in schoonheid - jouw beste haardagen beginnen hier.

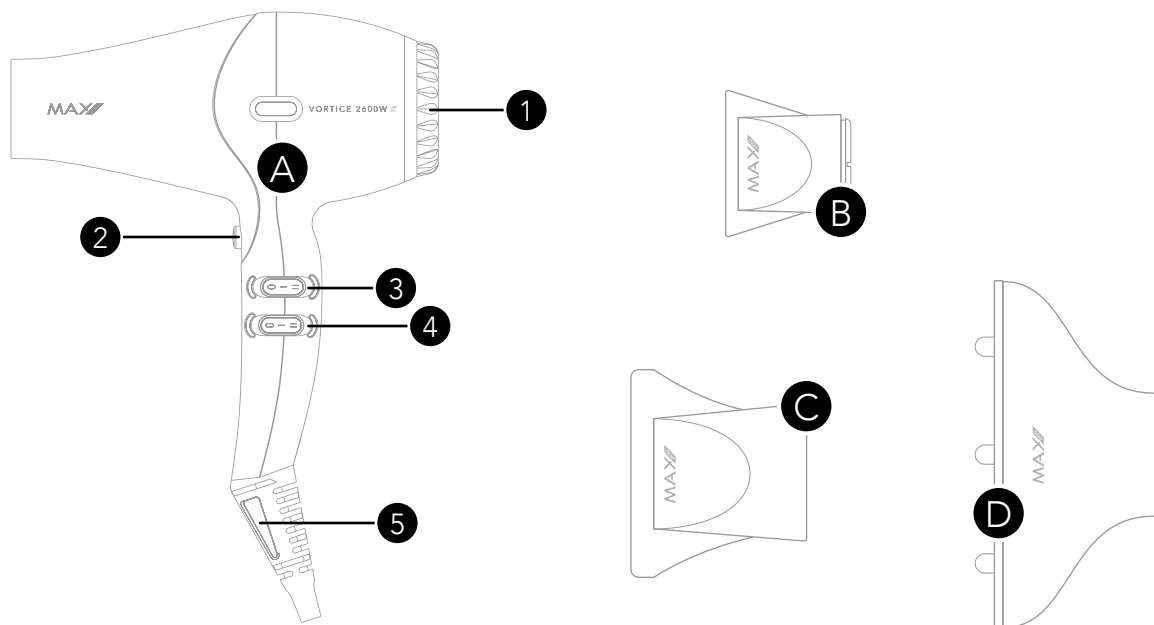

**A.** Max Pro VORTICE Haardroger

**B.** 65mm Mondstuk

**C.** 76mm Mondstuk

**D.** Diffuser

**1.** Verwijderbaar achterfilter

**2.** Koude lucht knop

**3.** Warmte-instellingen

**4.** Aan/Uit schakelaar + Snelheidsinstelling

**5.** Ophanglus

## **BELANGRIJK**

Bij het gebruik van elektrische apparaten, vooral wanneer er kinderen aanwezig zijn, moeten altijd veiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder:

1. LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.
2. HOUD HET WEG VAN WATER.
3. GEVAAR: Net als de meeste elektrische apparaten zijn de elektrische onderdelen nog steeds onder stroom, zelfs als de schakelaar is uitgeschakeld.
4. Trek altijd onmiddellijk de stekker uit het stopcontact na gebruik.
5. Gebruik het niet in bad, douche of met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
6. Plaats of bewaar het apparaat niet waar het in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken.
7. Raak geen apparaat aan dat in water is gevallen. Trek de stekker er onmiddellijk uit.
8. Reinig het apparaat niet met thinner, benzine of alcohol.
9. Laat het apparaat niet achter op een plek waar het kan worden beschadigd door direct zonlicht of andere warmtebronnen.
10. Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in deze handleiding.
11. Gebruik geen bijlagen die niet worden aanbevolen door de fabrikant.
12. Bedien de föhn nooit als het snoer/stekker beschadigd is, als het niet goed werkt of als het is gevallen of beschadigd.
13. Houd de stekker vast bij het verwijderen uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer.
14. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
15. Dit apparaat is alleen bedoeld voor binnengebruik.
16. Steek nooit voorwerpen in openingen.
17. Demonteer het apparaat niet. Als het apparaat niet goed werkt, laat het dan controleren bij een servicecentrum.
18. Vermijd contact met bewegende onderdelen.
19. Het gebruik van een verlengsnoer met dit apparaat wordt niet aanbevolen.
20. Het opzetstuk kan heet zijn tijdens en direct na gebruik. Laat het afkoelen voordat u het aanraakt.

## **REINIGING**

Schakel het apparaat **UIT** en trek de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken.

1. Wacht tot het volledig is afgekoeld.
2. Ontgrendel de basis van het filter en verwijder het.
3. Verwijder alle haren of pluïsjes die zich hebben verzameld en maak het filter grondig schoon met water.
4. Laat het drogen voordat u het weer in elkaar zet.
5. Gebruik alleen een zachte, droge doek om het buitenoppervlak van het apparaat schoon te maken.
6. Deze wijzigingen handhaven de consistentie van de werkwoordstijden en maken de instructies vloeiender.

## **HET OPSLAAN VAN HET APPARAAT**

1. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact en reinig alle onderdelen zoals beschreven in deze handleiding.
2. Laat het apparaat na gebruik afkoelen voordat u het opbergt.
3. Zorg ervoor dat alle onderdelen droog zijn voordat u ze opbergt.
4. Wikkel nooit het netsnoer om het apparaat heen.

## GARANTIE

De garantie op dit product is geldig gedurende twee jaar vanaf de datum van aankoop.

Zorg ervoor dat u uw aankoopbewijs (kassabon, bestelbevestigings e-mail) en de originele doos van uw styling tool bewaart als bewijs van aankoop. Deze garantie is enkel geldig voor tools die bij een erkende Max Pro retailer zijn gekocht.

Als uw product niet naar behoren functioneert als gevolg van een tekortkoming van de fabrikant en aan de garantievoorwaarden is voldaan, zal uw Max Pro stylingtool worden gerepareerd of vervangen; dit wordt bepaald door de fabrikant.

**(!)** Deze garantie is niet van toepassing op problemen die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, beschadiging of normale slijtage; de garantie vervalt als het product wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. De garantie is daarnaast ook niet van toepassing op stylingtools die zijn aangepast of gerepareerd door een niet-geautoriseerde Max Pro verkoper of fabrikant.

Voor vragen over de garantie kunt u contact opnemen met onze klantenservice of ons bezoeken op [www.maxprohair.com](http://www.maxprohair.com). Als het product niet naar behoren werkt, hebben wij digitale foto's van het product nodig, evenals een kopie van uw originele aankoopbewijs. In geval van vervanging of reparatie, is een betaling vereist om de verzend- en administratiekosten te dekken

(afhankelijk van uw woonplaats). Neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft.

We helpen u graag verder!