

FR

1. Minuterie
2. Bruit blanc
3. Bruit de ventilateur
4. Son de la nature
5. Réduire le volume
6. Lecture/Pause
7. Augmenter le volume
8. Minuterie automatique
9. Veilleuse
10. Allumer/Éteindre
11. Port Type-C

Conseils rapides

Branchez le câble d'alimentation sur le port d'alimentation et un adaptateur USB (non inclus). Le témoin d'alimentation s'allume en rouge lors de la charge et devient vert lorsqu'il est complètement chargé.

Utilisation de la minuterie automatique :

Lorsque vous écoutez un son, vous pouvez régler une minuterie pour 30, 60 ou 90 minutes. Appuyez une fois sur le bouton pour 30 minutes, deux fois pour 60 minutes, trois fois pour 90 minutes ou une quatrième fois pour désactiver la minuterie.

DE

1. Timer
2. Weißes Rauschen
3. Lüftergeräusch
4. Naturklang
5. Lautstärke verringern
6. Wiedergabe/Pause
7. Lautstärke erhöhen
8. Automatischer Timer
9. Nachtlicht
10. Ein-/Ausschalten
11. Type-C Anschluss

Schnelltips


Schließen Sie das Netzkabel an den Netzanschluss und einen USB-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Die Netzwerkanzeige leuchtet rot, während das Gerät aufgeladen wird, und wird grün, wenn es vollständig aufgeladen ist.

Verwendung des Auto-Timers: Wenn Sie einen Ton hören, können Sie einen Timer für 30, 60 oder 90 Minuten einstellen. Drücken Sie einmal auf die Taste für 30 Minuten, zweimal für 60 Minuten, dreimal für 90 Minuten oder ein viertes Mal, um den Timer auszuschalten.

obeebi

White Noise Machine

24 Sounds | 3 Light Settings | 20 Hours of Usage
24 Geluiden | 3 Lichtstanden | 20 Uur gebruikstijd
24 Sons | 3 Réglages de Lumière | 20 Heures d'Utilisation
24 Geräusche | 3 Lichtstufen | 20 Stunden Nutzungsdauer

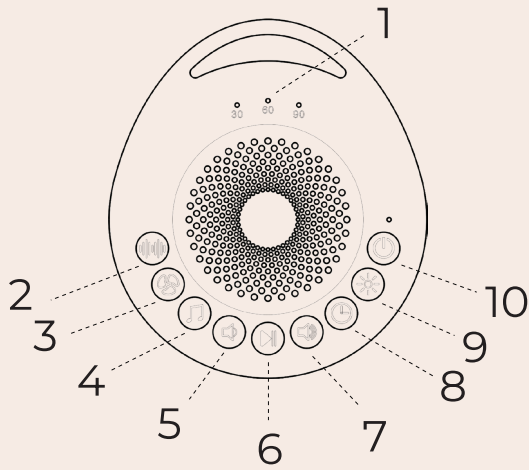


EN

1. Timer
2. White Noise
3. Fan Sound
4. Nature sound
5. Volume down
6. Play/Pause
7. Volume up
8. Auto timer
9. Night light
10. Power on/off
11. Type-C Port

Quick Tips

Connect the power cable to the power port and a USB adapter (not included). The power indicator lights up red when charging, and turns green when fully charged.

Using the auto-timer: When you are listening to a sound, you may set a timer for 30,60 or 90 minutes. Press the button once for 30 minutes, twice for 60 minutes, three times for 90 minutes, or a fourth time to turn the timer off.

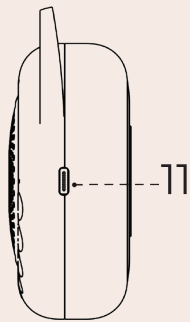

NL

1. Timer
2. Witte ruis
3. Ventilatorgeluid
4. Natuurgeluid
5. Volume lager
6. Play/Pause
7. Volume harder
8. Auto timer
9. Nachtlampje
10. Aan/uit
11. Type-C Poort

Snelle Tips

Sluit de stroomkabel aan op de stroompoort en een USB-adapter (niet inbegrepen). De stroomindicator licht rood op tijdens het opladen en wordt groen wanneer volledig opgeladen.

Gebruik van de automatische timer: Wanneer u naar een geluid luistert, kunt u een timer instellen voor 30, 60 of 90 minuten. Druk één keer op de knop voor 30 minuten, twee keer voor 60 minuten, drie keer voor 90 minuten of een vierde keer om de timer uit te schakelen.