



MW<sup>®</sup>

**KARAOKE SET**



**Dank u**


voor uw aankoop van de

**MW<sup>®</sup>**

**KARAOKE SET**




# WERKING VAN DE KNOPJES OP DE SPEAKER

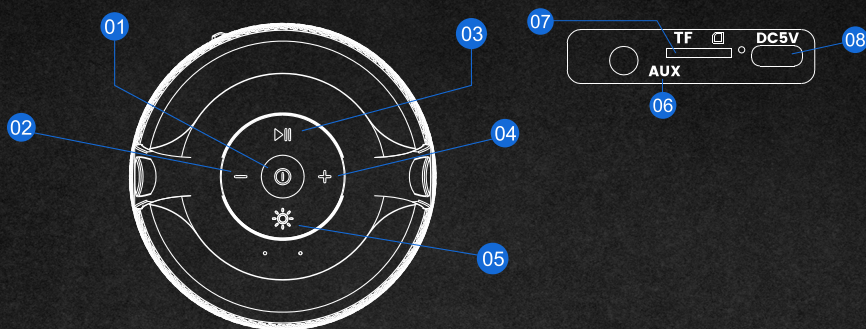

1. Druk het knopje lang in om de speaker aan te zetten. Druk het knopje kort in om van mode te veranderen.
2. Kort indrukken om naar het vorige nummer te gaan. Lang indrukken om het volume zachter te zetten.
3. Kort indrukken om te pauzeren en weer aan te zetten.
4. Kort indrukken om naar het volgende nummer te gaan. Lang indrukken om het volume harder te zetten.
5. Kort indrukken om in lichtmodus te gaan. Lang indrukken om de lichten uit te zetten.
6. AUX: ingangspoort voor AUX
7. TF: ingangspoort voor de TF kaart
8. DV5V: oplaadingang



# WERKING VAN DE KNOPJES OP DE MICROFOON

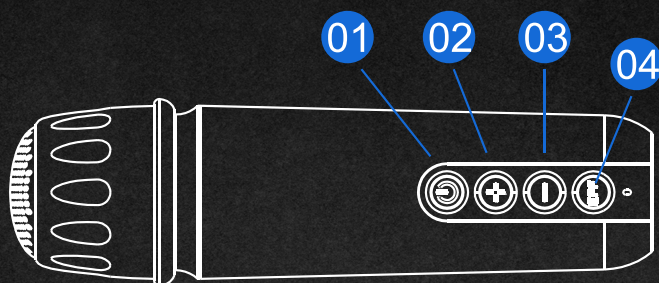

1. Lang indrukken om aan te zetten.
2. Kort indrukken om het volume harder te zetten.
3. Kort indrukken om het volume zachter te zetten
4. Elke keer dat het knopje kort wordt ingedrukt gaat het geluid in een andere stand: monstersound/ unclesound/ goddess sound.

# INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK

1. Verbinden met Bluetooth: Wanneer de speaker aan staat, dan staat hij automatisch in bluetooth mode. Zet de bluetooth op uw telefoon of ander apparaat aan. Zoek de bluetooth naam: Q61 en verbind. Na het verbinden kun je muziek afspelen en genieten van het gebruik.
2. Verbinden met een TF kaart: Plug de TF kaart in het apparaat en zet de speaker op TF mode. Nu kun je muziek afspelen.
3. USB: Plug de USB in het apparaat en zet de speaker op USB mode. Nu kun je muziek afspelen.
4. AUX: Verbindt de AUX-kabel met de speaker en uw telefoon of ander apparaat. Zet de speaker op de AUX modus. Je kunt nu muziek afspelen.
5. DC 5V: Oplaadkabel, gebruik de oplaadkabel om het apparaat op te laden. Tijdens het opladen zie je een rood lampje dichtbij het poortje. Als het opladen is voltooid, stop het rode lampje met branden.

## OPLAAD INSTRUCTIES

1. Wanneer de batterij leeg is, schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit.
2. Gebruik de USB kabel om andere apparaten op te laden. Het rode lampje geeft aan dat het apparaat aan het opladen is.
3. Normaalgesproken duurt het 5 uur om het apparaat op te laden. Als de batterij vol is, dan gaat het rode lampje uit.
4. Gebruik een CCC gecertificeerde adapter om op te laden.

## HET VERBINDEN VAN 2 SPEAKERS

- 1 Als je twee identieke speakers hebt, je ze tegelijkertijd aan doet en ze niet verbonden zijn met bluetooth. Druk dan lang de “▶||” knop in van een van de speakers, om de speakers met elkaar te verbinden. Hoor nu het “beep” geluid en luister daarna naar de andere speaker, deze speaker maakt een “ding dong” geluid. Dit betekent dat de twee speaker succesvol verbinding hebben gemaakt met elkaar. Als laatst, verbind je telefoon met de Bluetooth naam: Y-1, en geniet van het afspelen van muziek. Dit werkt niet via de AUX of TF kaart.
- 2 Druk lang op de “pauzeer/ play” knop om de verbinding van de twee speakers los te koppelen.
- 2 Druk lang op de “pauzeer/ play” knop om de verbinding van de twee speakers los te koppelen.

## BELLEN MET DE SPEAKER

1. Wanneer je gebeld wordt tijdens het verbonden zijn met de speaker, druk dan kort op de “▶||” knop om op te nemen. Druk weer kort op deze knop om op te hangen.
2. Wanneer je gebeld wordt tijdens het verbonden zijn met de speaker, druk dan lang de “▶||” knop in om het belletje af te wijzen.
3. In de bluetooth staat, dubbel klik de “▶||” knop, om uw laatst gebelde terug te bellen.



## ATTENTIE:

1. Als de machine rook geeft, benader dan de verkoper om het product te repareren.
2. Het is niet de bedoeling dat het apparaat nat wordt. Bewaar het apparaat op een droge plek.
3. Gebruik geen föhn om het apparaat droog te maken. Dit verbrandt en maakt de binnenste componenten van het apparaat kapot.
4. Plaats het apparaat niet in de zon of een warme omgeving.
5. Gooi niet met het apparaat, het breekt gemakkelijk.
6. Vervang de binnenste batterij niet zelf.



## WAARSCHUWING



Het verkeerd gebruiken van het product kan schade veroorzaken, ook aan de mens en zijn bezittingen. Als consumenten de productinstructies schenden of het product verkeerd gebruiken en hier persoonlijke of schade van bezittingen uit voort komen, dan is het bedrijf hier niet voor aansprakelijk.

# ALGEMENE SITUATIES EN BEHANDELING

Voorkomende fout	Reden van falen	Oplossing
Geen geluid van de speaker	Telefoons geluid staat uit	A: Zet het geluid harder op uw telefoon B: Zet het geluid van de speaker harder
De speaker gaat niet aan	De batterij is leeg	Laadt de speaker op
Verbinden met bluetooth lukt niet	De speaker is al verbonden met een andere telefoon	Zet de bluetooth van de andere telefoon uit
Muziek afspelen geeft een irritant geluid	Volume staat te hard, of de speaker heeft te weinig batterij	A: Zet het volume zachter B: Laadt de speaker op
Geen geluid bij het inpluggen van de TF kaart	Geen support van de muziekmodus, of het apparaat kan de TF kaart niet correct lezen.	A: verander de modus van het de muziek. B: Vervang de TF kaart
Het opladen van de speaker lukt niet	De oplaadkabel is niet goed aangesloten, of kapot	A: laadt de speaker juist op. B: Vervang de oplaadkabel C: Wanneer het rode lampje brandt, wordt de speaker opgeladen
Microfoon geeft geen geluid	De volume van de microfoon in te laag, of de microfoon staat uit	A: Zet het geluid van de microfoon harder. B: Druk lang op de "EFF" knop om de microfoon aan te zetten
Microfoon gaat niet aan	De batterij van de microfoon is te laag	Laadt de microfoon op voor een half uur.
De microfoon werkt niet fijn	De batterij van de microfoon is te laag	Laadt de microfoon op voor een half uur.
De microfoon laadt niet op	De oplaadkabel is niet juist aangesloten, of de kabel is gebroken	A: laadt de microfoon juist op B: Vervang de oplaadkabel C: Wanneer het rode lampje brandt, is de microfoon aan het opladen
Microfoon creëert veel ruis	Microfoon is te dicht bij de speaker, of er is geen signaal door obstructie van een muur	A: Houdt meer ruimte tussen de microfoon en de speaker B: Voorkom obstructies

## PAKLIJST

1. Speaker
2. Microfoon
3. Handleiding
4. USB oplaadkabel





- ✓ **CE Certificaat:** De CE-markering (een acroniem voor het Franse "Conformite Europeenne") bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid vande consument garanderen
- ✓ **RoHS compliant:** De RoHS-richtlijn (van het Engelse Restriction of Hazardous Substances - beperking van gevaarlijke stoffen), is een EU- richtlijn met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Iedere lidstaat van de EU moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren. Als een product RoHS-gecertificeerd is, bevestigt dit dat het aandeel gevaarlijke of moeilijk te verwijderen stoffen beperkt is tot het maximaal toegestane.
- ✓ **FCC Certificaat:** FCC (Federal Communications Commission) is de overheidsinstantie die de activiteit van radiogolven in uitzending en communicatie coördineert. De FCC-markering bevestigt dat dit apparaat compatibel is voor de Amerikaanse markt.

# WE ZIJN HIER OM TE HELPEN!

Bent u tevreden over het product, de levering en het contact met ons? Super! Dat horen we graag. Help ons door een review te schrijven en maak kans op leuke prijzen. Via de QR-code hieronder kunt u snel een review achterlaten.

Als u niet tevreden bent of ergens problemen mee ervaart, neem dan contact met ons op zodat wij u gericht kunnen helpen. Ook kunt u ons assortiment bekijken, mogelijk vindt u meer leuke producten!

Nogmaals bedankt voor uw vertrouwen in MATTI B.V., wij hopen u nog vaker van dienst te mogen zijn!



[klantenservice@mattiwebshop.nl](mailto:klantenservice@mattiwebshop.nl)



085-060 7725



ONS ASSORTIMANT



REVIEW