


Lovevlj

Krachtige seksmachine

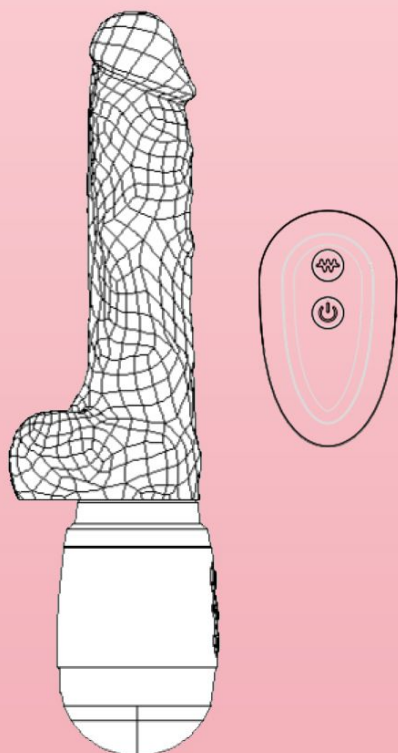

—1—

Producteigenschappen

Productnaam:	Seksmachine	Productmateriaal:	ABS+Siliconen
Product grootte:	270*51*34mm	Productkleur	Beige (huidskleur)
Geluid	<60db	Voeding	USB
Spanning	5V	Stroom	260mA
Functies	10 vibratie-programma's & 3 stoot-programma's & verwarmingsfunctie		
CE / ROHS	CE / ROHS gekeurd, voldoet aan alle Europese normen die van kracht zijn		

Inhoud verpakking

1 x Seksmachine – 1 x Afstandsbediening – 1 x USB-lader – 1 x Standaard – 1 x Anal plug – 2 x Cockring – 1 x Handleiding – 1 x Opbergzak

Opgelet


1. Lees deze producthandleiding vóór gebruik zorgvuldig door en gebruik deze in overeenstemming met de instructies in de handleiding.
2. Laad de machine eerst volledig op bij de eerste keer gebruik.
3. Alleen voor gebruik door mensen van 18 jaar en ouder
4. Reinig het product na gebruik grondig, gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen om de machine te reinigen.

Opladinstructies

- Op te laden via de meegeleverde USB-lader
- Spanning: 5V – Stroom: 260mA
- Gebruik voor het opladen alleen de meegeleverde oplader
- Opladen met een andere oplader kan de levensduur van de batterij nadelig beïnvloeden of ervoor zorgen dat deze defect gaat
- Wanneer de machine wordt opgeladen knippert het indicatielampje
- Wanneer de machine volledig is opgeladen blijft het indicatielampje branden i.p.v. knipperen
- De machine beschikt over een ingebouwde stroom beveiligfunctie
- De machine schakelt automatisch de stroom beveiligfunctie in tijdens het opladen
- De machine is niet te gebruiken wanneer deze wordt opgeladen

—2—

Productspecificaties

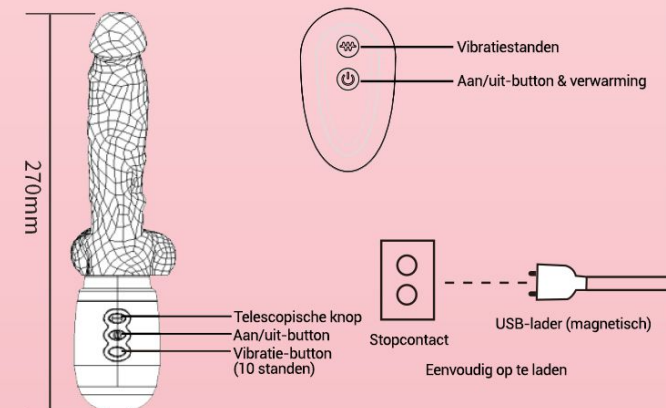

Gebruiksaanwijzing (machine)

1. Houdt de aan/uit-button enkele seconden ingedrukt om de machine in te schakelen. Houdt daarna nog enkele seconden ingedrukt om de verwarmingsfunctie in te schakelen. Tik daarna kort op de aan/uit-button om de verwarmingsfunctie weer uit te schakelen.
2. Houdt de telescopische button enkele seconden ingedrukt om de 3 stootprogramma's te activeren.
3. Houdt de vibratiebutton enkele seconden ingedrukt om de 10 vibratieprogramma's in te schakelen.

Gebruiksaanwijzing (afstandsbediening)

1. Houdt de aan/uit-button 1 seconde ingedrukt om de afstandsbediening in te schakelen.
2. Houdt de vibratiebutton 1 seconde ingedrukt om gebruik te maken van de verschillende vibratieprogramma's.
3. Houdt de aan/uit-button 5-10 seconden ingedrukt om de verwarmingsfunctie in te schakelen, het witte lichtje zal nu gaan knipperen. Druk 3 seconden op de aan/uit-button om de verwarmingsfunctie weer uit te schakelen; het witte lichtje zal nu stoppen met knipperen.

Voorzorgsmaatregelen

1. De machine beschikt over een ingebouwd polymeer-lithiumbatterij. Demonteer deze batterij of het product nooit zelf.
2. Berg na gebruik schoon en op een koele plaats op.
3. Gooi de ingebouwde polymeer-lithiumbatterij nooit weg, dit is slecht voor het milieu.

Vragen, klachten of hulp nodig? Neem contact op met onze klantenservice via: info@alertics.nl.

—3—