

ENEUX®

# HYDRO AIRSTYLER MULTISTYLER

**5 in 1**

Temperature control  
5 attachments



[www.eneux.com](http://www.eneux.com)

# INHOUDSOPGAVE

1. Veiligheidsinstructies

## **Aan de slag**

2. In de box
3. Hoe gebruik je de Multistylers?
4. Reiniging
5. Garantie

## **English Manual**

1. Safety Instructions

## **Let's start**

2. In the box
3. How do you use the Multistylers?
4. Clean the Multistylers
5. Guarantee

# VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


**Stroomvoorziening:** AC110 V-60 HZ DAC220-240V ~ 50/60 HZ

**Vermogen:** 1000 W

**Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u controleren of de spanning overeenkomt met het voltage van uw huis.**

1. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
2. Wanneer de haardroger in een badkamer wordt gebruikt, moet de stekker na gebruik uit het stopcontact worden gehaald, om gevaar met water te voorkomen.
3. Voor extra bescherming moet een aardlekschakelaar (RCD) worden geïnstalleerd met een max. van 30MA
4. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere vaten die water bevatten.
5. Gebruik de haardroger niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
6. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen onder de 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis.
7. Niet buitenshuis gebruiken.
8. Trek altijd de stekker van de haardroger uit het stopcontact als u hem niet gebruikt en voor reiniging.
9. Ter bescherming tegen het risico van elektrische schokken, het apparaat niet onderdompelen in water of in andere vloeistoffen.
10. Spuit geen aerosolproducten wanneer de haardroger in werking is.
11. Gebruik geen andere opzetstukken dan meegeleverd.
12. De luchtinlaat en luchtuitlaat openingen mogen nooit worden geblokkeerd om te voorkomen dat te heet wordt.
13. Als de luchtstroom tijdens het gebruik echter per ongeluk wordt geblokkeerd, zal de ingebouwde thermische beveiliging het apparaat automatisch uitschakelen. De haardroger zal na enkele minuten afkoelen automatisch weer inschakelen.
14. Houd uw haar uit de onmiddellijke buurt van de inlaatopening om te voorkomen dat het naar binnen getrokken wordt.
15. Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats. Gebruik het niet wanneer u water op uw handen heeft.

## IN DE BOX

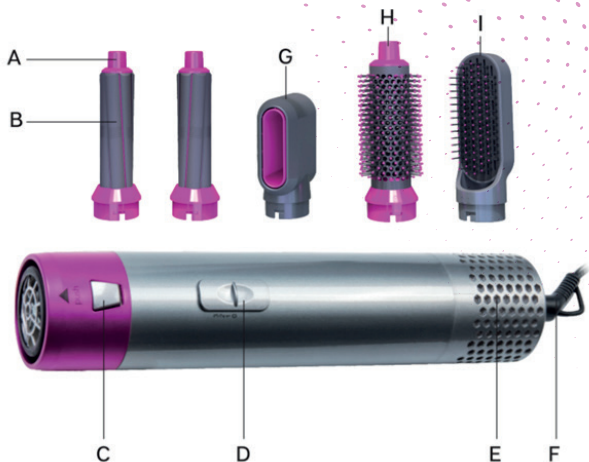

- A: Tip
- B: Afneembaar spiraal krullen hulpstuk (30mm)
- C: Ontgrendelingsknop
- D: Stroomschakelaar / Temperatuurregeling\* (55°C-80°C-105°C)
- E: Achter filter
- F: Kabel
- G: Opzetstuk blazer
- H: Krulborstel
- I: Multifunctionele borstel

### \*Extra instructies voor de instellingen van het temperatuurniveau

- O: Uit
- 1: Gematigde temperatuur voor zacht drogen en stylen
- 2: Hoge temperatuur voor snel drogen en stylen
- 3: Hoogste temperatuur voor snel drogen en stylen

# HOE GEBRUIK JE DE MULTISTYLER?

## De styling opzetstukken wijzigen

Plaats het opzetstuk op de behuizing van het apparaat door de geleiders op de twee delen uit te lijnen en druk vervolgens de twee tegen elkaar terwijl u de kam voorzichtig met de klok mee draait totdat u KLIK hoort.

Om de kam te verwijderen, druk op de ontgrendelknop aan de zijkanten van het apparaat en trek het opzetstuk eraf.

## Hoe de opzetstukken te gebruiken?

Het styling hulpstuk met de spiraalvormige kam is voor het krullen van het haar.

De blaasborstel is voor het maken van mooie zijgolven.

Voor het gebruik van de rolborstel verspreid je het haar over lokken en wind je het vervolgens om de rolborstel. Om het hierna weer los te maken, druk op de knop boven de bedieningsschakelaar. Kam het haar niet direct na het krullen, geeft het wat tijd om te koelen.

## Haren drogen:

- Steek de stekker in het stopcontact
- Schakel het apparaat in
- Stel het temperatuurniveau in
- Indien nodig kunt u de hete luchttoevoer tijdens het drogen onderbreken door de schakelaar in de 1ste stand te draaien (stand koude lucht)

## Na gebruik van de tang:

- Schakel het apparaat uit met de stroomschakelaar.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Laat het apparaat afkoelen en berg het op een droge plaats op.
- Wikkel het snoer nooit om het apparaat, omdat het snoer hierdoor snel zal slijten en breken. Indien het snoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het apparaat worden vervangen, door het terug te brengen naar de detailhandelaar waar het product is gekocht of een gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Controleer het netsnoer en toebehoren regelmatig op zichtbare schade.

## Reiniging

1. Het toestel kan worden gereinigd met een droge doek.
2. De hulpstukken kunnen met een vochtige doek worden gereinigd of onder de kraan. Verwijder de hulpstukken uit het apparaat voordat u het schoonmaakt. Zorg ervoor dat de opzetstukken droog zijn alvorens ze te gebruiken of op te bergen.
3. Spoel het apparaat nooit af met water.

## Garantie

- De fabrikant geeft garantie in overeenstemming met de wetgeving van het land van vestiging van de klant, met een minimum van 1 jaar.
- De reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.
- Bij het indienen van een garantieclaim moet de originele factuur van de aankoop (met aankoopdatum) worden overlegd.

## De garantie is niet van toepassing in gevallen van:

- Normale slijtage
- Onjuist gebruik, bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires
- Gebruik van geweld, schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf
- Schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, b.v. aansluiting op een ongeschikt elektriciteitsnet of niet-naleving van de installatievoorschriften
- Gedeeltelijk of volledig gedemonteerd toestel

# SAFETY INSTRUCTIONS


**Power supply:** AC110V-60HZ DAC220-240V - 50/60HZ

**Power:** 1000 W

**Before plugging in the multistyler, make sure that the voltage corresponds to the voltage in your home.**

1. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
2. If the hair dryer is used in a bathroom, the plug must be unplugged after use, in order to avoid risk of water.
3. For additional protection, a residual current device (RCD) must be installed with a max. of 30MA
4. Do not use this device near bathtubs, showers, washbasins or other vessels containing water.
5. Do not use the hair dryer for purposes other than those described in this manual.
6. This appliance is not for use by children under 8 years of age and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge.
7. Do not use outdoors.
8. Always unplug the hair dryer when not in use and before cleaning.
9. To protect against the risk of electric shock, do not immerse the device in water or other liquids.
10. Do not spray aerosol products when the hair dryer is in use.
11. Do not use attachments other than those supplied.
12. The air inlet and air outlet openings should never be blocked to avoid overheating.
13. However, if the airflow is accidentally blocked during use, the built-in thermal protection will automatically switch off the device. The hair dryer will automatically switch on again after a few minutes of cooling down.
14. Keep your hair away from the inlet opening to avoid being pulled in.
15. Store the device in a cool, dry place. Do not use it if you have water on your hands.

## IN THE BOX

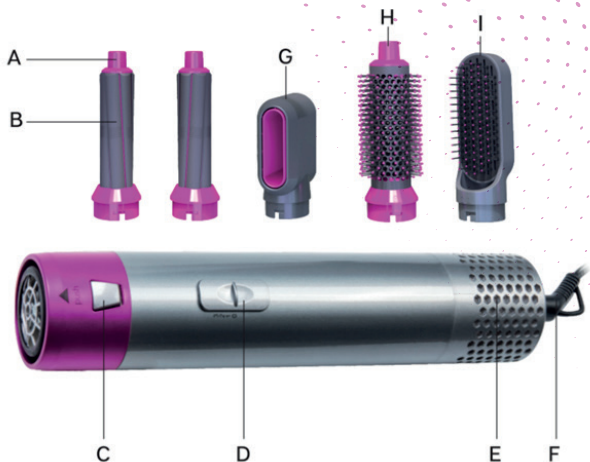

- A: Tip
- B: Detachable spiral curl attachment (30mm)
- C: Unlock button
- D: Power Switch / Temperature Control\* (55°C-80°C-105°C)
- E: Rear filter
- F: Cable
- G: Blazer attachment
- H: Curling brush
- I: Multi-function brush

### \*Additional instructions for temperature level settings

- O: Off
- 1: Moderate temperature for gentle drying and styling
- 2: High temperature for quick drying and styling
- 3: Highest temperature for fast drying and styling



# HOW DO YOU USE THE MULTISTYLER?

## Changing the styling attachments

Place the attachment on the body of the device by aligning the guides on the two parts, then press the two together while gently turning the comb clockwise until you hear CLICK.

To remove the comb, press the release button on the sides of the device and pull off the attachment.

## How to use the attachments?

The styling attachment with the spiral comb is for curling the hair.

The blowing brush is for creating beautiful side waves.

To use the roller brush, spread the hair over strands and then wind it around the roller brush. To release it afterwards, press the button above the control switch. Do not comb the hair immediately after curling, give it some time to cool.

## Hair drying:

- Plug it into the socket
- Switch on the device
- Set the temperature level
- If necessary, you can interrupt the hot air supply during drying by turning the switch to the 1st position (cold air position)

## After using the Multistylers:

- Switch off the device at the power switch.
- Remove the plug from the socket when you are not using the appliance.
- Let the device cool down and store it in a dry place.
- Never wrap the cord around the appliance as this will quickly wear and break the cord. If the cord of this appliance is damaged, the appliance must be replaced by returning it to the retailer where the product was purchased or a qualified person to avoid a hazard.
- Check the power cord and accessories regularly for visible damage.

## Cleaning

1. The device can be cleaned with a dry cloth:
2. The attachments can be cleaned with a damp cloth or under the crane. Remove the attachments from the appliance before cleaning it. Make sure the attachments are dry before using or storing them.
3. Never rinse the device with water.

## Guarantee

- The manufacturer guarantees in accordance with the legislation of the country of residence of the customer, with a minimum of 1 year.
- The repairs under warranty should only be performed by an authorized service center.
- When submitting a warranty claim, the original purchase invoice (with date of purchase) must be presented.

### **The warranty does not apply in cases of:**

- Normal wear and tear
- Improper use, e.g. overloading the device, use of unapproved accessories
- Use of force, damage caused by outside influences
- Damage caused by failure to observe the operating instructions. e.g. connection to an unsuitable power supply or non-compliance with installation regulations
- Partly or completely disassembled device