

2BEHOME



HANDLEIDING

Aroma diffuser

Ervaar luxe & rust in huis

A photograph of a wooden aroma diffuser on a small wooden table next to a corduroy armchair. The diffuser is a light-colored wood with a bulbous shape and a small opening at the top. It is placed on a dark wood table with three legs. To the right is a corduroy armchair with a wooden frame. The background is a plain, light-colored wall.

Inhoudsopgave

- | | |
|---|-----------|
| 1. Aroma diffuser | 2. |
| Specificaties | |
| 2. Hoe te gebruiken | 6. |
| Een stapsgewijs overzicht om direct aan de slag te gaan met het product | |
| 3. Garantie & Retourneren | 9. |
| De garantievoorwaarden en het R2B retourbeleid uitgelegd | |

1. Aroma diffuser



1.1 Specificaties

- Capaciteit: 550 ml
- Materiaal: PP + ABS
- Time modus: 1 uur/3 uur/6 uur/Continu
- Serienummer: AD-001
- Model: Aroma Diffuser 001
- Fabrikant: 2BEHOME B.V.

1.2 Waarschuwingen

- ⚠ Let op: Stikgevaar! Buiten het bereik van kinderen houden
- ⚠ Neem voor het eerste gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze goed

Algemene veiligheidsinstructies

- Incorrect gebruik kan lichamelijk letsel, schade aan het apparaat en/of apparaten die op de diffuser aangesloten zijn veroorzaken
- Gebruik het product NIET wanneer deze niet goed functioneert, beschadigd of gevallen is. Neem contact op met de klantenservice.
- Indien het apparaat niet gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact. Trek NIET aan het snoer.
- Hou het snoer vrij en recht; buig en draai het snoer NIET.
- De diffuser heeft een auto-stop functie en schakelt automatisch uit bij een leeg waterreservoir.
- Om gezondheidsredenen is het belangrijk het overgebleven water na gebruik weg te gieten. Maak het reservoir vervolgens schoon met een schone, droge doek.
- Gebruik GEEN zuren of enzymen bij het reinigen van het apparaat; er kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen en storingen ontstaan.

Personen en gebruik

- Het apparaat buiten het bereik van kinderen gebruiken en bewaren.
- Personen met een fysieke en/of mentale beperking dienen dit apparaat enkel onder toezicht gebruiken.

Elektra

- Probeer NIET zelf het apparaat uit elkaar te halen en te repareren. Om uw veiligheid te garanderen en schade aan het apparaat te voorkomen mogen reparaties alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Controleer, alvorens het apparaat aan te sluiten, of de netspanning aangegeven op het type-aanduidingsplaatje overeenkomt met die van uw netstroom.
- Controleer de stekker en het netsnoer regelmatig op schade. Indien beschadigd, gebruik de diffuser NIET. Laat het snoer en/of de stekker vervangen door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Gebruik de diffuser NIET op plekken waar water van buitenaf kan komen, zoals een kraan of douche. Ook niet geschikt voor buitengebruik.
- Raak het apparaat niet aan met natte handen.
- Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht, warmtebronnen, airconditionings, of ventilatoren.
- Dek het apparaat niet af wanneer deze aanstaat. Afdekken kan ervoor zorgen dat de diffuser oververhit raakt en leiden tot brandgevaar, persoonlijk letsel, een elektrische schok of schade aan het apparaat.
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer er rook of een brandgeur uit komt.
- Schakel de stroom uit het stopcontact niet in wanneer het waterreservoir leeg is.
- Raak de ultrasone trillingsplaat niet aan.
- Haal altijd de stekker uit the stopcontact alvorens de diffuser te reinigen of de olie te vervangen.

Overig

- Maak de diffuser regelmatig schoon om storingen te voorkomen.
- Etherische oliën kunnen vlekken veroorzaken. In geval van morsen, veeg de vlekken weg met een zachte, schone doek.
- Vul de diffuser NIET rechtsstreeks vanuit de kraan, maar gebruik de meegeleverde maatbeker.
- Zet de mist niet direct in de buurt van meubels, kleding, muren, e.d. om vlekken te voorkomen.
- Plaats het apparaat altijd op een stabiele ondergrond.
- Houd de diffuser uit de buurt van andere elektronische apparaten.
- Gebruik enkel leidingwater om het reservoir te vullen. Dus geen mineraal water of bruisend water.
- Verplaats het apparaat NIET tijdens gebruik.
- Watertype, vochtigheid, temperatuur en luchtstromen hebben invloed op de geproduceerde mist. Hierdoor kan de hoeveelheid en intensiteit van de mist variëren.
- Voeg GEEN chemische ingrediënten toe, maar enkel 100% natuurlijke etherische oliën.
- Maak bij het vervangen van de olie de diffuser schoon.

2. Hoe te gebruiken




Haal ALTIJD de stekker uit het stopcontact voor het reinigen van de diffuser of het vervangen van het water en/of de olie.

2.1 Gebruik

1. Zorg dat het product rechtop staat en verwijder in een verticale beweging het deksel en de waterkap.
2. Sluit de netadapter aan. Stekker nog NIET in het stopcontact doen.
3. Vul de maatbeker met koud kraanwater en giet dit vervolgens in de diffuser. Voeg (indien gewenst) olie toe in het waterreservoir. Bij het toevoegen van water dient het apparaat altijd uitgeschakeld te zijn. Zorg dat het waterniveau een halve centimeter onder de rand blijft.
4. Plaats de deksel op het apparaat en draai deze in de goede positie. Het apparaat werkt niet mits het deksel erop zit.
5. Doe de stekker in het stopcontact en druk op de "MIST" knop. Kies vervolgens de gewenste verneveltijd (1, 3, 6 uur of doorlopen "ON").
6. Schakel de LED verlichting in met de "LIGHT" knop. Kies uit een van de zeven licht opties.

2.2 De afstandsbediening

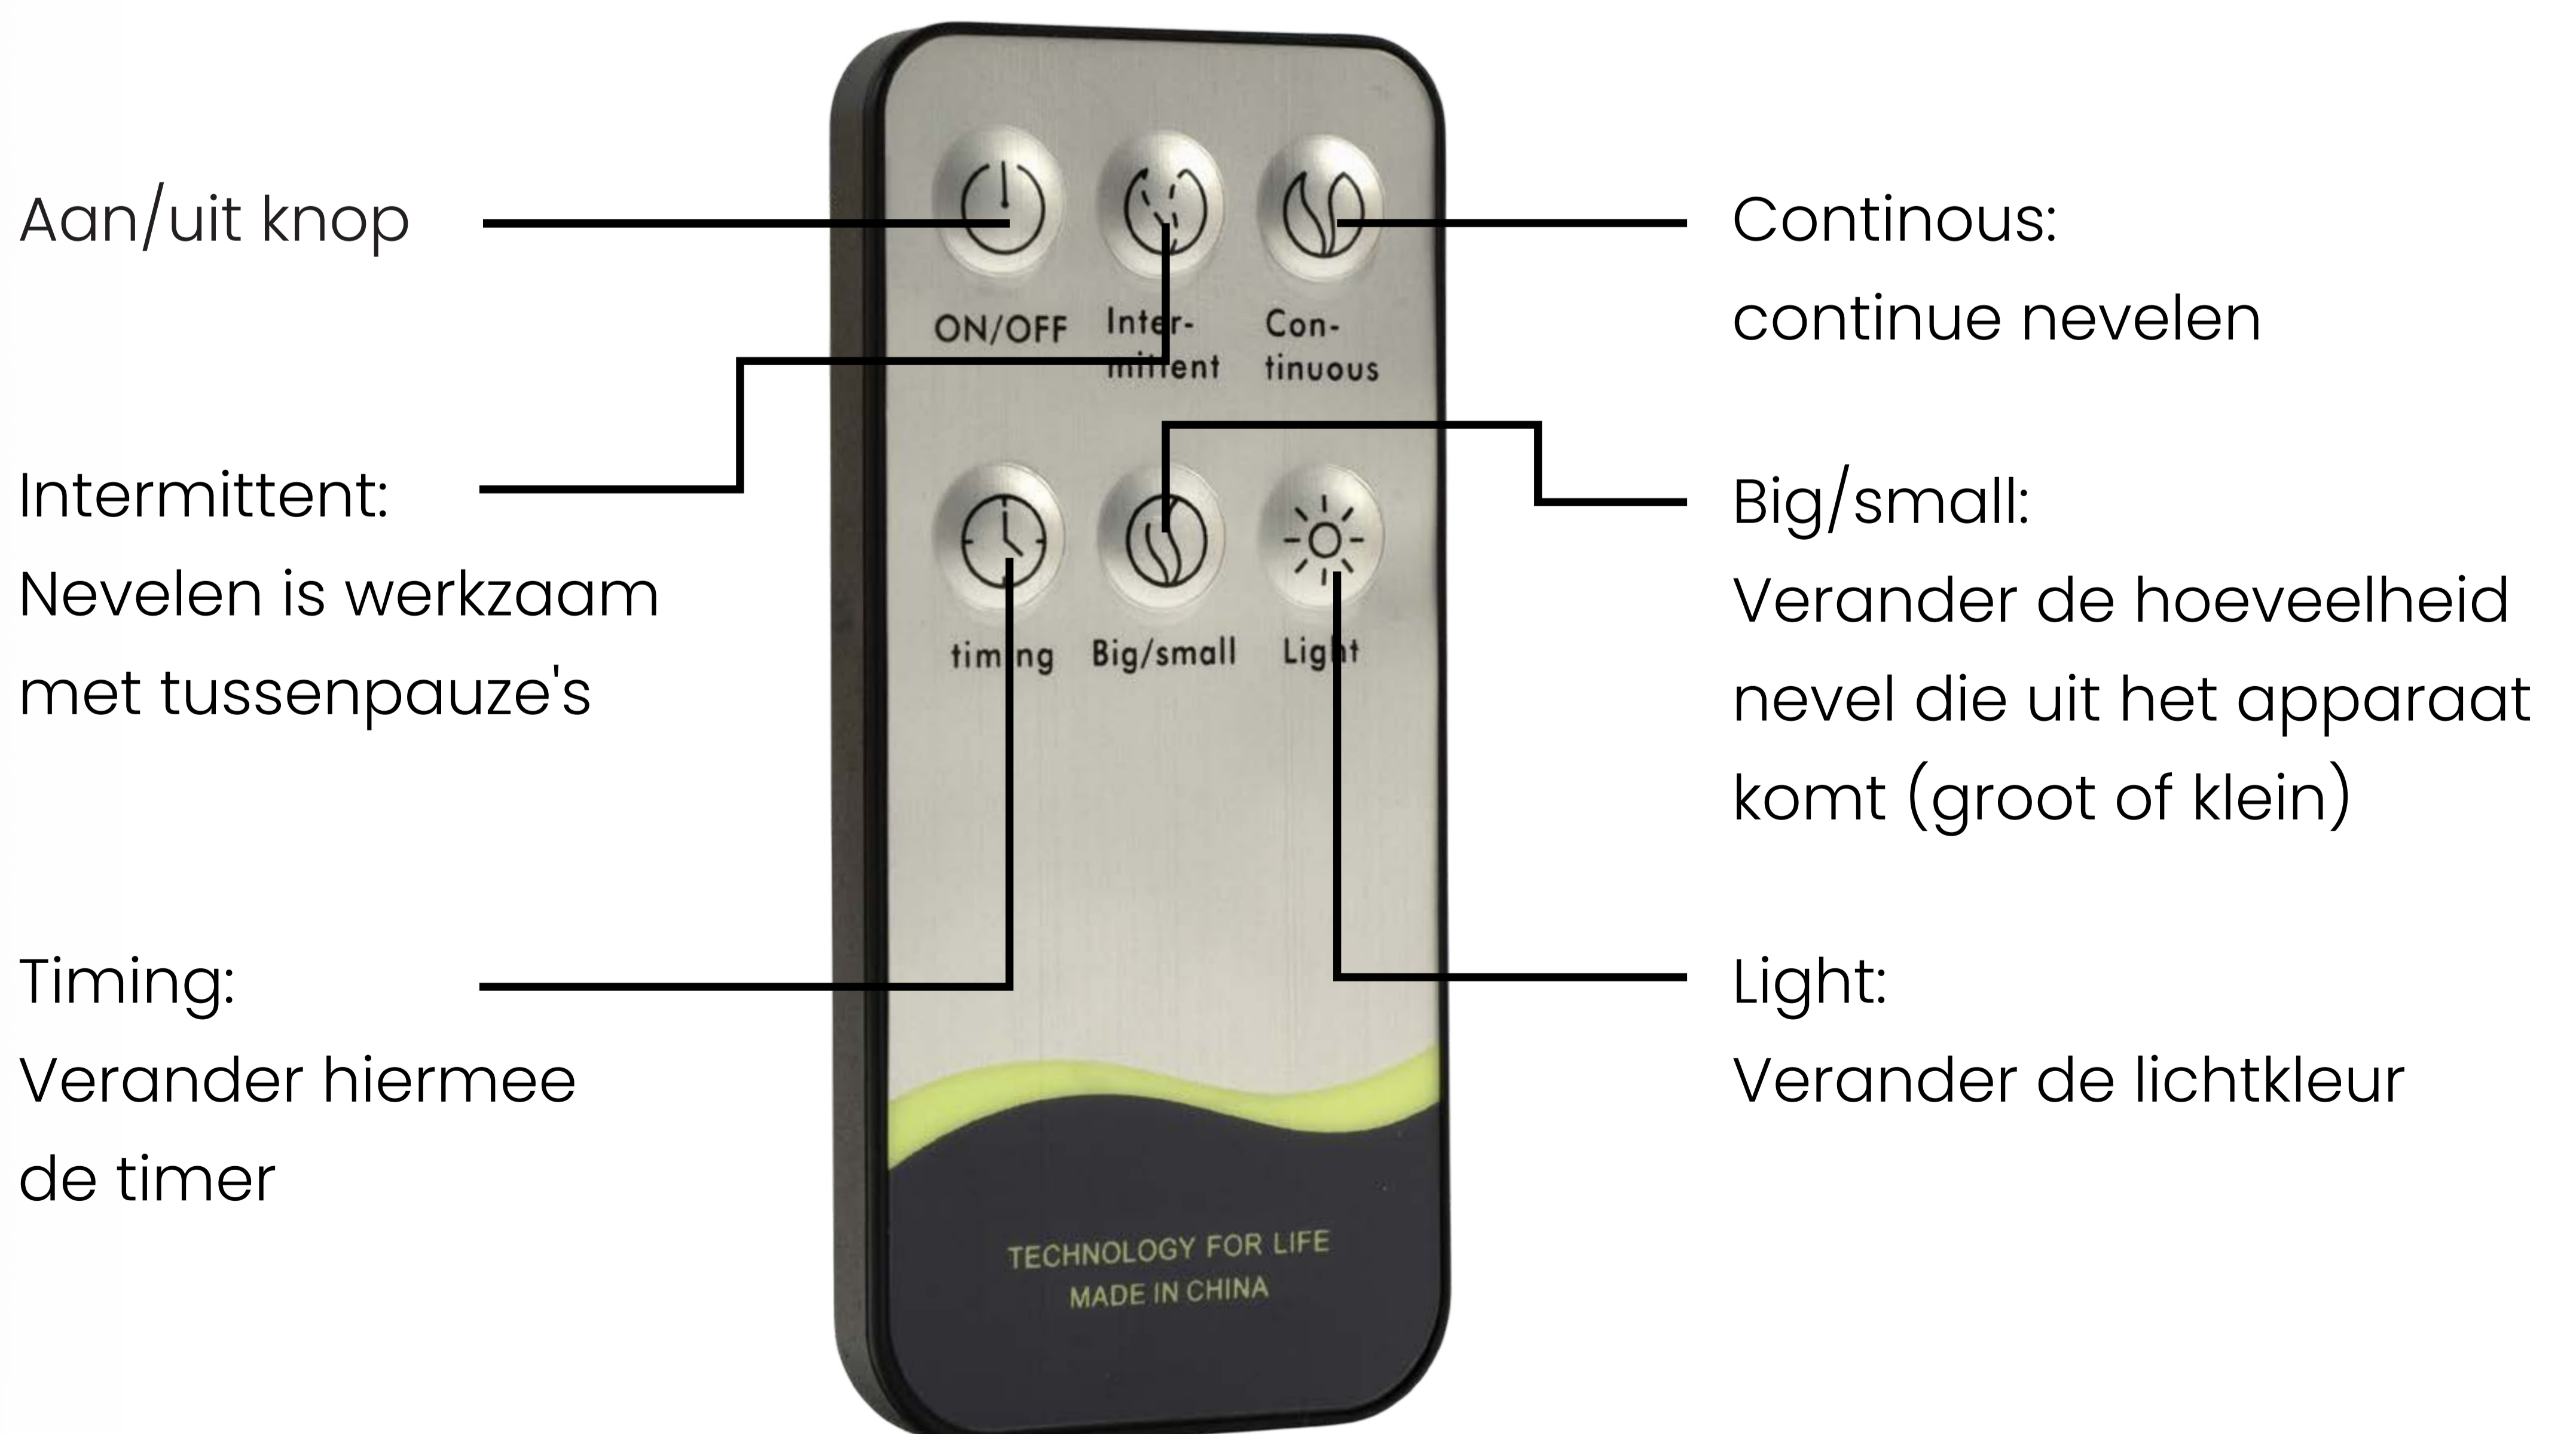

2.3 Probleemoplossing

1. Het apparaat is omgevallen/gekanteld tijdens gebruik
 - Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de deksel.
 - Giet het resterende water uit de watertank.
 - Beweeg het apparaat voorzichtig heen en weer om gelekt water af te tappen en laat de diffuser vervolgens voor een periode van minimaal 24 uur aan de lucht drogen.
2. Het apparaat lekt
 - Zorg dat de deksel er goed op zit.
 - Controleer de huidige luchtvochtigheid en/of de temperatuur.
3. De diffuser kan niet worden in- of uitgeschakeld
 - Controleer of er genoeg water in de tank zit. Bij onvoldoende water schakelt het apparaat automatisch uit.
 - Controleer of je netadapter op de juiste manier is aangesloten.
 - Controleer of het deksel correct op het apparaat zit
5. Het apparaat verspreidt geen of abnormale mist
 - Zorg voor de juiste hoeveelheid water.
 - Controleer of de deksel goed is bevestigd.
 - Ga na of er geen vuil op de ultrasone plaat zit..

2.4 Onderhoud en reiniging

Om te zorgen dat de diffuser optimaal blijft functioneren en om de veiligheid te waarborgen is het nodig om het apparaat na elke 5-6 gebruiken of elke 3-5 dagen te reinigen. Dit doet u als volgt:

1. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder het deksel.
2. Giet het overgebleven water uit de tank.
3. Reinig het waterreservoir met lauw water en een mild, neutraal schoonmaakmiddel.
4. Let erop dat er geen water in de luchtuitlaat komt.



Gebruik geen zuren of enzymen om het apparaat schoon te maken. Dit kan het vrijkomen van giftige gassen en/of storingen veroorzaken.

2.5 Opbergen

Gaat u de diffuser een langere tijd niet gebruiken?

1. Zorg ervoor dat al het water uit het reservoir is.
2. Droog de diffuser af.
3. Bewaar de diffuser op een droge, schone plek en op kamertemperatuur.
4. Reinig voor het volgende gebruik het waterreservoir met een mild, neutraal schoonmaakmiddel.



Respecteer het milieue. Wanneer u het apparaat weggooit, doe dit bij een speciaal inzamelpunt en NIET bij het huisafval.

3. Garantie & Retourneren

3.1 Kwaliteitsgarantie

2BEHOME garandeert zijn klanten van een hoge Nederlandse kwaliteitsnorm, en daar zijn we trots op. Zo geldt voor al onze producten een standaard **garantietermijn van 1 jaar tegen** gebreken bij materiaal- of fabricagefouten.

3.2 Verval garantie

Wij kunnen helaas geen garantie bieden in de volgende gevallen:

- a. Na verloop van bovenstaande garantietermijn
- b. Het defect is ontstaan ten gevolgen van oneigenlijk gebruik, verwaarlozing of door vallen en stoten.

3.3 Aanspraak maken op garantie

Wil je aanspraak maken op garantie, of twijfel je of jouw situatie binnen de garantie valt? Neem dan contact met ons op, zodat wij de optie tot garantie samen kunnen bespreken!

3.4 Retourneringsrecht

Ben je toch niet helemaal overtuigd, of heb je een andere aanleiding voor teruggave - om te retourneren? Dan kun je het product binnen 30 dagen, mits onbeschadigd en in de originele verpakking terugsturen voor retour.

Na ontvangst en acceptatie van de retour ontvang je het volledige aankoopbedrag terug!

3.5 Contact

Heb je vragen of opmerkingen over het product of onze service? Neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op en we staan u graag te woord!

Telefoonnummer: 0299 77 94 53

E-mail: info@2behome.store

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00.



*Heb je verder nog vragen over het product of onze service?
Neem dan contact met ons op!*



2BEHOME

