



EN User manual	LV Lietotāja rokasgrāmata
BG Ръководство за потребител	PL Instrukcja obsługi
CS Příručka pro uživatele	RO Manual de utilizare
ET Kasutusjuhend	RU Руководство пользователя
HR Korisnički priručnik	SK Priručka uživateľa
HU Felhasználói kézikönyv	SL Uporabniški priročnik
KK Қолданушының нұсқасы	SR Korisnički priručnik
LT Vartotojų vadovas	UK Посібник користувача

PHILIPS



Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.



HR1459_EEU_UM_V2.0

3140 035 35212

English

1 Important

Read this important information leaflet carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Warning

- Do not immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.
- Before you connect the appliance to the power, make sure that the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local power voltage.
- If the power cord, the plug, or other parts are damaged, do not use the appliance.
- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly qualified persons to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Before you connect the mixer to the mains, insert the beaters, or kneading hooks into the mixer.
- Before you switch on the appliance, lower the beaters, or kneading hooks into the ingredients.
- Switch off the appliance and disconnect it from the mains if you leave it unattended and before you assemble, disassemble and clean it.

Caution

- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- This appliance is intended for household use only.
- Do not exceed the quantities and processing time indicated in the user manual.
- Do not process more than one batch without interruption. Let the appliance cool down for five minutes before you continue processing.

Note

- Noise level = 83 dB [A]


Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Recycling



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

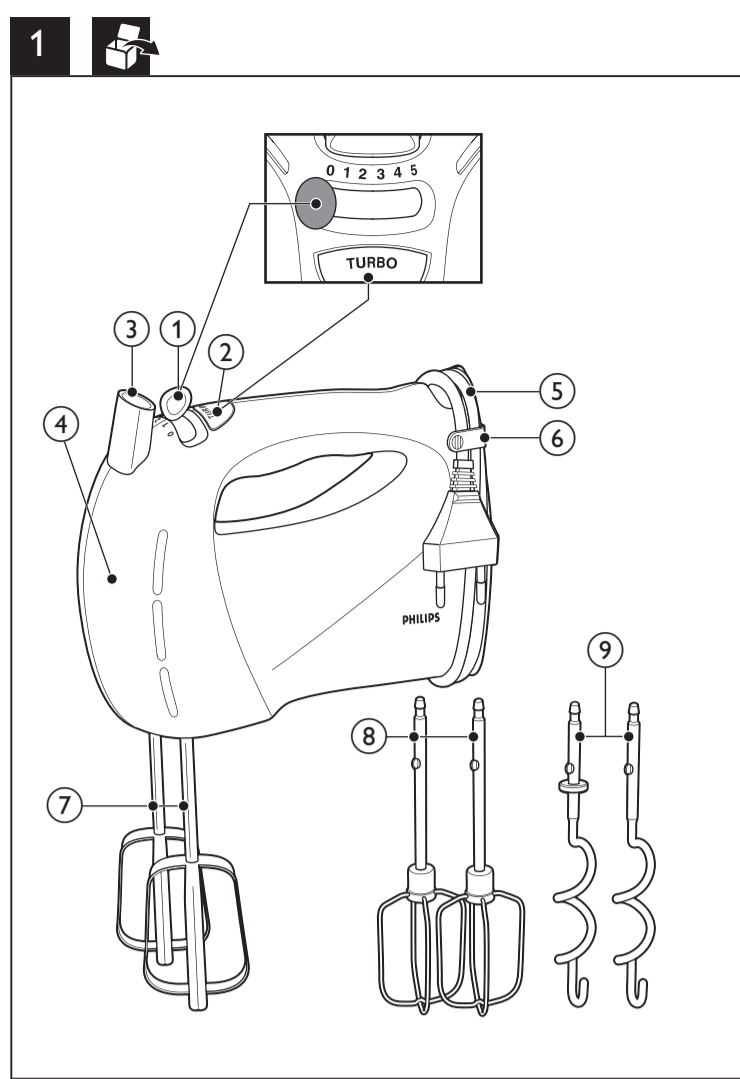

	✓	✓	✓
	✗	✗	✓

	(MAX)		
	750 g	3 min	5
	750 g	3 min	5
	750 g	15 min	5
	750 g	3 min	5
	500 g	3 min	5
	750 g	3 min	5
	750 g	3 min	5
	500 g	5 min	5

Миксер
Миксер
HR1459/00
220-240V~ 50-60Hz 300W

Импортер на територията на Русия и Таможенного Союза:
ООО «Филипс», Россия, Москва, ул. Сергея Макеева, 13,
тел. +7 495 961 1111

Изготовител:
Изготовител: "Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.",
Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Для бытовых нужд

Рейсей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы:
«Филипс» ЖШҚ, Ресей, Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі,
13-үй, тел. +7 495 961 1111

Өндіруші:
"Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиепен 4, 9206 АД,
Драхтен, Нидерланды
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған

- Clean the motor unit with a moist cloth.
- Clean the beaters and kneading hooks in warm water (<60°C) with some washing-up liquid or in a dishwasher.

7 Order accessories

To purchase accessories for this appliance, please visit our website www.philips.com/shop. If you have any difficulties obtaining accessories for your appliance, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You will find the contact details at www.philips.com/support.

8 Guarantee and service

If you have a problem, need service, or need information, see www.philips.com/support or contact the Philips Consumer Care Center in your country. The phone number is in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.

Български

1 Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази брошура с важна информация и я запазете за справка в бъдеще.

Предупреждение

- В никакъв случай не потапяйте задвижващия блок във вода и не го изплаквайте с течаща вода.
- Преди да включите уреда в електрически контакт, проверете дали напрежението, показано на дъното на уреда, отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа.
- Не използвайте уреда, ако захранващият кабел, шепселът или други части са повредени.
- С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически възприятия или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Нагледжайте децата, за да не си играят с уреда.
- Преди да включите миксера в електрическата мрежа, поставете в него бъркалките или куките за месене.
- Преди да включите уреда, потопете бъркалките и куките за месене в продуктите.
- Изключвайте уреда и изваждайте шепсела от контакта, ако оставяте уреда без надзор, както и преди да пристъпите към сглобяване, разглобяване и почистване.

Внимание

- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са специално препоръчвани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- Този уред е предназначен само за битови цели.
- Не преработвайте количествата и времената за обработка, посочени в ръководството за потребителя.
- Не обработвайте повече от една порция без прекъсване. Оставете уреда да се охлади за пет минути, преди да продължите работата.

Забележка

- Ниво на шума = 83 dB [A]

Електромагнитни излъчвания (EMF)

Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съгласно указанията в това ръководство за потребителя, уредът е безопасен за използване според най-честите досега научни факти.

Рециклиране



Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.

Когато видите символа на зачеркнатата кръгла кофа за боклук, прикрепен към продукта, това означава, че продуктът е обхванат от Директива 2002/96/EC.



Никога не извървяйте този продукт заедно с битовите отпадания. Информирайте се за местните правила относно разделяното събиране на електрически и електронни продукти. С правилното изхвърляне на стария продукт се предотвратяват потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

2 Въведение

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате от поддръжката, която Philips предлага, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

С мощния си 300W мотор, този миксер Philips ви осигурява перфектни резултати в месенето, миксирането и разбиването с възможно най-малко усилия. Имате и повече контрол с 5 специални настройки на скоростта за всички ваши рецепти.

3 Общ преглед (фигура 1)

- Регулиране на скоростта
 - 0: Изключване на телените бъркалки/лентовите бъркалки/куките за месене
 - 1 2 3 4 5: Включване на телените бъркалки/лентовите бъркалки/куките за месене и избор на подходящата скорост
- Бутон "турбо"
 - Натиснете и задръжте, за да увеличите скоростта за по-интензивна обработка.
- Бутон за изваждане: Натиснете, за да освободите поставените телени бъркалки/лентови бъркалки/куки за месене.
- Задвижващ блок
- Отделение за прибиране на кабела
- Щипка за кабела
- Две телени бъркалки (в зависимост от страната)
- Две лентови бъркалки (в зависимост от страната)
- Две куки за месене

4 Използване на уреда

Преди първата употреба

- Преди да използвате уреда за пръв път, почистете добре частите, които влизат в контакт с храната.
- Почистете задвижващия блок с влажна кърпа.
- Извийте бъркалките и куките за месене с топла вода и малко препарат за миене на съдове или в съдомиялната машина.

Телени бъркалки/лентови бъркалки/куки за месене (фигура 2)

- Изберете подходяща скорост от 1 до 5, за да включите телените/лентовите бъркалки или куките за месене. За да избегнете размиксоване, започнете с ниска скорост и след това превключете на по-висока.
 - За по-интензивна обработка натиснете и задръжте бутона "турбо".
- След употреба завъртете селектора за скорост в положение 0 (изключен) и след това изключете уреда от контакта.
- Натиснете и задръжте бутона за изваждане, за да освободите поставените телени/лентови бъркалки или куки за месене.

5 Рецепта

Тоскански хляб

- Продукти:**
- 1 кг обикновено бяло брашно
 - 500 мл вода
 - 100 мл олио
 - 1,5 чаена лъжичка сол
 - 1,5 чаена лъжичка захар
 - 11 г мая
 - 1,5 чаена лъжичка сух розмарин
 - 100 г зелени или черни маслини
- Приготвяне:**
- Поставете в купа брашното, водата, олиото, солта, захарта и маята.
 - Миксрайте съставите в продължение на три минути на турбо скорост.
 - Оставете тестото в хладилника за един час.
 - Нарежете маслините на малки парченца.
 - Извадете тестото от хладилника.
 - Натиснете и задръжте бутона "турбо" и миксрайте тестото в продължение на 10 секунди.
 - Изпечете хляба във форма за печене на 180°C за около 30 минути
- Забележка**
- Използването на тази рецепта натовава изключително много вашия миксер. Оставете миксера да се охлади за два часа, след като приготвите рецептата.

6 Почистване (фиг. 4)

- Внимание**
- Преди да почистите уреда или да освободите някой от аксесоарите, изключете уреда от контакта.
- Почистете задвижващия блок с влажна кърпа.
 - Извийте бъркалките и куките за месене с топла вода (<60°C) и малко препарат за миене на съдове или в съдомиялната машина.

7 Поръчване на аксесоари

За да закупите аксесоари за уреда, посетете нашия уеб сайт www.shop.philips.com/service. Ако срещнете затруднения при снабдяването с аксесоари за уреда, обрънете се към Център за обслужване на потребители на Philips във вашата страна. Данните за контакт ще намерите на адрес www.philips.com/support.

8 Гаранция и сервиз

Ако имате проблем, нуждаете се от сервизно обслужване или информация, вижте www.philips.com/support или се свържете с Център за обслужване на потребители на Philips във вашата страна. Телефонният номер е посочен в международната гаранционна карта. Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обрънете се към местния търговец на уреда Philips.

1 Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovu brošuru sa važnim informacijama i sačuvajte je za buduće potrebe.

Upozorenje

- Jedinicu motora nikada ne uranjajte u vodu i ne perite je ispod slavine.
- Pre nego što aparat povežete na električnu mrežu, proverite da li napon naveden sa donje strane aparata odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen kabl za napajanje, utikač ili drugi delovi.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, uvek mora da ga zameni kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisni centar ili na sličan način kvalifikovane osobe kako bi se izbegao rizik.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu uputstava za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala aparatom.
- Dodatke za mućenje ili spiralne dodatke za testo postavite na mikser pre nego što ga priključite na električnu mrežu.
- Dodatke za mućenje ili spiralne dodatke za testo spustite u sastojke pre nego što uključite aparat.
- Isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice ako ćete ga ostaviti bez nadzora ili pre sklapanja, rasklapanja i čišćenja.

Oprez

- Nikada nemojte da koristite dodatke niti delove drugih proizvođača koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.
- Ovaj aparat namenjen je isključivo za upotrebu u domaćinstvu.
- Nemojte da prekoračite količine i vreme pripremanja koje je navedeno u korisničkom priručniku.
- Nakon obrade jedne količine napravite pauzu. Ostavite aparat da se ohladi pet minuta pre nego što nastavite obrađivanje.

Napomena

- Nivo buke = 83 dB [A]

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat uskladen je sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, on je bezbedan za upotrebu prema trenutno dostupnim naučnim dokazima.

Recikliranje



Proizvod je projektovan i proizveden uz upotrebu visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.

Simbol precrtane kante za otpatke na proizvodu znači da se na taj proizvod odnosi Evropska direktiva 2002/96/EC.



Nikada nemojte da odlažete ovaj proizvod sa otpadom iz domaćinstva. Informišite se o lokalnoj regulativi u vezi sa zasebnim prikupljanjem otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

2 Uvod

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte proizvod na www.philips.com/welcome.

Ovaj mikser kompanije Philips sa veoma snažnim motorom (300 W) pruža savršene krajnje rezultate uz najmanje napora prilikom mešenja, mućenja i mešanja. Tu je i dodatna kontrola uz 5 namenskih postavki brzine za sve recepte.

3 Pregled (slika 1)

- ① **Kontrola brzine**
 - 0: Isključite žičane/trakaste dodatke za mućenje ili spiralne dodatke za testo.
 - 1 2 3 4 5: Uključite žičane/trakaste dodatke za mućenje ili spiralne dodatke za testo i izaberite odgovarajuću brzinu.
- ② **Dugme turbo**
 - Pritisnite i zadržite kako biste povećali brzinu za zahtevnije zadatke.
- ③ **Dugme za izbacivanje:** Pritisnite da biste oslobodili postavljene žičane/trakaste dodatke za mućenje ili spiralne dodatke za testo.
- ④ **Jedinica motora**
- ⑤ **Pregrada za kabl**
- ⑥ **Štipaljka za pričvršćivanje kabla**
- ⑦ **Dva trakasta dodatka za mućenje (u zavisnosti od zemlje)**
- ⑧ **Dva žičana dodatka za mućenje (u zavisnosti od zemlje)**
- ⑨ **Dva spiralna dodatka za testo**

4 Upotreba aparata

Pre prve upotrebe

Pre prve upotrebe aparata temeljno očistite delove koji dolaze u dodir sa hranom.

- 1 Jedinicu motora čistite vlažnom tkaninom.
- 2 Dodatke za mućenje i spiralne dodatke za testo čistite u toploj vodi sa malo deterdženta ili u mašini za pranje sudova.

Žičani/trakasti dodaci za mućenje/spiralni dodaci za testo (slika 2)

- 1 Izaberite odgovarajuću brzinu, od 1 do 5, da biste uključili žičane/trakaste dodatke za mućenje ili spiralne dodatke za testo. Da biste izbegli prskanje, mućenje počnite na manjoj brzini, a zatim predite na veću brzinu.
 - Za zahtevnije zadatke, tokom obrade pritisnite dugme turbo i zadržite ga.
- 2 Nakon upotrebe, selektor brzine okrenite u položaj 0 (isključeno), a zatim isključite aparat iz utičnice.
- 3 Pritisnite dugme za izbacivanje da biste oslobodili žičane/trakaste dodatke za mućenje ili spiralne dodatke za testo.

5 Recept

Toskanski hleb

Sastojci:

- 1000 g višenamenskog brašna
- 500 ml vode
- 100 ml ulja
- 1,5 kašičica soli
- 1,5 kašičica šećera
- 11 g kvasca
- 1,5 kašičica suvog ruzmarina
- 100 g zelenih ili crnih maslina

Uputstvo:

- 1 Brašno, vodu, ulje, so, šećer i kvasac stavite u posudu.
- 2 Mutite sastojke tri minuta pomoću turbo brzine.
- 3 Stavite testo u frižider na jedan sat.
- 4 Narežite masline na male delove.
- 5 Izvadite testo iz frižidera.
- 6 Pritisnite dugme turbo i zadržite ga da biste mešali testo 10 sekundi.
- 7 Hleb pecite u plehu približno 30 minuta pri temperaturi od 180°C.

Napomena

- Ovaj recept je izuzetno zahtevan za mikser. Ostavite mikser da se hladi dva sata nakon što završite sa pripremom ovog recepta.

6 Čišćenje (slika 4)

Oprez

- Isključite aparat iz utičnice pre čišćenja ili oslobađanja dodatka.
- 1 Jedinicu motora čistite vlažnom tkaninom.
 - 2 Dodatke za mućenje i spiralne dodatke za testo čistite u toploj vodi (<60°C) sa malo deterdženta ili u mašini za pranje sudova.

7 Naručivanje dodataka

Da biste kupili dodatke za ovaj aparat, posetite našu Web lokaciju www.philips.com/shop. Ako imate bilo kakvih teškoća pri nabavci dodataka za svoj aparat, obratite se centru za korisničku podršku kompanije Philips u vašoj državi. Detalje za kontakt možete pronaći na Web lokaciji www.philips.com/support.

8 Garancija i servis

Ako imate problem, potreban vam je servis ili informacije, pogledajte www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji. Broj telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu. Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnim distributeru Philips proizvoda.

1 Важлива інформація

Перед тим як користуватися пристроєм, уважно прочитайте цей буклет із важливою інформацією та зберігайте його для довідки в майбутньому.

Попередження

- Ні в якому разі не занурюйте блок двигуна у воду і не мийте його під краном.
- Перед тим як під'єднувати пристрій до мережі, перевірте, чи напруга, вказана на дні пристрою, збігається із напругою у мережі.
- Якщо кабель живлення, штекер або інші частини пошкоджено, не використовуйте пристрій.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) із послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Перед тим як під'єднувати міксер до мережі, встановіть вінчики або замішувачі для тіста у міксер.
- Перед тим як вмикати пристрій, опустіть вінчики або замішувачі для тіста у продукти.
- Залишаючи пристрій без нагляду або перед тим як його збирати, розбирати або чистити, завжди вимикайте пристрій та від'єднуйте його від електромережі.

Увага!

- Не використовуйте приладдя чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання такого приладдя чи деталей призведе до втрати гарантії.
- Цей пристрій призначений виключно для побутового використання.
- Не перевищуйте кількість продуктів і тривалість обробки, вказані в посібнику користувача.
- Не обробляйте без перерви більше, ніж одну порцію. Перед тим як продовжити обробку, давайте пристрою охолонути протягом 5 хвилин.

Примітка

- Рівень шуму = 83 дБ [А]

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає всім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації відповідно до інструкцій, поданих у цьому посібнику користувача.

Утилізація



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.

Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.



Не утилізуйте цей виріб з іншими побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

2 Вступ

Вітаємо вас із покупкою і ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Цей міксер Philips із двигуном потужністю 300 Вт забезпечує чудові результати замішування тіста, змішування і збивання з мінімальними зусиллями. А також додатковий контроль із 5 спеціальними налаштуваннями швидкості для приготування будь-яких страв.

3 Огляд (мал. 1)

- 1 Регулятор швидкості
 - 0: вимкнення дротяних/стрічкових вінчиків/замішувачів для тіста
 - 1 2 3 4 5: увімкнення дротяних/стрічкових вінчиків/замішувачів для тіста та вибір відповідної швидкості
- 2 Кнопка "Turbo"
 - Натисніть та утримуйте для збільшення швидкості під час обробки твердих та густих продуктів.
- 3 Кнопка виймання: натискайте для виймання дротяних/стрічкових вінчиків/замішувачів для тіста.
- 4 Блок двигуна
- 5 Зберігання шнура
- 6 Затискач для шнура
- 7 Два стрічкові вінчики (залежно від країни)
- 8 Два дротяні вінчики (залежно від країни)
- 9 Два замішувачі для тіста

4 Застосування пристрою

Перед першим використанням

Перед першим використанням пристрою добре почистіть частини, які контактуватимуть із їжею.

- 1 Блок двигуна почистіть вологою ганчіркою.
- 2 Мийте вінчики та замішувачі для тіста у теплій воді з миючим засобом або у посудомийній машині.

Дротяні вінчики/стрічкові вінчики/замішувачі для тіста (мал. 2)

- 1 Виберіть відповідну швидкість від 1 до 5, щоб увімкнути дротяні/стрічкові вінчики або замішувачі для тіста. Для запобігання розбризкуванню починайте змішувати на малій швидкості, а потім вмикайте більшу швидкість.
 - Під час обробки твердих та густих продуктів натискайте та утримуйте кнопку "турбо".
- 2 Після використання поверніть регулятор швидкості в положення 0 (положення вимкнення) та від'єдняйте пристрій від мережі.
- 3 Натисніть кнопку виймання, щоб вийняти дротяні/стрічкові вінчики або замішувачі для тіста.

5 Рецепт

Хліб по-тосканськи

Інгредієнти:

- 1000 г звичайного борошна
- 500 мл води
- 100 мл олії
- 1,5 чайні ложки солі
- 1,5 чайні ложки цукру
- 11 г дріжджів
- 1,5 чайні ложки сушеного розмарину
- 100 г зелених або чорних оливок

Спосіб приготування:

- 1 Покладіть у чашу борошно, воду, олію, сіль, цукор і дріжджі.
- 2 Змішуйте продукти протягом трьох хвилин із використанням швидкості "турбо".
- 3 Покладіть тісто в холодильник на одну годину.
- 4 Поріжте оливки на дрібні шматки.
- 5 Вийміть тісто з холодильника.
- 6 Натиснувши та утримуючи кнопку "турбо", змішуйте тісто протягом 10 секунд.
- 7 Випікайте хліб у відповідній формі за температури 180 °C протягом приблизно 30 хвилин.

Примітка

- Продукти для приготування цієї страви змішуються дуже важко. Після приготування страви дайте міксеру охолонути протягом двох годин.

6 Чищення (мал. 4)

Увага!

- Перед тим як чистити пристрій або виймати аксесуари, від'єднуйте його від мережі.
- 1 Блок двигуна почистіть вологою ганчіркою.
 - 2 Мийте вінчики та замішувачі для тіста у теплій воді (<60 °C) з миючим засобом або у посудомийній машині.

7 Замовлення аксесуарів

Щоб придбати приладдя для цього пристрою, відвідайте наш веб-сайт www.philips.com/shop. Якщо у Вас виникли проблеми із придбанням аксесуарів для цього пристрою, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні. Контактну інформацію можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.

8 Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування або ж виникла проблема, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support чи зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні. Номер телефону можна знайти на гарантійному талоні. Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.