



frameo

WIFI DIGITAL PHOTO FRAME

User Manual

Caution

Precautions and maintenance

- For indoor use only.
- Do not expose the unit to moisture or condensation.
- Do not block the ventilation holes on the back of the digital photo frame.
- Keep the digital photo frame out of direct sunlight.
- Do not dismantle the digital photo frame. There is a risk of electric shock and there are no user serviceable parts inside. Dismantling the digital photo frame will void your warranty.

Cleaning the LCD Screen

- Treat the screen carefully. Because the screen of the digital photo frame is made of glass and it would easily be broken or scratched.
- If fingerprints or dust accumulate on the LCD screen, we recommend using a soft, non-abrasive cloth such as a camera lens cloth to clean the LCD screen.
- Moisten the cleaning cloth with the gentle cleaning detergent and apply the cloth to the screen.

WARNING:

Please power off the unit before inserting or removing a card or USB device to avoid causing any damage to the card/USB and the unit.
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this frame to rain or moisture.

Introduction:

- Thank you for the purchase of the digital photo frame. It is designed to allow quick and easy view of photos taken from your digital camera, mobile photo, or from a memory storage card.
- Please read this User Manual carefully to learn the correct way to use the digital photo frame.

Contents

Contents	EN-1
Getting started	EN-2
Frameo app	EN-2
Video tutorials	EN-2
Frameo quick setup	EN-3
Start using Frameo	EN-3
Connecting a new friend	EN-3
Navigating your Frameo	EN-4
Add friend	EN-4
Settings	EN-4
Power menu	EN-4
React	EN-4
Hide photo	EN-4
Gallery	EN-4
Fit to frame/Fill frame	EN-4
Adjust photo	EN-4
Interacting with videos	EN-4
Power menu	EN-5
React menu	EN-5
External storage menu	EN-5
Settings	EN-5
My frame	EN-5
Frame name	EN-5
Frame location	EN-5
Set language	EN-5
Date	EN-5
Time	EN-5
Time zone	EN-5

Enable/Disable 24-hour format	EN-5	Backup	EN-7
Manage photos	EN-5	Network connection	EN-7
Show/hide photos	EN-6	New photos	EN-7
Delete photos	EN-6	New friends	EN-7
Import photos	EN-6	Software update	EN-8
Export photos	EN-6	Feature news	EN-8
Play from external storage	EN-6	Date and time	EN-8
My Friends	EN-6	Backup and Restore	EN-8
Change options for a friend	EN-6	Backup frame to external storage (e.g. microSD card)	EN-8
Add person	EN-6	Automatic backup	EN-8
Display	EN-6	Restore from backup	EN-8
Brightness level	EN-6	Reset frame	EN-8
Sleep mode	EN-6	Help	EN-8
Slideshow	EN-6	Open source libraries	EN-8
Timer	EN-6	Share anonymous analytics data	EN-8
Show caption	EN-6	Guide	EN-8
Fill frame	EN-6	About	EN-8
Frame background	EN-7	Android version	EN-8
Photo display order	EN-7	Peer ID	EN-8
Reverse photo display order	EN-7	MAC	EN-8
Autoplay	EN-7	Frameo version	EN-8
Video playback	EN-7	Up time	EN-8
Auto mute	EN-7	Check for update	EN-9
Video volume	EN-7	Beta program	EN-9
Wi-Fi	EN-7	Privacy	EN-9
Wi-Fi details	EN-7	Support	EN-9
Reset Wi-Fi	EN-7	Warranty, Compliance, Support and Safety information	EN-9
Notifications	EN-7		
Show notifications	EN-7		
Notification volume	EN-7		
Storage space	EN-7		

Getting started


Congratulations on your brand new Frameo photo frame!

If you are new to using Frameo then start by following the Frameo quick setup or follow the on-screen guide when powering it on for the first time.

Once you have set up your Frameo frame, you can start connecting it to your friends and family.

Frameo app

To send photos to your frame, use the Frameo app for [iOS](#) or [Android](#).

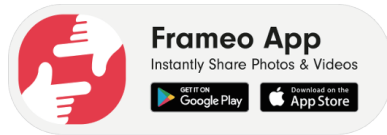

Scan code to find the app

Frameo quick setup

When starting your frame for the first time, you will need to set up the frame.

- Select a language. This will be the language used on the Frameo.
- Connect your frame to the internet by connecting it to Wi-Fi.
- Verify or correct the date and time.
- Frameo may ask you to update to the latest version. *It is recommended to update your frame before continuing if asked to.*
- Enter your name, and the location where you have placed your frame e.g. "John Doe" and "Living room", "Kitchen" or "Office". Finally set the timezone if not already correct.

Video tutorials

Check out our "Frameo Tutorials" playlist on YouTube with informative videos where we guide you on how to get started using Frameo. Scan the code to the right or use the link to find the playlist.



bit.ly/3zKtxWX

Start using Frameo

Next step is to connect Frameo with your friends and family by providing them with a code from your frame.

If you want to be able to send photos to the frame yourself, start by downloading the app for iOS or Android on [App Store](#) or [Google Play](#). Then use the code to connect your frame and app as described below.

Connecting a new friend

Make sure that your friend has downloaded and installed the Frameo app.

Click the add friend icon on your frame . A dialog will appear showing a connection code, which is valid for 12 hours.

Now share this code in whatever fashion you prefer e.g. SMS, E-Mail, IM, phone call, to your friend.

Once your friends have added the code in their Frameo app, they will automatically appear on your frame and be able to send you photos.


Read chapter [Change options for a friend](#) to allow connected friends, to retrieve and share the connection code via the smartphone app.



Navigating your Frameo

Swipe left or right to go through your photos.

To access the menu, simply tap once on the screen.

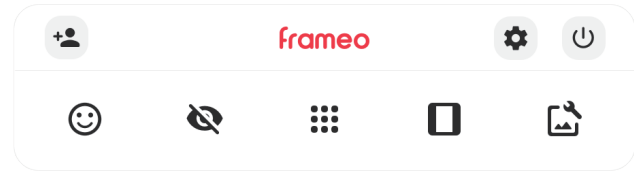

In the menu you will find the most used features.

Add friend

This will generate a code that you can share with your friends and family so they can connect and send photos to your frame.

Settings

Opens the [Settings](#).

Power menu

Opens the [Power menu](#).

React

Opens the [React menu](#).

NB. The React menu can also be accessed by double-tapping on the screen.

Hide photo

Hides the current photo. This means that the photo will no longer be shown in the slideshow. If needed the photo can be shown again through the [settings menu](#).

Gallery


Opens a gallery which allows for easy and fast navigation through your photos.

Fit to frame/Fill frame



This toggles how the photo is shown.

The *Fill frame* option is the default. The photo is scaled so that it fills the whole screen. It will be centered around what is selected as the most important part. See the first picture below.

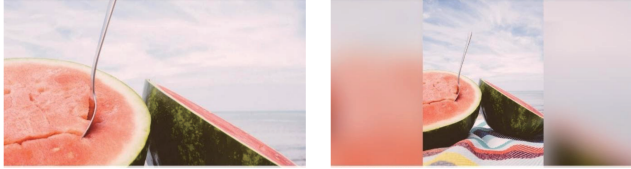Fit to frame will make sure that the entire photo is shown on the screen. See the second picture below.




Adjust photo

Allows you to adjust the position of the photo in the frame for an even better fit. Here you can also use  to rotate your photo, and you can use  to edit the caption on imported photos. For received photos, please ask the sender to edit the caption in the Frameo app.

Interacting with videos

When a video is shown two additional controls are shown. One for play/pause of the video and one to control the volume level for video sounds.





Press  to start the video playback. Pressing  will pause the video playback.


Press  to open the volume slider. Use the slider to adjust the volume level for video sounds.

Pressing  will mute the video while pressing  will unmute the video.



Power menu


Tap the power icon  to access the power menu. Here you can power off using , restart your frame using  or enter sleep mode using .






NB. Make sure to always use the power off button on the device or in the power menu to turn Frameo off. Never disconnect power when Frameo is running.

React menu

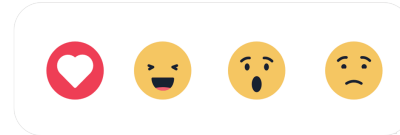Tap one of the reactions to let the sender know how it made you feel.



External storage menu

When inserting an external storage (e.g. a microSD card) a menu will automatically appear with three options: Press  to play photos directly from the external storage, press  to import photos to the internal memory of your frame or press  to make a backup of your frame.



Settings

Through the settings, you can personalize your frame to your needs.

My frame

Frame name

Changes the name of your frame. This is also the name that connected friends and family will see in their list of connected frames in the smartphone app.

Frame location

Changes the location of your frame. This is the location displayed on your friends' and family's list of connected frames which can help to distinguish frames from each other.

Set language

Sets the language used on the frame.

Date

Sets the date used on the frame.

Time

Sets the time used on the frame.

Frameo will automatically try to set the correct date and time when connected to the internet.

Time zone

Sets the time zone used on the frame.

Enable/Disable 24-hour format


Enables, and disables, 24-hour time format.

Manage photos

In the manage photos menu you can see how many photos are on your frame and the storage they use. You can also see the amount of storage left available on your device for storing new photos.



Show/hide photos

Select which photos to hide by tapping them. Hidden photos will NOT be deleted from your frame and you can always select them to be shown again.

Use  to hide or show all photos.

Delete photos


Select photos that you want to permanently delete from your frame by tapping the photo.


Use  to select or deselect all and  to permanently delete the selected photos.



Import photos

Allows you to import photos from an external storage (e.g. microSD card).

Before you try to import photos, make sure you have an external storage (e.g. microSD card) inserted into your frame with the photos you wish to import.

Start by selecting the photos that you want to import onto your frame. Once selected tap the import button  to start the import process.

Use  to select or deselect all photos on the external storage (e.g. microSD card).

Use  to set the sort order of photos before import and  to order by ascending/descending.

Export photos

Allows you to export photos from the frame to external storage (e.g. microSD card).

The export function will export all photos on the frame as well as profile pictures.


Play from external storage

Enables / disables playback of photos and videos directly from an external storage (e.g. microSD card) without taking up space on the frame.

My Friends


This list contains all the connected friends that are allowed to send photos to your frame.

Change options for a friend

Click the options icon  to open the friend options menu. From here you can allow / disallow if a friend may share the code to the frame. If this is enabled the friend can retrieve and share the code to the frame from his/her app.

From the options menu you can also delete a friend, by pressing the DELETE FRIEND button. This will remove the friend from the list and thereby remove their permission to send photos to the frame. You will then be asked to confirm the removal and if you would like to remove all photos previously received from this friend.

Add person

To allow a new person to send you photos, simply tap the add friend button  and share the presented code in whatever way you prefer.

Display

Brightness level

Adjust the brightness level of the screen.

Sleep mode

Frameo offers a sleep mode which turns off the screen to reduce power consumption. The default setting is to turn off the screen at 23:00 and turn on the screen again at 07:00. To change this just set the sleep mode start/end time.

Your frame is not powered down or in standby, so you will still be able to receive photos during sleep mode.

Slideshow

Timer

Set the duration that a photo should be displayed before showing the next photo.

Show caption

Set whether or not to display the captions that your friends have sent with the photo. Check to display captions. Uncheck to hide captions.

Fill frame

Set the default frame photo setting. Check to set default to fill which makes the photos fit the device screen according to the most important part of the photo. Uncheck to make the photo fit inside the screen of the device, adding background bars on the sides or top/bottom.

Frame background

Choose between several different frame background options to be shown as bars if the photo does not fill the screen.

Photo display order

Sets the order in which your photos are displayed on the frame.

- By date taken: Photos are shown in order of when it was taken.
- By date received: Photos are shown in order of when it was received.
- Shuffle: Photos are shuffled and shown in a random order.

Reverse photo display order

Sets if photos are displayed newest to oldest or oldest to newest.

Autoplay

Enables/disables autoplay of videos in the slideshow. Videos can always be manually started regardless of this setting.

Video playback

Determines how videos should be played when autoplay is enabled.

- Loop videos: The video will loop until the slideshow timer is up.
- Play once: The video will play once and show its thumbnail until the timer is up.
- Play once and continue: The video will play once and continue to the next photo, or video, once it completes.


Auto mute

Enable to automatically mute the video volume after a short period of time of not interacting with the frame.


Video volume

Adjust the volume level for video sounds on the frames.


Wi-Fi

Set which Wi-Fi the frame connects to. If you are connecting to a network with a captive portal Connection status will say that Wi-Fi login is required and show . Tap this to open a login screen where you can enter credentials to access the network.

Wi-Fi details

Use  to show details about the current connected Wi-Fi.

Reset Wi-Fi

Use  to delete all Wi-Fi information and restart your frame.

Notifications

Show notifications

Enables/disables whether notifications are shown in the slideshow (e.g. when a new photo is received).

Notification volume

Adjust the volume level for notification sounds.

Storage space

Enables/disables notifications shown when frame storage is low.

Backup

Enables/disables notifications shown if automatic backup has failed.

Network connection

Enables/disables notifications showing network connection status.

New photos

Enables/disables notifications shown when receiving new photos.

New friends

Enables/disables notifications shown when new friends are added.

Software update

Enables/disables notifications shown when a software update has been installed.

Feature news

Enables/disables notifications shown when new exciting features are added.

Date and time

Enables/disables notifications shown if time or date is not set correctly.

Backup and Restore

Backup frame to external storage (e.g. microSD card)

Tap to make a backup of your photos, friends and settings. The time of the latest successful backup is also displayed here.

Any existing backup on the external storage will be overridden!

Automatic backup

If checked, your frame will automatically take a backup within 30 hours of receiving new photos or making changes to your frame.

Restore from backup

Before you attempt to restore your frame, start by confirming that your backup is up-to-date. This is done by confirming the date under "Backup frame to external storage (e.g. microSD card)". If e.g. the last backup is too old or if no backup is made, then press the "Backup frame to external storage (e.g. microSD card)" button to make a new backup.

NB: To keep both the old and the new frame operational at the same time after restoring from backup, please make sure that both frames are updated to the latest version beforehand.

If you wish to restore a backup on a frame that has already been setup, then you must first reset the frame. This is done by pressing the "Reset frame" button. This will delete all data on the Frameo and reset the Frameo to its setup screen.

On the setup screen you can select the "Restore from backup" button which will restore your frame according to the backup.

If the “Restore from backup” button isn’t visible, then confirm that the external storage (e.g. microSD card) is correctly mounted.

Reset frame

Removes all data from your frame.

This will permanently remove all your photos, friends/connections and settings.

Help

Open source libraries

Opens a list of open source libraries used in the app and their licenses.

Share anonymous analytics data

Sharing anonymous analytics data helps us tremendously to improve the Frameo software. We understand if you do not wish to share this data with us. Keep it checked if you wish to help us improve Frameo. Set unchecked to deny the sharing of anonymous analytics data.

Guide

Opens the quick start guide, that was shown when you first started the frame.

About

Android version

See what version of Android that is installed on the frame.

Peer ID

This is a unique ID for your photo frame. When contacting our support, please provide this ID with your message.

MAC

Shows the MAC address of your frame.

Frameo version

Shows what version of the Frameo software is currently installed on your frame.

Up time

Shows how long the photo frame has been powered on.

Check for update

Check if an update is available for your frame.

Beta program

If checked the device will join the Beta program where it will receive updates more frequently before normal release devices.

Privacy

For more information regarding privacy, please visit <http://privacy.frameo.net>

Support

Please visit <https://support.frameo.net/hc> for FAQ, support and to provide feedback.

Warranty, Compliance, Support and Safety information

For more information regarding warranty, hardware compliances, support and safety please refer to the material included in the package.



frameo

DE

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	DE-1	Fotos anzeigen/verbergen	DE-6
Der Einstieg	DE-2	Fotos löschen	DE-6
Frameo-App	DE-2	Fotos importieren	DE-6
Frameo-Schnelleinrichtung	DE-3	Fotos exportieren	DE-6
Beginnen Sie mit der Verwendung des Frameo	DE-3	Meine Freunde	DE-6
Für einen neuen Freund freigeben	DE-3	Optionen für einen Freund ändern	DE-6
Bedienung des Frameo	DE-4	Person hinzufügen	DE-6
Freund hinzufügen	DE-4	Anzeige	DE-6
Einstellungen	DE-4	Helligkeit	DE-6
Einschaltmenü	DE-4	Ruhemodus	DE-6
Reagieren	DE-4	Diaschau	DE-6
Foto verbergen	DE-4	Timer	DE-6
Galerie	DE-4	Beschriftung anzeigen	DE-7
An Rahmen anpassen/Rahmen füllen	DE-4	Rahmen füllen	DE-7
Foto einstellen	DE-4	Hintergrund des Fotorahmens	DE-7
Interaktion mit Videos	DE-4	Reihenfolge der Fotos	DE-7
Einschaltmenü	DE-5	Umgekehrte Anzeigereihenfolge	DE-7
Menü "Reagieren"	DE-5	Automatische Wiedergabe	DE-7
Einstellungen	DE-5	Videowiedergabe	DE-7
Mein Rahmen	DE-5	Automatische Stummschaltung	DE-7
Name des Fotorahmens	DE-5	Videolautstärke	DE-7
Ort des Rahmens	DE-5	WLAN	DE-7
Sprache auswählen	DE-5	WLAN-Details	DE-7
Datum	DE-5	WLAN zurücksetzen	DE-7
Zeit	DE-5	Benachrichtigungen	DE-7
Zeitzone einstellen	DE-5	Benachrichtigungen anzeigen	DE-7
24-Stunden-Format aktivieren/deaktivieren	DE-5	Benachrichtigungslautstärke	DE-7
Fotos verwalten	DE-6	Speicherplatz	DE-8
		Sicherung	DE-8
		Netzwerkverbindung	DE-8
		Neue Fotos	DE-8

Neue Freunde	DE-8
Software-Aktualisierung	DE-8
Funktionsbenachrichtigungen	DE-8
Datum und Zeit	DE-8
Sichern und Wiederherstellen	DE-8
Fotorahmen auf externen Speicher sichern (z. B. microSD-Karte)	DE-8
Automatische Sicherung	DE-8
Aus Sicherung wiederherstellen	DE-8
Rahmen zurücksetzen	DE-8
Hilfe	DE-8
Open-Source-Bibliotheken	DE-8
Anonyme Analysedaten übermitteln	DE-9
Anleitung	DE-9
Über	DE-9
Android-Version	DE-9
Peer-ID	DE-9
MAC	DE-9
Frameo-Version	DE-9
Betriebszeit	DE-9
Nach Updates suchen	DE-9
Beta-Programm	DE-9
Datenschutz	DE-9
Support	DE-9
Gewährleistung, Konformität, Support und Sicherheitsinformationen	DE-9

Der Einstieg

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Frameo-Fotorahmen!
Wenn Sie mit der Bedienung des Frameo noch nicht vertraut sind, folgen Sie zunächst der Frameo-Kurzanleitung oder der Bildschirmanleitung nach dem ersten Einschalten.

Sobald Sie Ihren Frameo-Fotorahmen eingerichtet haben, können Sie ihn für Ihre Freunde und Ihre Familie freigeben.

Frameo-App

Verwenden Sie die Frameo-App für iOS oder Android, um Bilder auf Ihren Fotorahmen zu übertragen.



Finden Sie die Frameo-App durch Scannen dieses Codes:



Für Android:
Suchen Sie in [Google Play](#) nach „Frameo“.

Für iOS:
Suchen Sie im [App Store](#) nach „Frameo“.

Frameo-Schnelleinrichtung

Wenn Sie den Fotorahmen zum ersten Mal starten, müssen Sie ihn zuerst einrichten.

- Wählen Sie eine Sprache aus. Diese Sprache wird der Frameo in den Menüs verwenden.
- Verbinden Sie Ihren Fotorahmen mit dem Internet, indem Sie eine Verbindung mit einem WLAN herstellen.
- Überprüfen oder korrigieren Sie Datum und Uhrzeit.
- Der Frameo fordert Sie möglicherweise auf, ihn auf die neueste Firmware-Version zu aktualisieren. *Es ist empfehlenswert, den Fotorahmen zu aktualisieren, bevor Sie fortfahren, wenn Sie dazu aufgefordert werden.*
- Geben Sie Ihren Namen und den Ort ein, an dem Sie Ihren Fotorahmen platziert haben, z. B. „Max Mustermann“ und „Wohnzimmer“, „Küche“ oder „Büro“. Stellen Sie abschließend die Zeitzone ein, wenn sie nicht bereits stimmt.


Beginnen Sie mit der Verwendung des Frameo

Als Nächstes geben Sie den Frameo für Ihre Freunde und Familie frei, indem Sie ihnen einen Zugangscode für den Fotorahmen zur Verfügung stellen.

Wenn Sie selbst Fotos auf den Fotorahmen übertragen möchten, laden Sie zunächst die App für iOS oder Android vom [App Store](#) bzw. von [Google Play](#) herunter. Stellen Sie dann wie unten beschrieben mithilfe des Codes die Verbindung zwischen dem Fotorahmen und der App her.

Für einen neuen Freund freigeben

Stellen Sie sicher, dass Ihr Freund die Frameo-App heruntergeladen und installiert hat.

Klicken Sie auf die Freund-hinzufügen-Schaltfläche auf dem Fotorahmen . Daraufhin wird ein Dialogfeld mit einem Zugangscode angezeigt, der 12 Stunden lang gültig ist. Übermitteln Sie nun diesen Code in der von Ihnen bevorzugten Weise, z. B. per SMS, E-Mail, IM oder Telefonanruf, an Ihren Freund.

Sobald Ihre Freunde den Code in ihrer Frameo-App eingetragen haben, werden sie automatisch auf Ihrem Fotorahmen angezeigt und können Ihnen Fotos schicken.


Wie Sie es Ihren verbundenen Freunden ermöglichen, den Zugangscode über die Smartphone-App abzurufen und weiterzugeben, erfahren Sie im Abschnitt [Optionen für einen Freund ändern](#).



Bedienung des Frameo

Wischen Sie nach links oder rechts, um Ihre Fotos zu durchsuchen.

Um das Menü aufzurufen, tippen Sie einfach einmal auf den Bildschirm.

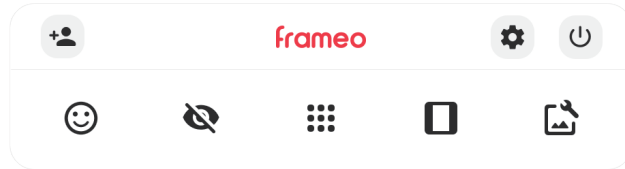

Im Menü finden Sie die am häufigsten verwendeten Funktionen.

Freund hinzufügen

Hierdurch wird ein Code generiert, den Sie an Ihre Freunde und Ihre Familie weitergeben können, damit sie sich mit dem Frameo verbinden und Fotos auf ihn übertragen können.

Einstellungen

Öffnet die Option [Einstellungen](#).

Einschaltmenü

Öffnet das Ein/Aus-Menü.

Reagieren

Öffnet das [Reagieren-Menü](#).

Hinweis: Das Reagieren-Menü kann auch durch zweimaliges Tippen auf den Bildschirm aufgerufen werden.

Foto verbergen

Verbirgt das aktuelle Foto. Das bedeutet, dass das Foto nicht mehr in der Diashow gezeigt wird. Bei Bedarf können Sie das Foto über das Einstellmenü wieder anzeigen.

Galerie

Öffnet eine Galerie, in der Sie einfach und schnell Ihre Fotos durchsuchen können.

An Rahmen anpassen/Rahmen füllen

Hiermit stellen Sie ein, wie das Foto angezeigt wird.

Rahmen füllen ist die Standardeinstellung. Das Foto wird so skaliert, dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt. Es wird um den Bereich zentriert, den Sie als am wichtigsten auswählen. Siehe erste Abbildung unten.

An Rahmen anpassen sorgt dafür, dass das Foto vollständig angezeigt wird. Siehe zweite Abbildung unten.

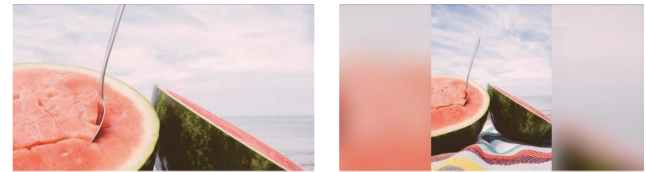







Foto einstellen



Es ermöglicht Ihnen die einfache Platzierung des Fotos innerhalb des Frames für eine noch bessere Passform. Hier können Sie Ihr Foto auch mit  drehen und mit  die Bildunterschrift von importierten Fotos bearbeiten. Bei empfangenen Fotos bitten Sie den Absender, die Bildunterschrift in der Frameo-App zu bearbeiten.

Interaktion mit Videos

Bei der Wiedergabe eines Videos werden zwei zusätzliche Bedienelemente angezeigt. Eins zum Abspielen/Pausieren des Videos und das andere zur Regelung der Lautstärke.





Tippen Sie auf  um die Videowiedergabe zu starten. Wenn Sie auf  tippen, wird die Videowiedergabe angehalten.


Tippen Sie auf  , um den Lautstärkeregler zu öffnen. Verwenden Sie diesen zur Anpassung der Videolautstärke.

Wenn Sie auf  tippen, wird die Wiedergabe stummgeschaltet, und wenn Sie auf  tippen, wird die Stummschaltung aufgehoben.



Einschaltmenü


Tippen Sie auf das Ein/Aus-Symbol , um in das Ein/Aus-Menü zu gelangen. Hier können Sie Ihr Gerät über  ausschalten, Ihren Frame über  neu starten oder durch Tippen auf  in den Ruhemodus gelangen.



Hinweis: Verwenden Sie stets die Ein/Aus-Taste am Gerät oder im Einschaltmenü, um den Frameo auszuschalten. Trennen Sie nicht die Stromversorgung, wenn der Frameo in Betrieb ist.

Menü "Reagieren"

Tippen Sie auf eine der Reaktionen, um dem Absender mitzuteilen, was Sie empfunden haben.

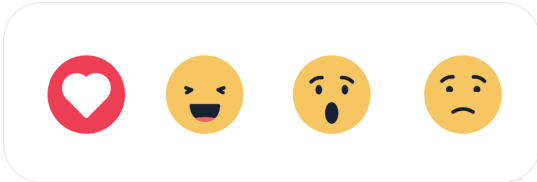

Einstellungen

Anhand der Einstellungen können Sie den Fotorahmen an Ihre Präferenzen anpassen.

Mein Rahmen

Name des Fotorahmens

Hier können Sie den Namen Ihres Fotorahmens ändern. Dieser Name wird auch den Freunden und der Familie, die mit dem Frameo verbunden sind, in der Liste der verbundenen Fotorahmen auf ihrem Smartphone angezeigt.

Ort des Rahmens

Hier können Sie einen anderen Standort Ihres Fotorahmens eingeben. Dieser Standort wird auch den Freunden und der Familie in der Liste der verbundenen Fotorahmen angezeigt und hilft, die Fotorahmen voneinander zu unterscheiden.

Sprache auswählen

Hier stellen Sie die vom Fotorahmen verwendete Sprache ein.

Datum

Hier stellen Sie das vom Fotorahmen verwendete Datum ein.

Zeit

Hier stellen Sie die vom Fotorahmen verwendete Zeit ein. Frameo versucht automatisch, Datum und Uhrzeit richtig einzustellen, wenn er mit dem Internet verbunden ist.

Zeitzone einstellen

Hier stellen Sie die vom Fotorahmen verwendete Zeitzone ein.

24-Stunden-Format aktivieren/deaktivieren


Hier aktivieren oder deaktivieren Sie das 24-Stunden-Format.

Fotos verwalten

Im Menü „Fotos verwalten“ sehen Sie, wie viele Fotos sich auf Ihrem Fotorahmen befinden und wie viel Speicherplatz sie verbrauchen. Es wird auch angezeigt, wie viel Speicherplatz auf Ihrem Gerät zum Speichern neuer Fotos noch zur Verfügung steht.



Fotos anzeigen/verbergen

Hier wählen Sie aus, welche Fotos angezeigt und welche nicht angezeigt werden sollen. Verborgene Fotos werden NICHT von Ihrem Fotorahmen gelöscht und Sie können sie jederzeit wieder zur Anzeige auswählen.

Wenn Sie auf  tippen, können Sie alle Fotos anzeigen oder verbergen.

Fotos löschen

Hier können Sie Fotos auswählen, die Sie dauerhaft von Ihrem Fotorahmen löschen möchten, indem Sie auf die Fotos tippen.

Tippen Sie auf , um alle Fotos aus- oder abzuwählen, und auf , um die ausgewählten Fotos dauerhaft zu löschen.

Fotos importieren

Hier können Sie Fotos von einem externen Speicher importieren (z. B. von einer microSD-Karte). Stellen Sie vor dem Importieren sicher, dass Sie einen externen Speicher (z. B. eine microSD-Karte) mit den Fotos, die Sie importieren möchten, in den Fotorahmen eingesetzt haben.

Wählen Sie zuerst die Fotos aus, die Sie auf Ihren Fotorahmen importieren möchten. Tippen Sie dann auf die Schaltfläche , um den Importvorgang zu starten.

Tippen Sie auf , um alle Fotos auf dem externen Speicher (z. B. einer microSD-Karte) aus- oder abzuwählen.

Tippen Sie auf , um die Reihenfolge der Fotos vor dem Import festzulegen, und auf , um sie in aufsteigender oder absteigender Folge zu sortieren.

Fotos exportieren


Hier können Sie Fotos vom Fotorahmen auf einen externen Speicher (z. B. eine microSD-Karte) exportieren.

Die Exportfunktion exportiert alle Fotos auf dem Fotorahmen sowie Profilbilder.

Meine Freunde


In dieser Liste werden alle verbundenen Freunde aufgeführt, die Fotos auf Ihren Fotorahmen übertragen dürfen.

Optionen für einen Freund ändern

Tippen Sie auf das Optionssymbol , um das Freundoptionen-Menü zu öffnen. Hier können Sie einem Freund erlauben/untersagen, den Zugangscodes für den Fotorahmen weiterzugeben. Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Freund den Zugangscodes für den Fotorahmen über seine App abrufen und teilen.

Sie können im Optionsmenü einen Freund auch löschen, indem Sie auf die Schaltfläche FREUND LÖSCHEN tippen. Dadurch wird der Freund aus der Liste entfernt und damit auch seine Berechtigung, Fotos an den Fotorahmen zu senden. Sie werden dann aufgefordert, die Löschung zu bestätigen und alle Fotos zu löschen, die Sie von diesem Freund erhalten haben.

Person hinzufügen

Um einer neuen Person zu erlauben, Ihnen Fotos zu schicken, tippen Sie einfach auf die Schaltfläche „Freund hinzufügen“  und teilen Sie der Person den angezeigten Zugangscodes auf die von Ihnen bevorzugte Weise mit.

Anzeige

Helligkeit

Hier stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.

Ruhemodus

Der Frameo verfügt über einen Ruhemodus, bei dem der Bildschirm ausgeschaltet wird, um den Stromverbrauch zu reduzieren. In der Standardeinstellung wird der Bildschirm um 23:00 Uhr aus- und um 07:00 Uhr wieder eingeschaltet. Um dies zu ändern, stellen Sie einfach die Anfangs-/Endzeit des Ruhemodus ein.

Der Fotorahmen wird nicht abgeschaltet oder in den Standby-Modus versetzt, Sie können also auch im Ruhemodus Fotos empfangen.

Diaschau

Timer

Hier können Sie festlegen, wie lange ein Foto angezeigt werden soll, bevor der Wechsel zum nächsten Foto erfolgt.

Beschriftung anzeigen

Hier können Sie festlegen, ob die Beschriftungen angezeigt werden sollen, die Ihre Freunde mit den Fotos übermittelt haben. Aktivieren Sie diese Option, um Beschriftungen anzuzeigen. Deaktivieren Sie diese Option, um Beschriftungen auszublenden.

Rahmen füllen

Hier legen Sie die Standardeinstellung für die Fotoanzeige fest. Aktivieren Sie diese Option, damit der wichtigste Bereich auf dem Foto rahmenfüllend angezeigt wird. Deaktivieren Sie diese Option, damit das Foto vollständig auf dem Bildschirm angezeigt wird, wobei möglicherweise schwarze Balken an den Seiten oder oberhalb und unterhalb des Fotos angezeigt werden.

Hintergrund des Fotorahmens

Wählen Sie zwischen verschiedenen Hintergründen des Rahmens, die als Balken angezeigt werden, wenn das Foto den Bildschirm nicht ausfüllt.

Reihenfolge der Fotos

Hier legen Sie die Reihenfolge fest, in der die Fotos angezeigt werden.

- Nach Aufnahmedatum: Fotos werden in der Reihenfolge der Aufnahmedaten angezeigt.
- Nach Empfangsdatum: Fotos werden in der Reihenfolge ihres Empfangsdatums angezeigt.
- Gemischt: Die Fotos werden gemischt und in zufälliger Reihenfolge angezeigt.

Umgekehrte Anzeigereihenfolge

Hier legen Sie fest, ob Fotos vom neuesten zum ältesten oder vom ältesten zum neuesten angezeigt werden.

Automatische Wiedergabe

Hier aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Wiedergabe von Videos in der Diashow. Unabhängig von dieser Einstellung können Videos auch immer manuell gestartet werden.

Videowiedergabe

Hier legen Sie fest, wie Videos wiedergegeben werden sollen, wenn automatische Wiedergabe aktiviert ist.

- Endlosvideos: Das Video wird so lange wiederholt, bis der Diashow-Timer abgelaufen ist.

- Einmal wiedergeben: Das Video wird einmal wiedergegeben, dann wird die Miniaturansicht angezeigt, bis der Timer abgelaufen ist.
- Einmal wiedergeben und weiter: Das Video wird einmal wiedergegeben, danach wird das nächste Foto oder Video angezeigt.


Automatische Stummschaltung

Aktivieren Sie diese Option, um das Video nach kurzer Zeit automatisch stumm zu schalten, wenn der Rahmen nicht bedient wird.

Videolautstärke

Hier stellen Sie die Lautstärke des Videotons auf dem Fotorahmen ein.

WLAN

Hier stellen Sie ein, mit welchem WLAN der Fotorahmen verbunden werden soll. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit einem Captive Portal herstellen, zeigt der Verbindungsstatus an, dass eine WLAN-Anmeldung erforderlich ist. Sie sehen . Durch Antippen dieses Symbols erscheint ein Anmeldebildschirm, an dem Sie zum Zugreifen auf das Netzwerk Ihre Anmeldedaten eingeben können.

WLAN-Details

Mit  können Sie Einzelheiten über Ihre aktuelle WLAN-Verbindung anzeigen.

WLAN zurücksetzen

Mit  können Sie alle WLAN-Informationen löschen und Ihren Fotorahmen neu starten.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungen anzeigen

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Benachrichtigungen während der Diaschau (z. B. wenn ein neues Foto empfangen wird).

Benachrichtigungslautstärke

Passen Sie die Lautstärke von Benachrichtigungstönen an.

Speicherplatz

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Benachrichtigungen, wenn der freie Speicherplatz des Fotorahmens gering ist.

Sicherung

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Benachrichtigungen, wenn die automatische Sicherung fehlgeschlagen ist.

Netzwerkverbindung

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Benachrichtigungen zum Netzwerkverbindungsstatus.

Neue Fotos

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Benachrichtigungen, wenn neue Fotos empfangen werden.

Neue Freunde

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Benachrichtigungen, wenn neue Freunde hinzugefügt werden.

Software-Aktualisierung

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Benachrichtigungen, wenn eine Softwareaktualisierung installiert wurde.

Funktionsbenachrichtigungen

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Benachrichtigungen, wenn neue aufregende Funktionen und Merkmale ergänzt werden.

Datum und Zeit

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Benachrichtigungen, dass Uhrzeit oder Datum nicht richtig eingestellt sind.

Sichern und Wiederherstellen

Fotorahmen auf externen Speicher sichern (z. B. microSD-Karte)

Tippen Sie darauf, um eine Sicherungskopie Ihrer Fotos, Freunde und Einstellungen zu erstellen. Hier wird auch der Zeitpunkt der letzten erfolgreichen Sicherung angezeigt.

Eine vorhandene Sicherungskopie auf dem externen Speicher wird überschrieben!

Automatische Sicherung

Wenn diese Option aktiviert ist, erstellt der Fotorahmen innerhalb von 30 Stunden nach dem Empfang neuer Fotos oder nach einer Änderung an Ihrem Fotorahmen automatisch eine Sicherungskopie.

Aus Sicherung wiederherstellen

Bevor Sie versuchen, den Fotorahmen wiederherzustellen, überprüfen Sie zunächst, ob die Sicherungskopie auf dem neuesten Stand ist. Hierzu prüfen Sie das Datum unter „Fotorahmen auf externen Speicher sichern (z. B. microSD-Karte)“. Wenn beispielsweise die letzte Sicherungskopie zu alt ist oder wenn noch keine Sicherungskopie erstellt wurde, tippen Sie auf „Fotorahmen auf externen Speicher sichern (z. B. microSD-Karte)“, um eine neue Sicherungskopie zu erstellen.

Hinweis: Um sowohl den alten als auch den neuen Frame nach der Wiederherstellung aus dem Backup zeitgleich einsatzbereit zu halten, stellen Sie bitte im Vorhinein sicher, dass beide Frames auf die aktuelle Version aktualisiert wurden.

Wenn Sie eine Sicherungskopie auf einem bereits eingerichteten Fotorahmen wiederherstellen möchten, müssen Sie ihn zuerst zurücksetzen. Hierzu tippen Sie auf die Schaltfläche „Fotorahmen zurücksetzen“. Dadurch werden alle Daten auf dem Frame gelöscht und er wird zu seinem Einstellbildschirm zurückgesetzt.

Auf dem Einstellbildschirm können Sie nun auf die Schaltfläche „Aus Sicherung wiederherstellen“ tippen. Daraufhin wird der Fotorahmen anhand der Sicherungskopie wiederhergestellt.

Wenn die Schaltfläche „Aus Sicherung wiederherstellen“ nicht angezeigt wird, prüfen Sie, ob der externe Speicher (z. B. eine microSD-Karte) korrekt eingesetzt ist.

Rahmen zurücksetzen

Hiermit werden alle Daten von Ihrem Fotorahmen gelöscht.

Hierdurch werden alle Ihre Fotos, Freunde/Verbindungen und Einstellungen dauerhaft gelöscht.

Hilfe

Open-Source-Bibliotheken

Hiermit öffnen Sie eine Liste der Open-Source-Bibliotheken, die für die App verwendet werden, und deren Lizenzen.

Anonyme Analysedaten übermitteln

Durch die Übermittlung anonymer Analysedaten helfen Sie uns enorm, die Frameo-Software zu verbessern. Wir haben Verständnis dafür, wenn Sie uns diese Daten nicht übermitteln möchten. Lassen Sie diese Option aktiviert, wenn Sie uns bei der Verbesserung des Frameo unterstützen möchten. Deaktivieren Sie die Option, um die Übermittlung anonymer Analysedaten abzulehnen.

Anleitung

Hiermit öffnen Sie die Kurzanleitung, die beim ersten Start des Fotorahmens angezeigt wurde.

Über**Android-Version**

Zeigt an, welche Android-Version auf dem Fotorahmen installiert ist.

Peer-ID

Dies ist eine eindeutige ID Ihres Fotorahmens. Bitte ergänzen Sie Ihre Nachricht durch diese ID, wenn Sie unseren Kundendienst kontaktieren.

MAC

Zeigt die MAC-Adresse Ihres Fotorahmens.

Frameo-Version

Zeigt an, welche Version der Frameo-Software aktuell auf Ihrem Fotorahmen installiert ist.

Betriebszeit

Zeigt an, wie lange der Fotorahmen bislang eingeschaltet war.

Nach Updates suchen

Hiermit können Sie prüfen, ob ein Update für Ihren Fotorahmen verfügbar ist.

Beta-Programm

Wenn diese Option aktiviert ist, nimmt das Gerät am Beta-Programm teil. Es erhält dann häufiger und früher Updates als Geräte für normale Update-Versionen.

Datenschutz

Nähere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie auf <http://privacy.frameo.net>

Support

Besuchen Sie <https://support.frameo.net/hc> um Fragen zu stellen, Unterstützung zu erhalten und Rückmeldungen zu geben.

Gewährleistung, Konformität, Support und Sicherheitsinformationen

Nähere Informationen zur Gewährleistung, zur Hardware-Konformität, zu Support und Sicherheit entnehmen Sie bitte den im Lieferumfang enthaltenen Unterlagen.



frameo

NL

Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	NL-1	Opties voor een vriend wijzigen	NL-6
Aan de slag	NL-2	Persoon toevoegen	NL-6
Frameo-app	NL-2	Display	NL-6
Frameo snelle installatie	NL-3	Helderheid	NL-6
Beginnen met het gebruik van Frameo	NL-3	Slaapmodus	NL-6
Verbinding maken met een nieuwe vriend	NL-3	Diashow	NL-6
Navigeren door je Frameo	NL-4	Timer	NL-6
Vriend toevoegen	NL-4	Onderschrift weergeven	NL-7
Instellingen	NL-4	Frame vullen	NL-7
Menu inschakelen/uitschakelen	NL-4	Achtergrond van het frame	NL-7
Reageer	NL-4	Weergavevolgorde foto's	NL-7
Foto verbergen	NL-4	Volgorde omkeren van fotoweergave	NL-7
Galerij	NL-4	Automatisch afspelen	NL-7
In frame passen/frame vullen	NL-4	Weergave video	NL-7
Foto aanpassen	NL-4	Automatisch dempen	NL-7
Interactie met video's	NL-4	Volume video	NL-7
Menu inschakelen/uitschakelen	NL-5	Wifi	NL-7
Reactiemenu	NL-5	Wifi-details	NL-7
Instellingen	NL-5	Wifi resetten	NL-7
Mijn frame	NL-5	Meldingen	NL-7
Framenaam	FR-5	Meldingen weergeven	NL-7
Framelocatie	NL-5	Volume meldingen	NL-8
Taal instellen	NL-5	Opslagruimte	NL-8
Datum	NL-5	Back-up	NL-8
Tijd	NL-5	Netwerkverbinding	NL-8
Tijdzone instellen	NL-5	Nieuwe foto's	NL-8
24-uursformaat inschakelen/uitschakelen	NL-5	Nieuwe vrienden	NL-8
Foto's beheren	NL-6	Software-update	NL-8
Foto's weergeven/verbergen	NL-6	Eigenschapsnieuws	NL-8
Foto's verwijderen	NL-6	Datum en tijd	NL-8
Foto's importeren	NL-6	Back-uppen en Herstellen	NL-8
Foto's exporteren	NL-6	Back-up frame naar externe opslag (bijv. microSD-kaart)	NL-8
Mijn vrienden	NL-6	Automatisch back-uppen	NL-8
		Herstellen vanaf back-up	NL-8
		Frame resetten	NL-8
		Help	NL-8
		Open-sourcebibliotheken	NL-9
		Anonieme analytische gegevens delen	NL-9

Gids	NL-9
Over	NL-9
Android-versie	NL-9
Peer-ID	NL-9
MAC	NL-9
Frameo-versie	NL-9
Bedrijfstijd	NL-9
Controleer op updates	NL-9
Bètaprogramma	NL-9
Privacy	NL-9
Ondersteuning	NL-10
Garantie, naleving, ondersteuning en veiligheidsinformatie	NL-10

Aan de slag

Gefeliciteerd met je gloednieuwe Frameo-fotolijst!

Als je nieuw bent in het gebruik van Frameo, volg dan eerst de Frameo snelle installatie of volg de handleiding op het scherm wanneer je deze voor het eerst inschakelt.

Zodra je je Frameo-frame hebt ingesteld, kun je beginnen met het verbinden van het frame met je vrienden en familie.

Frameo-app

Om foto's naar je frame te sturen, gebruik je de Frameo-app voor iOS of Android.



Zoek de Frameo-app door deze code te scannen:



Voor Android:

Zoek op "Frameo" op [Google Play](#).

Voor iOS:

Zoek op "Frameo" in de [App Store](#).

Frameo snelle installatie

Wanneer je je frame voor de eerste keer start, moet je het frame instellen.

- Selecteer een taal. Dit is de taal die wordt gebruikt op de Frameo.
- Verbind je frame met het internet door het te verbinden met een wifi-netwerk.
- Verifieer of corrigeer de datum en tijd.
- Frameo kan je vragen om te updaten naar de laatste versie. *Het is aan te raden om je frame te updaten als je daarom wordt gevraagd, voordat je verder gaat.*
- Voer je naam en de locatie waar je je frame hebt geplaatst in, bijv. "John Doe" en "Woonkamer", "Keuken" of "Kantoor". Stel ten slotte de tijdzone in als die niet juist is.


Beginnen met het gebruik van Frameo

De volgende stap is om Frameo te verbinden met je vrienden en familie door hen te voorzien van een code van jouw frame.

Als je zelf foto's naar het frame wilt kunnen sturen, download dan eerst de app voor iOS of Android in de [App Store](#) of op [Google Play](#). Gebruik dan de code om je frame en app te verbinden zoals hieronder beschreven.

Verbinding maken met een nieuwe vriend

Zorg ervoor dat je vriend de Frameo app heeft gedownload en geïnstalleerd.

Klik op pictogram vrienden toevoegen op je frame . Er verschijnt een dialoogvenster met een verbindingscode, die 12 uur lang geldig is.

Deel deze code vervolgens op welke manier je maar wilt met je vriend, bijv. per sms, e-Mail, IM, telefonisch.

Zodra je vrienden de code in hun Frameo-app hebben toegevoegd, verschijnen ze automatisch op je frame en kunnen ze je foto's sturen.


Lees het hoofdstuk [opties voor een vriend wijzigen](#) om verbonden vrienden *toe te laten*, om de verbindingscode op te halen en te delen via de smartphone-app.



Navigeren door je Frameo

Veeg naar links of rechts om door je foto's te navigeren.

Om het menu te openen, tik je gewoon eenmaal op het scherm.

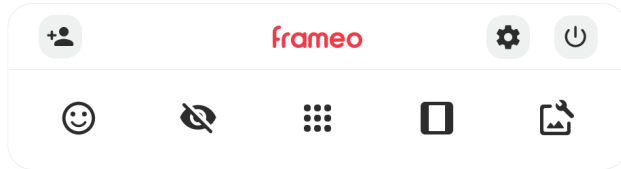

In het menu vind je de meest gebruikte functies.

Vriend toevoegen

Dit genereert een code die je kunt delen met je vrienden en familie, zodat ze verbinding kunnen maken en foto's naar je frame kunnen sturen.

Instellingen

Opent de [instellingen](#).

Menu inschakelen/uitschakelen

Opent het aan/uit-menu.

Reageer

Opent het [reactiemenu](#).

N.B. U kunt het reactiemenu ook openen door dubbel op het scherm te tikken.

Foto verbergen

Verbergt de huidige foto. Dit betekent dat de foto niet meer in de diashow wordt getoond. Indien nodig kan de foto opnieuw worden getoond via het menu instellingen.

Galerij

Opent een galerij die waarmee je eenvoudig en snel door foto's kunt navigeren.

In frame passen/frame vullen

Dit verandert de manier waarop de foto wordt getoond.

De optie *Frame vullen* is de standaardinstelling. De foto is zo geschaald dat deze het hele scherm vult. De foto wordt gecentreerd rond wat is geselecteerd als het belangrijkste deel. Zie de eerste foto hieronder.

In frame passen zorgt ervoor dat de hele foto op het scherm wordt weergegeven. Zie de tweede foto hieronder.

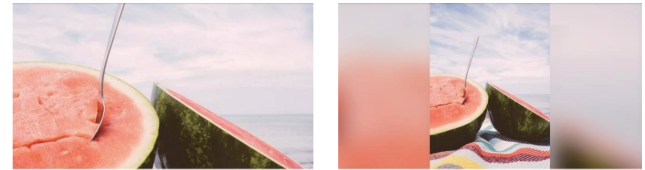






Foto aanpassen

Hiermee kunt u de positie van de foto in het frame wijzigen voor een betere pasvorm. Hier kunt u ook  gebruiken om uw foto te draaien en  om het bijschrift van geïmporteerde foto's te bewerken. Vraag de afzender om het bijschrift van ontvangen foto's te bewerken in de Frameo-app.

Interactie met video's

Wanneer er een video wordt getoond, zullen er ook twee extra bedieningselementen weergegeven worden. Eén voor het afspelen/pauzeren van de video en één om het volume van het geluid van de video te regelen.





Druk op  om het afspelen van de video te starten. Als je op  drukt wordt het afspelen van de video gepauzeerd.


Druk op  om de volumebalk te openen. Gebruik de volumebalk om het volume van het geluid van de video aan te passen.

Door op  te drukken wordt het geluid van de video gedempt. Door op  te drukken wordt het geluid van de video weer aangezet.



Menu inschakelen/uitschakelen


Tik op de aan/uit-pictogram  om toegang te krijgen tot het aan/uit-menu. Hier kunt u uw apparaat uitschakelen door  te gebruiken, uw frame opnieuw opstarten door  te gebruiken of het apparaat in de slaapstand zetten door  te gebruiken.



N.B. Zorg ervoor dat je altijd de Frameo uitschakelt middels de aan/uit-knop op het apparaat of via het menu inschakelen/uitschakelen. Schakel de stroom nooit uit terwijl Frameo loopt.

Reactiemenu

Tik op een van de reacties om de afzender te laten weten wat u ervan vindt.

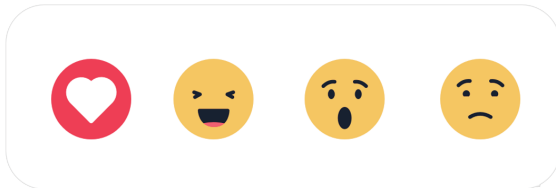

Instellingen

Via de instellingen kun je je frame aanpassen aan je wensen.

Mijn frame

Franaam

Wijzigt de naam van je frame. Dit is ook de naam die verbonden vrienden en familie zullen zien in hun lijst van verbonden frames in de smartphone-app.

Framelocatie

Wijzigt de locatie van je frame. Dit is de locatie die wordt weergegeven op het frame van verbonden frames van je vrienden en familie, hetgeen kan helpen om frames van elkaar te onderscheiden.

Taal instellen

Stelt de taal die op het frame wordt gebruikt in.

Datum

Stelt de datum die op het frame wordt gebruikt in.

Tijd

Stelt de tijd die op het frame wordt gebruikt in.

Frameo zal automatisch proberen de juiste datum en tijd in te stellen wanneer er verbinding is met internet.

Tijdzone instellen

Stelt de tijdzone die op het frame wordt gebruikt in.

24-uursformaat inschakelen/uitschakelen


Schakelt het 24-uursformaat in en uit.

Foto's beheren

In het menu foto's beheren kun je zien hoeveel foto's er op je frame staan en welke opslag ze gebruiken. Je kunt ook zien hoeveel opslagruimte er nog beschikbaar is op je apparaat voor het opslaan van nieuwe foto's.

Foto's weergeven/verbergen

Selecteer welke foto's je wilt verbergen door erop te tikken. Verborgen foto's worden NIET van je frame verwijderd en je kunt ze altijd selecteren om weer te geven.

Gebruik  om alle foto's te verbergen of weer te geven.

Foto's verwijderen

Selecteer de foto's die je permanent van je frame wilt verwijderen door op de foto te tikken.

Gebruik  om alles te selecteren of te deselecteren en  om de geselecteerde foto's permanent te verwijderen.

Foto's importeren

Hiermee kun je foto's importeren van een externe opslag (bijv. een microSD-kaart).

Voordat je foto's probeert te importeren, moet je ervoor zorgen dat je een externe opslag (bijv. een microSD-kaart) in je frame hebt geplaatst met de foto's die je wilt importeren.

Begin met het selecteren van de foto's die je in je frame wilt importeren. Eenmaal geselecteerd, tik je op de knop importeren  om het importproces te starten.

Gebruik  om alle foto's op de externe opslag (bijv. een microSD-kaart) te selecteren of te deselecteren.

Gebruik  om de volgorde van de foto's voor het importeren in te stellen en gebruik  om te sorteren op oplopend/aflopend.

Foto's exporteren


Hiermee kun je foto's van een frame exporteren naar een externe opslag (bijv. een microSD-kaart).

De exportfunctie zal alle foto's op het frame en de profielfoto's exporteren.

Mijn vrienden


Deze lijst bevat alle verbonden vrienden die foto's naar je frame mogen sturen.

Opties voor een vriend wijzigen

Klik op het pictogram opties  om het menu vriendenopties te openen. Hier kun je toestaan of weigeren dat een vriend de code aan het frame deelt. Als dit is ingeschakeld, kan de vriend de code ophalen en delen in het frame van zijn of haar app.

In het menu opties kun je ook een vriend verwijderen door op de knop VRIEND VERWIJDEREN te drukken. Hierdoor wordt de vriend uit de lijst verwijderd en daarmee hun toestemming om foto's naar het frame te sturen. Je wordt vervolgens gevraagd om de verwijdering te bevestigen en of je alle foto's die je eerder van deze vriend heeft ontvangen wilt verwijderen.

Persoon toevoegen

Om een nieuwe persoon die je foto's stuurt toe te laten, tik je gewoon op de knop vriend toevoegen  en deel je de gepresenteerde code op welke manier je maar wilt.

Display

Helderheid

Pas het helderheidsniveau van het scherm aan.

Slaapmodus

Frameo heeft een slaapmodus die het scherm uitschakelt om het stroomverbruik te verminderen. De standaardinstelling is om het scherm om 23:00 uur uit te schakelen en om 07:00 uur weer in te schakelen. Om dit te wijzigen hoef je alleen maar de start- en eindtijd van de slaapmodus in te stellen.

Je frame is niet uitgeschakeld of in stand-by, dus je kunt nog steeds foto's ontvangen tijdens in de slaapmodus.

Diashow

Timer

Stel de duur in dat een foto moet worden weergegeven voordat de volgende foto wordt weergegeven.

Onderschrift weergeven

Stelt in of de onderschriften die je vrienden met de foto hebben meegestuurd wel of niet worden weergegeven. Aanvinken om de bijschriften weer te geven. Niet aanvinken om de bijschriften te verbergen.

Frame vullen

Stelt de standaardinstelling van de framefoto in. Aanvinken om de standaard vullen in te stellen, waardoor de foto's aangepast worden op het scherm volgens het belangrijkste deel van de foto. Niet aanvinken om de foto aan het scherm aan te passen, met toevoeging van vage balken aan de zijkanten of aan de boven- en onderkant.

Achtergrond van het frame

Kies uit verschillende achtergrondopties voor frames die als balken worden weergegeven als de foto het scherm niet vult.

Weergavevolgorde foto's

Stelt de volgorde in waarin je foto's op het frame worden weergegeven.

- Op datum genomen: Foto's worden weergegeven in volgorde van wanneer ze zijn genomen.
- Op datum ontvangen: Foto's worden weergegeven in volgorde van wanneer ze zijn ontvangen.
- Shuffle: De foto's worden in een willekeurige volgorde weergegeven.

Volgorde omkeren van fotoweergave

Stelt in of foto's worden weergegeven van de nieuwste naar de oudste of van de oudste naar de nieuwste.

Automatisch afspelen

Schakelt het automatisch afspelen van video's in de diashow in of uit. Video's kunnen altijd handmatig worden gestart, ongeacht deze instelling.

Weergave video

Bepaalt hoe video's moeten worden afgespeeld als automatisch afspelen is ingeschakeld.

- Video's in een lus: De video zal in een lus worden afgespeeld totdat de timer is afgelopen.
- Eén keer afspelen: De video wordt één keer afgespeeld en de miniatuur wordt weergegeven totdat de timer is afgelopen.
- Eén keer afspelen en verder gaan: De video wordt één keer afgespeeld en gaat verder naar de volgende foto of video, zodra deze is voltooid.


Automatisch dempen

Schakel in om het videovolume automatisch te dempen na een korte periode van inactiviteit in het frame.


Volume video

Past het volumeniveau voor videogeluiden op de frames aan.

Wifi

Stel in met welke wifi-netwerk het frame verbinding maakt. Als je verbinding maakt met een netwerk met een captive portal zal de verbindingstatus aangeven dat inloggen met wifi vereist is en  weergegeven. Tik hierop om een inlogscherm te openen waar je inloggegevens kunt invoeren om toegang te krijgen tot het netwerk.

Wifi-details

Gebruik  om details te tonen over de huidige verbonden wifi-netwerk.

Wifi resetten

Gebruik  om alle wifi-informatie te verwijderen en je frame opnieuw op te starten.

Meldingen**Meldingen weergeven**

Voor het in- of uitschakelen of er meldingen worden weergegeven in de diashow (bijv. bij ontvangst van een nieuwe foto).

Volume meldingen

Past het volumeniveau voor meldingsgeluiden aan.

Opslagruimte

Voor het in- of uitschakelen van het weergeven van meldingen wanneer de opslagruimte van het frame laag.

Back-up

Voor het in- of uitschakelen van het weergeven van meldingen wanneer de automatische back-up is mislukt.

Netwerkverbinding

Voor het in- of uitschakelen van meldingen die de status van de netwerkverbinding weergeven.

Nieuwe foto's

Voor het in- of uitschakelen van meldingen bij het ontvangen van nieuwe foto's.

Nieuwe vrienden

Voor het in- of uitschakelen van het weergeven van meldingen wanneer nieuwe vrienden worden toegevoegd.

Software-update

Voor het in- of uitschakelen van meldingen die worden weergegeven wanneer een software-update is geïnstalleerd.

Eigenschapsnieuws

Voor het in- of uitschakelen van het weergeven van meldingen wanneer er nieuwe, spannende functies worden toegevoegd.

Datum en tijd

Schakelt meldingen in/uit die worden weergegeven als de tijd of datum niet juist is ingesteld.

Back-uppen en Herstellen**Back-up frame naar externe opslag (bijv. microSD-kaart)**

Tik op om een back-up te maken van je foto's, vrienden en instellingen. Het tijdstip van de laatste succesvolle back-up wordt hier ook weergegeven.

Alle bestaande back-ups op de externe opslag worden overschreven!

Automatisch back-uppen

Indien aangevinkt, zal je frame automatisch een back-up maken binnen 30 uur na ontvangst van nieuwe foto's of na het maken van wijzigingen aan je frame.

Herstellen vanaf back-up

Voordat je probeert je frame te herstellen, controleer je eerst of je back-up up-to-date is. Dit kan door de datum onder "Back-up frame naar externe opslag (bijv. microSD-kaart)" te controleren. Als bijvoorbeeld de laatste back-up te oud is of als er geen back-up is gemaakt, druk dan op de knop "Back-up frame naar externe opslag (bijv. microSD-kaart)" om een nieuwe back-up te maken.

Belangrijk: Als u zowel het oude als het nieuwe frame tegelijkertijd wilt gebruiken, nadat u deze heeft hersteld vanuit de back-up, moet u ervoor zorgen dat beide frames eerst worden bijgewerkt naar de nieuwste versie.

Als je een back-up wilt herstellen op een reeds geïnstalleerd frame, dan moet je eerst het frame resetten. Dit kan door op de knop "Frame resetten" te drukken. Hierdoor worden alle gegevens op de Frameo verwijderd en wordt de Frameo gereset naar het installatiescherm.

Op het installatiescherm kun je de knop "Herstellen van back-up" selecteren, die je frame volgens de back-up zal herstellen.

Als de knop "Herstellen van back-up" niet zichtbaar is, controleer dan of de externe opslag (bijv. microSD-kaart) correct is gemount.

Frame resetten

Verwijdert alle gegevens op je frame.

Hierdoor worden al je foto's, vrienden/verbindingen en instellingen permanent verwijderd.

Help

Open-sourcebibliotheken

Opent een lijst van open-sourcebibliotheken die in de app en hun licenties worden gebruikt.

Anonieme analytische gegevens delen

Het delen van anonieme analytische gegevens helpt ons enorm bij het verbeteren van de Frameo-software. We begrijpen het als je deze gegevens niet met ons wilt delen. Vink het aan als je wilt helpen om Frameo te verbeteren. Vink het niet aan om het delen van anonieme analytische gegevens te weigeren.

Gids

Opent de snelstartgids, die werd getoond toen je het frame voor het eerst opstartte.

Over

Android-versie

Zie welke versie van Android op het frame is geïnstalleerd.

Peer-ID

Dit is een unieke ID voor je fotolijst. Wanneer je contact opneemt met onze ondersteuning, geef deze ID dan samen met je bericht door.

MAC

Geeft het MAC-adres van je frame weer.

Frameo-versie

Geeft weer welke versie van de Frameo-software op dit moment op je frame is geïnstalleerd.

Bedrijfstijd

Geeft weer hoe lang de fotolijst is ingeschakeld.

Controleer op updates

Controleer of er een update beschikbaar is voor je frame.

Bètaprogramma

Indien aangevinkt, zal het apparaat zich aanmelden bij het bètaprogramma, waardoor het vaker updates zal ontvangen en vóór de normale release van de apparaten.

Privacy

Voor meer informatie over privacy, bezoek <http://privacy.frameo.net>

Ondersteuning

Bezoek <https://support.frameo.net/hc> voor veelgestelde vragen, ondersteuning en om feedback te geven.

Garantie, naleving, ondersteuning en veiligheidsinformatie

Voor meer informatie over garantie, conformiteit van de hardware, ondersteuning en veiligheid verwijzen wij je naar het in de verpakking inbegrepen materiaal.