



Automatische voerbak

Gebruiksaanwijzing



Bedankt voor het kiezen voor de Pets Pride automatische voerbak. Lees de handleiding zorgvuldig door voor een zo optimaal mogelijk gebruik van deze voerautomaat. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via info@petspride.nl.

Hardware installatie en introductie

Stap 1.

Steek het type-C USB netsnoer in de ingang aan de onderkant van de voerautomaat.

Open het batterijvak en plaats 4 AA-batterijen (zijn niet inbegrepen), zodat de voerautomaat ook zonder externe voeding automatisch zal blijven werken.


Let op:

Oplaadbare batterijen worden niet aanbevolen. Ze kunnen onnauwkeurige stroomindicaties geven.

Stap 2.

De voederkom is voor het eerste gebruik te vinden in het reservoir.

Ontgrendel de vergrendeling om de deksel te openen. Verwijder vervolgens de deksel en plaats voederkom aan de onderkant van de voerautomaat.

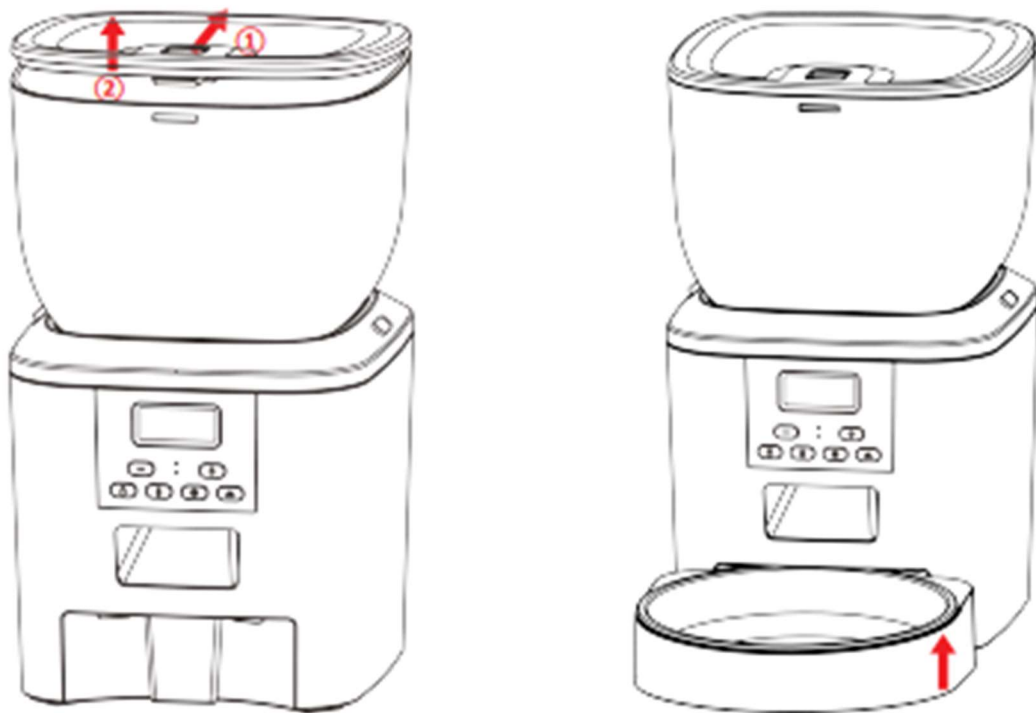

Stap 3.


Aan de zijkant van het reservoir kan de vergrendeling van het reservoir ontgrendeld worden en het reservoir ontkoppeld worden.

Zorg dat het reservoir vergrendeld is voor het gebruik van de voerautomaat en vol het reservoir met brokken.

Opmerking:


Was voor de gezondheid van uw huisdier het reservoir en de voederkom regelmatig.

Het reservoir mag niet met water gevuld worden. Gebruik een uitwringbare natte doek om het reservoir schoon te maken.

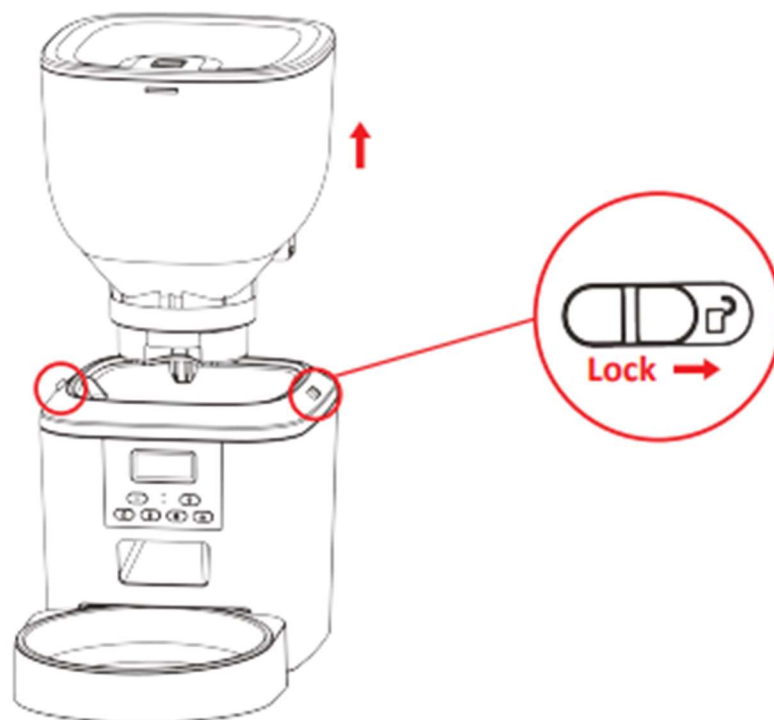


Bedieningspaneel introductie


Het bedieningspaneel ziet er als volgt uit. In de volgende alinea's zullen we verder ingaan op de instellingen van dit paneel:

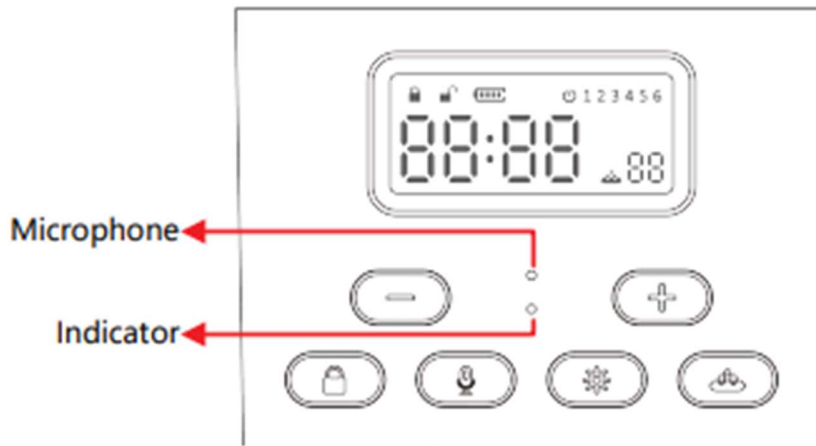



Vergrendelen en ontgrendelen

Het bedieningspaneel is standaard vergrendeld om verkeerde bediening te voorkomen. Ook na ontgrendelen, vergrendelt de voerautomaat zich automatisch na 30 sec zonder bediening.

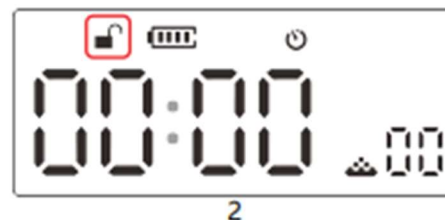Als de voerautomaat is vergrendeld zoals in afbeelding 1, druk dan de -knop gedurende 3 seconden in om te ontgrendelen. Na de ontgrendeling verschijnt er een ontgrendeld pictogram zoals in afbeelding 2.



Handmatig voeren

Als de voerautomaat ontgrendeld is, kunt u handmatig voeren door op de -knop te drukken. Hoe vaak u drukt, zal het aantal porties bepalen. In het paneel geeft het getal naast pictogram  altijd de porties van de laatste voeding weer (afbeelding 3 en 4).




Voedingsinstellingen

Naast handmatig voeren ondersteunt deze voerautomaat geplande voedingen (tot 6 maaltijden per dag) van exacte porties op exacte tijden. Voor het instellen van geplande voedingen kunt u onderstaande stappen volgen:


Stap 1.

Na ontgrendelen van het paneel, houd de -knop 3 seconden ingedrukt om naar de instellingsmodus te gaan.

Stap 2.


Eerst moet de tijd van de voerbak worden ingesteld. Het uur knippert zoals getoond in afbeelding 5. Druk op de $-/+$ knoppen om het uur in te stellen (tijd 24-uurs) zoals weergegeven in afbeelding 6. Druk vervolgens op de -knop om het uur te bevestigen.

Stap 3.

Na het bevestigen van de uren, beginnen de minuten te knipperen. Druk op $-/+$ knoppen om de minuten in te stellen (afbeelding 7). Druk vervolgens op de -knop om de tijd op te slaan.

Stap 4.

Daarna vraagt de voerautomat om de eerste maaltijd van het voedingsschema in te stellen, zoals weergegeven in afbeelding 8. Rechtsboven in het paneel is het voedingsnummer weergegeven.

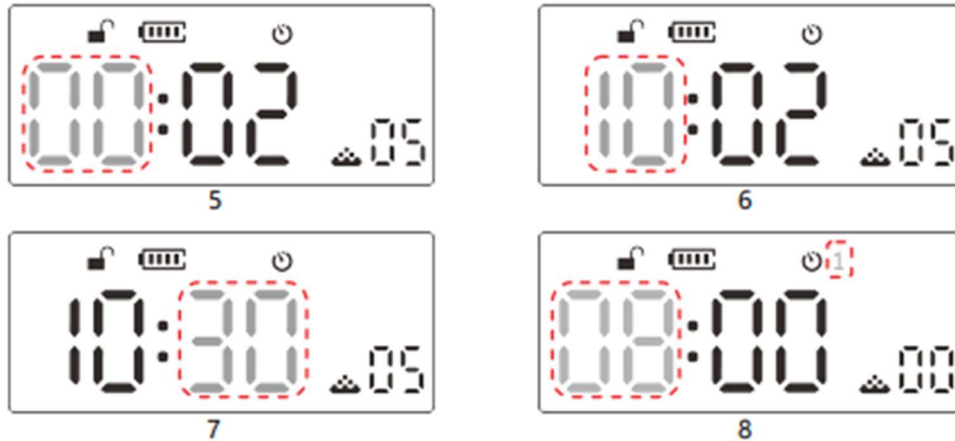


Stap 5.

Druk op $-/+$ knoppen om de tijd van de eerste voeding in te stellen. Eerst het uur, vervolgens bevestigen met de $*$ -knop. Vervolgens de minuten bevestigen met de $*$ -knop (afbeelding 9). Daarna zal het aantal porties gaan knipperen (afbeelding 10). Ook het aantal porties kunt u instellen met de $-/+$ knoppen en bevestigen met de $*$ -knop.

Opmerking:

Het aantal gram per portie kan verschillen per soort brok. Geadviseerd wordt om eerst twee handmatige voedingen uit te voeren en deze te wegen.

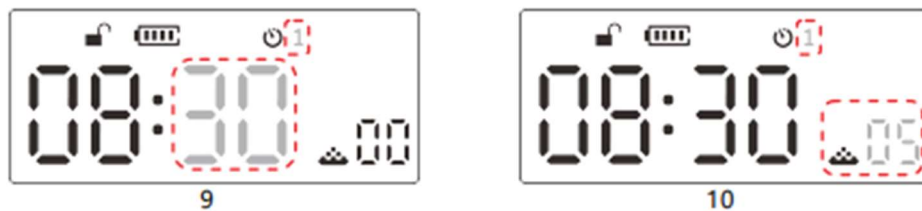

Stap 6.

Herhaal stap 5 om de 2^e tot en met de 6^e maaltijd in te stellen.

Opmerking:

Als u niet alle maaltijden wil gebruiken, kunt u de $*$ -knop 3 seconde lang indrukken om de modus te verlaten. De ingestelde maaltijden zijn dan opgeslagen.


Stap 7.

Nadat u de 6e maaltijd heeft ingesteld en op de * -knop heeft gedrukt, keert de voerautomaat terug naar het beginscherm. Rechtsboven wordt het aantal ingestelde voedingen weergegeven, zoals in afbeelding 11.





Opmerking:

Om een bepaalde geplande voeding te annuleren, kunt u de voedingsporties op 0 zetten. Dan wordt de geplande voeding geannuleerd, zoals te zien is in afbeelding 12 en 13.

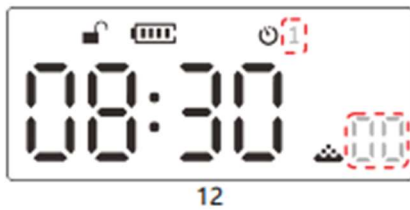

Voedingsschema controleren


Druk in het ontgrendelde beginscherm op de -/+ knoppen om het voedingsschema te controleren, zoals weergegeven in afbeelding 14 en 15.

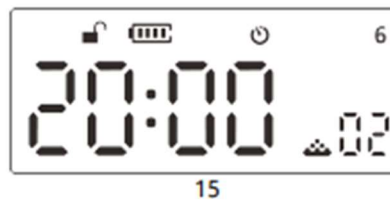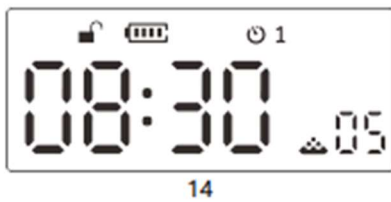

Stemopname

De voerautomaat ondersteunt een geluidsopname van maximaal 10 seconden, die tijdens het voeren wordt afgespeeld.

Stap 1.


Houd in de ontgrendelde stand de -knop 3 seconden ingedrukt totdat de voerautomaat een "druppel"-geluid maakt. U kunt direct beginnen met opnemen op de microfoonpositie.

Let op: Houd tijdens het opnemen de opname knop ingedrukt!

Stap 2.

Nadat de opname compleet is, laat u de knop los. De voerbak maakt twee keer een "druppel" geluid.

Stap 3.

Nadat de opname is voltooid, kunt u een voorbeeld van het opgenomen geluid beluisteren door op de -knop te drukken.

Als u de opname wilt wijzigen, moet u deze opnieuw opnemen. Hoe dichterbij de microfoon, hoe luider de stem kan worden opgenomen.

Nadat de opname is voltooid, zal de voerbak de stemopname 3 keer afspelen wanneer de geplande voeding start. Bij handmatig voeren slechts 1 keer.


Meldingen

Als de batterij bijna leeg is, verschijnt op het scherm het teken dat de batterij bijna leeg is (afbeelding 16) en gaat het rode indicatielampje branden. Nadat de batterij is vervangen, verdwijnt het rode lampje en de scherm pictogrammen automatisch.

Als het voedsel vastzit in het reservoir, wordt het scherm weergegeven, zoals op afbeelding 17. De indicator-LED brandt ook rood. Ruim het vastzittende voedsel handmatig op en voer een handmatige voeding uit om het waarschuwingsbericht en de rode indicator te wissen.



16

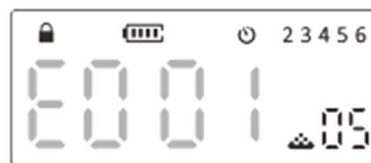

17

Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Als u alle vorige instellingen wil verwijderen, kunt u de voerautomaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Houd de **+** knop 5 seconden ingedrukt.