


PRISTON

MANUAL


STEAMPRO-01
Vertical Steamer

ENGLISH

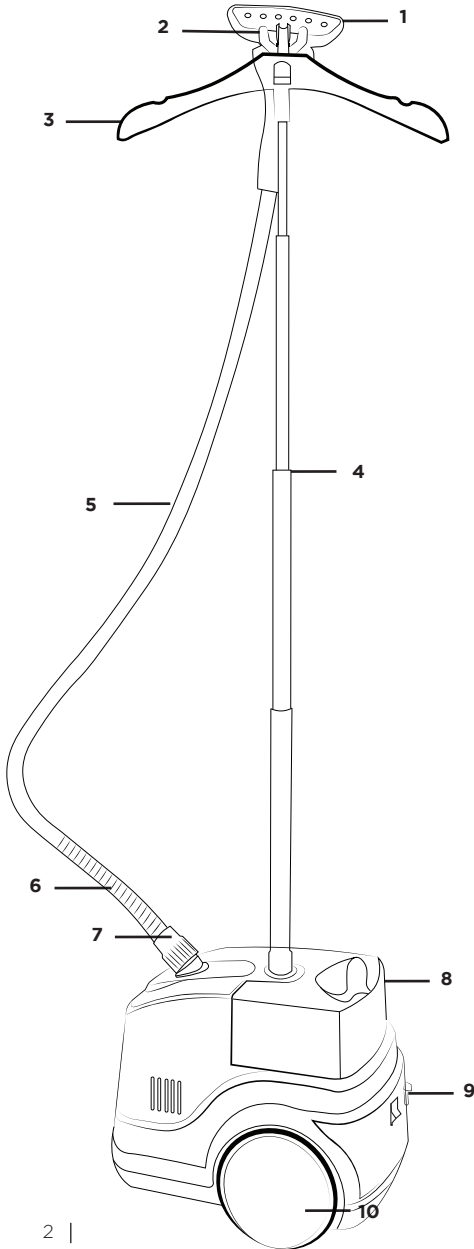

BOX CONTENT

- 1 Steam Head
- 2 Steam Hook (for hanging the steam head when not in use)
- 3 Clothes Hanger
- 4 Rod set (in four parts)
- 5 Steam Hose
- 6 Anti-Bent Spring
- 7 Screw In Hose Connection
- 8 Water Tank
- 9 Power Switch
- 10 Universal Wheels
- 11 Fabric brush
- 12 Heat Protection Glove

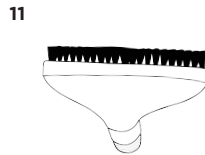

WE LOVE TO STEAM

INSTALLATION




Assemble Your Professional Steamer





- 1 Assemble the rod set. The thinnest rod part is the top part. Pull the adjustable support pole to the longest length, fasten each pole with a clockwise direction. (Picture 1)
- 2 Attach the assembled rod to the center of the steamer, by inserting the assembled pole into the aluminum basement, with a clockwise direction. (Picture 2)
- 3 Attach the hanger and hook at the top of the rod, by inserting the steam head holder into the hole on the hanger. (Picture 3 & 4)
- 4 Attach the steam head to the hose (Picture 5)
- 5 Hang the steam head on the hook
- 6 Attach the hose firmly to the steam outlet on the top of the steamer in front of the rod. Screw in with clockwise direction. (Picture 6)

Start Using Your Professional Steamer

- 1 Place the steamer on a flat, wet-protected surface where you plan to use it. Take out the water tank and unscrew the cap.
- 2 Fill the tank with water. Replace the tank. If you tilt the steamer it may leak water.
- 3 Turn on the Steamer by switching the on/off button. Next, turn the steam button to level one for light steam power or to level 2 for max steam power (46 g steam/ min). Wait 45 seconds before use.
- 4 Start steaming (avoid starting the steamer with an empty tank).
- 5 Turn off the Steamer by switching the on/off button to level zero.
- 6 Do not leave your steamer filled with water.

In rare cases it may leak. Priston does not take any responsibility for any wet damaged floors or interior.

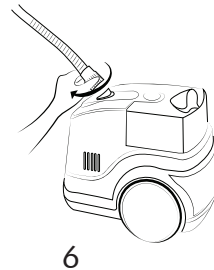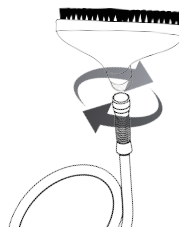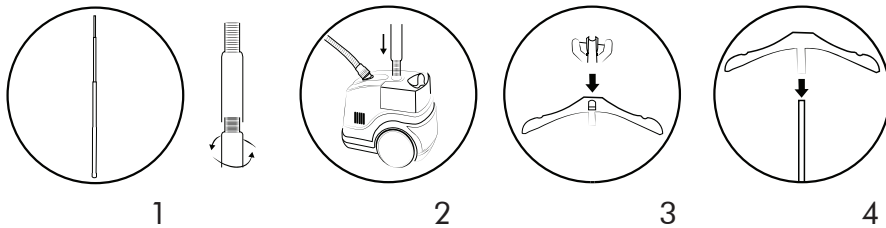

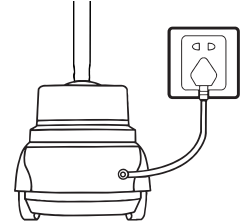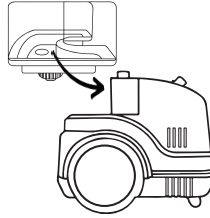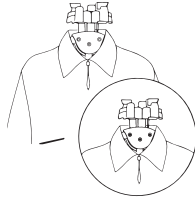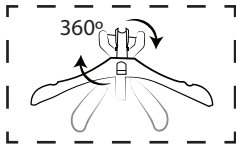

Steam Your Garments

Steaming your clothes is easy and you will find your own way. Here are some of our recommendations:

- 1 Hang your garment on a separate hanger.
- 2 Push the steam head firmly against the fabric while steaming.
- 3 You may stretch the fabric while letting the hot steam pass through it.
- 4 Steam your garments from the inside.
- 5 To keep the fabric straight you may want to hold the fabric while steaming.

Use the heatglove to avoid burning yourself (included in the package).

Empty And Clean Your Steamer

When water is converted into steam, residues of calcium and magnesium gather in the boiler inside your steamer. When the steamer has been used for a while, these residues form a coating, which may reduce the efficiency of or even break your steamer. Therefore, it is important to clean your steamer. We recommend that you descale it after every 20th used water tank. In addition, we recommend that you empty the water tank and pour water from the steamer after each use. Descaling liquid is an acid that dissolves magnesium and calcium. By pouring descaling liquid (or any other

similar acid as white distilled vinegar) and hot water inside the boiler you will clean your steamer from these residues.

Clean your steamer by following the steps below:

- 1 Remove the tank and the hose.
- 2 Empty the steamer through the steam outlet.
- 3 In the cavity under the tank, pour 50 milliliters of white distilled vinegar and 100-200 milliliters of water.
- 4 tilt your steamer back and forth and let it sit for at least half an hour.. When you tilt the steamer you will see brown pieces of magnesium and calcium in the water.
- 5 Pour out the (dirty) water through the steam outlet or by tilting the steamer.
- 6 Follow this procedure a couple of times until the water is clear and no more brown pieces can be seen in the water.
- 7 Rinse a few times with clean water to prevent any residue descaling liquid from remaining in the steamer. Beaware! remaining descaling liquid could potentially damage your clothing.
- 8 To clean the steam outlet, pour the descaling liquid into the steam outlet in step 2 and continue the procedure.

Safety Instructions


- 1 When the steamer is in use, the front of the steam head becomes very hot. Therefore, avoid touching the steam head when the steamer is in use. This may cause burns.
- 2 Do under no circumstances point the steam towards people, animals or plants etc.
- 3 The steam hose shall be held vertically and preferably 1,2 meter over the the steamer to avoid water assembling in the hose.
- 4 Use the steamer on flat floors. Otherwise the steamer may risk leaking water.
- 5 Do not fill the water tank with any other liquid than water.
- 6 Do not use the steamer if the cable is broken.
- 7 Remove the steamer from the electricity when not in use.
- 8 Children should not use or maintain the steamer.
- 9 The steamer should not be used as a toy.
- 10 Never place the steamer directly on a carpet.
- 11 Always keep the steamer on a wet-protected surface when using and storing it.

Alternatively empty your steamer when it is not in use. In rare cases the steamer may leak, keep watch over your steamer. Priston does not take responsibility for water damaged floors and interior.

Priston One-Year Limited Warranty Summary


Priston warrants the included hardware product and accessories against defects in materials and workmanship for one year from the date of original retail purchase. Priston does not warrant against normal wear and tear, lack of maintenance, nor damage caused by accident or abuse. If you submit a valid claim under this warranty, Priston will repair, replace, or refund your Steamer at its own discretion. Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws. You may be required to furnish proof of purchase details when making a claim under this warranty.

NEDERLANDS

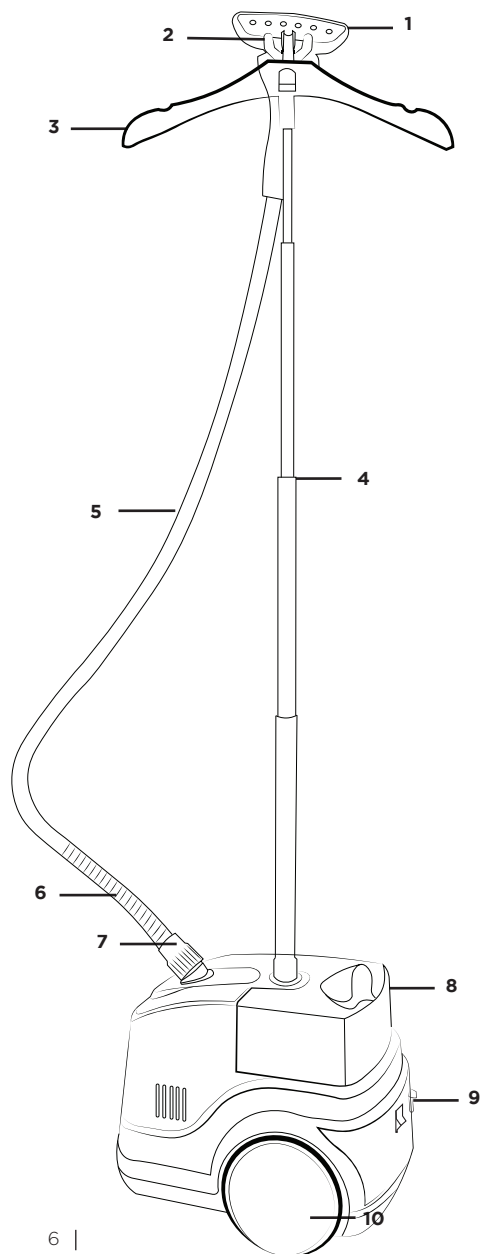

BOX CONTENT

- 1 Stoomkop
- 2 Stoom Haak (om de stoomkop op te hangen wanneer deze niet wordt gebruikt)
- 3 Kledinghanger
- 4 Stangen set (in vier delen)
- 5 Stoomslang
- 6 Anti-knikveer
- 7 Schroef in slangaansluiting
- 8 Waterreservoir
- 9 Stroomschakelaar
- 10 Universele wielen
- 11 Opzetborstel
- 12 Hittebeschermende Handschoen

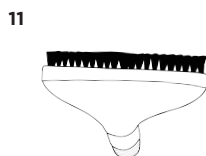

WE LOVE TO STEAM


INSTALLEREN

Monteer uw professionele Stomer

- 1 Zet de stangenset in elkaar. De dunste stang is het bovenste deel. Trek de verstelbare steunpaal uit, tot de langste lengte en draai iedere paal vast (draai met de klok mee) (Afb. 1)
- 2 Bevestig de stang in het midden van de stomer, door de hele stang in de aluminium ring te draaien, met de klok mee. (Afb. 2)
- 3 Bevestig de hanger en de haak aan de bovenkant van de stang, door de stoomkop houder in het gat van de hanger te steken. (Afb. 3 en 4)
- 4 Bevestig de stoomkop aan de slang (Afb. 5)
- 5 Hang de stoomkop aan de haak.
- 6 Bevestig de slang stevig aan de stoomuitlaat - die zich aan de bovenkant van de stomer bevindt, net voor de stang. Schroef met de klok mee. (Afb. 6)

Uw Professionele Stomer gebruiken


- 1 Plaats de stomer op een vlakke, tegen vocht beschermde ondergrond waar u hem wilt gebruiken. Neem de waterreservoir en schroef de dop eraf.
- 2 Vul de tank met water.
- 3 Plaats de tank terug. Let op: als u de stomer kantelt, kan hij water lekken.
- 4 Zet de stomer aan door op de aan/uit knop te drukken. Kies vervolgens de stoomstand door de stomer op niveau 1 te zetten voor lichte stoomkracht, en op niveau 2 voor maximale stoomkracht (46 g stoom/min). Wacht 45 seconden voor gebruik.
- 5 Begin met stomen (vermijd het starten van de stomer met een lege tank).
- 6 Schakel de stomer uit met de aan/ uit-knop.
- 7 Laat uw stomer niet gevuld met water achter. In zeldzame gevallen kan hij gaan lekken. Priston neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele natte beschadigde vloeren of interieur

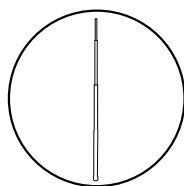


1



2

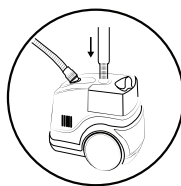


3

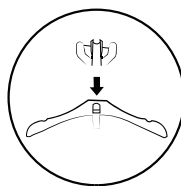


4








5

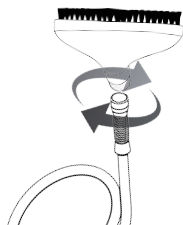

6

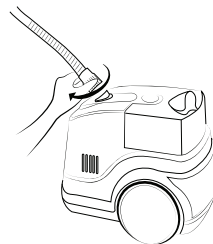

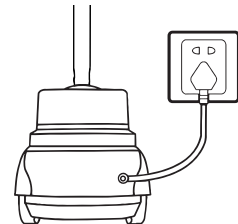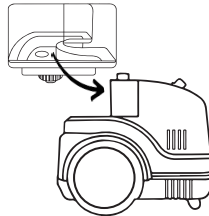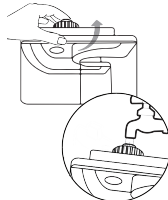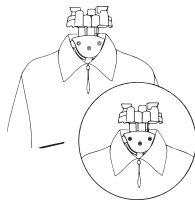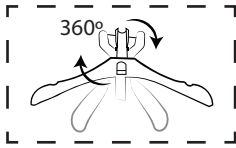

Uw kleding stomen

Het stomen van uw kleding is eenvoudig en u zult uw eigen weg vinden. Hier zijn enkele van onze aanbevelingen:

- 1 Hang uw kledingstuk op een aparte hanger, of over de hanger op de stoom stang.
- 2 Duw de stoomkop stevig tegen de stof tijdens het stomen.
- 3 U kunt de stof strak trekken terwijl u de hete stoom erdoorheen laat gaan.
- 4 Stoom uw kledingstukken van binnenuit.
- 5 Om de stof recht te houden, kunt u de stof tijdens het stomen vasthouden.

Gebruik de handschoen om te voorkomen dat u zich brandt (inbegrepen in de verpakking)

Uw Professionele Stoomapparaat legen en schoonmaken

Wanneer water wordt omgezet in stoom, verzamelen zich resten van calcium en magnesium in de ketel in uw stomer. Als de stomer een tijdje is gebruikt, vormen deze resten een coating, die de efficiëntie van uw stomer kan verminderen of zelfs kapot kan laten gaan. Daarom is het belangrijk om uw stomer schoon te maken. Wij raden u aan hem te ontkalken na elke 20ste gebruikte watertank. Daarnaast raden wij u aan om na ieder gebruik de watertank te legen en water uit de stomer te gieten. Ontkalkingsvloeistof is een zuur dat

magnesium en calcium oplost. Door ontkalkingsvloeistof (of een ander soortgelijk zuur zoals wit gedistilleerd azijn) en water in de stomer te gieten, maakt u uw stomer schoon van deze resten.

Maak uw stomer schoon door de onderstaande stappen te volgen:

- 1 Verwijder de tank en de stoomslang.
- 2 Leeg de stomer via de stoomuitlaat. (Het koperen gedeelte waar de stoomslang op hoort)
- 3 Giet 50 milliliter witte gedistilleerde azijn en 100-200 milliliter schoon water in de afvoer onder de tank.
- 4 Kantel je stomer heen en weer en laat deze minimaal een half uur staan. Als je de stomer kantelt, zie je bruine stukjes magnesium en calcium in het water.
- 5 Giet het (vieze) water er weer uit via de stoomuitlaat of door de stomer te kantelen.
- 6 Volg deze procedure een paar keer totdat het water helder is en er geen bruine stukjes meer in het water te zien zijn.
- 7 Spoel een paar keer met schoon water om te voorkomen dat er resten van het ontkalkingsvloeistof in de stomer achterblijft. Wees alert! resten van ontkalkingsvloeistof kunnen mogelijk uw kleding schaden.
- 8 Om de stoomuitlaat te reinigen giet u bij stap 2 het ontkalkingsvloeistof in de stoomuitlaat en vervolgt u de procedure.

Veiligheidsinstructies

- 1 Wanneer de stomer in gebruik is, wordt de voorkant van de stoomkop zeer heet. Raak de stoomkop daarom niet aan wanneer de stomer in gebruik is. Dit kan brandwonden veroorzaken.
- 2 Richt de stoom in geen geval op mensen, dieren of planten enz.
- 3 Houd de stoomslang verticaal en bij voorkeur 1,2 meter boven de stoommachine om te voorkomen dat er water in de slang komt en om te voorkomen dat water zich in de slang verzamelt.
- 4 Gebruik de stomer op vlakke vloeren. Anders kan de stomer water gaan lekken.
- 5 Vul de watertank niet met een andere vloeistof dan water.
- 6 Gebruik de stomer niet als de kabel gebroken is.
- 7 Verwijder de stomer van de elektriciteit als u hem niet gebruikt.
- 8 Kinderen mogen de stomer niet gebruiken en of onderhouden.
- 9 De stomer mag niet als speelgoed worden gebruikt.
- 10 Plaats de steamer nooit rechtstreeks op een tapijt.
- 11 Houd de stomer altijd op een tegen vocht beschermd oppervlak bij gebruik en opslag. Maak uw stomer ook leeg als u hem niet gebruikt

In zeldzame gevallen kan de stomer gaan lekken, houdt uw stomer in de gaten. Priston neemt geen verantwoordelijkheid voor door water beschadigde vloeren en interieur.

Priston één jaar beperkte garantie Samenvatting

Priston garandeert de meegeleverde hardware en accessoires tegen materiaal en fabricagefouten gedurende één jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop. Priston biedt geen garantie tegen normale slijtage, gebrek aan onderhoud of schade veroorzaakt door ongelukken of misbruik. Als u een geldige claim onder deze garantie indient, zal Priston uw stomer repareren, vervangen of terugbetalen. De garantie voordelen vormen een aanvulling op de rechten die de plaatselijke consumentenwetgeving biedt. Het is mogelijk dat u bij het indienen van een claim onder deze garantie een aankoopbewijs dient te overleggen.

SPECIFICATIONS

MODEL NO.:	STEAMPRO-01
VOLTAGE:	220V-240V, 50/60HZ
POWER:	2000W
WATERTANK CAPACITY:	3L
STEAM CORD:	1,5 M
STEAM SETTINGS:	2 SETTING 1: 1500W 2: 2000W
HEATING UP TIME:	45/50 SEC
STEAMING TIME:	70 MIN - 100 MIN
NET WEIGHT:	7,8 KG
DIMENSIONS OF STEAMER:	41X31X33 CM



PRISTON