

Fig. 1

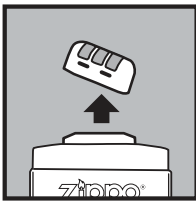


Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

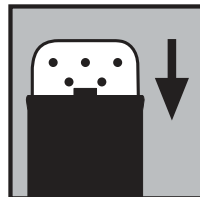

### Let op!

LEES DE HELE INHOUD VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG VOORDAT U DE HANDWARMER IN GEBRUIK NEEMT. LEEF DE INSTRUCTIES VOOR HET BIJVULLEN VAN BRANDSTOF NAUWGEZET NA. VUL NIET TE VEEL BRANDSTOF BIJ!

- DE HANDWARMER MOET MET GESCHIKTE BRANDSTOF WORDEN GEVULD. Gebruik uitsluitend Zippo Premium aanstekervloeistof of Ronsonol aanstekervloeistof. De Handwarmer is hervulbaar. Dit hulpmiddel is bedoeld voor meervoudig gebruik. Voor een veilig gebruik moeten de instructies zorgvuldig worden nageleefd.
- De Handwarmer kan tijdens het gebruik erg heet worden. Vermijd brandletsel bij uzelf en anderen: laat de Handwarmer altijd in het bijgeleverde stoffen beschermtasje zitten. Als hij dan toch te heet wordt, kunt u hem in een extra doekje wikkelen. Buiten het bijgeleverde stoffen beschermtasje wordt de Handwarmer erg heet, totdat de brandstof op is. **RAAK HEM DAN NIET AAN.**
- Als de Handwarmer heet is, mag hij niet uit het bijgeleverde stoffen beschermtasje worden gehaald of rechtstreeks worden aangeraakt. U kunt verdere aanwijzingen en een instructievideo vinden op [www.zippo.com](http://www.zippo.com). Voor verdere instructies kunt u ook Zippo Consumer Relations bellen: 814-368-2700.

Vermijd lage-temperatuurverbranding van de huid: houd de Handwarmer niet langdurig op dezelfde plaats van het lichaam. Laat hem regelmatig van plaats veranderen. Gebruik de Handwarmer niet terwijl u slaapt. Lage-temperatuurverbranding is een vorm van verbranding die wordt veroorzaakt door langdurige aanraking van een warmtebron waarvan de temperatuur hoger is dan de lichaamstemperatuur maar niet hoog genoeg om onmiddellijk brandletsel te veroorzaken. Symptomen hiervan zijn onder meer rode plekken of blaren op de huid. Zulk brandletsel kan optreden zonder dat u daar iets van merkt.

Voor kinderen, ouderen, gehandicapten en mensen die de Handwarmer niet zelfstandig kunnen verplaatsen is toezicht nodig bij het gebruik van dit product. Verwijder de Handwarmer onmiddellijk van de huid als hij zo warm wordt dat het ongemak oplevert. Als de Handwarmer op een verkeerde manier wordt gebruikt, of buiten het bijgeleverde stoffen beschermtasje, stijgt de temperatuur, met brandwonden en blijvende littekens als mogelijke gevolgen. **ALLEEN VOOR UITWENDIG GEBRUIK.**

Breng aanstekervloeistof niet rechtstreeks op de brander aan. Vul niet te veel brandstof bij. Laat de brandstof van de Handwarmer niet met de ogen of de mond in aanraking komen. Raadpleeg een arts als er brandstof is ingeslikt. Wek geen braaklust op. Bel voor medische informatie in noodgevallen, 24 uur per dag: 1-800-255-3924 binnen Noord-Amerika of +1-813-248-0585 wereldwijd.

### De Handwarmer vullen

- Zorg dat de Handwarmer van koude aanraaktemperatuur is. Neem het deksel van de Handwarmer. Maak dan het katalytische branderelement los van de basiseenheid terwijl u de warmer rechtop houdt (met het Zippo-logo leesbaar). (Het branderelement kan strak vastzitten.) Zie afbeelding 1.
- Schenk Zippo aanstekervloeistof in het plastic vulkannetje. Mors daarbij niet. Zie afbeelding 2.
  - Vul het kannetje tot de onderste lijn voor ongeveer 6 uur verwarming.
  - Vul het kannetje tot de bovenste lijn voor ongeveer 12 uur verwarming.
  - Vul het kannetje niet verder dan tot de bovenste lijn.
- Schenk de inhoud van het kannetje vervolgens voorzichtig en langzaam in het witte (katoenachtige) absorptiemateriaal, via de opening voor het katalytische branderelement op de romp van de Handwarmer. Houd de Handwarmer daarbij steeds rechtop. Zie afbeelding 3. Vul niet te veel brandstof bij. Overvulling kan functiestoornissen, letselrisico en brand veroorzaken.
- Als het witte absorptiemateriaal tijdens het vullen door de vultuit omlaag wordt geduwd, kunt u het met een tandenstoker of een dergelijk instrumentje weer omhoog halen tot de bovenkant van de romp.
- Houd de Handwarmer rechtop en plaats het katalytische branderelement voorzichtig terug. Zorg dat het element goed vast zit.

6. Veeg eventuele overtollige aanstekervloeistof voorzichtig van het oppervlak van de Handwarmer en laat restjes brandstof verdampen voordat u de Handwarmer aansteekt.
7. Overtuig u er vóór het aansteken van dat het vloeistofkannetje dicht is en dat er geen gemorste brandstof dichtbij ligt. De brandstof is licht ontvlambaar.
8. Laat de Handwarmer minstens twee minuten rechtop staan voordat u hem aansteekt, zodat de brandstof zich volledig in het absorptiemateriaal verspreidt en binnen bereik van het katalytische branderelement komt.
9. **Leg de Handwarmer niet plat neer tussen het vullen en het aansteken.** Als de Handwarmer plat wordt neergelegd, kan de vloeibare brandstof in het katalytische branderelement terecht komen. Daardoor kan het materiaal bij het aansteken ontvlammen. Als er een zichtbare vlam tot ontwikkeling komt, moet deze worden gedoofd. Een vlam kan gewoonlijk gemakkelijk worden uitgeblazen, maar ga daarbij zeer voorzichtig te werk. Leg de Handwarmer zo nodig op een vuurvast oppervlak, zodat de vlam kan uitbranden of op een veilige manier kan worden gedoofd.
10. **Het kan gebeuren dat de Handwarmer, nadat hij voor de eerste keer is gevuld en aangestoken, minder lang werkzaam blijft dan is beloofd, als gevolg van het inklinken van het katalytische branderelement en het absorptiemateriaal.**

### De Handwarmer aansteken

- A. Houd de Handwarmer, zonder deksel, met één hand rechtop en houd met de andere ongeveer 10 seconden lang een vlam tegen het katalytische branderelement. Zie afbeelding 4. Bij de eerste vulling/het eerste gebruik kan het aansteken langer duren dan u had verwacht en kan het nodig zijn, vaker dan één keer een vlam bij het branderelement te houden. Voor het aanbrengen van de vlam kunt u een Zippo-aansteker, een huishoudaansteker of een lucifer gebruiken. Ga te werk volgens de gebruiksaanwijzing van de vlamvoorziening die u gebruikt. Houd uw handen en kleding op veilige afstand van vuur. De Handwarmer genereert warmte door middel van een katalyseproces. Na het aansteken is er geen vlam meer. Als er na het aansteken wel een vlam waarneembaar is, is dat een teken van overvulling. Doof de vlam en laat overtollige brandstof verdampen voordat u een nieuwe poging tot aansteken doet.
- B. Nadat u zich ervan hebt verzekerd dat de Handwarmer zonder vlam brandt, kunt u het deksel terugzetten en de Handwarmer in het bijgeleverde stoffen beschermtasje doen. Zie afbeelding 5. Om oververhitting te voorkomen moet de Handwarmer altijd in het bijgeleverde stoffen beschermtasje worden gedaan. Nu verschaft uw Zippo Handwarmer u urenlang comfortabele warmte. Na het aansteken wordt warmte gegenereerd door een katalyseproces zonder vlam.
- C. Na het aansteken bestaat er geen veilige manier om het verwarmingsproces te beëindigen. Leg de Handwarmer zo nodig, in het bijgeleverde beschermtasje, op een vuurvast oppervlak totdat de brandstof op is en de Handwarmer zodanig is afgekoeld dat u hem kunt aanraken.

*Het katalytische branderelement kan worden vervangen. Afhankelijk van de wijze en de duur van gebruik kan het branderelement heel vaak worden gebruikt. Vervang het branderelement periodiek. Dit valt niet onder de garantie.*

Mocht u problemen ondervinden met de werking van uw Handwarmer, breng hem dan niet terug naar uw detailhandelaar. In plaats daarvan moeten klanten in de V.S. voor verdere instructies contact opnemen met Zippo Consumer Relations, telefoon 814-368-2700 of de Handwarmer naar het onderstaande adres sturen (niet per luchtpost/luchtvracht, vanwege overheidsvoorschriften).

Consumenten buiten de V.S. wordt geadviseerd, contact te leggen met hun plaatselijke distributeur. U dient onder geen beding Handwarmers naar Zippo terug te sturen. Ga te werk overeenkomstig het advies van de plaatselijke distributeur in uw land. Zie adressenlijst.

### Garantie Zippo Handwarmer

Als deze Handwarmer binnen 2 jaar na aankoop niet naar behoren functioneert als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten, verzoeken wij u deze naar Zippo te retourneren voor reparatie of vervanging, naar onze keuze. Het katalytische branderelement moet periodiek worden vervangen. Dit valt niet onder de garantie. De uiterlijke afwerking valt niet onder de garantie. Deze garantie verleent u bepaalde wettelijke rechten, die met uw statutaire rechten overeenkomen en die niet beïnvloeden. Het gebruik van brandstof van andere merken dan Zippo maakt deze garantie nietig. Vervangende branderelementen of tassetjes zijn bij Zippo verkrijgbaar. **Stuur bij retournering van uw Handwarmer voor garantie- of servicedoeleinden uw aankoopbewijs mee.**

Informatie over producten of reparatie kunt u opvragen bij de distributeur in uw land. Zie voor contactgegevens de lijst met hoofddistributeurs.